

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi aadressilt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

OR2000M

**Raadio**

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

# Sisukord

---

<b>1. Ohutus .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Mis kuulub varustusse? .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Vooluvõrku ühendamine .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Sisse lülitamine .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Helitugevuse reguleerimine .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Raadiojaamade kuulamine .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Välise heliseadme kuulamine .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Probleemide lahendamine .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Toote informatsioon .....</b>	<b>8</b>
Üldine informatsioon .....	8
Raadio .....	8
Kõlarid .....	8
Võimendi .....	8
<b>10. Märkus .....</b>	<b>9</b>
Vastavus .....	9
Keskkonnakaitse .....	9
Autoriõigused .....	9

# 1. Ohutus

Lugege kõik juhendid läbi ning tehke need endale selgeks enne, kui hakkate seadet kasutama. Garantii ei kehti, kui seade saab kahjustatud instruksioonide mitte järgimise tõttu.

## Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsioonivavadesse või muudesse avastesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

## Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.
- Ärge pritsige seadmele vett, ärge jätke seda vihma kätte ega asetage seda liigse kuumuse (kaasa arvatud otsese päikesevalguse) kätte.
- Ärge avaldage voolupistikule liigset survet. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.

## Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Sellele tootele ei tohi pritsida või tilgutada vett.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud anumaid, süüdatud küünlaid).
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

## Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsioonivavasid.




### Märkus


- Seadme pinge ja sagedus on kirjutatud seadme taha. Seadme mudeli number ja seerianumber on kirjutatud seadme alla.

## 2. Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

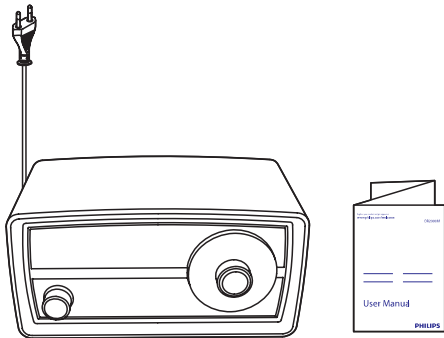


## 3. Vooluvõrku ühendamine

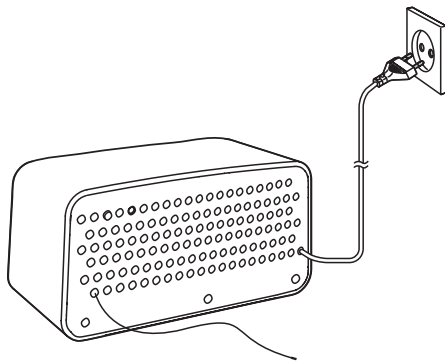

Ühendage voolupistik seinakontakti.

## 4. Sisse lülitamine

---

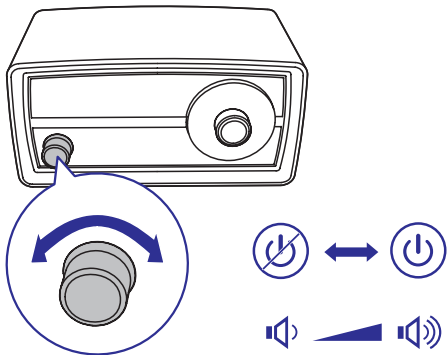

Keerake vasakut nuppu päripäeva, kuni kuulete klõpsu.

- Seadme välja lülitamiseks keerake vasakut nuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsu.

## 5. Helitugevuse reguleerimine


---

- Helitugevuse suurendamiseks keerake vasakut nuppu päripäeva.
- Helitugevuse vähendamiseks keerake vasakut nuppu vastupäeva.

## 6. Raadiojaamade kuulamine

### Märkus


- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult, muutke selle asukohta või ühendage välisantenn.

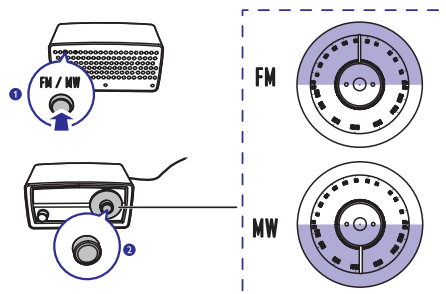

- Vajutage alla nupp **FM/MW**, et lülitada raadio lainela MW peale.
  - Selleks, et lülitada raadio lainela FM peale, vajutage uuesti nupule **FM/MW**, et see vabastada.
- Sageduse muutmiseks keerake paremat nuppu päripäeva või vastupäeva.
  - ↳ Punane LED riba tähistab praegust sagedust.

## 7. Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet nagu näiteks MP3-mängijat.

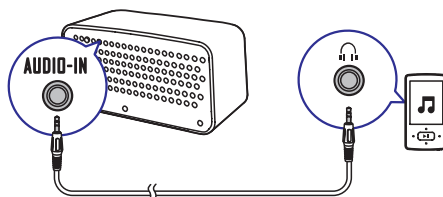

- Ühendage heli sisendkaabli (3,5mm) mõlemad otsad:
  - seadme tagapaneelil asuva **AUDIO IN** pesaga, ja
  - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
- Taasesitage heli välise seadmega (vaadake seadme kasutusjuhendit).

### Märkus

- Kui te soovite kuulata raadiot, eemaldage heli sisendkaabel seadme küljest.

## 8. Probleemide lahendamine

---



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

### Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

### Heli puudub

- Reguleerige helitugevust.
- Kui te kuulate välist heliseadet, veenduge, et välise heliseadme heli ei oleks vaigistatud.
- Kui te kuulate raadiot, veenduge, et heli sisendkaabel ei oleks ühendatud seadme taga asuva **AUDIO-IN** pesaga.

### Seade ei reageeri

- Veenduge, et vooluvõrgus on elekter olemas.
- Lülitage seade välja ning lülitage seejärel uuesti sisse.

### Raadiovastuvõtt on halb

- Signaal muutub nõrgaks, kui teised elektroonilised seadmed põhjustavad interferentsi või hoone takistab levi. Liikuge kohtadesse, kus ei esine interferentsi.
- Veenduge, et antenn on täielikult pikendatud. Muutke antenni asukohta.

## 9. Toote informatsioon

---



### Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

### Üldine informatsioon

Vooluvõimsus .....220 – 240 V~, 50 Hz

Voolutarbivus töörežiimis .....9 W

Mõõtmed (peaseade) .....245 x 123 x 122 mm

Kaal (peaseade).....1,33 kg

### Raadio

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87,50 – 108,00 MHz  
MW: 531 – 1602 kHz

Täielik harmooniline muundus .....< 2%

Signaali ja müra suhe .....> 50 dBA

### Kõlarid

Kõlarite takistus .....8 oomi

Kõlarite Driver .....3" täisulatus

Tundlikkus.....> 82 dB/m/W

### Võimendi

Väljundi võimsus .....3 W RMS

Sageduse vastuvõtt.....60 Hz – 16 kHz, ±3 dB

Signaali ja müra suhe .....> 65 dBA

Helisisend .....0,5 V RMS 20 kilo-oomi



## 10. Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud WOOX Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

### Vastavus



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



See on teise klassi seade, millel on topeltisolatsioon, kuid maandus puudub.

### Keskkonnakaitse



Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EK.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektnen seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

### Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleilgset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

### Autoriõigused

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.


Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevalt välja antud tooteid.



2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule ning tootis WOOX Innovations Limited või mõni tema tütarettevõtetest, edaspidi selles dokumendis viidatud kui WOOX Innovations. WOOX Innovations on selle toote, millega see kasutusjuhend pakendis kaasas oli, garantiandja. Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

OR2000M\_12\_UM\_V2.0

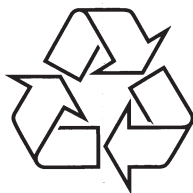

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>