



Philips
เครื่องเล่น CD

รูปทรงเล็กกะทัดรัด
USB



AZ382

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง เพียงเสียบ Philips CD Soundmachine เข้ากับช่องเสียบ USB Direct และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิทัลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลังได้ทุกที่ทุกเวลา

เต็มอิมกับการฟังเพลง

- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
- การเชื่อมต่อสายสัญญาณเขาสำหรับเครื่องเล่นแบบพกพา

พลังเสียงเต็มอิม ชัดใส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

เครื่องเล่น CD
รูปทรงเล็กกะทัดรัด USB
ไฮโลด

USB Direct



ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิทัลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW



เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิทัลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียงซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิทัลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ความไหลลื่นเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเทอร์เน็ตหรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการรีปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น


โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่านำเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!
ควบคุมปริมาณเสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบลุ่มซ้ำได้



ฟังก์ชัน "ลุ่มซ้ำ"
ช่วยจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา
หลังจากโหลดเพลงที่ขอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "ลุ่ม" หรือ "ซ้ำ"
สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์
เช่นทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW

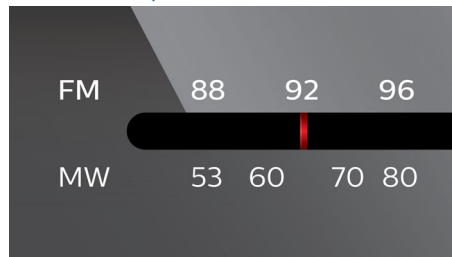

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3
ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3 ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้าในตัว
คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้ขณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

AZ382/12

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นดีสก์: กรอบเค้นหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาอัลบั้มก่อนหน้า/ถัดไป, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/ลุ่ม/ตั้งโปรแกรม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ฝาครอบลำโพง: โลหะ

การเชื่อมต่อ

- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- USB: โอสต์ USB

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6
- ประเภทพลังไฟ: อินพุต AC

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/ถาดเชื่อมต่อ: สายไฟ
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: โบริบประกัน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 1.84 กก.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 284 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 264 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 155 มม.
- น้ำหนัก: 1.5 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 245 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 123 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 262 มม.

สะดวกสบาย

- ตัวเลขบนหน้าจอ: 3
- ประเภทตัวไหลด: สวบน
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD



วันที่ออก 2015-01-22

เวอร์ชัน: 1.0.9

12 NC: 8670 000 37476
EAN: 87 12581 41004 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com