

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3540



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	6
2	Saatli radyonuz	8
	Giriş	8
	Kutunun içindekiler	8
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	9
3	Başlarken	14
	Gücü bağlayın	14
	Pillerin takılması	15
	Açma	16
4	Radio dinleme	17
5	Saati ayarlayın	18
6	Alarmin ayarlanması	19
	Alarmı ayarlama	19
	Alarm modunu seçme	19
	Alarmı kapatma	20

7	Diğer özellikler	21
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	21
	Ekran parlaklığını ayarlama	21

8	Sorun giderme	22
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:

- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir;

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:

- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
- Saati öğrenebilirsiniz
- Sevdiğiniz radyo istasyonu veya sesli alarmla uyanabilirsiniz
- Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite x 1
- Kullanıcı kılavuzu x 1

Ana ünite hakkında genel bilgiler

Üstten Görünüm

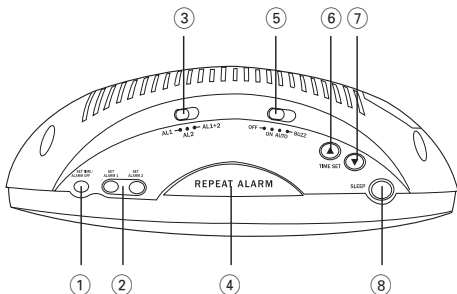

① SET TIME/ALARM OFF

- Saati ayarlar
- Etkin alarmı 24 saatliğine durdurur
- Radyo uyku işlevini kapatır

② SETALARM 1/ SETALARM 2

- Alarm 1 veya alarm 2 için alarm zamanını ayarlar

③ AL1/AL2/AL1+2


- Alarm saatini ayarlamak istediğiniz alarmları seçer

④ REPEAT ALARM

- Etkin alarmı 7-8 dakikalık bir süre için kapatır


- ⑤ **OFF/ON/AUTO/BUZZ**
- **OFF:** radyoyu/alarmı kapatır
 - **ON:** radyoyu açar
 - **AUTO:** alarm için radyoyu etkinleştirir
 - **BUZZ:** alarm için sesli alarmı etkinleştirir
- ⑥ **TIME SET ▲**
- Saati hızlı ileri alır
- ⑦ **TIME SET ▼**
- Saati geri alır
- ⑧ **SLEEP**
- Uyku işlevi için radyoyu etkinleştirir
 - Uyku süresini ayarlar

Önden Görünüm

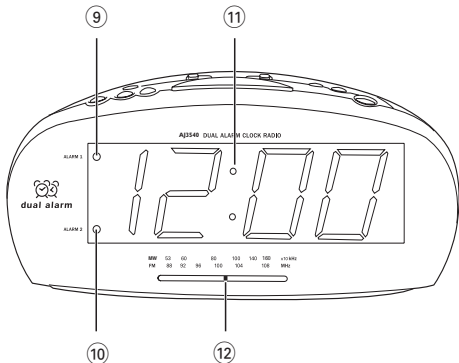

- ⑨ **ALARM1 göstergesi**
 - Alarm 1 etkinleştğinde yanar
- ⑩ **ALARM2 göstergesi**
 - Alarm 2 etkinleştğinde yanar
- ⑪ **DISPLAY**
 - Saat/alarm zamanını ve ayar durumunu gösterir
- ⑫ **Frekans işaretçisi**
 - Seçtiğiniz dalga bandının radyo frekansını gösterir

Arkadan Görünüm

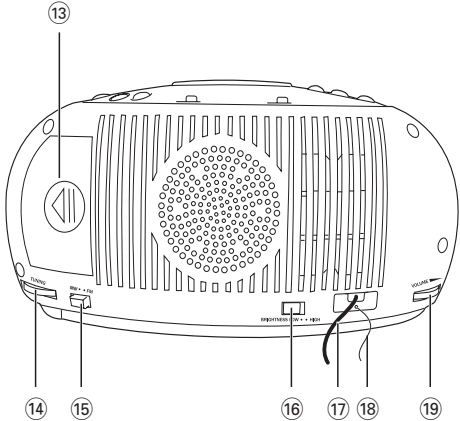

- ⑬ **Pil kapağı**
 - Saat hafızasının yedeklenmesi için **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) takmak üzere açılır
- ⑭ **TUNING**
 - Radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑮ **MW/FM**
 - FM/MW dalga bandını seçer
- ⑯ **BRIGHTNESS (Yüksek veya düşük)**
 - Görüntü parlaklığını seçer

⑪

Güç kablosu

- Elektrik prizine takılır

⑫

Kısa anten

- FM sinyal alımını iyileştirir

⑬

VOLUME

- Ses seviyesini ayarlar

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır.
Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının, **setin altında bulunan tip plakasında** gösterilen voltaj değeriyle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

1 Fişi elektrik prizine takın.

2

Setin güç kaynağıyla bağlantısını tümüyle kesmek için, fişi elektrik prizinden çekin.

Pillerin takılması

Saat hafızasının yedeklenmesi, elektrik anzası gibi nedenlerle elektriğin kesilmesi durumunda, alarm ve saat ayarlarınızın en fazla bir gün süreyle saklanmasına olanak tanır. Saatli radyo ve ekran aydınlatması tümüyle kapanır. Elektrik kesintisi giderildiğinde, ekranda doğru saat bilgisi gösterilir.



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

1

Pil bölmesini açın.

2

Yedekleme için, kutupları (+/-) doğru olacak şekilde **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) yerleştirin.

3

Pil bölmesini kapatın.



Not

- Yedek pil takılmazsa veya elektrik kesintisi uzun sürerse, saati ve alarmı yeniden ayarlamanız gerekir.
- Beklemede güç tüketimi < 2W

Açma

- 1 Seti açmak için **OFF /ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **ON** konumuna getirin.

4 Radyo dinleme

Bu seti yalnızca radyo olarak kullanabilirsiniz!

- 1 Radyoyu açmak için **OFF /ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **ON** konumuna getirin.
- 2 **FM/MW** anahtarını ayarlayarak dalga bandınızı seçin.
- 3 Bir istasyon ayarlamak için **TUNING** düğmesini kullanın.
 - FM sinyali alımını iyileştirmek için, kısa anteni tam olarak uzatın ve konumlandırın.
 - MW sinyali alımını iyileştirmek için, ünitenin konumunu ayarlayın (içinde yerleşik bir MW anteni vardır).
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.
- 5 Radyoyu kapatmak için **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

5 Saati ayarlayın

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.

- 1 **SET TIME/ALARM OFF** düğmesini basılı tutun.
- 2 Saati ve/veya dakikayı ayarlamak için **TIME SET ▲** veya **▼** tuşuna arka arkaya basın ya da **TIME SET ▲** veya **▼** tuşunu basılı tutun.
 - **TIME SET ▲** : saati hızlı ileri alır
 - **TIME SET ▼** : saati geri alır
- 3 Doğru ayara ulaştığınızda **SET TIME/ALARM OFF** ve **TIME SET ▲** veya **▼** düğmesini bırakın.
 - ↳ Ayarlanan saat ekranda gösterilir ve saat çalışmaya başlar.

6 Alarmin ayarlanması

Bu sette tek bir alarm (alarm 1 veya alarm 2) veya aynı anda iki alarm kurabilirsiniz. Ayrıca bu sette iki alarm modu bulunur: Otomatik (radyo) ve Sesli alarm.

Alarmı ayarlama

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.

- 1 **SETALARM 1** veya **SET ALARM 2** düğmesini basılı tutun.
- 2 Saati ve/veya dakikayı ayarlamak için **TIME SET** ▲ veya ▼ tuşuna arka arkaya basın ya da **TIME SET** ▲ veya ▼ tuşunu basılı tutun.
- 3 İstediğiniz saat ayarına geldiğinizde **SETALARM 1** veya **SETALARM 2** ve **TIME SET** ▲ veya ▼ düğmesini bırakın. Ekran, saat görünümüne döner.

Alarm modunu seçme

- 1 **AL1/ AL2/ AL1+2** seçeneğini **AL1** (alarm 1) veya **AL2** (alarm 2) veya **AL1+2** (alarm 1+alarm 2) olarak ayarlayın.
- 2 **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **AUTO** veya **BUZZ** konumuna ayarlayarak alarm modu seçiminizi yapın.
↳ Karşılık gelen alarm göstergesi yanar.



İpucu

- Radyo modunu seçtiyseniz, alarm sesini sizi uyandıracak kadar yüksek düzeye ayarladığınızdan emin olun.
- Sesli alarm için sabit bir ses seviyesi belirlenmiştir ve ayarlama yapılamaz.

Alarmı kapatma

Alarmı kapatmak için üç yol vardır; Alarm tamamen iptal edilmedikçe, alarm zamanınızın ilk geldiği andan 1 saat 59 dakika sonra, **24 saatlik alarm sıfırlama seçeneği** otomatik olarak seçilir.

24 SAATLİK ALARM SIFIRLAMA

Alarm modunun hemen durdurulmasını, ancak aynı alarm ayarının sonraki gün için kalmasını isterseniz:

- Alarm çalarken **SET TIME/ALARM OFF** düğmesine basın.

ALARMI TÜMÜYLE İPTAL ETME

Ayarlanan alarm zamanını alarm etkinleşmeden önce veya alarm çalarken iptal etmek için:

- **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **OFF** konumuna getirin.

REPEAT ALARM

Bu özellik, alarmınızın 7-8 dakikalık aralıklarla arka arkaya çalmasını sağlar.

1 Alarm çalarken **REPEAT ALARM** düğmesine basın.

2 İsterseniz 59 dakikaya kadar tekrar edebilirsiniz.

7 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu sette bulunan dahili zamanlayıcı, radyo çalınırken setin kullanıcı tarafından ayarlanan belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar. Böylece, yatağınıza uzanabilir ve radyonuzu dinleyerek uykuya dalabilirsiniz. Maksimum uyku süresi 59 dakikadır.

Uyku ayarı

- 1 **OFF/ON/AUTO/BUZZ** düğmesini **OFF** konumuna getirin.
- 2 Uyku süresini ayarlamak için **SLEEP** düğmesine basın. Parmağınızı düğmenin üzerinde tutun; ekran 0:59'dan 0:00 dakikaya geri saymaya başlar.



Not

- Uykuyu iptal etmek için **SET TIME/ALARM OFF** düğmesine basın.
- Kalan uyku süresini görmek için **SLEEP** düğmesine basın.

Ekran parlaklığını ayarlama

Bu ünite de ekran parlaklığını yüksek veya düşük seviyeye ayarlayabilirsiniz.

Ekran parlaklığını ayarlamak için **BRIGHTNESS** düğmesini (setin arkasında yer alır) **HIGH** veya **LOW** konumuna getirin.

- **HIGH**: yüksek parlaklığı seçer
- **LOW**: düşük parlaklığı seçer

8 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, cihazın yakınında olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Elektrik kablosunun sağlam bir biçimde takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Cihazla diğer elektrikli donanım arasındaki uzaklığı artırın.
- Kısa antenin konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Alarm saatini ayarlayın ve alarm saatini seçin.
- Ses seviyesini ayarlayın.
- Radyo alarmı kurulmuşsa bir radyo istasyonu ayarlayın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3540_12_TR_UM_V1.0

