

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CID3691



EN	User manual	3
ES	Manual del usuario	27
PT-BR	Manual do Usuário	55
ZH-HK	使用手冊	83
ZH-CN	用户手册	105

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	84	調整音量設定	100
安全性注意事項	84	調整 DVD 分級	100
注意	84		
2 您的車載娛樂系統	85	8 其他	101
簡介	85	聆聽其他裝置中的音樂	101
包裝盒內含物件	86	重設	101
主裝置概覽	87	移除裝置	101
		更換保險絲	101
3 使用入門	88	9 產品資訊	102
安裝汽車音響	88		
開啟	90	10 疑難排解	103
設定日期和時間	90		
4 使用地圖	91	11 詞彙表	104
升級地圖	91		
5 播放	92		
放入光碟	92		
連接 USB 裝置	92		
插入 USB 或 SD/MMC 卡	93		
播放選項	93		
聆聽其他裝置中的音樂	95		
6 調節聲音	96		
調節音量	96		
靜音	96		
選擇預設均衡器	96		
調節音量控制器/平衡	96		
設定動態低音強化 (DBB)	97		
7 調整設定	97		
顯示系統設定功能表	97		
調整一般設定	97		
調整音效設定	98		
調整視訊設定	98		
調整語言設定	99		

1 重要資訊

安全性注意事項

- 在您開始使用此設備之前，請先閱讀並瞭解所有指示。如果未依照指示操作而造成損壞，則不在保固範圍內。
- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。
- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 為降低發生交通事故的風險，駕車時請勿觀看視訊。
- 為確保駕駛安全，請將設備音量調節到安全且舒適的級別。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 為避免出現短路，請勿將設備、遙控器或要控制電池暴露於雨水中。
- 請勿將其它物體插於設備通風口或其他開口內。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟托盤/插槽中。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 若有不慎，可能會損壞熒幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊熒幕。
- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為光碟設計的抗靜電噴劑。
- 使用柔軟的濕布清潔此設備。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑等藥物來清潔此設備。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。

注意

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

回收



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

當產品附有打叉的滾輪回收筒標籤時，代表產品符合歐洲規格 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請瞭解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



此產品符合歐盟無線電干擾之要求。



任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。




DivX、DivX Certified 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，僅可在授權情況下才可使用。DivX® 官方認證產品。使用標準的 DivX® 媒體檔案播放功能播放 DivX® 視訊的所有版本（包括 DivX® 6）。



由杜比實驗室授權所製造。「Dolby」與雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。其他商標和商標名稱是各自所有者的商標和商標名稱。

本產品包含此標籤：

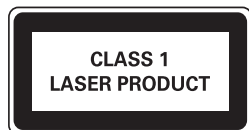

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。
規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。

2 您的車載娛樂系統

恭喜你購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。


簡介

安裝汽車娛樂系統後，您可以：

- 透過導航系統快速找到行車路線。
- 享受 DVD、VCD 或 CD
 - 與 USB 裝置中的
 - 音訊/視訊/JPEG 圖片
 - SD/SDHC/MMC 卡
- 輕鬆存取主機汽車音響系統

包裝盒內含物件


請清點包裝盒內含物件：

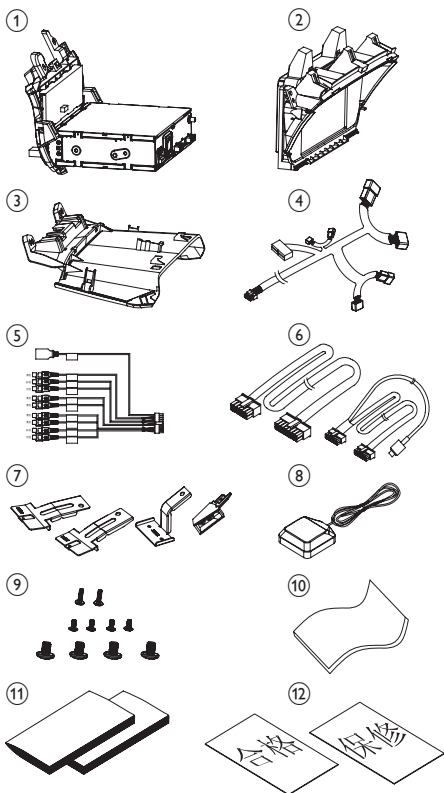

- ① 主裝置
- ② 顯示螢幕
- ③ 底座支架
- ④ 線束
- ⑤ AV 線
- ⑥ 控制線
- ⑦ 安裝支架
- ⑧ GPS 天線

- ⑨ 螺絲
 - M2x6 x 2pc
 - M2.6x5mm x 4 pcs
 - M5x6mm x 4 pcs
- ⑩ 清潔布
- ⑪ 印製材料 (包括《用戶手冊》、《快速入門指南》和《安裝指南》)
- ⑫ QC 卡 / 保證卡

主裝置概覽

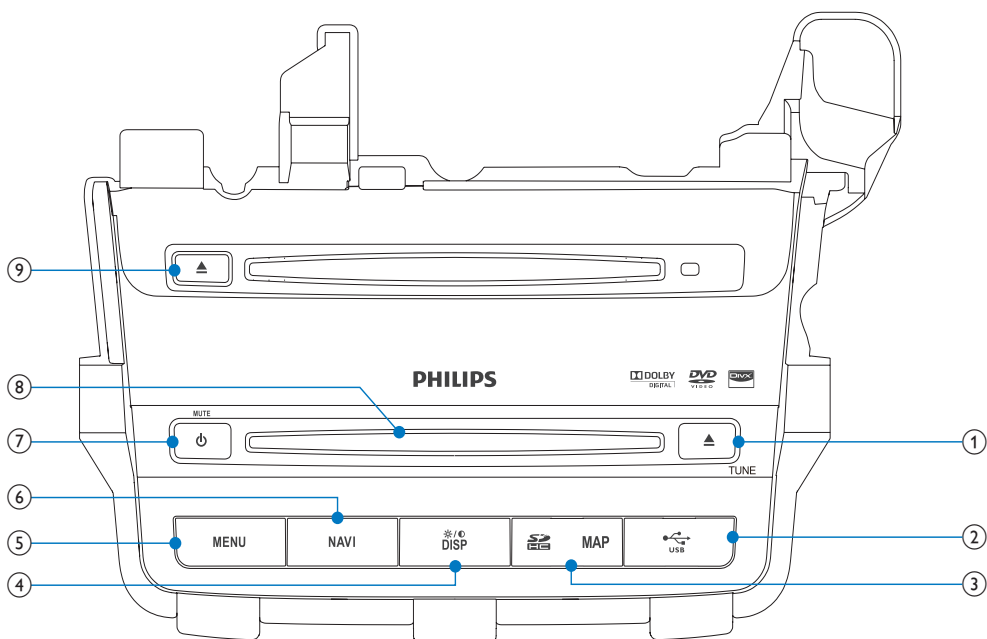

繁體中文

- ① ▲
 - 退出光碟。
- ② USB
 - 打開蓋子，連接 AV IN/USB 裝置。
- ③ MAP
 - 打開蓋子，插入/取下 SDHC/GPS 地圖卡。
- ④ DISP/☼/●
 - 調整熒幕亮度。
 - 開啟/關閉屏幕顯示。
- ⑤ MENU
 - 返回首頁功能表。
- ⑥ NAVI
 - 進入 GPS 導覽系統或退出。
- ⑦ MUTE
 - 開啟或關閉裝置。
 - 靜音或解除靜音。
- ⑧ 光碟插槽
- ⑨ ▲
 - 從主機汽車音響系統的光碟載入器退出光碟。

3 使用入門



注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全操作。

請務必依順序遵循本章指示。

連接線



注意

- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。

安裝汽車音響

這些指示適用於一般安裝。但是，如果您的汽車具有不同需求，請進行相應的調整。如果您對安裝工具包存在任何疑問，請諮詢 Philips 汽車音響經銷商。



注意

- 此裝置經設計僅適用於負極接地 12 V DC 操作。
- 請務必將本裝置安裝於汽車儀表板中。若安裝於其他位置會導致裝置受損，因為使用過程中裝置背面會發熱。
- 為避免出現短路：請確定在連線之前關閉點火開關。
- 確定在連接所有引線之後，最後連接黃色和紅色電源引線。
- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行絕緣。
- 確定引線未纏繞在螺絲或移動零件上（如座椅橫擋）。
- 確定所有接地引線被連接到常規接地端。
- 請僅使用配套的安裝硬件，確保安裝安全。
- 不適用的保險絲會導致設備受損或引起火災。若要更換保險絲，請向專業人士諮詢。


電源引線（黃色）注意事項

- 將其他裝置連接到此系統時，請確保汽車電路的額定值高於所有已連接裝置的保險絲值總和。

喇叭連接注意事項

- 請勿將喇叭線連接至金屬體或汽車底盤。
- 請勿將喇叭線對接。


- 1 仔細檢查汽車佈線，然後再進行其他連接。

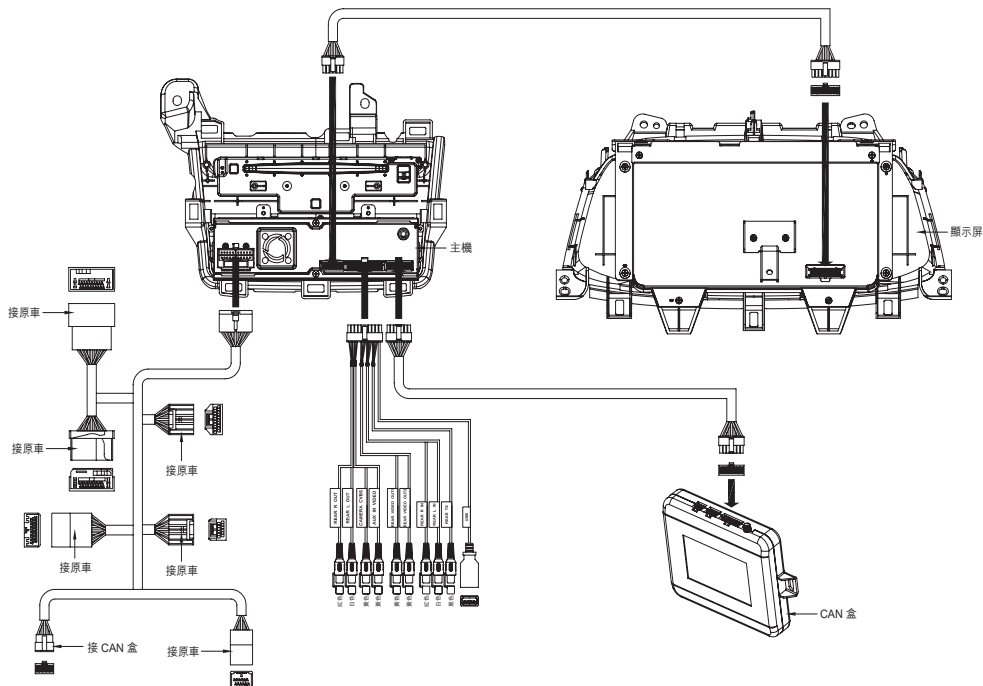

連接 GPS 天線

要接收衛星訊號，請將隨附的 GPS 天線連接到汽車和系統。

- 1 首先，請將隨附的 GPS 天線連接到系統。

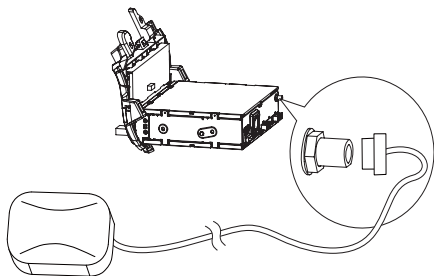

- 2 然後，將 GPS 天線的另一端固定在汽車的金屬表面上。


在儀表板中進行安裝

提示

- 將此裝置安裝到汽車之前，請檢查電線連接。

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦，請斷開與汽車電池負極的連接。
 - 如果車輛具備車載磁碟機或導覽電腦並斷開與汽車電池的連接，可能導致電腦丟失已儲存的資料。
 - 如果斷開連接汽車電池，為了避免短路，請確定裸露線纜沒有相互接觸。

- 2 確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0 至 20 度之間。如果儀表板開口的傾斜角度超過 20 度，則不能使用此裝置。
- 3 安裝隨附的螢幕支架，將螢幕固定在汽車上。
- 4 取出主機汽車音響系統的光碟載入器，然後再將光碟載入器安裝到本裝置上。
- 5 用螺絲將安裝支架安裝到本裝置上。
- 6 將裝置滑入儀表板，再用四顆螺絲將其安裝到汽車上。

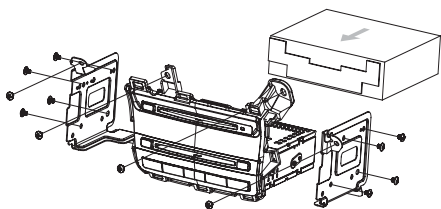

- 7 重新連接汽車電池的負極。

開啟

！ 注意

- 若有不慎，可能會造成交通事故！切勿在駕車時，觀看視訊或調整設定。

- 1 按住 **⏻/MUTE** 以開啟本裝置。
↳ 系統會顯示可用的 OSD（螢幕操作系統）語言。



- 2 點選要選擇的語言。
↳ OSD 語言立即變為所選定語言。
- 要關閉本裝置，按住 **⏻/MUTE**。

設定日期和時間

- 1 點選 **🏠** 以顯示主功能表。



- 2 點選 **[設置]**。
- 3 點選 **[時間]**。
↳ 系統會顯示日期/時間設定功能表。



設定日期


- 1 點選 **[日期]**。
- 2 點選顯示的日期資訊。
↳ 系統會顯示子功能表。



- 3 點選 **▲** 或 **▼** 以設定年、月和日。

設定時鐘模式

- 1 點選 **[時鐘模式]**。

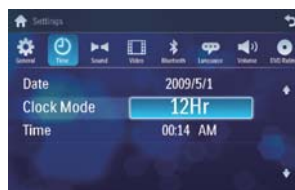


2 點選 [12Hr] 或 [24Hr] 以選擇時鐘模式。

設定時間

1 點選 [時間]。

2 點選顯示的時間。

↳ 系統會顯示子功能表。

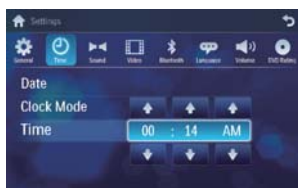

3 點選 ▲ 或 ▼ 以設定小時和分鐘。

貼士

- 設定日期/時間時，點選 ↶ 以返回到主功能表。

4 使用地圖

提示

- 使用地圖（需另行購買）之前，地圖可能需要升級（請參閱「升級地圖」部分）

1 點選左上角以顯示主頁功能表。

2 點選 [導航]。

↳ 系統會在數秒內顯示導覽功能表。

3 參照地圖手冊操作導航工具。

貼士

- 您可以按 NAVI，進入/退出導航系統。


升級地圖

1 關閉汽車音響系統。

2 開啟 SD/MAP 插座蓋。

3 按地圖卡（需另行購買），直到聽到咔嚓聲。

4 取下地圖卡，將它帶到授權服務中心進行升級。

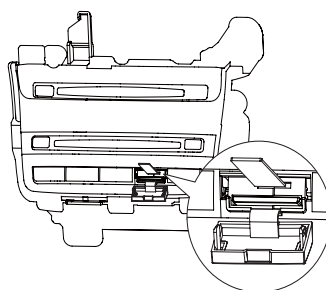

5 將升級後的地圖卡插回地圖卡插槽。

6 開啟汽車音響。

↳ 在幾分鐘內地圖將會升級。

5 播放

放入光碟

您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊或影像：


- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

提示

- 確保光碟中有可播放的內容。

- 1 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。

↳ 將自動開始播放。

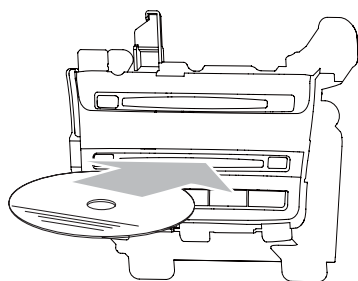

↳ 若要取出光碟，按 ▲。

↳ 將光碟彈出後，此裝置將切換至之前的來源，如果已連接。

提示

- 根據您購買裝置的地點，您可以播放具有以下區域碼的 DVD 光碟：

您購買裝置的國家/
地區

受支援的 DVD 區
域碼

中國



亞太地區、中國台灣、
韓國



拉丁美洲



俄羅斯、印度




連接 USB 裝置

提示

- 確保裝置中有可播放的內容。

- 1 開啟 USB 插座蓋。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 將自動開始播放。

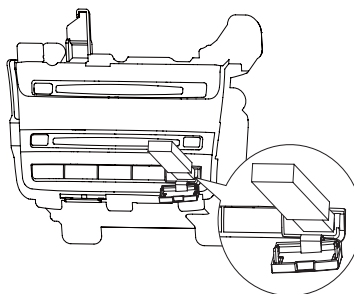

移除 USB 裝置


- 1 切換至另一（非 USB）來源。
- 2 移除 USB 裝置。

插入 USB 或 SD/MMC 卡

提示

- 確保裝置中有可播放的內容。
- 本裝置支援 SDHC 卡。

- 1 開啟 USB/SD/MAP 插座蓋。
- 2 將 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽中。
↳ 將自動開始播放。

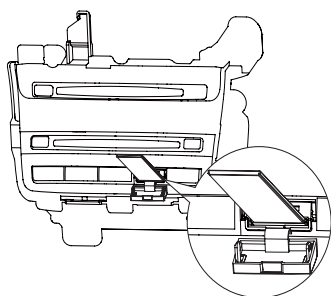

取出 SD/MMC 卡

- 1 切換至另一來源。
- 2 按住卡，直到聽到啪嗒聲。
↳ 卡現已鬆開。
- 3 取出 SD 或 MMC 卡。

播放選項

播放/暫停

- 1 一旦插入光碟、USB 或 SD/MMC 卡，將自動開始播放。



對於 DVD 電影，如果顯示功能表，則點按項目開始播放。

- 2 要暫停，點選 **||**。
• 要恢復播放，點選 **▶**。

跳過/搜尋

- 1 點選 **↶** 以返回到播放清單功能表。
- 2 點選以下圖示之一以選擇資料夾/檔案：




- **🎵**：顯示所有可用的音訊資料夾/檔案。
- **🖼️**：顯示所有可用的圖片資料夾/檔案。
- **🎬**：顯示所有可用的視訊資料夾/檔案。

- 3 點選 **▲** 或 **▼** 以選擇資料夾/檔案。
- 4 點選 **▶** 開始播放。

在標題/資料夾內搜尋

直接搜尋

- 1 如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選 **🔍**。
↳ 將顯示搜尋畫面。

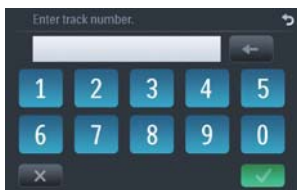

➡ 對於視訊檔案，首先點選 **1/2**，然後點選 **III**。

- 3 點選數字以輸入章節/檔案編號，然後點選 **✓**。
 - 要清除之前的輸入，請點選 **←**。
 - 要清除所有輸入，請點選 **✕**。

重複

播放時，您可以選擇不同的重複播放模式。

對於 DVD/VCD 電影光碟：

- 1 如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。



- 2 點選 **1/2** 以顯示第二個功能表。



- 3 點選 **↺** 以選擇：
 - **[重複章節]**：重複播放目前的章節。
 - **[重複標題]**：重複播放標題內的所有章節。
 - **[重複關]**：取消重複播放。

對於 VCD 卡拉 OK：

- 1 點選 **↺** 以選擇：
 - **[單曲重複]**：重複播放目前的曲目。
 - **[全部重複]**：重複播放所有曲目。
 - **[重複關]**：取消重複播放。

對於 MP3/WMA 檔案：

- 1 播放期間，點選 **↺** 以選擇：
 - **↺-1**：重複播放目前的曲目。
 - **↺-資料夾**：重複播放目前資料夾中的所有曲目。
 - **↺**（呈灰色）：取消重複播放。

重複部分

您可以重複播放視訊檔案的某部分（重複 A-B）。

- 1 播放時，如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 如有需要，點選 **1/2** 以顯示第二個功能表。
- 3 重複點選 **A-B** 以標記：
 - **[重複A-]**：要重複的開始部分。
 - **[重複A-B]**：要重複的結束部分。
 - 重複播放所選定的部分。
- 4 要退出 A-B 重複模式，重複點選 **A-B**，直至顯示 **[重複關]**。

隨機播放

您可以依照隨機順序播放 音訊曲目/檔案。

- 1 播放時，重複點選 **↻** 以開啟或關閉隨機播放。
 - **↻** 反白顯示：開始隨機播放。
 - **↻** 變成灰色：取消隨機播放。

選擇音訊語言

適用於含有兩種以上音訊頻道的 視訊光碟。

- 1 播放時，如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選 **1/2** 以顯示第二個功能表。
- 3 重複點選 **⏮**。
 - ↳ 將會在螢幕上部顯示音訊頻道資訊。

選擇音訊模式

播放 VCD/CD 時，您可以選擇音訊模式（右/左/立體聲）。

- 1 播放時，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 重複點選 **⏮**，直至選定音訊模式為止。

選擇字幕語言

適用於含有兩種以上字幕語言的 DVD 或 DivX 光碟。

- 1 播放時，如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選 **1/2** 以顯示第二個功能表
- 3 重複點選 **⏮** 以選擇語言。
 - ↳ 將顯示所選語言。

旋轉圖片

- 1 檢視圖片時，如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。



- 2 重複點選 **↺** 以旋轉圖片。

縮放

您可以放大圖片以便於檢視。

- 1 檢視圖片時，如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 重複點選 **⏮** 以放大圖片。



- 3 點選 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 可平移放大的圖片。

選擇幻燈片展示持續時間

- 1 如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 重複點選以選擇 **⌚**：
 - 快：3 秒
 - 正常：5 秒
 - 慢：8 秒

聆聽其他裝置中的音樂

您可以收聽電台，並享受主機汽車音響系統的所有其它功能。

- 1 點選 **⬆** 以顯示主功能表。
- 2 點選 **[HOST]** 以顯示主機汽車音響功能表。



貼士

- 有關主機汽車音響操作，請參閱主機汽車音響系統的說明手冊。

6 調節聲音

調節音量

- 1 使用主機汽車音響系統的音量控制以提高/降低音量。

靜音

- 1 在播放期間按 /MUTE。
 - 要還原聲音，再次按 /MUTE。



貼士

- 您也可點選螢幕上的  關閉聲音。

選擇預設均衡器

您可以選擇預設均衡器：

- [個性]
- [輕快]
- [搖滾]
- [古典]
- [爵士]
- [舒適]
- [原音]
- [流行]

- 1 如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選 。
 - ↳ 將顯示當前均衡器設定。



- 3 點選  或  選擇一個均衡器 (EQ)。
- 4 點選  或  以調整以下設定：
 - [低音] 低音範圍：-14 至 +14。
 - [中音] 中音範圍：-14 至 +14。
 - [高音] 高音範圍：-14 至 +14。
 - [低頻過濾區] 低通濾波器範圍：60、80、100、200。
 - [中頻過濾區] 中通濾波器範圍：500、1K、1.5K、2.5K。
 - [高頻過濾區] 高通濾波器範圍：10K、12.5K、15K、17.5K。
- 5 點選  將上述設定恢復到預設值。
- 6 點選  退出。

調節音量控制器/平衡

您也可以調節前後揚聲器平衡、左右揚聲器平衡，以及重低音喇叭設定。

- 1 如果需要，點選左上角以外的任何位置即可在螢幕上顯示功能表。
- 2 點選 。
- 3 點選 。
 - ↳ 將顯示下列選項：



- 4 點選  或  以選擇重低音喇叭音量。
 - [重低音] 重低音喇叭音量：0 至 24。
- 5 點選 F、R、L 或 R，以調節音量控制器/平衡值。
 - [前後] 音量控制器範圍：+24 至 -24。(F = 前方喇叭，R = 後方喇叭)
 - [左右] 平衡範圍：-24 至 +24。(L = 左喇叭，R = 右喇叭)
- 6 點選  退出。

設定動態低音強化 (DBB)

- 1 點選 ，在兩種設定之間切換。
 - [DBB] 開啟： 圖示亮起。
 - [DBB] 關閉 (預設)： 圖示變成灰色。

7 調整設定

顯示系統設定功能表

- 1 點選  以顯示主功能表。



- 2 點選 [設置]。
↳ 將顯示設定功能表。



貼士

- 設定完成後，點選  以返回到主功能表。

調整一般設定

- 1 點選 [通用]，如有需要。



- 2 點選  或  以反白顯示設定。

3 點選某個選項以顯示/選擇該選項。

一般設定	選項	說明
[黑屏模式]	[off]	永不開啟螢幕保護畫面。
	[10秒]	自上次操作 10 秒鐘之後，自動開啟螢幕保護畫面。
	[20秒]	自上次操作 20 秒鐘之後，自動開啟螢幕保護畫面。
[背光亮度]	[夜晚]	在夜間選擇此模式。
	[黃昏]	在黑暗的環境中選擇此模式。
	[正常]	將螢幕調光器設定為正常模式。
	[明亮]	在明亮的環境中選擇此模式。
[按鍵背光]	[紅色]	按鈕背光轉為紅色。
	[藍色]	按鈕背光轉為藍色。
[蜂鳴器]	[開啟]	開啟嗶聲。每次按下按鈕時，裝置會發出蜂鳴聲。
	[關閉]	關閉嗶聲。
[牆紙]	[藍色]	開啟背光轉為藍色。
	[黑色]	開啟背光轉為黑色。
	[紅色]	開啟背光轉為紅色。
	[F1]	選擇 F1 圖片作為牆紙。
[觸摸校準]		調校觸摸螢幕。

4 點選 ↩ 退出。

調整音效設定

1 點選 [聲音]。



2 重複點選選項以選擇：

音效設定	選項	說明
[DBB]	[開啟]	開啟動態低音增強 (DBB) 功能。
	[關閉]	關閉 DBB 功能。
[動態範圍壓縮]	[開啟]	將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。
	[關閉]	關閉 DRC 功能。

3 點選 ↩ 退出。

調整視訊設定

1 點選 [視頻]。



2 重複點選選項以選擇：

視訊設定	選項	說明
[高寬比]	[全部]	適用於寬螢幕顯示。
	[正常]	適用於標準顯示。
[視頻輸入]	[自動]	自動設定正確的格式。若您不確定應選取哪種模式，請選擇此選項。
	[NTSC]	適用於美國、加拿大、日本、墨西哥、菲律賓、南韓、中國台灣和部分其他國家/地區。
	[PAL]	適用於中國、印度、新加坡、西歐國家（法國除外）、澳洲和部分其他國家/地區。
	[SECAM]	適用於法國、俄羅斯和其他國家/地區。
[行車時視頻停止]	[開啟]	駕車時，停用視訊檢視。
	[關閉]	駕車時，啟用視訊檢視。
[DivX註冊密碼]		檢視代碼用於 DivX 註冊。

3 點選 ➡ 退出。

調整語言設定

1 點選 [語言]。



2 重複點選選項以選擇：

語言設定	選項	說明
[OSD]	[English]	選擇螢幕操作系統語言。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
	Español	
	Português	
[DVD聲音]	[English]	選擇 DVD 音訊語言。選項是否可用取決於 DVD 光碟。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
	Español	
	Português	
[DVD字幕]	[English]	選擇 DVD 字幕語言。選項是否可用取決於 DVD 光碟。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
	Español	
	Português	
	[Off]	關閉字幕語言顯示。
[碟片菜單]	[English]	選擇 DVD 功能表語言。選項是否可用取決於 DVD 光碟。
	[簡體中文]	
	[繁體中文]	
	Español	
	Português	


3 點選 ➡ 退出。

調整音量設定

您可以為不同模式設定不同音量。

1 點選 [音量]。

↳ 將顯示音量設定子功能表。

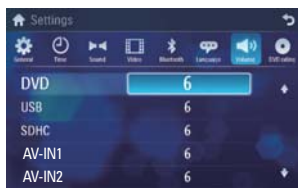

2 點選來源。

- [DVD]
- [USB]
- [SDHC]
- [AV輸入1]
- [AV輸入2]
- [導航]

3 點選 ▲ 或 ▼ 以指派一個值: 0 至 12。

↳ 切換至來源時，音量將自動提高。

4 點選 ↵ 退出。

2 重複點選選項以選擇：

DVD 分級	選項	說明
[設置密碼]		設定密碼以限制光碟的播放。預設密碼為 0000。
[級別等級]	[Kid safe]	適合兒童觀看。
	[G]	適合一般觀眾觀看。
	[PG]	建議有家長指導。
	[PG-13]	不適合 13 歲以下的兒童。
	[PG-R]	建議父母限制 17 歲以下的兒童收看。
	[R]	限制級。建議父母指導 17 歲以下的兒童收看。
	[NC-17]	不適合 17 歲以下的兒童。
	[成人]	僅適合成人觀看。
[恢復出廠設置]		還原為預設值。

3 點選 ↵ 退出。

調整 DVD 分級

1 點選 [DVD級別]。



8 其他

聆聽其他裝置中的音樂

您可以將外置音訊/視訊裝置連接到本裝置。

- 1 確保已將汽車 AUX 裝置連接到本裝置。
- 2 點選  以顯示主功能表。
- 3 點選 [CAR AUX] 以播放裝置。




貼士

- 如果您使用 REAR OUT L/R 連接器，將系統連接到其他音響裝置（請參閱「連接線」部分），點選 [AV輸入2] 以聆聽此裝置中的音樂。

重設

此裝置掛斷後，您可以重設它。

- 1 開啟 USB 插座蓋。
- 2 使用圓珠筆或類似工具按 RESET 按鈕。

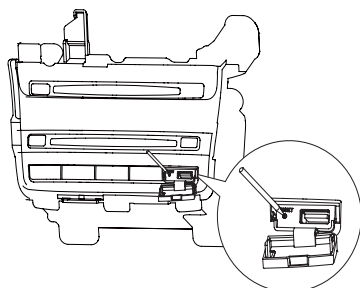


貼士

- 此裝置重設後，所有設定仍保持不變。

移除裝置

要維修、更換保險絲或更換此裝置，將此裝置從儀表板中移除。


- 1 卸下此裝置左/右兩側的四 (4) 顆螺絲。
- 2 將此裝置從儀表板中拉出來。

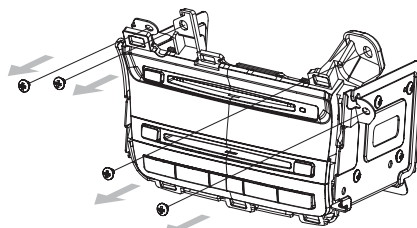

更換保險絲

如果沒有電力，則保險絲可能已損壞且需要更換。

- 1 將此裝置從儀表板中取出來。
- 2 請檢查電源連接。
- 3 請購買與受損保險絲電壓 (15A) 相符的保險絲。
- 4 更換保險絲。

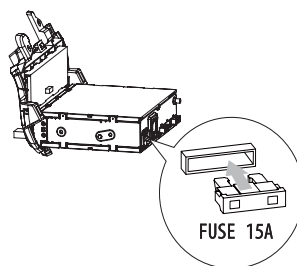

提示

- 如果保險絲剛換好之後立即損壞，則可能是內部發生故障。在此情形下，請諮詢 Philips 經銷商。

9 產品資訊

提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

常規

電源供應器	12 V DC (11 V - 16 V) , 負極接地
保險絲	15 A
適用的喇叭阻抗	4 至 8 Ω
最大輸出功率	50 W x 4 頻道
連續輸出功率	24 W x 4 頻道 (4 Ω 10% T.H.D.)
前置放大器輸出 電壓	2.0 V (CD 播放模式 ; 1 kHz , 0 dB , 10 k Ω 負荷)
重低音喇叭輸出 電壓	2.0 V (CD 播放模式 ; 61 Hz , 0 dB , 10 k Ω 負荷)
輔助輸入功率	≥ 500 mV
尺寸 (W x H x D)	248 x 182 x 220 毫米
重量 (主裝置) :	3.1 千克

光碟播放機

系統	DVD / CD 音訊 / MP3 系統
頻率響應	20 Hz 至 20k Hz
訊噪比	>75dB
總諧波失真	1% 以內
聲道分離度	>55dB
視訊訊號格式	僅限於 NTSC
視訊輸出	1 +/- 0.2V

LCD

熒幕尺寸	8 吋 (16:9)
顯示解像度	800 x 480 點
對比率	300
亮度	350 cd/m ²

兼容 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 記憶卡 (SD / MMC / SDHC)

支援的格式：

- USB 或記憶檔案格式：FAT16、FAT32
- MP3 位元速率 (資料傳輸速率)：
32 至 320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構目錄
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔案名稱 (最大
長度：128 位元組)

受支援的 MP3 光碟格式：

- ISO9660、Joliet
- 最大標題數目：512 (具體視檔案名稱長度而定)
- 最大專輯數目：255
- 受支援的取樣頻率：32 kHz、
44.1 kHz、48 kHz
- 受支援的位元率：32-320 Kbps 以及
變動位元速率

受支援的視訊格式：

- DVD
- Divx 家庭影院
- MP4
- Xvid

提示

- 要獲取最佳的播放效果，推薦使用 4.5 Mbps 的位元率。

10 疑難排解



警告

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 汽車引擎尚未發動。啟動汽車引擎。
- 連接錯誤。
- 保險絲已損壞。更換保險絲。

沒有聲音

- 音量偏低。調節音量。
- 揚聲器連接錯誤。

無法播放光碟

- 光碟正反面倒置。請確定封面朝上。
- 光碟髒污。請使用乾淨柔軟的無絨布清潔光碟。從光碟的中心向外擦拭。
- 光碟損壞。請換另一片光碟試試。
- 使用了不相容的光碟。請換另一片光碟試試。
- 光碟分級超過限制設定。請降低分級設定。
- 光碟區碼與此裝置不相容。請使用適當區碼的光碟。

沒有影像

- 手掣電線連接錯誤。請檢查手掣佈線情形。

影像閃爍或失真

- 視訊 DVD 設定與 DVD 不符。調整視訊 DVD 設定。
- 視訊連接不當。請檢查連接情形。

保險絲損壞

- 保險絲類型不正確。請更換成 15A 保險絲。
- 揚聲器電線或電源線接地。請檢查連接情形。

熒幕顯示 ERR-12

- USB/SD/MMC 數據錯誤。檢查 USB 裝置或 SD/MMC 卡。

11 詞彙表

M

MMC

MultimediaCard。具有快閃記憶體的记忆卡類型。

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

R

RDS (收音機資料系統)

RDS 調諧器可以根據電台廣播的音樂 (或談話) 類型自動調諧電台。RDS 也允許接收器顯示文字訊息，甚至顯示圖形 (通常為呼號和格式資訊)，許多 FM 電台在其正常廣播訊號的副載波訊號中含有這些訊息。有些裝備了 RDS 的調諧器在播放 CD MD 或錄音帶等其他媒體時甚至可以覆蓋交通告警或緊急廣播。還有一些其他有用的功能，越來越多的 RDS 電台提供其中許多功能。

S

SD

Secure Digital。具有快閃記憶體的记忆卡類型。

SDHC

高容量 SD 儲存卡 (SDHC) 是一種基於 SDA 2.00 規範的閃存卡。SDA 2.00 規範允許 SD 卡擁有從 4GB 到 32GB 的高容量儲存，並不斷擴充。

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 所擁有的音訊格式，這是 Microsoft Windows Media 技術的一部分。包括 Microsoft Digital Rights Management 工具、Windows Media Video 編碼技術和 Windows Media Audio 編碼技術。

位

位元率

通過 USB 連接埠的最大數據傳輸速度。

地

地區碼

讓光碟只能在指定地區播放的系統。這個設備只能播放具有相容地區碼的光碟。您可以在產品標籤上找到設備的地區碼。有些光碟可以適用一個以上的地區 (或所有地區)。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CID3691_00_UM_V1.0

