

# Snabbstartguide



- 1 Översikt
- 2 Anslut
- 3 Njut
- 4 Registrera

**PHILIPS**


Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Läs och acceptera våra Streamium-villkor samt licensavtalet för programvaran som medföljer användarhandboken.**

# Detta innehåller lådan



Streamium Network Music Player NP2500



Fjärrkontroll  
2 AAA-batterier



1 RCA-kabel



1 nätadapter med  
kabel




CD-ROM  
innehållande  
användarhandbok  
och programvara



Snabbstartguide


Innan du använder fjärrkontrollen :

Sätt i batterierna enligt bilden.




# I Översikt

## Framifrån

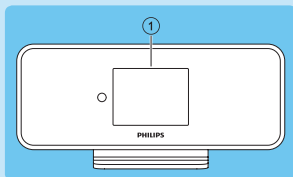


- ① Teckenfönster

## Ovanifrån




- ① ⏻ (På/Standby/Eco-standby)
- ② 🔊 (stäng av ljudet)
- ③ **+VOL-** (justera volymen)

## Bakifrån

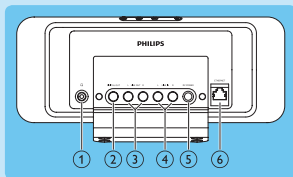


- ① 🎧 uttag
- ② **DIGITAL OUT**-uttag (svart)
- ③ **LINE OUT**-uttag (röda/vita)
- ④ **AUX IN L / R**-uttag (röda/vita)
- ⑤ **Ström**uttag
- ⑥ **ETHERNET**-uttag

## Fjärrkontroll

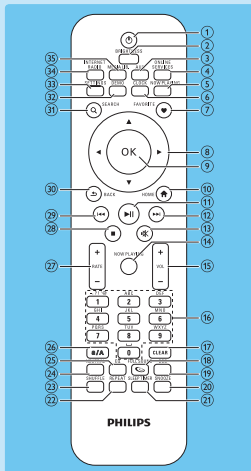

- ① **⏻** (På/standby)
- ② **BRIGHTNESS** (justera belysningen i teckenfönstret)
- ③ **AUX** (välj extern källa)
- ④ **ONLINE SERVICES** (gå till den valfria menyn för onlinetjänster)
- ⑤ **NOW PLAYING** (gå till skärmbilden för uppspelning)
- ⑥ **CLOCK** (aktivera tidsvisningen)
- ⑦ **FAVORITE** (markera/avmarkera aktuell fil som favorit)
- ⑧ **◀▶▶▶** (bläddra)
- ⑨ **OK** (bekräfta)
- ⑩ **HOME** (gå till hemmenyn)
- ⑪ **▶||** (spela upp/pausa aktuell fil/SuperPlay™ aktuell lista)
- ⑫ **▶▶** (gå till nästa fil)
- ⑬ **🔊** (stäng av/slå på ljud)
- ⑭ **NOW PLAYING** (gå till skärmbilden för uppspelning)
- ⑮ **+VOL-** (öka/minska uppselingsvolymen)
- ⑯ Alfanumeriska knappar
- ⑰ **CLEAR** (tryck för att ta bort det senaste tecknet/håll intryckt för att ta bort hela raden)
- ⑱ **FULLSOUND** (aktivera/avaktivera FullSound™)
- ⑲ **DBB** (aktivera/avaktivera Dynamic Bass Boost)
- ⑳ **SNOOZE** (stoppa larmet i 15 minuter)
- ㉑ **SLEEP TIMER** (växla mellan alternativen för insomningstimern)
- ㉒ **REPEAT** (bläddra bland alternativen för repeterad uppspelning)
- ㉓ **SHUFFLE** (aktivera/avaktivera slumpvis uppspelning)
- ㉔ **NEUTRAL** (avaktivera/aktivera alla ljudprocesser)
- ㉕ **EQ** (bläddra bland de förinställda equalizeralternativen)
- ㉖ **a/A** (ändra skiftläge för alfanumerisk inmatning)
- ㉗ **+RATE-** (öka/minska klassning av aktuell musik)
- ㉘ **■** (stopp)
- ㉙ **◀◀** (gå till föregående fil/rensa senaste post)
- ㉚ **BACK ↶** (gå tillbaka till föregående skärm)
- ㉛ **SEARCH** (sök filer)
- ㉜ **DEMO** (aktivera demoupspelningen)
- ㉝ **SETTINGS** (gå till inställningsmenyn)
- ㉞ **INTERNET RADIO** (gå till internetradiomenyn)
- ㉟ **MEDIA LIB.** (gå till mediebibliotek)

## 2 Anslut

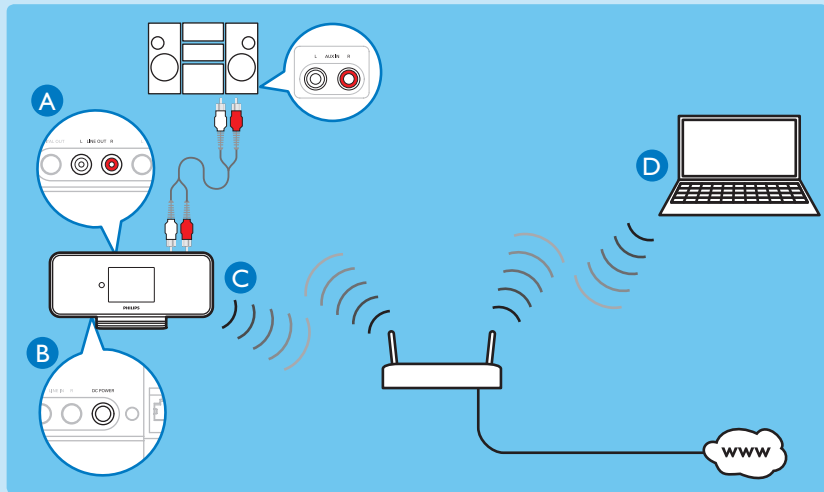

- A** Anslut ett ljudsystem
- B** Anslut spelaren till elnätet
- C** Anslut spelaren till ett hemnätverk
- D** Överföra musik och bilder trådlöst från en dator

# BÖRJA HÄR ...

Så här navigerar och väljer du med fjärrkontrollen:

- Välj ett menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼.
- Bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.
- Om du vill gå tillbaka till föregående skärm trycker du på **BACK** ⏪.
- Tryck på **HOME** om du vill gå till hemmenyn.

De alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen är flerfunktionsknappar:

- När du vill välja en siffra eller ett alfanumeriskt tecken trycker du på en knapp en eller flera gånger tills du ser siffran eller bokstaven i teckenfönstret på spelaren.
- Om du vill växla mellan de tillgängliga alfanumeriska tecknen trycker du flera gånger på en knapp.
- Om du vill ta bort den sista teckenposten i teckenfönstret trycker du på **CLEAR**.
- Om du vill ta bort hela raden håller du **CLEAR** intryckt.

**I det här avsnittet beskrivs den mest använda trådlösa hemnätverksinstallationen. (Instruktioner om hur du skapar en trådbunden anslutning finns i användarhandboken.)**

När du ansluter spelaren till ett hemnätverk med internetanslutning via bredband kan du:

- lyssna på internetradio
- ansluta till internet för uppdateringar av fast programvara

**Viktigt!** Vid installation första gången ska du ha ditt nätverksnamn och nätverkslösenord eller krypteringsnyckeln till hands.



## A Anslut ett ljudsystem

Du kan spela upp musik från en extern enhet som är ansluten till de röda och vita **LINE OUT**-uttagen på NP2500.

- 1 Läs i användarhandboken för den externa apparaten om hur du ansluter den medföljande röda och vita kabeln till de externa ingångarna på den externa enheten.
- 2 Anslut den andra änden av den röda och vita kabeln till **LINE OUT L / R**-uttagen på NP2500.
- 3 På den externa enheten ställer du in källan på **AUX** (extern enhet).
- 4 Spela upp musik med hjälp av kontrollerna på den externa enheten.

## B Anslut spelaren till elnätet

Anslut spelaren till strömkällan enligt diagrammet på sidan 4. Efter en kort introduktionsdemo uppmanas du att välja plats.

- 1 Välj plats/tidszon och bekräfta.
  - > *Spelaren visar en uppmaning för nätverksanslutningen.*
- 2  Välj [**Ja**] om du vill skapa en anslutning till nätverket.
  - > *Spelaren visar en uppmaning för nätverksinställning (om inget nätverk har ställts in ännu).*
  -  Välj [**Nej**] om du vill avsluta inställningen och gå till hemmenyn.



Använd fjärrkontrollen.




## C Anslut spelaren till ett hemnätverk

### Så här skapar du en trådlös anslutning till ditt hemnätverk med internetanslutning via bredband



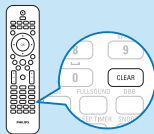

Informationen på skärmen guidar dig genom anslutningen av spelaren. I det här avsnittet beskrivs den typiska trådlösa inställningen med automatisk IP-adress. Information om olika inställningar finns i användarhandboken.


- 1 Se till att ditt nätverksnamn och -lösenord eller krypteringsnyckeln är tillgängliga.
- 2 Aktivera din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internet via bredband.
- 3 Följ stegen i avsnitt **(B)** och välj **[Ja]** för att skapa en anslutning till nätverket.
- 4 Välj **[Trådlöst (WiFi)]** för att starta nätverksinställningen.
  - För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på **OK** på NP2500.
  - För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen (visas ofta som **W**) för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på **OK** på NP2500.
  - För andra trådlösa routrar:
    - > NP2500 söker efter nätverk.
- 5 Välj ditt nätverk i listan över hittade nätverk och bekräfta.
- 6 Ange krypteringsnyckeln (om det behövs) och bekräfta. (tryck på **[CLEAR]** för att ta bort det senaste tecknet/håll **[CLEAR]** intryckt för att ta bort hela raden)
  - > Spelaren hämtar den automatiska IP-adressen
  - visar en bekräftelse på anslutningen till nätverket
  - visar en uppmaning om anslutningen till nätverket.
- 7 Välj **[Ja]** om du vill ansluta till internet.
  - > En bekräftelse på anslutningen till internet visas på spelaren.



Nu kan du gå till avsnittet **Njut** och lyssna på internetradio.

## Så här skapar du en trådlös anslutning efter den första installationen:

- 1 Se till att ditt nätverksnamn och -lösenord eller krypteringsnyckeln är tillgängliga.
- 2 Slå på spelaren.
- 3 Aktivera din trådlösa åtkomstpunkt eller trådlösa router med internet via bredband.
- 4 Tryck på  **SETTINGS** för att gå till inställningsmenyn.
- 5 Välj [**Trådlöst (WiFi)**] för att starta nätverksinställningen.
  - För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på **OK** på NP2500.
  - För trådlösa routrar med WPS (Wi-Fi protection system) som stödjer tryckknappskonfigurering (PBC): På routern trycker du på WPS PBC-tryckknappen (visas ofta som ) för att aktivera. Bekräfta genom att trycka på **OK** på NP2500.
  - För andra trådlösa routrar:  
> NP2500 söker efter nätverk.
- 6 Välj ditt nätverk i listan över hittade nätverk och bekräfta.
- 7 Ange krypteringsnyckeln (om det behövs) och bekräfta.  
(tryck på  **CLEAR** för att ta bort det senaste tecknet/  
håll  **CLEAR** intryckt för att ta bort hela raden)  
> *Spelaren hämtar den automatiska IP-adressen  
visar en bekräftelse på anslutningen till nätverket  
visar en uppmaning om anslutningen till nätverket.*
- 8 Välj [**Ja**] om du vill ansluta till internet.  
> *En bekräftelse på anslutningen till internet visas på spelaren.*

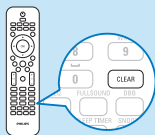

## D Överföra musik och bilder trådlöst från en dator

Du kan överföra musik och bilder trådlöst till NP2500 från en ansluten dator. I följande kapitel visas hur du

- installerar programvaran på datorn
  - konfigurerar datorn för att dela med dig av musik och bilder
- (Om medieläsaren för Philips eller Twonky Media redan har installerats på datorn kan du hoppa över installationsavsnittet och fortsätta med konfigurationen.

För andra mediaspelare läser du instruktionerna för spelaren.

- 1 Sätt in den medföljande cd-skivan med programvaran i datorn.  
> *Installationen startas.*
- 2 Följ instruktionerna på datorn för att installera programvaran.

**Du kan dela med dig av musik och bilder från en Mac eller PC med NP2500. I det här kapitlet får du reda på hur du konfigurerar en PC för delning. (Instruktioner om hur du konfigurerar en Mac finns i användarhandboken till NP2500.)**

- 1 På PC:n klickar du på **Start > Programs (program) > Media Browser (medieläsaren) > Run Media Browser (kör medieläsaren)**.
- 2 Gå till **Settings (inställningar) > Server Settings (serverinställningar)** för att kontrollera att du valt rätt server.
- 3 Välj **Basic Settings (grundläggande inställningar)**.
- 4 Om du i **Basic Settings (grundläggande inställningar)** på konfigurationssidan
  - manuellt vill hitta musik och bilder trycker du på **Browse (bläddra)**
  - manuellt vill lägga till en ny innehållskatalog klickar du på **Add (lägg till)**
- 5 Tryck på **MEDIA LIB.** på fjärrkontrollen till NP2500.  
> *I teckenfönstret visas [Searching for UPnP servers...].*
- 6 Tryck på **▲▼** för att välja servernamn och bekräfta med **OK**.




Använd fjärrkontrollen.

# 3 Njut

## Internetradio

### A Lyssna på internetradio

- 1 Slå på spelaren.
- 2 Kontrollera att spelaren är ansluten till internet via bredband.
- 3 Tryck på  **INTERNET RADIO** så visas alternativmenyn:
  - **[Presets]** (visar de senast spelade internetradiokanalerna)
  - **[Favorite Stations]** (visar de internetradiokanaler som du har markerat som favoritkanaler)
  - **[Recently played]** (visar de senast spelade internetradiokanalerna)
  - **[Search]** (gör att du kan söka efter internetradiokanaler)
  - **[All stations]** (visar alla internetradiokanaler kategoriserade efter genre)
  - **[Recorded shows]** (visar alla inspelade internetradioprogram)
  - **[My Media]** (visar de internetradiokanaler som du har angett i **Club Philips** under **Streamium Management**)
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och sedan på ► för att välja alternativet.
  - Om du vill lyssna på en viss internetradiokanal väljer du alternativet **[Search]** och anger sedan radiokanalens namn med de alfanumeriska knapparna.
  - När du lyssnar på internetradio håller du ned en alfanumerisk knapp (0–9) för att spara aktuell kanal till det numret (den här åtgärden skriver över den förinställning som tidigare lagrats).
- 5 Tryck på **HOME** om du vill gå till hemmenyn.

 Använd fjärrkontrollen.

Med **Club Philips** kan du välja och hantera favoritkanaler från en lista med tillgängliga internetradiokanaler under **Streamium Management**.

För internetradiofunktioner krävs internetanslutning via bredband.

# 4 Registrera

- Gratis programvaruuppdatering
- Hantera dina egna favoritradiokanaler
- Få Streamium-nyhetsbrev

## A Onlineregistrering

- 1 Gå till vår webbplats [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) och klicka på länken **Registrera min produkt**
- 2 Följ de enkla anvisningarna och registrera din produkt.

# Behöver du hjälp?

## Bruksanvisning

Läs i användarhandboken som medföljde spelaren.

## Online

gå till [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Skydda hörseln



### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan också orsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.


### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

# Viktigt

## Säkerhet

### Lär dig de här säkerhetssymbolerna

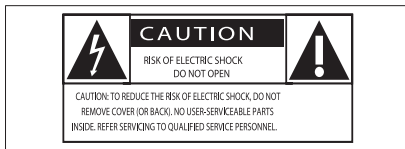

Utoprösknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll. Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- 1 Läs de här instruktionerna.
- 2 Behåll de här instruktionerna.
- 3 Läs och ta till dig varningstexten.
- 4 Följ samtliga instruktioner.
- 5 Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 6 Rengör endast med torr trasa.
- 7 Blockera inte ventilationsöppningar: Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- 8 Ta inte bort produktens hölje.
- 9 Använd endast produkten inomhus. Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- 10 Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- 11 Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- 12 Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- 13 Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).

- 14) Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- 15) Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Se instruktionerna för kassering i den här användarhandboken.

## Skydda hörseln



### Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå. Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid. Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.



# Miljöinformation

## Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

## Ändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda den här enheten.

## Information för kassering av NP2900:

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Information om batterianvändning:




## Varning!

- Risk för läckage.
- Använd endast den angivna batteritypen.
- Blanda inte nya och använda batterier.
- Blanda inte batterier av olika märken.
- Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll.
- Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid.
- Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada.
- Använd handskar när du handskar med läckande batterier.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion.
- Kortslut inte batterier.
- Utsätt inte batterier för stark hetta.
- Släng inte batterier i eld.
- Skada inte och ta inte isär batterier.
- Ladda inte ej laddningsbara batterier.

## Information om kassering av batteri:

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

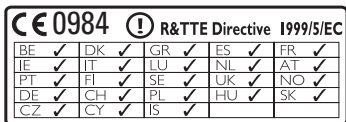



Be responsible  
Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan att detta meddelas i förväg.  
Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.  
eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Tryckt i Kina

wk9124