

PHILIPS

Nešiojamasis
garsiakalbis

BT7700B/00

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	3

2 Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis	5
Ižanga	5
Ką rasite dėžutėje	5
Garsiakalbio apžvalga	6

3 Nuo ko pradėti	7
Įkraukite integruotą bateriją	7
Įjunkite / išjunkite	7
Perjunkite į budėjimo režimą	8

4 Naudokite "Bluetooth" prietaisus	9
Prijunkite "Bluetooth" prietaisą	9
Prijunkite du "Bluetooth" prietaisus vienu metu	9
Grokite iš "Bluetooth" prietaiso	10
Atjunkite prietaisą	10
Iš naujo prijunkite prietaisą	10
Ištrinkite poravimo informaciją	10
Valdykite savo telefono skambučius	10

5 Kitos funkcijos	11
Klausykite išorinių prietaisų	11
Įkraukite savo prietaisą	11
Pareguliuokite garsumą	12

6 Techniniai duomenys	13
------------------------------	-----------

7 Problemų sprendimas	14
Bendra	14
Apie "Bluetooth" prietaisą	14

1 Svarbu

Saugumas



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
 - Niekuomet nestatykite šio garsiakalbio ant kitos elektros įrangos.
 - Laikykite garsiakalbį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
-
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
 - Baterijos turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
 - Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant garsiakalbio (pvz., degančių žvakių).



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra garsiakalbio apačioje.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai, nepatvirtinti “Gibson Innovations”, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Atitikimas

CE 0890

“Gibson Innovations” deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir nurodymus, esančius direktyvoje 1999/5/EC. Suderinamumo deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas senu prietaisu ir baterija



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad prietaise yra integruota įkraunama baterija, atitinkanti Europos direktyvą 2013/56/EU ir kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Mes primygtinai rekomenduojame pristatyti prietaisą į oficialų surinkimo punktą arba “Philips” serviso centrą, kad profesionalai išimtų įkraunamą bateriją.

Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų bei įkraunamų baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto ir įkraunamų baterijų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu ir įkraunama baterija padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Atsargiai

- Įdiegtos integruotos baterijos išėmimas panaikina prietaiso garantiją ir gali sugadinti prietaisą.

Visuomet pristatykite prietaisą profesionalui, jei reikia išimti integruotą bateriją.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), polistireno putos (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekės ženklo pastaba



The Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys “Bluetooth SIG., Inc.” ir bet koks šių ženklų naudojimas “Gibson Innovations Limited” yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie "Philips"! Norėdami pasinaudoti "Philips" siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Ižanga


Šis garsiakalbis yra išbandytas aptaškymo testu (IPX4) ir jį galima naudoti netoli vandens.

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite:

- mėgautis audio turiniu iš "Bluetooth" prietaisų ar išorinių prietaisų;
- įkrauti savo išorinius prietaisus.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

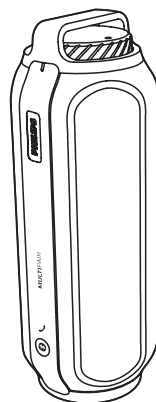

- Garsiakalbis
- USB laidas, skirtas įkrovimui
- Spausdinta medžiaga

Garsiakalbio apžvalga

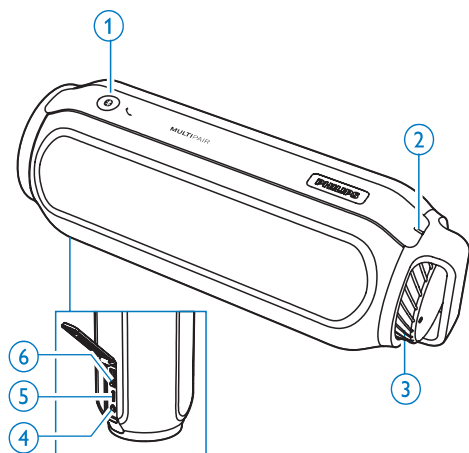

1.

- Įjungti "Bluetooth" poravimo režimą.
- Susijungus per "Bluetooth", atsiliiepti į skambutį.
- Ištrinti "Bluetooth" suporavimo informaciją.

2. LED indikatorius

- Nurodo baterijos ar "Bluetooth" sujungimo būseną.

3. Garsumo jungiklis (⏻)

- Įjungti arba išjungti garsiakalbį.
- Pareguliuoti garsumą.

4. AUDIO IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

5. DC IN

- Įkrauti integruotą bateriją.

6. CHARGING (5 V === 2.1 A)

- Įkrauti išorinį prietaisą.

3 Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Įkraukite integruotą bateriją


Garsiakalbis naudoja integruotos įkraunamos baterijos energiją.

Pastaba

- Pilnai įkrauti bateriją trunka apie keturias valandas (rekomenduojame naudoti 5V, 2.1A adapterį). Jei jūsų įkrovimo srovė yra silpnesnė nei 2A, įkrovimas gali užtrukti ilgiau.
- Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.
- Kai baterija baigia išsekti, LED indikatorius mirksi raudonai.


Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

- Prijunkite garsiakalbį prie elektros energijos tinklo naudodami adapterį (nepriedamas).

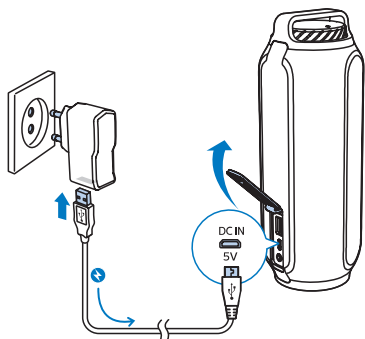

Prietaiso būseną	Baterijos būseną	LED indikatoriaus būseną
Įjungtas	Baigia išsikrauti.	Mirksi raudonai dešimt minučių, o tuomet persijungia į mėlyną.
Įjungtas	Baterija įkraunama.	Dega raudonai 5 sekundes, tuomet persijungia į mėlyną.
Išjungtas	Baterija įkraunama.	Dega raudonai.
Išjungtas	Baterija pilnai įkrauta.	Išsijungia.

Įjunkite / išjunkite

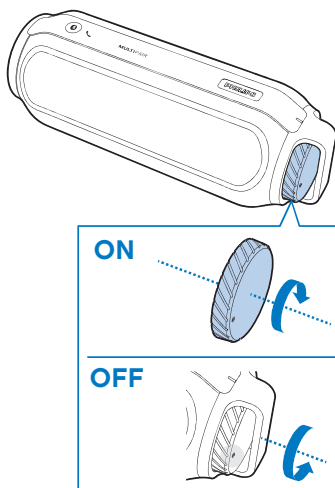

Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, pasukite jungiklį laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi arba prieš ją, kol išgirsite spragtelėjimą.

- ➔ Kai garsiakalbis yra įjungtas, mėlynas LED indikatorius mirksi.
- ➔ Kai garsiakalbis yra išjungtas, mėlynas LED indikatorius išsijungia.

Perjunkite į budėjimo režimą

Garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą, jei yra nenaudojamas 15 minučių.



Pastaba

- Norėdami įjungti prietaisą, kai jis yra budėjimo režime, spauskite **0** garsiakalbio viršuje.

4 Naudokite "Bluetooth" prietaisus

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite klausytis audio iš "Bluetooth" prietaisų ir valdyti įeinančius skambučius per "Bluetooth".

Prijunkite "Bluetooth" prietaisą



Pastaba

- Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija yra įjungta ir prietaisas yra nustatytas būti matomu kitiems "Bluetooth" prietaisams.
- Bet kokia kliūtis tarp šio garsiakalbio ir "Bluetooth" prietaiso gali sumažinti veikimo apimtį.
- Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio garsiakalbio ir "Bluetooth" prietaiso yra apie 10 metrų.

- 1 Įjunkite garsiakalbį.
↳ Mėlynas LED indikatorius mirksi.
- 2 Savo "Bluetooth" prietaise įjunkite "Bluetooth" funkciją ir ieškokite "Bluetooth" prietaisų, kurie gali būti suporuoti (žiūrėkite savo prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).
- 3 Pasirinkite [**Philips BT7700**], rodomą jūsų prietaise, suporavimui. Jei reikia, įveskite suporavimo kodą "0000".
↳ Sėkmingai susijungus, garsiakalbis supypsi du kartus ir "Bluetooth" indikatorius dega mėlynai.

Prijunkite du "Bluetooth" prietaisus vienu metu

Jūs galite suporuoti ir prijungti ne daugiau kaip du "Bluetooth" prietaisus prie garsiakalbio vienu metu.

- Jei garsiakalbis jau yra prijungtas prie vieno iš prietaisų, nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, kad įjungtumėte poravimo režimą.
↳ "Bluetooth" indikatorius greitai mirksi mėlynai.
↳ Garsiakalbis yra pasiruošęs susiporuoti su nauju "Bluetooth" prietaisu.
↳ Anksčiau prijungtas prietaisas išlieka prijungtas prie garsiakalbio.
- Jei garsiakalbis yra prijungtas prie dviejų prietaisų vienu metu, tačiau tik viename prietaise yra grojamas audio turinys, nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą.
↳ Nenaudojamas prietaisas yra atjungiamas.
↳ Garsiakalbį galima suporuoti su nauju "Bluetooth" prietaisu.
- Jei garsiakalbis yra prijungtas prie dviejų prietaisų vienu metu, tačiau nė viename prietaise nėra grojamas audio turinys, nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą.
↳ Pirmas prijungtas prietaisas yra atjungiamas.
↳ Garsiakalbį galima suporuoti su nauju "Bluetooth" prietaisu.

"Bluetooth" indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Pasiruošęs suporavimui

"Bluetooth" indikatorius	Aprašymas
Lėtai mirksi mėlynai	Jungiasi prie anksčiau prijungto prietaiso
Dega mėlynai	Prijungtas

Grokite iš "Bluetooth" prietaiso

Pastaba

- Muzikos grojimas yra sustabdomas, jei jums skambina ir tęsiamas pokalbiui pasibaigus.
- Atlikę sėkmingą "Bluetooth" sujungimą, grokite audio turinį iš bet kokio prijungto prietaiso.
 - ↳ Garsas transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į garsiakalbį.

Atjunkite prietaisą

- Išjunkite garsiakalbį;
- Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes;
- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo prietaise; arba
- Patraukite prietaisą toliau nei siekia ryšio apimtis.

Iš naujo prijunkite prietaisą

- Kai įjungiame garsiakalbį, jis automatiškai bando prisijungti prie paskutinio naudoto prietaiso.

- Jei tai nepavyksta, pasirinkite **[Philips BT7700]** iš savo "Bluetooth" meniu, norėdami sujungti iš naujo.

Ištrinkite poravimo informaciją

- Nuspauskite ir palaikykite  dešimt sekundžių.

Valdykite savo telefono skambučius

Susijungę per "Bluetooth", jūs galite valdyti įeinančius skambučius naudodamiesi šiuo garsiakalbiu.

Mygtukas Funkcija



Spauskite, norėdami atsiliiepti į skambutį.

Nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami atmesti skambutį.

Pokalbio metu, spauskite, norėdami baigti pokalbį.

Pokalbio metu, nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami perkelti skambutį į savo mobilųjį prietaisą.


5 Kitos funkcijos

Klausykite išorinių prietaisų

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite klausytis išorinių prietaisų, tokių kaip MP3 grotuvai.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad muzikos grojimas per "Bluetooth" yra sustabdytas.

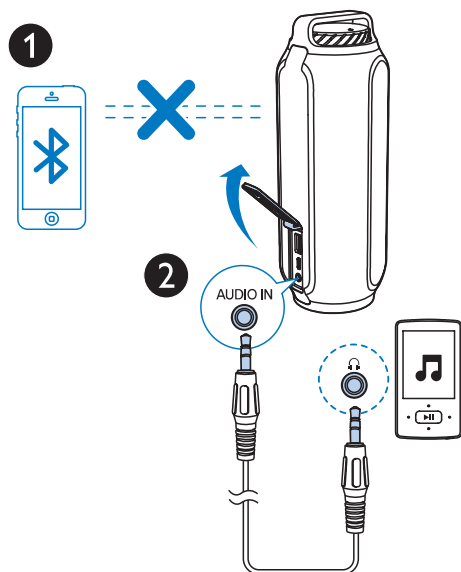

- 1 Atidarykite apsauginį dangtelį, esantį garsiakalbio apatinėje dalyje.
- 2 Prijunkite audio įvesties laidą (nepriedamas) su 3,5 mm jungtimi abiejuose galuose prie:
 - **AUDIO IN** lizdo šiame garsiakalbyje;
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.

- 3 Grokite audio turinį išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).


Patarimas

- Kai pradėsite muzikos grojimą iš prijungto "Bluetooth" prietaiso, garsiakalbis automatiškai persijungia į "Bluetooth" šaltinį.

Įkraukite savo prietaisą

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs galite įkrauti išorinius prietaisus, tokius kaip mobilieji telefonai, MP3 grotuvai ar kiti mobilieji prietaisai.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie garsiakalbio naudodami USB laidą.

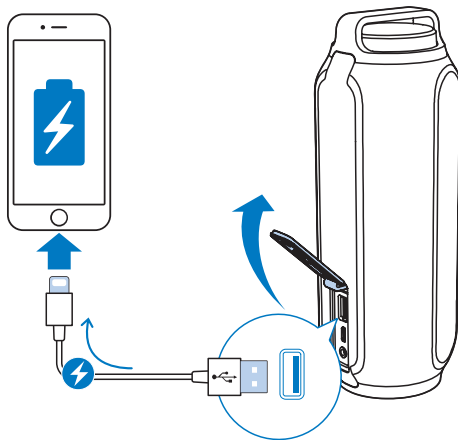

- 2 Įjunkite garsiakalbį.
 - ↳ Kai prietaisas atpažįstamas, įkrovimas pradedamas.

Pastaba

- Kai baterija baigia išsekti arba garsiakalbis yra prijungtas prie elektros tinklo, įkrovimas sustoja.

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, pasukite jungiklį norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

6 Techniniai duomenys

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Išvesties galia (stiprintuvas)	2 x 7,5 W RMS ≤ 1% THD
Akustinis dažnis	63-20000 Hz, +/-3 dB
Garsiakalbio tvarkyklė	2 x 1,75“ pilnos apimties, 4 Ω
Bosų sustiprinimas	2 x pasyvus spinduolis
"Bluetooth" versija	V 4.1
Palaikomi "Bluetooth" profiliai	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
"Bluetooth" dažnis / išvesties galia	2.402 GHz – 2.480 GHz ISM Band / ≤4 dBm (2 klasė)
AUX įvesties lygis	650 mV RMS
Atsparumas vandeniui	IPX4
Integruota baterija	Ličio jonų baterija (3,7 V, 6000 mAh)
Grojimo laikas baterijos režime	Apie 12 valandų
Įkrovimo laikas	4 valandos (naudojant 2,1 A galios šaltinį)
USB įkrovimas	Naudojant DC IN lizdą
Galios banko išvestis	5 V / Max. 2,1 A

Matmenys – 81 x 214 x 76 mm
pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)

Svoris – 0,7 kg
pagrindinio prietaiso

7 Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šiuo prietaisu, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite "Philips" interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su "Philips", turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Bendra

Nėra energijos.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pereguliuokite garsiakalbio garsumą.
- Pereguliuokite garsumą prijungtame prietaise.
- AUDIO IN režime, įsitikinkite, kad muzikos grojimas per "Bluetooth" yra sustabdytas.
- Įsitikinkite, kad jūsų "Bluetooth" prietaisas yra ne didesniu nei "Bluetooth" ryšio veikimas atstumu.

Išorinis prietaisas neįkraunamas.

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas yra tinkamai prijungtas prie garsiakalbio.
- Jei baterija baigia išsekti, įkrovimas sustoja.

- Kai garsiakalbis yra prijungtas prie elektros tinklo įkrovimui, jūs negalite įkrauti savo prietaiso.

LED indikatorius sumirksi raudonai penkis kartus ir tuomet dega raudonai, o garsiakalbis nereaguoja į mygtukų paspaudimus.

- Garsiakalbis yra demonstraciniame režime. Nuspauskite ir palaikykite  20 sekundžių, norėdami išjungti šį režimą.

Apie "Bluetooth" prietaisą

Susijungus su "Bluetooth" prietaisu, garso kokybė yra prasta.

- "Bluetooth" ryšys yra silpnas. Prineškite "Bluetooth" prietaisą arčiau garsiakalbio arba pašalinkite bet kokias kliūtis tarp jų.

Nerandu [Philips BT7700] savo prietaise suporavimui.

- Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą, tuomet bandykite dar kartą.

Negaliu susijungti su prietaisu.

- "Bluetooth" funkcija jūsų prietaise yra išjungta. Skaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip ją įjungti.
- Prietaisas jau yra sujungtas su dviem "Bluetooth" prietaisais. Nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes, tuomet bandykite dar kartą.

Prijungtas prietaisas tai prisijungia, tai atsijungia.

- "Bluetooth" ryšys yra silpnas.
Prineškite "Bluetooth" prietaisą
arčiau garsiakalbio arba pašalinkite
bet kokias kliūtis tarp jų.
- Kai kuriuose prietaisuose
"Bluetooth" ryšys išjungiamas
automatiškai siekiant taupyti
energiją. Tai nėra šio garsiakalbio
gedimas.




2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

BT7700_00_UM_V1.0

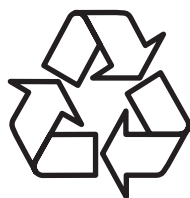

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius
galite sužinoti pasauliniame Interneto
tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>