

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM580



CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 21

FI Käyttöopas 43

HU Felhasználói kézikönyv 61

PL Instrukcja obsługi 81

PT Manual do utilizador 99

RU Руководство пользователя 117

SK Príručka uživateľa 139

PHILIPS

Índice

1 Importante	100
Segurança	100
Aviso	101
2 O seu sistema de base para entretenimento	102
Introdução	102
Conteúdo da embalagem	102
Descrição geral da unidade principal	103
Descrição geral do telecomando	104
3 Introdução	105
Ligar a antena FM	105
Ligar a corrente	106
Preparar o telecomando	106
Acertar o relógio	106
Ligar	107
4 Reproduzir disco	107
5 Reproduzir a partir de USB	108
6 Opções de reprodução	108
Saltar uma faixa	108
Pausar/retomar a reprodução	108
Pesquisa no tempo de uma faixa	108
Mostrar informações da reprodução	108
Repetir a reprodução	109
Reprodução aleatória	109
Programar faixas	109
7 Reproduzir iPhone/iPod	109
iPod/iPhone compatível	109
Colocar o iPhone/iPod	109
Ouvir conteúdo do iPod/iPhone	110
Carregar o iPhone/iPod	110
Retirar o iPhone/iPod	110
8 Ouvir rádio	111
Sintonizar uma estação de rádio	111
Programar estações de rádio automaticamente	111
Programar estações de rádio manualmente	111
Seleccionar uma estação de rádio programada	111
9 Ajustar som	112
Ajustar o volume	112
Seleccionar um efeito de som predefinido	112
Melhoria de baixos	112
Música envolvente num espaço mais amplo	112
Anular o som	112
10 Outras funções	113
Definir o temporizador	113
Acertar o despertador	113
Ouvir um dispositivo externo	113
Ligue e desligue o efeito luminoso	113
11 Informações do produto	114
Especificações	114
Informação de reprodução USB	115
Formatos de discos MP3 suportados	115
12 Resolução de problemas	116

1 Importante

Segurança

Reconheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com água (como vasos).

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

Importantes instruções de segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.
- ⑫ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- ⑬ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução



de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.

- 14) O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
 - 15) Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
 - 16) Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada por razões ambientais. Para mais informações acerca da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic Industries Alliance em www.eiae.org.
 - 17) Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Aviso

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Quaisquer mudanças ou modificações a este dispositivo sem a autorização expressa da Philips Consumer Electronics poderão invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública. O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Quando vir o símbolo do latão cruzado com o símbolo químico 'Pb', significa que as baterias cumprem os requisitos definidos pela directiva no que respeita ao chumbo: Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de baterias. A correcta eliminação das baterias ajuda a evitar



consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Este aparelho contém esta etiqueta:



Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



2 O seu sistema de base para entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado em discos áudio, dispositivos USB, leitores iPod, iPhone e outros dispositivos externos ou poderá ouvir rádio. A unidade oferece várias definições de efeitos sonoros que enriquecem o som com Digital Sound Control (DSC) e Dynamic Bass Boost (DBB).

A unidade é compatível com os seguintes formatos:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Telecomando com pilhas
- Antena FM
- Cabo de alimentação
- Cabo MP3 link
- Manual do Utilizador
- Manual de Início Rápido

Descrição geral da unidade principal

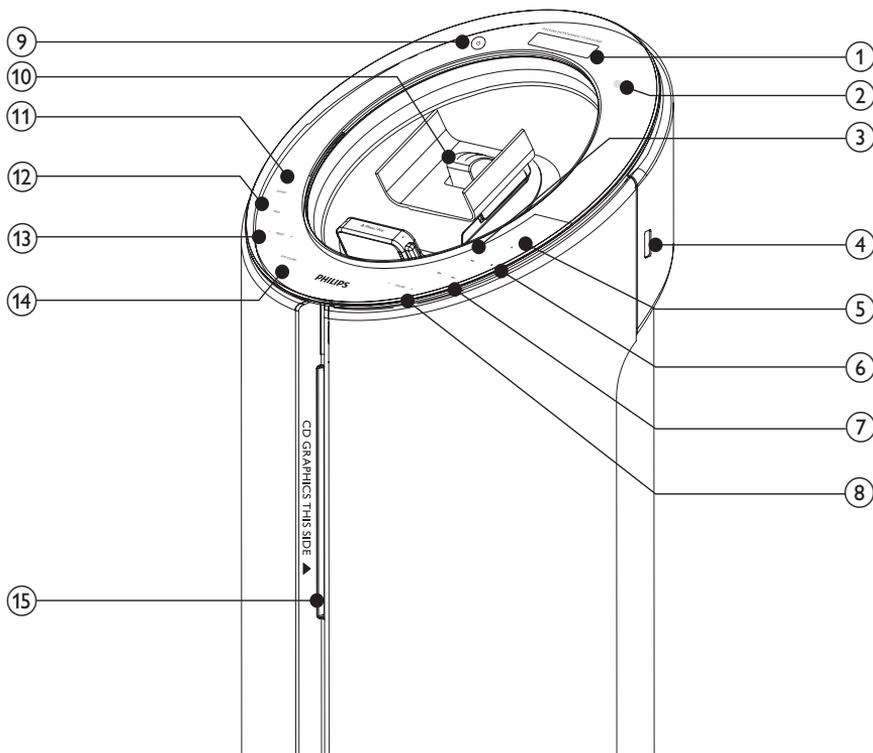

① Painel de apresentação

- Mostrar o estado actual.

② Sensor IV

③ ►||

- Inicia ou pausa a reprodução do disco.

④ ◀◀▶▶

- Tomada para um dispositivo de armazenamento USB.

⑤ ▲

- Ejecta o disco.

⑥ ■

- Pára a reprodução ou elimina um programa.

⑦ ◀◀▶▶

- Salta para a faixa anterior/ seguinte.
- Pesquisar numa faixa/disco/USB.
- Sintoniza uma estação de rádio.

⑧ VOLUME +/-

- Ajustar o volume.

⑨ ⏻

- Liga o aparelho ou passa para o modo de espera.

⑩ Base para iPod/iPhone

⑪ SOURCE

- Seleccionar uma fonte: CD, FM TUNER (sintonizador FM), iPod/iPhone, USB ou MP3 LINK.

- 12) **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Configurar o relógio.
- 13) **- PRESET +**
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Salta para o álbum anterior/ seguinte.
- 14) **SUB VOLUME**
 - Ajuste o volume do subwoofer.
- 15) **Gaveta do disco**

- 1) **⏻**
 - Liga o aparelho ou passa para o modo de espera.
- 2) **Teclas de selecção de fonte (CD, USB, TUNER (sintonizador), iPhone/iPod, MP3 LINK)**
 - Seleccionar uma fonte: CD, USB, TUNER (sintonizador), iPhone/iPod ou MP3 LINK.

- 3) **SHUFFLE**
 - Reproduz as faixas aleatoriamente.
- 4) **REPEAT**
 - Selecciona um modo de reprodução de repetição.

- 5) **EJECT ▲**
 - Ejecta o disco.

- 6) **▲▼**
 - Salta para o álbum anterior/ seguinte.
 - Navega no menu do iPod/iPhone.
- ◀▶**
 - Salta para a faixa anterior/ seguinte.
 - Navega no menu do iPod/iPhone.
 - Sintoniza uma estação de rádio.

- OK**
 - Confirmar uma selecção.

- 7) **MUTE**
 - Anular o som.


- 8) **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.

- 9) **SUB.VOL**
 - Ajuste o volume do subwoofer.

- 10) **DISPLAY**
 - Durante a reprodução, seleccione as informações do ecrã.

- 11) **TIMER**
 - Define o despertador.
 - Activar ou desactivar o temporizador.

Descrição geral do telecomando

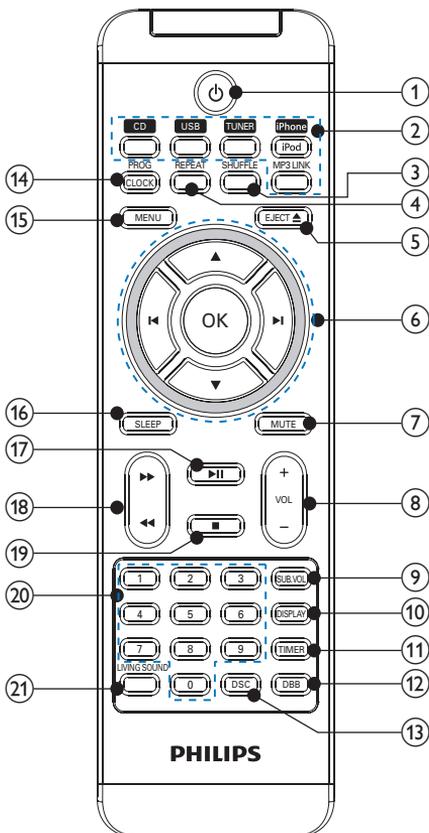

- ⑫ **DBB**
 - Liga ou desliga a melhoria de baixos dinâmica.
- ⑬ **DSC**
 - Seleccionar um efeito de som predefinido
- ⑭ **PROG/CLOCK**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Configurar o relógio.
- ⑮ **MENU**
 - Acede ao menu do iPod/iPhone.
- ⑯ **SLEEP**
 - Definir o temporizador.
- ⑰ **▶||**
 - Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- ⑱ **◀◀▶▶**
 - Pesquisa numa faixa/disco/USB/iPod/iPhone.
- ⑲ **■**
 - Pára a reprodução ou elimina um programa.
- ⑳ **Teclado numérico**
 - Selecciona uma faixa directamente a partir do disco.
- ㉑ **LIVING SOUND**
 - Liga ou desliga o efeito Living Sound.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho.

Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____


Ligar a antena FM



Dica

- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Ligue a antena FM fornecida à ficha **FM AERIAL** na unidade principal.

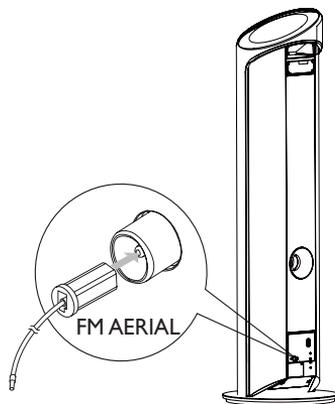

Ligar a corrente


! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.


☰ Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte posterior da unidade principal.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC~MAINS** na unidade principal.

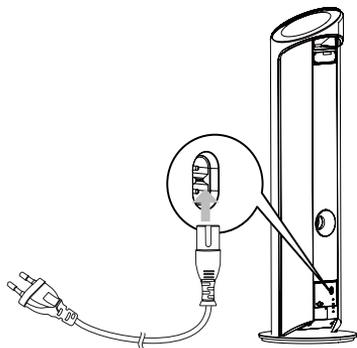

- 2 Ligue a ficha à tomada de parede.

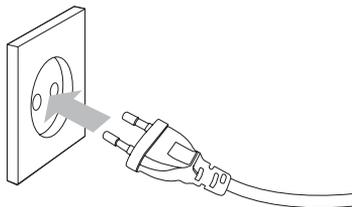

Preparar o telecomando


! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir as pilhas do telecomando:

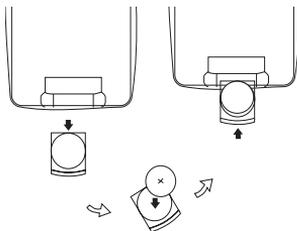

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 de lítio com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

☰ Nota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, prima **PROG/CLOCK** no telecomando para activar o modo de definição do relógio.
 - ↳ É apresentado o formato de 12 ou 24 horas.

Nota

- No modo de poupança de energia, prima **CLOCK** para o relógio ser apresentado e, em seguida, prima novamente **CLOCK** e mantenha premido para proceder à configuração do relógio.

- Prima **◀/▶** para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.
- Prima **PROG/CLOCK**.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- Prima **◀/▶** para definir a hora.
- Prima **PROG/CLOCK**.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- Prima **◀/▶** para definir os minutos.
- Prima **PROG/CLOCK** para confirmar.

Ligar

- Prima **⏻**.
↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera


- Prima **⏻** para mudar a unidade para o modo de espera.
↳ A retroiluminação é reduzida no painel do visor.
↳ O relógio (se estiver definido) aparece o visor.
↳ Pode carregar o iPhone/iPod.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 15 minutos no modo de espera, o aparelho passa automaticamente para o modo de poupança de energia e a retroiluminação do visor desliga-se.


4 Reproduzir disco

- Prima **CD** para seleccionar a fonte de disco.
- Insira um disco na gaveta do disco com o lado impresso voltado para cima.
↳ A reprodução inicia automaticamente.

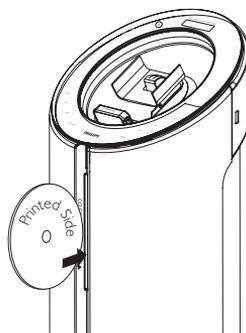

- Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||**.
- Para parar a reprodução, prima **■**.
- Para discos MP3/WMA: para seleccionar um álbum, prima **▲/▼**.
- Para saltar uma faixa/ficheiro/capítulo, prima **◀/▶**.
- Para avanço/retrocesso rápido, prima e mantenha premido **◀◀/▶▶**.

5 Reproduzir a partir de USB

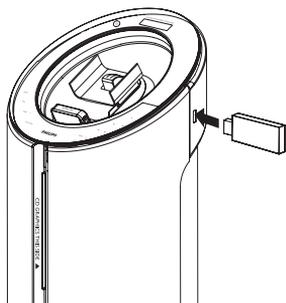

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio reproduzível.

- 1 Ligue o dispositivo USB à entrada .
- 2 Prima **USB** para seleccionar a fonte de USB.
 - ↳ É apresentado o número total de faixas.
 - ↳ A reprodução inicia automaticamente.
- 3 Prima **▲▼** para seleccionar uma pasta.
- 4 Prima **◀▶** para seleccionar um ficheiro.

6 Opções de reprodução

Saltar uma faixa

Para CD:

- 1 Prima **◀▶** para seleccionar outra faixa.
 - Para seleccionar uma faixa directamente, também pode premir uma tecla no teclado numérico.

Para disco MP3 e USB:

- 1 Prima **▲▼** para seleccionar um álbum ou pasta.
- 2 Prima **◀▶** para seleccionar uma faixa ou ficheiro.

Pausar/retomar a reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima **▶||** para pausar/retomar a reprodução.

Pesquisa no tempo de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, prima e mantenha sob pressão **◀◀▶▶**.
- 2 Solte para retomar a reprodução normal.

Mostrar informações da reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima repetidamente **DISPLAY** para seleccionar informações da reprodução diferentes.

Repetir a reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima **REPEAT** repetidamente para seleccionar:
 - : A faixa actual é reproduzida repetidamente.
 - : Todas as faixas são reproduzidas repetidamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **REPEAT** repetidamente, até o modo de repetição deixar de ser apresentado.

Reprodução aleatória

- 1 Prima **SHUFFLE**.
↳  é apresentado. Todas as faixas são reproduzidas em sequência aleatória.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **SHUFFLE** novamente.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 No modo CD/USB, com a reprodução parada, prima **PROG/CLOCK** para activar o modo de programação.
↳ [PROG] (programa) fica intermitente no visor.
- 2 Para faixas MP3/WMA, prima **▲▼** para seleccionar um álbum.
- 3 Prima **◀▶** para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG/CLOCK** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [PROG] é apresentado.
 - Para apagar a programação, na posição parada, prima **■**.
 - Para rever a programação, na posição parada, mantenha **PROG/CLOCK** premido durante mais de 2 segundos.

7 Reproduzir iPhone/iPod

Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio de um iPhone/iPod.


iPod/iPhone compatível

Modelos iPod e iPhone da Apple com um conector de base de 30 pinos:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5G (vídeo).
- iPhone, iPhone 3G.

Colocar o iPhone/iPod

- 1 Coloque o iPhone/iPod na base.

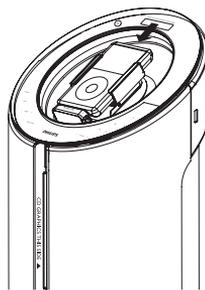

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone


- 1 Certifique-se de que o iPhone/iPod foi colocado correctamente na base.
- 2 Prima **iPhone/iPod** para seleccionar a fonte do iPhone/iPod.
 - ↳ O iPhone/iPod ligado inicia a reprodução automaticamente.
 - Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||**.
 - Para saltar para uma faixa, prima **◀** / **▶**.
 - Para pesquisar durante a reprodução: mantenha **◀◀** / **▶▶** premido; solte para retomar a reprodução normal.
 - Para navegar no menu: prima **MENU**, prima **▲▼◀▶** para seleccionar e, em seguida, **OK** para confirmar.

Carregar o iPhone/iPod


Quando a unidade estiver ligada à corrente, o iPhone/iPod na base começa a carregar.

Retirar o iPhone/iPod

- 1 Prima os dois botões na parte inferior da base para ejectar o iPhone/iPod.

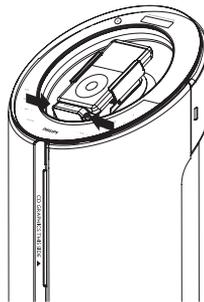

- 2 Puxe o iPhone/iPod para fora da base.

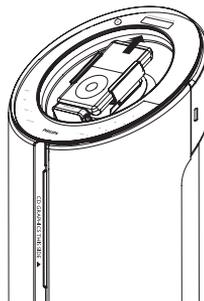

8 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

Dica

- Para uma óptima recepção FM, estenda completamente a antena e ajuste a sua posição.

- 1 Prima **TUNER** para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Prima e mantenha premido **◀▶** por mais de 2 segundos.
 - ↳ [SEARCH] (pesquisa) é apresentado.
 - ↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação fraca, prima repetidamente **◀▶** até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 No modo de sintonizador, prima e mantenha **PROG/CLOCK** premido durante mais de 2 segundos para activar o modo de programação automática.
 - ↳ [AUTO] é apresentado.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.

- ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG/CLOCK** para activar o modo de programação.
 - ↳ [PROG] (programa) fica intermitente no visor.
- 3 Prima **▲/▼** para atribuir um número (1 a 20) a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG/CLOCK** para confirmar.
 - ↳ O número predefinido e a frequência da estação predefinida são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos acima para programar outras estações.

Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 No modo de sintonizador, prima **▲/▼** para seleccionar um número programado.

9 Ajustar som

Ajustar o volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

Ajustar o volume do subwoofer

- 1 Durante a reprodução, prima **SUB.VOL** para aumentar/reduzir o volume.

Seleccionar um efeito de som predefinido

- 1 Durante a reprodução, prima **DSC** repetidamente para seleccionar:
 - [FLAT] (plano)
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (clássica)

Melhoria de baixos

- 1 Durante a reprodução, prima **DBB** para activar ou desactivar a melhoria de baixos.
 - ↳ Se DBB for activado, é apresentado DBB.

Música envolvente num espaço mais amplo

- 1 Durante a reprodução, prima **LIVING SOUND** no telecomando para ligar ou desligar o efeito de som.
 - ↳ Se Living Sound estiver activado,  é apresentado.

Anular o som

- 1 Durante a reprodução, prima **MUTE** para anular/activar o som.

10 Outras funções

Definir o temporizador

Esta unidade pode mudar automaticamente para o modo de espera após um período de tempo predefinido.

- 1 Com a unidade ligada, prima **SLEEP** repetidamente para definir um período de tempo (em minutos).
↳ Se o temporizador for activado, o visor apresenta [SLEEP] (temporizador) **zz**.

Para desactivar o temporizador

- 1 Prima **SLEEP** repetidamente até ser apresentado "OFF" (desligado).
↳ Quando o temporizador é desactivado, [SLEEP] (temporizador) **zz** desaparece do visor.

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Os modos DISC, TUNER (sintonizador), USB ou iPhone/iPod são activados para reproduzirem à hora programada.

- 1 Certifique-se de que acertou o relógio correctamente.
- 2 Prima e mantenha premido **TIMER**.
- 3 Prima **CD, USB, TUNER (sintonizador)** ou **iPhone/iPod** para seleccionar a fonte.
- 4 Prima **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 5 Prima **◀▶** para definir a hora.
- 6 Prima **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 7 Prima **◀▶** para acertar os minutos.

- 8 Prima **TIMER** para confirmar.
↳ O temporizador está certo e activado.

Activar e desactivar o despertador

- 1 Prima **TIMER** repetidamente para activar ou desactivar o temporizador.
↳ Se o temporizador tiver sido activado, o visor mostra **⌚**.
↳ Quando o temporizador é desactivado, **⌚** desaparece do visor.



Nota

- Se a fonte CD/USB/iPhone/iPod estiver seleccionada, mas o dispositivo não estiver disponível, o sintonizador é activado automaticamente.

Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

- 1 Prima **MP3 LINK** para seleccionar a fonte MP3 link.
- 2 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - tomada **MP3 LINK** nesta unidade
 - à tomada de auscultadores no dispositivo
- 3 Inicie a reprodução. (Consulte o manual do utilizador do dispositivo).

Ligue e desligue o efeito luminoso

- 1 No modo de espera, mantenha premido **PRESET +** (predefinição) na unidade principal durante mais de 4 segundos para ligar ou desligar o efeito luminoso.

11 Informações do produto

Nota

- As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	140 W RMS
Frequência de resposta	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	>70 dB
Entrada aux.	0,5 V RMS 20 kohm

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm
Discos compatíveis	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
CDA áudio	24 Bits / 44,1kHz
Distorção harmónica total	<1%
Frequência de resposta	60Hz -16kHz (44,1kHz)
Relação S/R	>65 dBA

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R	<22 dBu
26dB	
– Estéreo, relação S/R	<45 dBu
46dB	
Selectividade de pesquisa	<28 dBu
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 45 dB

Altifalantes

Impedância do altifalante	6 ohm + 4 X 3 ohm
Controlador do altifalante	Woofer de 5,25" + tweeter de 2"
Sensibilidade	>82 dB/m/W

Informações Gerais

Potência de CA	220-230 V / 50 Hz
Consumo de energia em funcionamento	67 W
Consumo de energia em modo de espera	<12 W
Consumo de energia em espera eco	<1W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	300 x 1022 x 300 mm
Peso	
– Com embalagem	18 kg
– Unidade principal	14 kg

Informação de reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade)

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes).
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA v9 ou anterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: no máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiros não suportados são ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão. dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA protegidos com DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA no formato sem perdas

Formatos de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 512 (dependendo do comprimento do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 255
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~256 (kbps), taxas de bits variáveis

12 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Para poupar energia, o sistema muda desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa ter chegado ao fim e caso não tenha sido accionado qualquer botão.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione primeiro a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.

- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/–) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Não é detectado o disco

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação acumulada na lente evapore.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco do formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Se o sinal for demasiado fraco, ajuste a antena ou ligue uma antena externa para uma melhor recepção.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

