


I

Подключение

A Размещение


Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

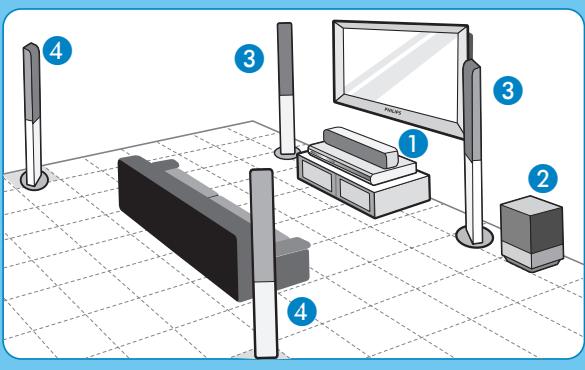

- 1 Установите центральный громкоговоритель над телевизором или рядом с ним.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании.

B Подключите радиоантенны


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.

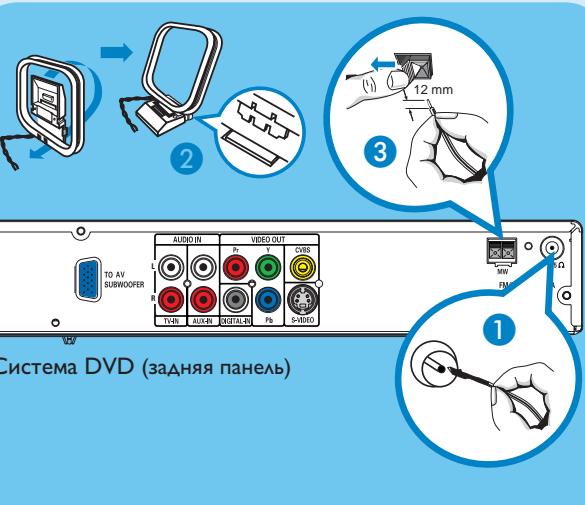

- 1 Подключите antennу FM к разъему FM. Развиньте antennу и прикрепите ее концы к стене.
- 2 Разогните рамочную antennу AM/ MW и вставьте крепление в разъем.
- 3 Отогните зажимы и вставьте antennы в разъемы AM/MW.


C Подключите громкоговорители к А/В-сабвуферу

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей к разъемам на задней панели А/В-сабвуфера так, чтобы цвета совпадали.

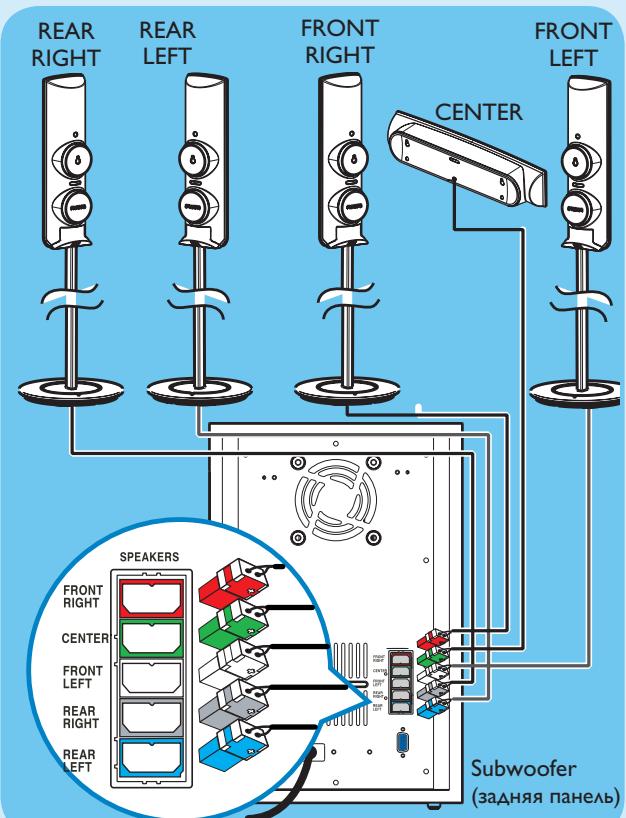


D Подключите А/В-сабвуфер к системе DVD

Используйте прилагаемый соединительный кабель для подключения разъема TO AV SUBWOOFER к разъему TO DVD SYSTEM. Для надежности соединения закрепите боковые винты

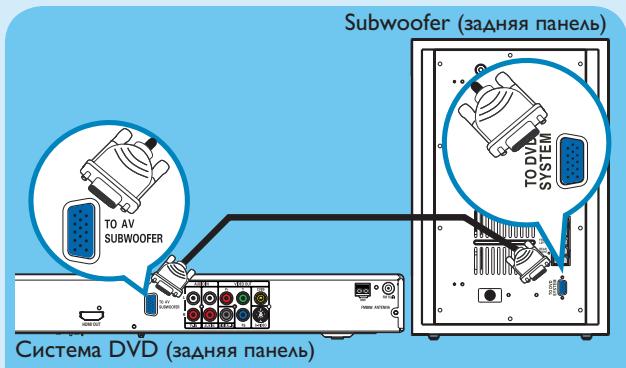

E Подключите систему DVD к телевизору

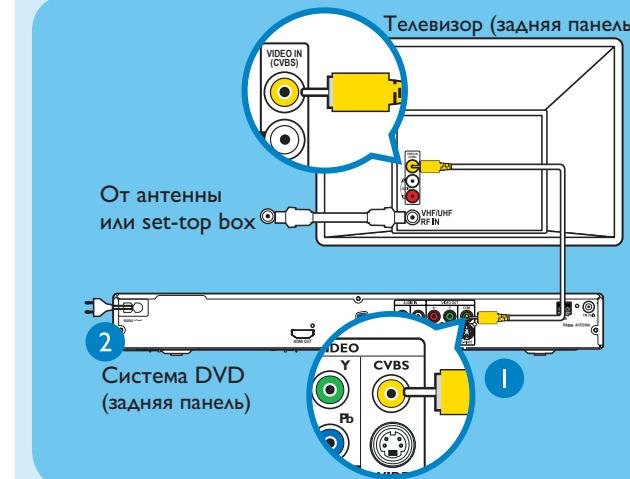


- 1 При помощи композитного видеокабеля, входящего в комплект, подключите разъем CVBS системы DVD к входу VIDEO IN телевизора.
- 2 Подключите шнуры питания от системы DVD, А/В-сабвуфера и телевизора к розеткам электросети переменного тока.

Примечание Систему DVD нужно подключать непосредственно к телевизору.

E Подключите аудиокабель телевизора к системе DVD (не обязательно)

Для прослушивания телеканалов через данную систему DVD используйте белый/красный аудиокабели (в комплект не входят), чтобы подключить гнезда TV IN (R/L) к соответствующим гнездам AUDIO на телевизоре.

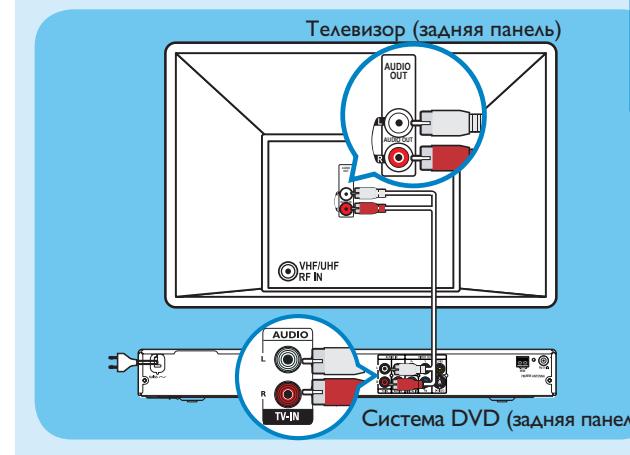


Примечание Нажмите кнопку TV на пульте ДУ для воспроизведения звука через систему громкоговорителей во время просмотра телепрограммы.

2

Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите STANDBY ON на DVD системе.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ, до появления названия режима Диск на дисплее индикаторной панели.

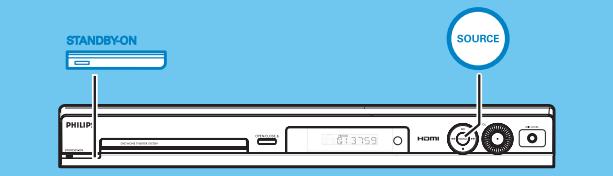

- 3 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра системы DVD. На экране телевизора отобразится синий фоновый экран DVD.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT, □), до появления синего фонового экрана DVD.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку SETUP. Отобразится пункт { General Setup Page } (Страница Главной Установки).



- 2 Для выбора пункта { OSD Language } (Язык меню) используйте кнопки ▼, затем нажмите кнопку ►.
- 3 С помощью кнопок ▲▼ выберите в меню параметр языка нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 4 Для выхода нажмите кнопку SETUP.

Примечание Выбранный здесь язык предназначен только для меню системы DVD, отображаемого на экране телевизора при ее использовании, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы DVD: Установка Аудио, Уст Видео, Уст.предпочтен. Дополнительную информацию можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.

3

Теперь можно смотреть

Запуск воспроизведения диска

- Нажмите кнопку **OPEN CLOSE**, чтобы открыть лоток для диска.
Вставьте диск и закройте лоток для диска.



- Воспроизведение начнется автоматически.
- Если отобразится меню диска, выберите с помощью кнопок **▼▲** соответствующий пункт меню и нажмите на пульте ДУ кнопку воспроизведения **PLAY ▶** для запуска воспроизведения.
- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку остановки **STOP ■**.

Примечание При повторном нажатии кнопки воспроизведения, воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи дважды нажмите кнопку остановки **STOP** (СТОП) для отмены режима возобновления воспроизведения. Нажмите кнопку воспроизведения для запуска воспроизведения.

Прослушивание радио

- Нажмите кнопку **TUNER**. На дисплее индикаторной панели отобразится сообщение "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Автоматическая установка, нажмите кнопку воспроизведения).

- Нажмите кнопку **PLAY ▶** до появления на дисплее надписи "START ...". Все доступные радиостанции с достаточной силой сигнала будут сохранены автоматически.

Примечание Данная функция доступна только при первой настройке. Чтобы изменить настройку радиостанций, нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM** на пульте ДУ.

- По завершении с помощью кнопок **◀▶▶▶** выберите предустановку.
- Для удаления предустановки, нажмите и удерживайте кнопку остановки **STOP ■** до появления сообщения FM/MW X DELETED (Предустановка удалена).

Ощутите объемный звук

- Нажмите **SURR** для переключения между рестерео и многоканальным режимом.
- Нажмите **SOUND** для установки цифровых эффектов звучания: CONCERT, DRAMA, ACTION or SCI-FI.

Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

Нет изображения.

- Нажмите кнопку **DISC** на пульте ДУ.
- Проверьте соединение с телевизором и убедитесь, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Нет звука.

- Настройте громкость.
- Проверьте подключение громкоговорителей и настройки.
- Проверьте аудиосоединения. Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать нужный источник.
- Центральный и задние динамики работают только в режиме многоканального объемного звучания. Нажмите кнопку **SURR**, чтобы выбрать режим многоканального объемного звучания.

Система DVD не работает.

- Отключите на несколько минут шнур питания от источника питания. Снова подключите питание и попытайтесь включить устройство.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
12 NC 3139 245 23471
www.philips.com


DVD HOME THEATRE SYSTEM

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ





- Подключение
- Установка
- Теперь можно смотреть


Что входит в комплект поставки?




Система DVD

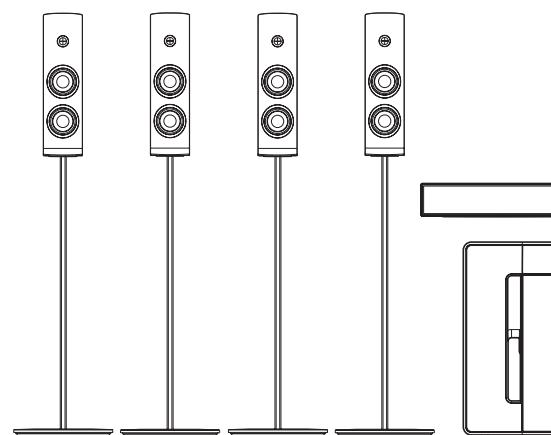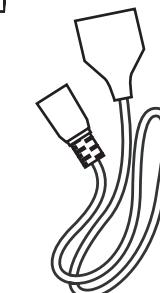1 центральный, 2 передних,
2 задних громкоговорителя и сабвуфер


2 шнура питания

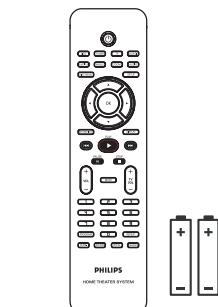


Пульт ДУ и 2 батарейки

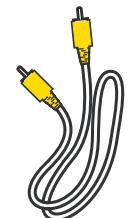

композитный видеокабель

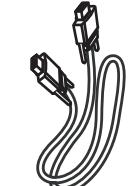

Соединительный кабель

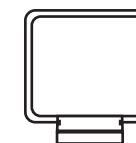

Проводная антенна FM



Рамочная антенна AM/MW



Руководство пользователя

PHILIPS