

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

TCJ330

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Pomembno	3
2	Vaša budilka	3
	Kaj je v škatli	3
3	Začetek uporabe	4
	Namestitev baterije	4
	Nastavitev ure	4
4	Nastavitev časovnika alarma	5
	Nastavitev alarma	5
	Vklop/izklop časovnika alarma	5
	Dremež alarma	6
5	Druge funkcije	6
	Vklop/izklop osvetlitve ozadja	6
	Pritrditev zaponke na blazino	6
6	Informacije o izdelku	7
	Specifikacije	7
7	Odpravljanje težav	7
8	Obvestilo	8


1 Pomembno

- Preberite ta navodila.
- Shranite navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Ravnajte v skladu z navodili.
- Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Čistite samo s suho krpo.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Aparata ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, zračniki, peči ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.
- Za vse servisne posege se obrnite na usposobljene serviserje. Servisni poseg je potreben v primeru poškodb aparata, kot so razlitje tekočine ali padec predmetov v aparat, izpostavljenost aparata padavinam ali vlagi, nepravilno delovanje ali padec aparata.
- POZOR za uporabo baterij – Da preprečite izlitje baterij, ki lahko povzroči telesno poškodbo, poškodovanje lastnine ali poškodovanje aparata:
 - Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, označeni na aparatu.
 - Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.).
 - Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Ne polagajte virov nevarnosti na aparat (npr. s tekočino napolnjenih predmetov, prižganih sveč).

2 Vaša budilka

Kaj je v škatli

Preverite vsebino paketa. (slika ①)

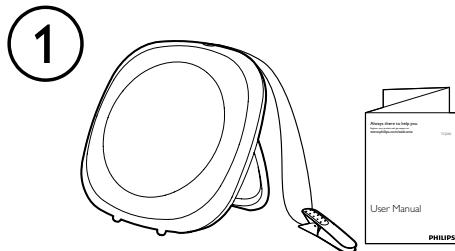

3 Začetek uporabe

Vedno sledite zaporednim navodilom v tem poglavju.


Namestitev baterije

! Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno zavreči.

Vstavite 3 baterije AAA v pravilni smeri (+/-), kot je prikazano. (slika ②)

2

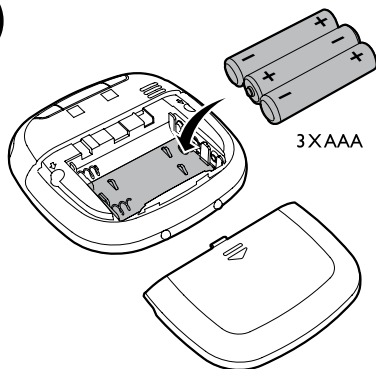





✱ Nasvet

- Če se prikaže indikator prazne baterije , zamenjajte baterije.

Nastavitev ure

(slika ③)

3

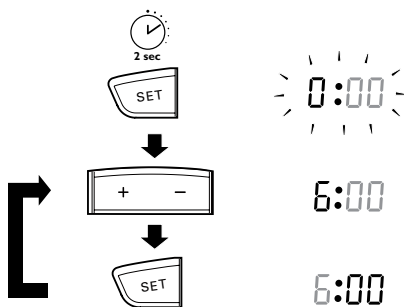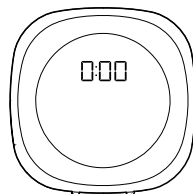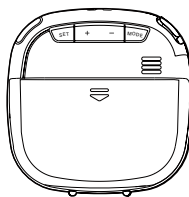

- 1 Za dve sekundi pridržite **SET**.
↳ Urni številki utripata.
- 2 Pritisnite **+** / **-**, da nastavite uro.
- 3 Za potrditev pritisnite tipko **SET**.
↳ Minutni številki utripata.
- 4 Ponovite koraka 2 in 3, da nastavitev minute in 12/24-urni format.
↳ Prikazan je nastavljeni čas.


4 Nastavitev časovnika alarma

Nastavitev alarma

Opomba

- Preverite, da ste pravilno nastavili uro.

- 1 Pritisnite **MODE**, da odprete način za nastavitev alarma.
↳ Prikazan je trenutni nastavljeni čas alarma (če je nastavljen).
- 2 Za dve sekundi pridržite **SET**.
↳ Urni številki utripata.
- 3 Pritisnite **+** / **-**, da nastavite uro.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **SET**.
↳ Minutni številki utripata.
- 5 Ponovite koraka 3 in 4, da nastavite minute.
- 6 Ponovite koraka 3 in 4, da nastavite vir alarma. (slika ⑤)

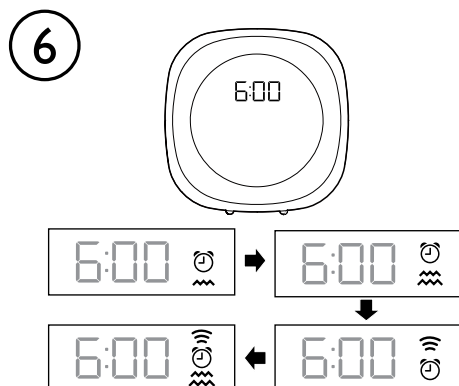

- ↳ Alarm je nastavljen in prikazan je trenutni čas.

Indikator alarma	Ikona alarma	Trajanje alarma
Šibko vibriranje		15 minut
Močno vibriranje		15 minut
Brenčalo		15 minut
Brenčalo in vibriranje		15 minut


Nasvet

- Glasnosti ne morete nastaviti ročno.
- Ko budilka vibrira, je vibriranje sprva šibko, nato pa v prvih dveh minutah postopoma postaja močnejše.

Vklop/izklop časovnika alarma

- Če želite vklopiti časovnika alarma, **ALARM** preklopite na **ON** (Vklop).
- ↳ Prikazana sta ikona in vir alarma.
- ↳ Zaklenjeni so vsi gumbi, razen **SNOOZE/LIGHT**. Če želite spremeniti nastavitve, **ALARM** najprej preklopite na **OFF** (Izklop).

Izklop časovnika alarma:
ALARM preklopite na **OFF** (Izklop). (slika ⑤)

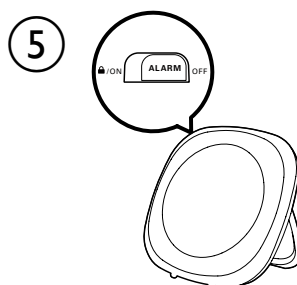

Dremež alarma

Ko se oglasi alarm, pritisnite **SNOOZE**.
(slika ⑦)

7



↳ Vklopi se dremež alarma, zvoniti pa ponovno začne čez devet minut.

5 Druge funkcije

Vklop/izklop osvetlitve ozadja


Če želite vklopiti osvetlitev ozadja, pritisnite **LIGHT**.

↳ Osvetlitev ozadja se po 5 sekundah samodejno izklopi, da varčuje z energijo.

Pritrditev zaponke na blazino

Če želite preprečiti, da bi budilka padla s postelje, priloženo zaponko pritrdite na blazino, kot je prikazano. (slika ④)

4

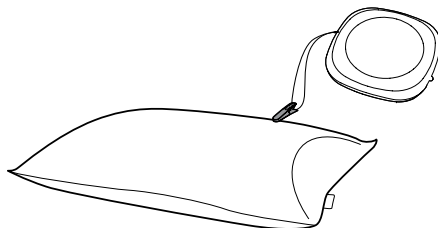

6 Informacije o izdelku

Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila.

Specifikacije

Napajanje (baterija)	3 baterije 1,5 V AAA
Dimenzije:	
- Glavna enota (Š x V x G)	82 x 82 x 19 mm
Teža:	
- Glavna enota	0,07 kg

7 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega aparata, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, pojdite na Philipsovo spletno stran (www.philips.com/support). Preden se obrnete na Philips, pri roki imejte aparat, številko modela ter serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, da so baterije pravilno nameščene.

Alarm ne deluje

- Pravilno nastavite uro/alarm.
- Preverite baterije.

Nastavitev ure/alarma je izbrisana

- Ponastavite uro/alarm.

Ni odziva, ko pritisnem gumb

- Gumbi so zaklenjeni. **ALARM** preklopite na **OFF** (Izklop), da jih odklenete.

8 Obvestilo

Zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev te naprave, ki jih ni izrecno odobrila družba Philips Consumer Lifestyle, lahko uporabnik izgubi pravico do upravljanja opreme.



Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škafila), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico do sprememb izdelka brez sprememb predhodno dobavljenih izdelkov.



Opomba

- Tipka ploščica se nahaja na spodnji strani aparata.

