

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC290



---

EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	17
DE	Benutzerhandbuch	31
ES	Manual del usuario	47

---

FR	Mode d'emploi	61
IT	Manuale utente	77
NL	Gebruiksaanwijzing	91
SV	Användarhandbok	107

# PHILIPS

# Inhoudsopgave

<b>1 Belangrijk</b>	92	<b>8 Productinformatie</b>	104
Veiligheid	92	Specificaties	104
Kennisgeving	93		
<b>2 Uw entertainmentsysteem met basisstation</b>	94	<b>9 Problemen oplossen</b>	105
Inleiding	94		
Wat zit er in de doos?	94		
Overzicht van het apparaat	95		
Overzicht van de afstandsbediening	96		
<b>3 Aan de slag</b>	98		
Batterijen plaatsen	98		
Stroom aansluiten	98		
De datum en tijd instellen	99		
Inschakelen	99		
<b>4 Afspelen</b>	99		
Muziek van de iPod/iPhone afspelen	99		
Muziek van een extern apparaat afspelen	100		
<b>5 Naar de radio luisteren</b>	101		
Afstemmen op een radiozender	101		
Radiozenders automatisch programmeren	101		
Radiozenders handmatig programmeren	101		
Een voorkeuzezender selecteren	102		
<b>6 Andere functies</b>	102		
De alarmtimer instellen	102		
De sleeptimer instellen	103		
De helderheid van het scherm aanpassen	103		
<b>7 Geluid aanpassen</b>	104		
Het volumeniveau aanpassen	104		
Geluid uitschakelen	104		
Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren	104		
Basversterking inschakelen	104		

# 1 Belangrijk

## Veiligheid



### Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

## Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een

goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod, iPhone, andere audioapparatuur en de radio genieten.

De radio, iPod of iPhone kan als alarmtimer worden ingesteld. U kunt twee alarmtimers voor verschillende tijdstippen instellen.


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening
- 1 MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

# Overzicht van het apparaat

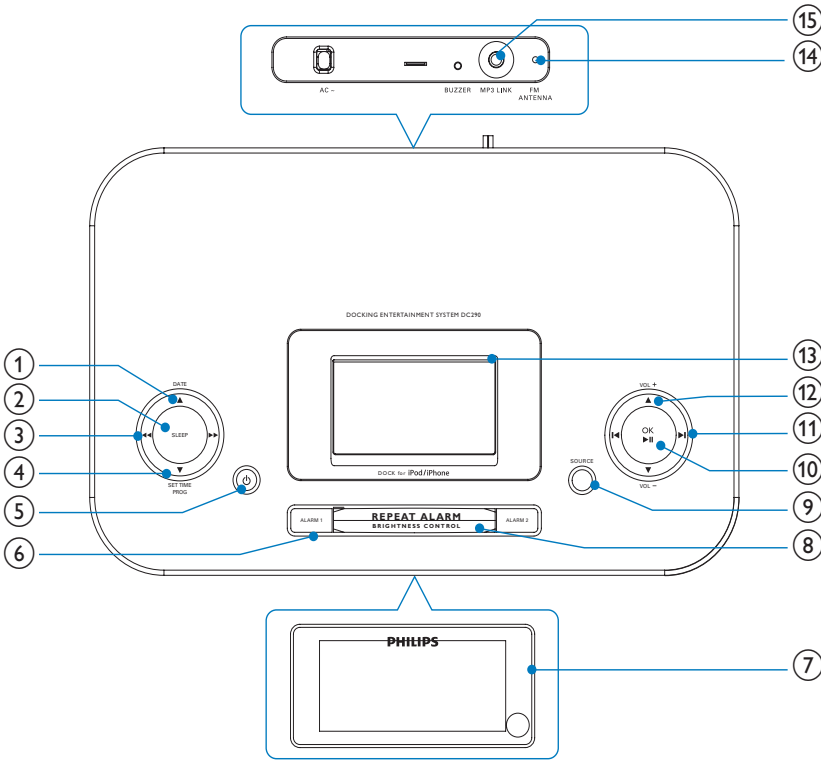

- 1 ▲/DATE**
  - Hiermee geeft u de tijd en de datum weer.
- 2 SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- 3 ◀▶▶▶**
  - Hiermee zoekt u binnen een audiobestand.
  - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 4 ▼/SET TIME/PROG**
  - Hiermee stelt u de tijd en de datum in.
  - Hiermee programmeert u radiozenders.
- 5 ⏻**
  - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
  - Hiermee schakelt u de sleeptimer uit.
  - Hiermee stopt u het alarm.
- 6 ALM 1/ALM 2**
  - Hiermee stelt u de wektimer in.
  - Hiermee schakelt u de alarmtoon uit.
  - Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- 7 Weergavescherm**
  - Hiermee geeft u de huidige status weer.

**8 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Hiermee herhaalt u het alarm.
- Hiermee past u de helderheid van het display aan.

**9 SOURCE**

- Hiermee selecteert u een bron: iPod/iPhone, FM-tuner of MP3 Link.

**10 OK/▶||**

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone.
- Selectie bevestigen.

**11 ◀/▶**

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende audiobestand.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee past u de tijd aan.

**12 VOL +/-**

- Hiermee past u het volume aan.

**13 iPod/iPhone-station**

- Hierop kunt u een iPod/iPhone plaatsen.


**14 FM-antenne**

- De FM-ontvangst verbeteren.

**15 MP3-LINK**

- Ingang voor een extern audioapparaat.

## Overzicht van de afstandsbediening

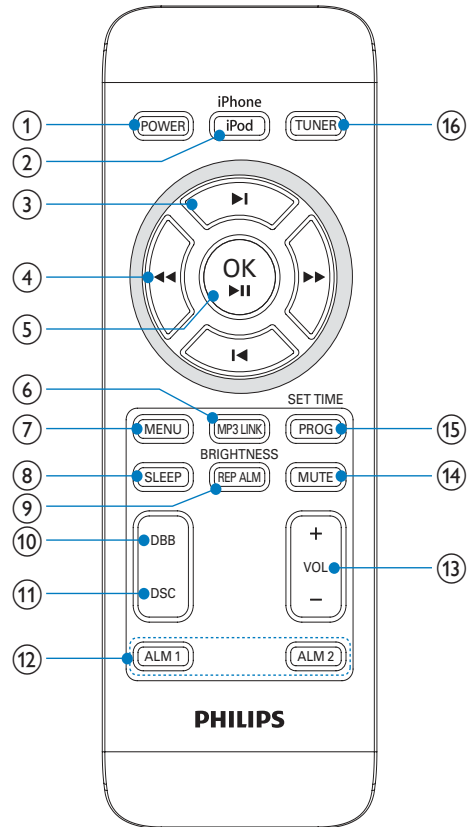

**1 POWER**

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- Hiermee stopt u het alarm.
- Hiermee schakelt u de sleeptimer uit.

**2 iPhone/iPod**

- Hiermee selecteert u de iPod/iPhone als bron.

③ 

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende audiobestand.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee navigeert u door het iPod/ iPhone-menu.
- Hiermee past u de tijd aan.

④ 

- Hiermee zoekt u binnen een audiobestand.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑤ **OK** 

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone.
- Selectie bevestigen.

⑥ **MP3 LINK**

- Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.

⑦ **MENU**

- Hiermee selecteert u het iPhone/ iPod-menu.

⑧ **SLEEP**

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑨ **BRIGHTNESS/REP ALM**

- Hiermee past u de helderheid van het display aan.
- Hiermee herhaalt u het alarm.

⑩ **DBB**

- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.

⑪ **DSC**

- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.

⑫ **ALM 1/ALM 2**

- Hiermee stelt u de wektimer in.
- Hiermee schakelt u de alarmtoon uit.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.

⑬ **VOL +/-**

- Hiermee past u het volume aan.

⑭ **MUTE**

- Hiermee dempt u het volume.

⑮ **SET TIME/PROG**

- Hiermee stelt u de tijd en de datum in.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

⑯ **TUNER**

- Hiermee selecteert u de tuner als bron.



# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:


Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

## Batterijen plaatsen

### Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. Batterijen (niet meegeleverd) dienen als reserveoplossing.

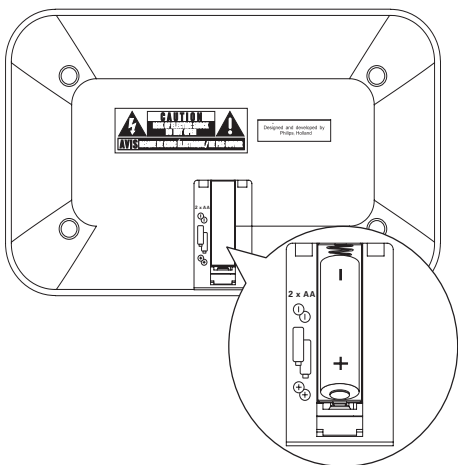

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 R6/UM-3/AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijvak.


## Stroom aansluiten

### ! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

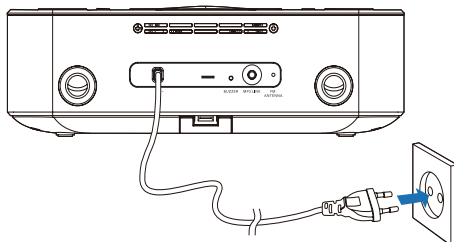

- 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

## De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME/PROG** 2 seconden ingedrukt.  
↳ De uuraanduiding gaat knipperen.
- 2 Druk op **OK/▶||** om de 12/24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **◀▶** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **SET TIME/PROG** om te bevestigen.  
↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.

### Tip

- In de 12-uursindeling wordt [MONTH--DAY] weergegeven.
- In de 24-uursindeling wordt [DAY--MONTH] weergegeven.

## Inschakelen

- 1 Druk op **POWER**.  
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

## Naar stand-by schakelen

- 1 Druk nogmaals op **POWER** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.  
↳ Als de tijd en datum zijn ingesteld, worden deze op het display weergegeven.

# 4 Afspelen

## Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.


### Compatibele iPod/iPhone-modellen

Apple iPod- en iPhone-modellen met een 30-pins stationsaansluiting:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod met kleurenscherm, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

### Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Til het iPhone/iPod-station op het bovenpaneel op.

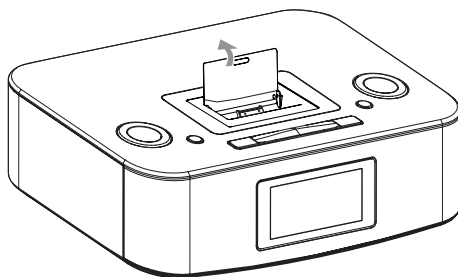

- 2 Plaats de iPhone/iPod in het station.

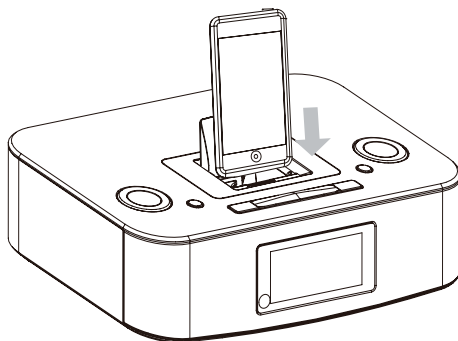

**3** Druk op **iPhone/iPod** om iPod/iPhone als bron te selecteren.

- ↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
- Druk op **OK/▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀/▶** om een track over te slaan.
- Houd **◀▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.
- Als u terug wilt gaan naar het vorige iPod/iPhone-menu, drukt u op **MENU**. Als u door het menu wilt bladeren, drukt u op **◀/▶**. Als u een selectie wilt bevestigen, drukt u op **OK/▶||**.
- ↳ Als er langer dan 10 seconden niet op een knop wordt gedrukt, fungeert **OK/▶||** als afspelen-/pauzeknop.

---

## De iPod/iPhone opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.



Tip

- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

---

## Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1** Druk op **MP3 LINK** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2** Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
  - De **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
  - De hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3** Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

## 5 Naar de radio luisteren



### Opmerking

- Op dit apparaat is alleen FM-radio-ontvangst beschikbaar.

## Afstemmen op een radiozender



### Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.



### Opmerking

- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk op **TUNER** om de FM-tuner te selecteren.
- 2 Houd **◀▶** langer dan 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ [SrcH] (zoeken) wordt weergegeven.
  - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
  - Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **◀▶** tot u de optimale ontvangst hebt.

## Radiozenders automatisch programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **SET TIME/PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
  - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
  - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

## Radiozenders handmatig programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **SET TIME/PROG** om de programmeermodus te activeren.
- 3 Druk op **◀▶** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk op **SET TIME/PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.





### Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk op   om een voorkeuzenummer te selecteren.

## 6 Andere functies

---

### De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld. (Zie "Aan de slag - De datum en tijd instellen".)
- 2 Houd **ALM 1** of **ALM 2** 2 seconden ingedrukt.  
↳ [AL 1] of [AL 2] gaat knipperen.
- 3 Druk op **SOURCE** op het bovenpaneel om een bron voor het alarmgeluid te selecteren. U hebt de keuze uit iPod/iPhone, FM-tuner en de zoemer.
- 4 Druk op **ALM 1** of **ALM 2**.  
↳ De uurscijfers gaan knipperen.
- 5 Druk herhaaldelijk op   om het uur in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **ALM 1** of **ALM 2**.  
↳ De minuten gaan knipperen.
- 7 Herhaal stap 5 en 6 om de minuten in te stellen.
- 8 Herhaal stap 5 en 6 om te selecteren of het weksignaal voor de hele week, voor weekdays of het weekend is.
- 9 Herhaal stap 5 en 6 om het alarmvolume in te stellen.

#### Tip

- Als u een iPhone/iPod-afspeellijst als geluidsbron instelt, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" in iTunes maken en deze in uw iPhone/iPod importeren.
- Als er geen afspeellijst in de iPod/iPhone is gemaakt of als er geen nummer in de afspeellijst staat, schakelt het apparaat in met nummers van de iPod/iPhone.

---

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALM 1** of **ALM 2** om de timer te activeren of deactiveren.
  - ↳ Als de timer is ingeschakeld, wordt [⏸ AL 1] of [⏸ AL2] weergegeven.
  - ↳ Als de timer is uitgeschakeld, verdwijnt [⏸ AL1] of [⏸ AL2].

---

## Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **BRIGHTNESS/REP ALM**.
  - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.



### Tip

- Druk op **◀/▶** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

---

## Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALM 1** of **ALM 2**.
  - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

---

## De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op **ALM 1** of **ALM 2**.

---

## De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur:

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
  - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt op het scherm „zZ” weergegeven en neemt het volume gedurende de laatste 5 minuten langzaam toe.

### De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven.
  - ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt „zZ” van het display.

---

## De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS/REP ALM** om een helderheidsniveau voor het display te selecteren.

# 7 Geluid aanpassen

## Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

## Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

## Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
  - [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLAS] (klassiek)
  - [ROCK] (rock)
  - [FLAT] (vlak)

## Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.
  - ↳ Als DBB is geactiveerd, wordt [DBB] weergegeven.

# 8 Productinformatie



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	20 -20.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 67 dB
Harmonische vervorming	< 1%
Aux-invoer (MP3 Link)	0,5 V RMS 20 k ohm

### Tuner

#### FM

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
- mono, signaal- ruisverhouding	26 dB
- stereo, signaal- ruisverhouding	46 dB
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

### Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	2,25 inch
Gevoeligheid	> 84 dB/m/W

## Algemene informatie

Netspanning	220V-230V~ 50Hz
Stroomverbruik in werking	7,5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	263 x 78 x 165 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	2,1 kg
- Apparaat	1,36 kg

## 9 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.



**De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen**

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

