

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID555



---

**CZ**   Telefonní záznamník

---



## **Varování**

Používejte pouze dobíjecí baterie.

Telefon před použitím nabíjejte 24 hodin.

**PHILIPS**



# Obsah

|          |                                                         |           |          |                                                |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Důležité upozornění</b>                              | <b>3</b>  | <b>5</b> | <b>Maximální využití telefonu</b>              | <b>21</b> |
| I.1      | Požadavky pro napájení                                  | 3         | 5.1      | Zapnutí a vypnutí sluchátka                    | 21        |
| I.2      | Bezpečnostní informace                                  | 3         | 5.2      | Zamknutí/odemknutí tlačítek                    | 21        |
| I.3      | Prohlášení o shodě                                      | 4         | 5.3      | Zadávání textu a čísel                         | 21        |
| I.4      | Použití shody se standardem GAP                         | 4         | 5.4      | Probíhající hovor                              | 21        |
| I.5      | Recyklace a likvidace                                   | 4         | 5.5      | Čekající hovor                                 | 22        |
| I.6      | Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“) | 5         | 5.6      | Identifikace volajícího (CLI)                  | 23        |
| <b>2</b> | <b>Váš telefon</b>                                      | <b>7</b>  | 5.7      | Používání telefonního seznamu                  | 23        |
| 2.1      | Obsah balení                                            | 7         | 5.8      | Používání seznamu pro opakované vytáčení       | 26        |
| 2.2      | Popis telefonu                                          | 8         | 5.9      | Používání výpisu hovorů                        | 27        |
| 2.3      | Ikony displeje                                          | 11        | 5.10     | Používání interního hovoru                     | 28        |
| 2.4      | Popis základny                                          | 12        | 5.11     | Paging                                         | 30        |
| <b>3</b> | <b>Začínáme</b>                                         | <b>13</b> | <b>6</b> | <b>Osobní nastavení</b>                        | <b>31</b> |
| 3.1      | Připojení základny                                      | 13        | 6.1      | Změna jména sluchátka                          | 31        |
| 3.2      | Instalace telefonu                                      | 13        | 6.2      | Tóny sluchátka                                 | 31        |
| 3.3      | Režim uvítání                                           | 14        | 6.3      | Změna jazyka displeje                          | 32        |
| 3.4      | Struktura nabídky                                       | 16        | 6.4      | Nastavení úrovně kontrastu                     | 32        |
| <b>4</b> | <b>Používání telefonu</b>                               | <b>19</b> | 6.5      | Aktivace a deaktivace automatického zavěšování | 33        |
| 4.1      | Volání                                                  | 19        |          |                                                |           |
| 4.2      | Přijímání hovorů                                        | 20        |          |                                                |           |
| 4.3      | Ukončení hovoru                                         | 20        |          |                                                |           |

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Nastavení hodin a budíku</b>             | <b>34</b> |
| 7.1      | Nastavení data a času                       | 34        |
| 7.2      | Nastavení formátu data a času               | 34        |
| 7.3      | Nastavení budíku                            | 35        |
| 7.4      | Nastavení zvuku buzení                      | 35        |
| <b>8</b> | <b>Přednastavení</b>                        | <b>36</b> |
| 8.1      | Snadný hovor                                | 36        |
| 8.2      | Aktivace a deaktivace režimu Konference     | 36        |
| 8.3      | Volat kromě                                 | 37        |
| 8.4      | Změna hlavního kódu PIN                     | 38        |
| 8.5      | Registrace                                  | 38        |
| 8.6      | Zrušení registrace sluchátka                | 39        |
| 8.7      | Výběr země                                  | 39        |
| 8.8      | Resetování jednotky                         | 40        |
| 8.9      | Výchozí nastavení                           | 40        |
| 8.10     | Nastavení automatické předpony              | 41        |
| 8.11     | Změna času opakování hovoru                 | 41        |
| 8.12     | Změna režimu vytáčení (závisí na dané zemi) | 42        |
| 8.13     | Nastavení prvního zvonění                   | 42        |

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Sít'ové služby</b>                         | <b>43</b> |
| 9.1       | Předání hovoru                                | 43        |
| 9.2       | Hlasová pošta                                 | 44        |
| 9.3       | Informační služba                             | 44        |
| 9.4       | Zpětné volání                                 | 45        |
| 9.5       | Zrušení zpětného volání                       | 45        |
| 9.6       | Potlačení identifikace                        | 46        |
| <b>10</b> | <b>Telefonní záznamník (TAM)</b>              | <b>47</b> |
| 10.1      | Přehrávání                                    | 47        |
| 10.2      | Smazání všech zpráv                           | 49        |
| 10.3      | Nastavení položky režim příjmu                | 49        |
| 10.4      | Osobní uvítací zpráva                         | 49        |
| 10.5      | Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí sluchátka | 50        |
| 10.6      | Nastavení záznamníku                          | 51        |
| 10.7      | Filtrování hovorů                             | 53        |
| <b>11</b> | <b>Technické údaje</b>                        | <b>54</b> |
| <b>12</b> | <b>Často kladené otázky</b>                   | <b>55</b> |
| <b>13</b> | <b>Rejstřík</b>                               | <b>58</b> |

---

# I Důležité upozornění

Před použitím telefonu věnujte čas přečtení této příručky pro uživatele. Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se vašeho telefonu.

---

## I.1 Požadavky pro napájení

- Tento výrobek vyžaduje elektrický zdroj 100/240 V stř. V případě výpadku elektrické energie může dojít k přerušení komunikace.
- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Jediný způsob vypnutí nabíječky je pomocí odpojení přívodu energie ze zásuvky. Zajistěte, že bude elektrická zásuvka vždy snadno přístupná.
- Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle normy EN 60-950.



## Varování

Abyste zabránili poškození nebo poruše:

- Nedovolte, aby napájecí kontakty nebo baterie přišly do styku s kovovými předměty.
- Přístroj nerozebírejte, můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Nikdy nepoužívejte jinou baterii než tu, která se dodává s výrobkem nebo je doporučena společností Philips, protože hrozí riziko výbuchu.

- Používejte vždy kabely dodávané s výrobkem.
- Výrobek používejte výhradně s dodanými bateriemi:
  - a) TCL, PL-043043, Li-ion polymerová baterie, 3,7V 500mAh
  - b) Mcnair, MC-I 63-500, Li-ion polymerová baterie, 3,7V 500mAh

- Výrobek používejte výhradně s dodaným adaptérem:

### Základna

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

### Napájecí podstavec

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA

---

## I.2 Bezpečnostní informace

- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň: nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.
- Toto zařízení není určeno pro nouzová volání při výpadku energie. Pro nouzová volání je třeba připravit alternativní možnost.
- Telefon nevystavujte vysokým teplotám u topení nebo na přímém slunci.
- Telefon chraňte před pády a nárazy jiných předmětů.

- Nečistěte telefon pomocí prostředků obsahujících alkohol, čpavek, benzín nebo abraziva; hrozí poškození přístroje.
- Výrobek nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Nenechte telefon přijít do kontaktu s drobnými kovovými předměty. Hrozí zhoršení kvality zvuku a poškození výrobku.
- Nenechávejte nabíječku přijít do kontaktu s kapalinami.
- Zapnuté mobilní telefony v těsné blízkosti přístroje jej mohou rušit.

Informace o provozních a skladovacích teplotách:

- Výrobek používejte v místě, kde se teplota pohybuje vždy mezi 0 až 35° C (32 až 95° F).
- Výrobek uchovávejte v místě, kde se teplota pohybuje vždy mezi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Za nízkých teplot může být životnost baterie snížena.

---

### 1.3 Prohlášení o shodě

Společnost Philips, prohlašuje, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Tento výrobek lze připojit do analogových telefonních sítí pouze v zemích, které jsou uvedeny v balení.

Prohlášení o shodě naleznete na webu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 Použití shody se standardem GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny DECT™ GAP sluchátka a základny budou bez ohledu na výrobce zaručovat určité minimální provozní standardy. Protože vaše sluchátko a základna odpovídají standardu GAP, patří mezi minimální zaručené funkce: registrace sluchátka, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Pokud se základnou používáte jiné sluchátko než ID555, nemusí být pokročilé funkce k dispozici.

Chcete-li sluchátko ID555 zaregistrovat a používat se základnou standardu GAP jiného výrobce, držte se nejdříve postupu, který je popsán v pokynech výrobce, a pak sledujte postup, který je popsán na straně 38. Chcete-li k základně svého sluchátka ID555 zaregistrovat sluchátko jiného výrobce, uveďte základnu do registračního režimu (strana 38) a pak sledujte postup v pokynech výrobce.

---

### 1.5 Recyklace a likvidace

Instrukce pro likvidaci starých produktů:

Směrnice WEEE (Směrnice o likvidaci elektrického a elektronického vybavení; 2002/96/ES) byla vydána z důvodu zajištění recyklace výrobků při využití nejvhodnějších dostupných metod a postupů pro obnovu a recyklaci a z důvodu zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Váš výrobek je navržen a vyroben z

kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít. Svůj starý produkt nevyhazujte do domácího koše na odpady. Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem.



Použijte jednu z následujících možností likvidace:

- Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) v určených střediscích pro sběr WEEE.
- Pokud jste si koupili náhradní výrobek, předejte starý výrobek zpět prodejci. V souladu s požadavky směrnice WEEE by měl výrobek přijmout.

### Informace pro likvidaci baterií:

Baterie nelikvidujte společně s domovním odpadem.



### Informace o obalech:

Společnost Philips označuje obaly standardními symboly určenými k podpoře recyklace a správné likvidace případného odpadu.



Byl zaplacen finanční příspěvek příslušnému národnímu systému pro sběr a recyklaci.



Označený obalový materiál lze recyklovat.

## 1.6 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává řadu produktů spotřební elektroniky, které mají obvykle, stejně jako kterékoliv jiné elektronické zařízení, schopnost vyzařovat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních principů podnikání společnosti Philips je to, že musí být přijímána veškerá potřebná opatření pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti produktů v souladu se všemi zákonnými požadavky a hluboko pod povolenými limity vyzařování EMF, které jsou platné v době výroby.
3. Snahou společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh produkty, které nemají negativní zdravotní dopady.
4. Společnost Philips potvrzuje, že při správném používání produktů k zamýšlenému účelu nehrozí dle aktuálního stavu vědeckého poznání žádné nebezpečí.

5. Společnost Philips se aktivně zapojuje do tvorby mezinárodních norem bezpečnosti a vyzařování EMF, díky čemuž může ve svých produktech již dnes zohlednit požadavky, které teprve začnou platit.



## 2 Váš telefon

Gratulujeme k zakoupení přístroje, vítá vás Philips!

Podporu, kterou nabízí Philips, můžete naplno využít po zaregistrování na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 2.1 Obsah balení



**Sluchátko**



**Základna**



**Kryt baterií**



**1 Lithium iontová  
dobíjecí baterie**



**Zdroj napájení**



**Připojovací  
kabel\***



**Příručka uživatele**



**Záruka**



**Příručka – rychlý  
úvod**


#### **Poznámka**

\*V krabici možná naleznete linkový adaptér dodaný odděleně od kabelu linky. V takovém případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.

V balení s více telefonními přístroji bude obsažen jeden nebo více telefonů, nabíječek s napájecími jednotkami a dalšími dobíjecími bateriemi.

Váš telefon

## 2.2 Popis telefonu

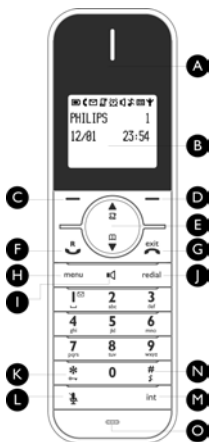

### A Sluchátko

### B Displej

Popis ikon displeje naleznete na straně 11.

### C Levé kontextové tlačítko

Výběr funkce zobrazené na displeji telefonu přímo nad tlačítkem. Během hovoru: zahájení druhého hovoru, použití telefonního seznamu nebo přepojení hovoru. Zapnutí podsvícení displeje.

### D Právě kontextové tlačítko

Výběr funkce zobrazené na displeji telefonu přímo nad tlačítkem. Zapnutí podsvícení displeje.

### E Navigační tlačítka

V nečinném režimu: přesun nahoru k seznamu hovorů a přesun dolů k telefonnímu seznamu.

Během hovoru: přesun nahoru/dolů zvyšuje nebo snižuje hlasitost sluchátka a reproduktoru.

V režimu úprav: přesun nahoru/dolů umožňuje přejít k předchozímu nebo dalšímu znaku.

V jiných režimech: přesun nahoru/dolů v seznamu nabídky nebo přechod k předchozímu/dalšímu záznamu v telefonním seznamu, seznamu pro opakované vytáčení nebo seznamu hovorů.

### F Tlačítko Hovor

V nečinném režimu: odpověď na příchozí vnější nebo interní hovor. Během hovoru: aktivace funkce opak. hovoru.

V jiných režimech: vytočení vybraného čísla v telefonním seznamu, seznamu pro opakované vytáčení nebo ve výpisu hovorů.

### G Tlačítko Zavěsit

V nečinném režimu: dlouhým stisknutím zapne/vypne telefon.

Během hovoru: ukončí hovor.

V jiných režimech: návrat do nečinného režimu.


### H Tlačítko Nabídka

V nečinném režimu: přechod do hlavní nabídky.

### I Tlačítko reproduktoru

V nečinném režimu: zapnutí reproduktoru a vytočení čísla. Odpověď na příchozí hovor v režimu handsfree.

Během hovoru: zapnutí/vypnutí reproduktoru.

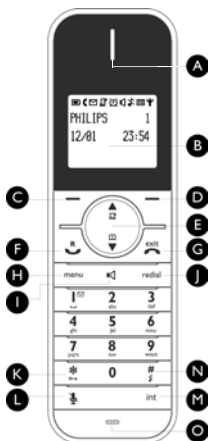

## M Tlačítko Přepojení hovoru/ interního hovoru/konference

int

V nečinném režimu: začne interní hovor.

Během hovoru: zůstane připojený a vyvolá jiný telefon. *Dlouhým stisknutím* zahájí konferenční hovor mezi interními a externími hovory.

## N Tlačítko Zapnutí/vypnutí vyzvánění a tlačítko Pauza

#

V nečinném režimu: vložení znaku #. *Dlouhým stisknutím* zapíná/vypíná vyzvánění.

Během hovoru: vložení znaku #.

Během předvytáčení: *dlouhým stisknutím* vkládá mezeru označenou „P“.

V režimu úprav: *dlouhým stisknutím* přepnete malá a velká písmena.

## O Mikrofon

## J Tlačítko Opak. vytáčení

redial

V nečinném režimu: přístup k seznamu pro opakované vytáčení.

## K Tlačítko Zamknutí tlačítek

\*

V nečinném režimu: vložení znaku \*.


*Dlouhým stisknutím* umožňuje zamknout/odemknout klávesnici.

Během hovoru: vložení znaku \*.

## L Tlačítko Ztlumení

mute

Během hovoru: ztlumí/zruší ztlumení mikrofonu sluchátka.

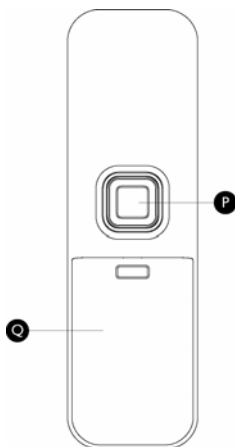


**P Reproduktor**

**Q Kryt baterií**

**⚡ Varování**

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

## 2.3 Ikony displeje

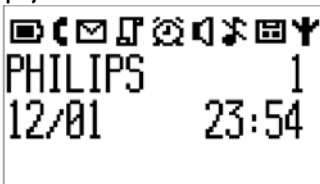

Označuje zcela nabitou baterii. Ikona bliká během nabíjení a pokud je baterie téměř vybitá.



Označuje zcela vybitou baterii.



Označuje spojený nebo přidržený vnější hovor. Při přijímání příchozího hovoru ikona bliká.



Označuje nové přijaté hlasové zprávy. Ikona bliká, jestliže existují nepřečtené zprávy.



Zobrazí se v případě existujících záznamů výpisu hovorů nebo při otevření výpisu hovorů. Ikona bliká, jestliže existují zmeškané hovory.



Označuje, že je aktivován budík.



Označuje, že je aktivován reproduktor.



Označuje, že je vypnuto vyzvánění.




Označuje, že je aktivován telefonní záznamník.

Jestliže ikona bliká, je paměť pro zprávy záznamníku plná.



Označuje, že je telefon zaregistrován a je v dosahu základny. Ikona bliká, když je telefon mimo dosah nebo vyhledává základnu.

## 2.4 Popis základny

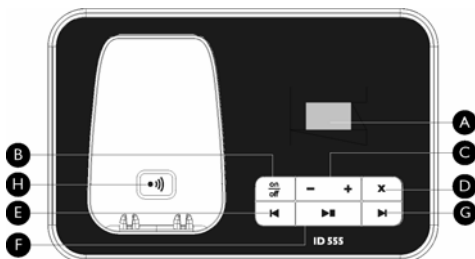

### A Počítadlo zpráv

*Bliká:* označuje počet nových zpráv.

*Svíí:* označuje počet starých zpráv.

*2 blikající čárky:* označují, že není k dispozici žádná další paměť.

Označuje úroveň hlasitosti (L0 – L5) při stisknutí tlačítka .

Během přehrávání označuje číslo aktuální zprávy.

### B Tlačítko zap./vyp.

V režimu nečinnosti *krátkým stisknutím* tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete záznamník.

### C Tlačítka hlasitosti

Zvyšují nebo snižují hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

Existuje 5 úrovní hlasitosti.

Filtrování hovorů je aktivováno, pokud není hlasitost reproduktoru vypnuta.

### D Tlačítko Smazat

Smaže aktuální zprávu během jejího přehrávání.

*Dlouhým stisknutím* odstraní všechny zprávy, jestliže je záznamník v nečinném režimu (nebudou smazány nepřečtené zprávy).

### E Tlačítko Předchozí zpráva/ Přehrát znovu zprávu

Stisknete-li toto tlačítko dvakrát během přehrávání zprávy, přejdete na předchozí zprávu.

Stisknete-li toto tlačítko jednou během přehrávání zprávy, přehraje se znovu aktuální zpráva.

### F Tlačítko Přehrát/Stop

Přehraje zprávy telefonu (jako první bude přehrána první zpráva).

Zastaví přehrávání zprávy.

### G Tlačítko Další zpráva

Během přehrávání zprávy umožňuje přejít na další zprávu.

### H Tlačítko Paging


Vyvolá sluchátko.

*Dlouhým stisknutím* spustíte registrační postup.

## 3 Začínáme

### 3.1 Připojení základny

- 1 Umístíte základnu mezi telefonní linkovou zásuvkou a elektrickou zásuvkou.
- 2 Podle obrázku připojte připojovací a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na spodní straně základny.

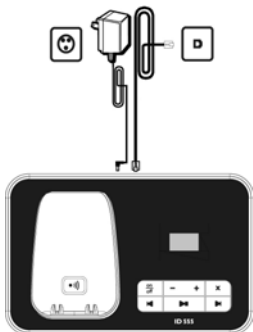

- 3 Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

#### Poznámka

Linkový adaptér nemusí být připojen k propojovacímu kabelu. V takovém případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.

#### Varování

Neumísťujte základnu příliš blízko velkých kovových předmětů, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou zhoršit přenos signálů k základně a od ní.

#### Varování

Základna nemá přepínač pro VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ napájení. Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér připojen k přístroji a k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná. Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, protože nesprávné zapojení může přístroj poškodit.

Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný s přístrojem. Jinak nemusíte získat vytáčený tón.

### 3.2 Instalace telefonu


Než začnete sluchátko používat, musí být baterie nainstalovány a plně nabitý.

#### 3.2.1 Instalace baterií

#### Varování

Používejte vždy lithium iontovou dobíjecí baterii dodávanou s jednotkou. Pokud použijete jiný typ baterií, hrozí únik elektrolytu z baterie.

- 1** Vysuňte kryt baterií.



- 2** Vložte baterie a nasad'te zpět kryt baterií.



## **Poznámka**

Optimální životnosti baterie dosáhnete po třech cyklech úplného nabití (přes 15 hodin) a vybití. To představuje přibližně 12 hodin hovoru a 150 hodin v pohotovostním režimu.

## **3.3 Režim uvítání**

### **Poznámka**

V závislosti na tom, v jaké zemi byl přístroj zakoupen, se nemusí objevit obrazovka **VÍTEJTE**. V takovém případě není nutné, abyste vybírali nastavení své země/operátora/jazyka. Pokud se před prvním použitím sluchátka zobrazí na displeji hlášení **VÍTEJTE**, je třeba sluchátko nakonfigurovat podle země, kde se používá.

Po několika minutách nabíjení se objeví v různých jazycích slovo **VÍTEJTE**. Nakonfigurujete svůj telefon pomocí těchto kroků:

- 1** Když se objeví slovo **VÍTEJTE**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Přejděte pomocí  ke své zemi a jejímu jazyku.
- 3** Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  **ZVOLIT**.
  - Bude automaticky nakonfigurováno výchozí nastavení linky a jazyka nabídky pro vybranou zemi.
  - Nastavení data a času, viz „Nastavení data a času“ na straně 34.  
*Telefon je nyní připraven k použití.*

## **3.2.2 Nabíjení baterie**

### **Varování**

Před prvním použitím sluchátka, je třeba jej minimálně 24 hodin nabíjet. Jakmile začne být baterie vybitá, upozorní vás na to senzor nabití baterií vydáním zvuku a blikáním ikony baterie. Dojde-li k téměř úplnému vybití baterie, telefon se automaticky vypne. Jakákoliv probíhající funkce nebude uložena.

- 1** Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec základny. Pokud bylo sluchátko umístěno správně, ozve se melodie.
- 2** Během nabíjení bliká na displeji ikona baterie .
- 3** Jakmile bude sluchátko plně nabité, bude ikona baterie  trvale svítit.



## **Poznámka**


I v případě, že zemi nevyberete, můžete provádět odchozí hovory nebo přijímat příchozí hovory. Režim uvítání se znovu zobrazí po ukončení hovoru.


## **Tip**


Po prvním nakonfigurování můžete nastavení země kdykoliv změnit (viz „Výběr země“ v kapitole 8.7). Jestliže nebudou po dobu 15 sekund stisknuta žádná tlačítka, vrátí se sluchátko automaticky do nečinného režimu. Sluchátko se vrátí do nečinného režimu také tehdy, jestliže sluchátko umístíte zpět do základny.

### 3.4 Struktura nabídky

Následující tabulka uvádí přehled stromové struktury nabídky telefonu. Stisknutím tlačítka  v nečinném režimu přejdete do hlavní nabídky. V nabídkách se pohybuje pomocí navigačních kláves  chcete-li aktivovat jednotlivé možnosti, stiskněte kontextové tlačítko .

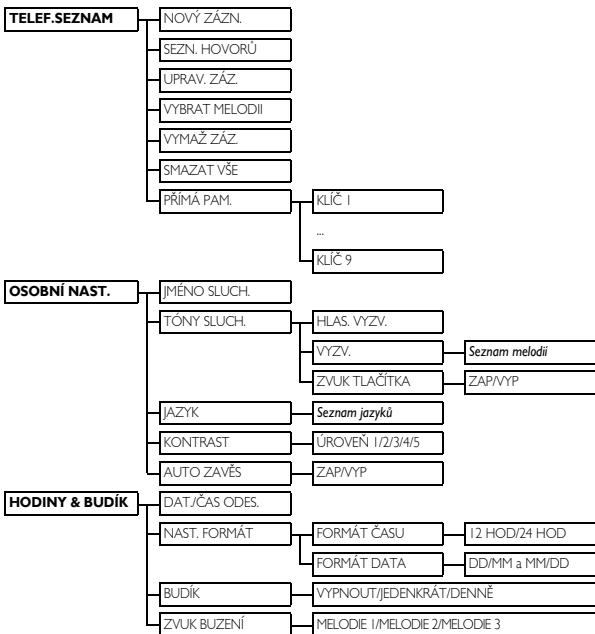

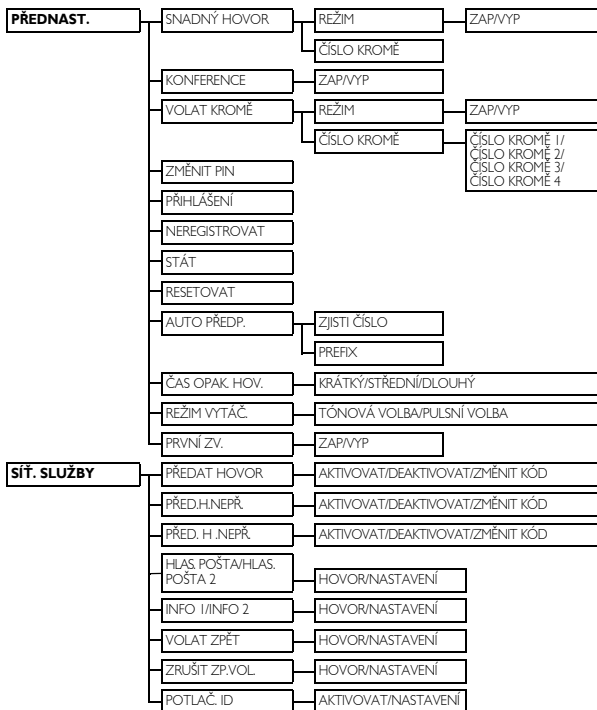

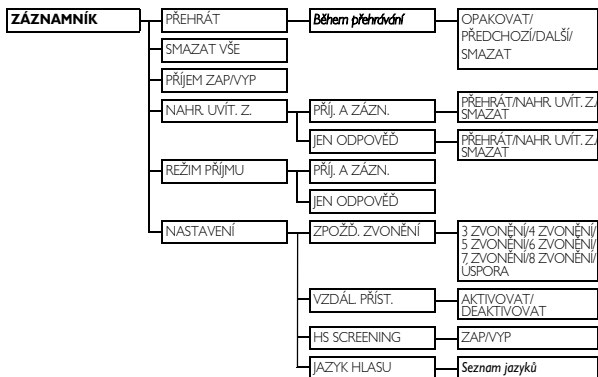

---

## 4 Používání telefonu

---

### 4.1 Volání

---

#### 4.1.1 Předvytáčení

- 1 Vytočte číslo (max. 24 číslic).
- 2 Stiskněte tlačítko  nebo .
  - Hovor je zahájen.

#### \* Tip

Na začátek předvytočeného čísla můžete vložit předponu. Více informací naleznete zde viz „Nastavení automatické předpony“ na straně 41.

#### 4.1.2 Přímé vytáčení

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo  vstoupíte na linku.
- 2 Vytočte číslo.
  - Hovor je zahájen.

#### 4.1.3 Volání ze seznamu pro opakované vytáčení

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na záznam seznamu pro opakované vytáčení.
- 3 Stiskněte tlačítko  nebo .
- Hovor je zahájen.

#### \* Tip

Sluchátko ukládá do paměti 20 naposledy volaných čísel. Poslední volané číslo se v seznamu naposledy volaných čísel objeví jako první. Pokud je číslo v naposledy volaných číslech uloženo také v telefonním seznamu, zobrazí se místo čísla jméno.

#### 4.1.4 Volání z výpisu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí  přejděte na **SEZN. HOVORŮ** nebo **ZÁZNAMNÍK** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do příslušných podnabídek.
- 3 Přejděte pomocí  na příslušnou položku.
- 4 Stiskněte tlačítko  nebo .
- Hovor je zahájen.



#### Poznámka

Abyste mohli vidět číslo nebo jméno volajícího ve výpisu hovorů, musíte mít předplacenou službu identifikace volajícího (CLI) (viz „Přístup k výpisu hovorů“ na straně 27).

#### 4.1.5 Hovory z telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na záznam telefonního seznamu.
- 3 Stiskněte tlačítko  nebo .
- Hovor je zahájen.

## \* Tip

Namísto procházení telefonního seznamu pomocí  můžete stisknout tlačítko odpovídající prvnímu písmenu hledané položky. Stisknutím tlačítka  se například zobrazí položky začínající písmenem A. Pokud  stisknete znovu, zobrazí se záznamy začínající písmenem B a tak dále.

## 4.2 Příjem hovoru

Jakmile telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- *Je zahájen hovor.*

## ☰ Poznámka

Příchozí hovor má vyšší prioritu než jiné události. Při příchozím hovoru se přeruší všechny ostatní operace, například nastavování telefonu, pohyb v nabídkách atd.

## ⚡ Varování

Pokud sluchátko během příchozího hovoru zazvoní, nedržte ho příliš blízko uším. Příliš hlasitý vyzváněcí tón by vám mohl poškodit sluch.

### 4.2.1 Příjem hovoru v režimu handsfree

Jakmile telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- *Reproduktor sluchátka je aktivován.*

## ⚡ Varování

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

## 4.3 Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

## \* Tip

Je-li aktivován režim **AUTO ZAVĚS** (viz „Aktivace a deaktivace automatického zavěšování“ na straně 33), můžete hovor také jednoduše ukončit položením sluchátka zpět do základny. Tato funkce je aktivována ve výchozím nastavení.

## ☰ Poznámka

Doba trvání hovoru bude na obrazovce sluchátka zobrazena po dobu přibližně 5 sekund.

## 5 Maximální využití telefonu

### 5.1 Zapnutí a vypnutí sluchátka

Chcete-li v nečinném režimu zapnout nebo vypnout sluchátko, stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítko .

### 5.2 Zamknutí/odemknutí tlačítek

Chcete-li v nečinném režimu zamknout/odemknout klávesnici, stiskněte a po dobu dvou sekund podržte tlačítko .

### 5.3 Zadávání textu a čísel

Když vyberete pole, které umožňuje zadávání textu, můžete zadávat písmena vytisknutá na tlačítkách tím, že jednou nebo vícekrát stisknete příslušné tlačítko. Chcete-li například zadat jméno „PAUL“:

- 1** Stiskněte jednou : **P**
- 2** Stiskněte jednou : **PA**
- 3** Stiskněte jednou : **PAU**
- 4** Stiskněte třikrát : **PAUL**

Následující tabulka uvádí přiřazení znaků pro zadávání textu nebo čísel:

| Tlačítko                                                                           | Přiřazené znaky                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | mezera 1 @ _ # = < > ( )<br>& € £ \$ ¥ [ ] { } □ § |

|                                                                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | a b c 2 à ä ç å æ                                 |
|                     | d e f 3 è é Δ Φ                                   |
|                     | g h i 4 ì Γ                                       |
|                     | j k l 5 Λ                                         |
|                     | m n o 6 ñ ò ö                                     |
|                     | p q r s 7 β Π Θ Σ                                 |
|                     | t u v 8 ù ü                                       |
|                     | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                 |
|                     | . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _             |
|  | Dlouhým stisknutím přepnete malá a velká písmena. |
|                     | *                                                 |

### \* Tip

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak, stiskněte tlačítko  **ZPĚT**.

### 5.4 Probíhající hovor

Během hovoru máte k dispozici další možnosti. Patří mezi ně:

#### 5.4.1 Nastavení hlasitosti sluchátka

Chcete-li během hovoru vybrat **HLASITOST 1** až **HLASITOST 3**, stiskněte .

---

### 5.4.2 Vypnutí/zrušení vypnutí mikrofonu

Je-li mikrofon ztlumený, příjemce vašeho hovoru vás neslyší.

- 1 Stisknutím tlačítka  během hovoru vypnete mikrofon.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  mikrofon znovu zapnete.

---

### 5.4.3 Aktivace a deaktivace režimu reproduktoru

#### Varování

Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň. Nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.

- 1 Stisknutím tlačítka  během hovoru aktivujete režim reproduktoru.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  se vrátíte do normálního režimu.

---

### 5.4.4 Úprava hlasitosti reproduktoru

Pomocí tlačítka  můžete během hovoru v režimu handsfree vybrat z možností **HLASITOST 1** až **HLASITOST 5**.

---

### 5.4.5 Zahájení druhého hovoru (závisí na předplacené službě)

Během hovoru stiskněte tlačítko  **MOŽNOS** a výběrem volby **DRUHÝ HOVOR** můžete stávající hovor podržet a zahájit druhý externí hovor. Potom zadejte telefonní číslo druhého hovoru.

---

### 5.4.6 Informace z telefonního seznamu

Během hovoru stiskněte tlačítko  **MOŽNOS** a výběrem položky **TELEF.SEZNAM** můžete vyvolat a zobrazit položky telefonního seznamu.

---

### 5.5 Čekající hovor

Pokud máte předplacenou službu Čekající hovor, ozve se při příchodu druhého hovoru pípnutí. Na vašem telefonu se také zobrazí jméno druhého volajícího, pokud máte předplacenou službu identifikace volajícího (CLI). Více informací o této službě vám poskytne váš poskytovatel služeb sítě.

- Pokud během telefonování obdržíte druhý příchozí hovor, podržte stávající hovor stisknutím tlačítek  +  a přijměte druhý hovor.

#### NEBO

- Ukončete stávající hovor stisknutím tlačítek  +  a přijměte druhý hovor.
- Následně můžete stisknutím tlačítek  +  přepínat mezi těmito dvěma hovory.

Výše uvedené operace se mohou v závislosti na vaší síti lišit.

#### Poznámka

Během 40 sekund se zobrazí indikátor čekajících hovorů. Ve výpisu volání se zobrazí informace o zmeškaných hovorech. (viz „Přístup k výpisu hovorů“ na straně 27)



## 5.6 Identifikace volajícího (CLI)

Identifikace volajícího (CLI) je zvláštní služba, kterou si můžete předplatit u operátora sítě. Pokud máte předplacenou službu CLI, bude během příchozího hovoru na sluchátku zobrazena identita volajícího (jméno a číslo). Pokud jste si tuto službu nepředplatili nebo pokud je číslo volajícího potlačeno, jeho identita se nezobrazí. Více informací o této službě vám poskytne váš poskytovatel služeb sítě.

## 5.7 Používání telefonního seznamu

Do telefonu můžete uložit až 200 kontaktů, včetně deseti možností přímé volby ( až ). Podle toho, v jaké zemi byl telefon zakoupen, mohou být tlačítka 1 a 2 přednastavena pro číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho síťového operátora. Každý záznam telefonního seznamu může mít maximálně 24 číslic (telefonní číslo) a 14 znaků (jméno).

### 5.7.1 Vyvolání telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  a přejděte pomocí  na vyhledávání v telefonním seznamu.
  - Záznamy telefonního seznamu budou vypsané podle abecedy.

- 2 Chcete-li zobrazit podrobnosti některé položky telefonního seznamu, přejděte pomocí  na danou položku telefonního seznamu a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.

- 3 Chcete-li vytočit určité číslo z telefonního seznamu, přejděte pomocí  na danou položku telefonního seznamu a stiskněte tlačítko .

### \* Tip

Namísto procházení telefonního seznamu pomocí  můžete stisknout tlačítko odpovídající prvnímu písmenu hledané položky. Stisknutím tlačítka  se například zobrazí položky začínající písmenem A. Pokud  stisknete znovu, zobrazí se záznamy začínající písmenem B a tak dále.

### 5.7.2 Uložení kontaktu do telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte na položku **NOVÝ ZÁZN..**
- 2 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 14 znaků) a stiskněte tlačítko .
- 3 Zadejte telefonní číslo (nejvýše 24 číslic) a stiskněte tlačítko  **OK**.
  - Ozve se tón potvrzení.

## \* Tip

Je-li paměť plná, nelze ukládat nové záznamy telefonního seznamu. V takovém případě je třeba stávající položky smazat, aby se vytvořilo místo pro nové.

### 5.7.3 Úpravy záznamu telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **UPRAV. ZÁZ.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Pomocí  vyberte záznam, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Stisknutím tlačítka  **VYMAŽ** vymažte postupně písmena, zadejte název a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka  **VYMAŽ** vymažte postupně číslice, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko  **OK**.
  - Ozve se tón potvrzení.

### 5.7.4 Nastavení melodie

Tato funkce umožňuje, abyste použili vlastní melodii, která se přehraje, když vám zavolá někdo z telefonního seznamu.

## Poznámka

Abyste mohli využívat přínosů této funkce, musíte mít předplacenou službu identifikace volajícího (CLI).

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **VYBRAT MELODII** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Pomocí  vyberte záznam, pro který chcete nastavit melodii, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Stisknutím tlačítka  **UPRAVIT** nastavíte nebo změníte melodii pro daný kontakt.
- 4 Přejděte pomocí  na seznam melodií a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** volbu potvrďte.
  - Ozve se tón potvrzení.

### 5.7.5 Smazání záznamu telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **VYMAŽ ZÁZ.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Pomocí  vyberte záznam, který chcete smazat, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAŽ ZÁZ?**. Stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - Ozve se tón potvrzení.

---

### 5.7.6 Mazání telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Na displeji se zobrazí **SMAZ VŠE?**.  
Stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - Ozve se tón potvrzení.

---

### 5.7.7 Přímá volba

Do telefonu můžete uložit až devět přímých voleb (tlačítka  až ). Dlouhým stiskem příslušného tlačítka v nečinném režimu dojde k automatickému volání uloženého čísla. Podle toho, v jaké zemi byl telefon zakoupen, mohou být tlačítka 1 a 2 přednastavena pro číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho síťového operátora.

---

#### 5.7.7.1 Uložení přímé volby

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Pomocí  vyberte příslušné tlačítko (1 až 9) a stiskněte

tlačítko  **ZVOLIT**.

- Jestliže existuje, uložené číslo se zobrazí.

- 3 Stisknutím tlačítka  **OK** zobrazíte možnosti nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** vyberte položku **UPRAVIT**.
- 5 Přejděte pomocí  na záznam, který chcete uložit jako přímou volbu, a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** zobrazíte příslušné podrobnosti.
- 6 Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** volbu potvrďte.
  - Ozve se tón potvrzení.

---

#### 5.7.7.2 Mazání přímé volby

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte k položce **TELEF.SEZNAM**, pomocí  přejděte na možnost **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Pomocí  vyberte příslušné tlačítko (1 až 9) a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Jestliže existuje, uložené číslo se zobrazí.
- 3 Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** zobrazíte možnosti nabídky.
- 4 Přejděte pomocí  na položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Ozve se tón potvrzení.

## 5.8 Používání seznamu pro opakované vytáčení

Seznam pro opakované vytáčení ukládá 20 naposledy volaných čísel. Pro každý záznam může být zobrazeno maximálně 24 číslic.

### 5.8.1 Přístup k seznamu pro opakované vytáčení

- 1 Chcete-li procházet seznam pro opakované vytáčení, stiskněte v nečinném režimu tlačítko  a posunujte se pomocí .
  - *Naposledy volané číslo se na seznamu naposledy volaných čísel objeví jako první. Pokud je číslo v naposledy volaných číslech uloženo také v telefonním seznamu, zobrazí se místo čísla jméno.*

#### **Poznámka**

Chcete-li se vrátit do nečinného režimu, stiskněte tlačítko .

### 5.8.2 Uložení čísla pro opakované vytáčení do telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  a pomocí  vyberte záznam. Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** zobrazíte jeho podrobnosti.
- 2 Stiskněte  a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** vyberte položku **ULOŽ ČÍSLO**.

- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 14 znaků) a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 4 V případě potřeby upravte číslo a stiskněte tlačítko  **OK**.
  - *Ozve se tón potvrzení.*

#### **Poznámka**

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici nebo znak, stiskněte tlačítko  **VYMAŽ**.

### 5.8.3 Smazání čísla pro opakované vytáčení

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  a pomocí  vyberte záznam.
- 2 Stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 3 Na displeji se zobrazí **VYMAŽ ZÁZ?**.  
Dalším stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - *Ozve se tón potvrzení.*

### 5.8.4 Mazání seznamu pro opakované vytáčení

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 3 Na displeji se zobrazí **SMAZ VŠE?**.  
Dalším stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - *Ozve se tón potvrzení.*

---

## 5.9 Používání výpisu hovorů

Výpis hovorů umožňuje rychlý přístup k událostem možností **SEZN. HOVORŮ** a **ZÁZNAMNÍK**. Máte-li

předplacenou službu Identifikace volajícího (CLI), zobrazí se identita volajícího (číslo a jméno) společně s datem a časem hovoru\*. **SEZN. HOVORŮ** umožňuje uložit

posledních 50 záznamů přichozích hovorů. Hovory (nepřijaté i přijaté) se zobrazují v chronologickém pořadí, kdy je poslední hovor na předním místě seznamu. Je-li seznam hovorů prázdný, zobrazí se na displeji hlášení **SEZ. PRÁZDNÝ**.

### Poznámka

\* Pokud je identifikace volajícího potlačena nebo pokud síť neposkytuje informace o datu a čase, bude se zobrazovat pouze datum a čas hovoru. Pokud nemáte předplacenou službu identifikace volajícího (CLI), nebude v seznamu hovorů zobrazena žádná informace.

---

### 5.9.1 Přístup k výpisu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položky **SEZN. HOVORŮ** a **ZÁZNAMNÍK** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do příslušných podnabídek.

---

### 5.9.2 Uložení záznamu seznamu hovorů do telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , pomocí  vyberte záznam. Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** zobrazíte jeho podrobnosti.
- 2 Stiskněte  a pomocí tlačítka  **ZVOLIT** vyberte položku **ULOŽ ČÍSLO**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 14 znaků) a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 4 V případě potřeby upravte číslo a stiskněte tlačítko  **OK**.
  - Ozve se tón potvrzení.

---

### 5.9.3 Smazání záznamu seznamu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejdete do nabídky **SEZN. HOVORŮ**, poté přejděte pomocí  na záznam seznamu hovorů a stiskněte tlačítko  **MOŽNOS**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **YMAŽ ZÁZ.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - Ozve se tón potvrzení.

## 5.9.4 Smazání výpisu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejdete do nabídky **SEZN. HOVORŮ**, poté přejděte pomocí  na záznam seznamu hovorů a stiskněte tlačítko  **MOŽNOS.**
- 2 Přejděte pomocí  na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Na displeji se zobrazí **SMAZ VŠE?**. Stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte smazání.
  - Ozve se tón potvrzení.

## 5.10 Používání interního hovoru

### Varování

Interní hovor a přepojení jsou možné pouze u sluchátek, které jsou zaregistrované ke stejné základně.

Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou k základně přihlášeny nejméně dvě sluchátka. Umožňuje vám provádět bezplatné interní hovory, přepojovat vnější hovory z jednoho sluchátka na druhé a využívat konferenční hovory.

### 5.10.1 Interní hovory u jiného sluchátka

#### Poznámka

Pokud sluchátko nepatří do řady sluchátek ID555, nemusí být tato funkce k dispozici.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  **int**.
  - Pokud existují pouze dvě zaregistrovaná sluchátka, je interní hovor zahájen okamžitě.
- 2 Pokud existují více než dvě zaregistrovaná sluchátka, budou zobrazena čísla sluchátek, které jsou k dispozici pro interní hovory. Pomocí  přejděte na konkrétní sluchátko, ze kterého chcete uskutečnit hovor, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.

### 5.10.2 Přepojení vnějšího hovoru na jiné sluchátko

- 1 Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko  **int**; tím vnější hovor podržíte a volající vás nemůže slyšet.
  - Pokud existují pouze dvě zaregistrovaná sluchátka, je interní hovor zahájen okamžitě.
- 2 Pokud existují více než dvě zaregistrovaná sluchátka, budou zobrazena čísla sluchátek, které jsou k dispozici pro interní hovory. Pomocí  přejděte na konkrétní sluchátko, ze kterého chcete uskutečnit hovor, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Sluchátko, na které voláte, začne zvonit.
- 3 Interní hovor, při kterém mohou volat oba interní volající, přijmete na volaném sluchátku stisknutím tlačítka  **int**.
  - Interní hovor je zahájen.

- 4 Stisknutím tlačítka  na prvním sluchátku přepojíte vnější hovor na volané sluchátko.

• *Vnější hovor je přepojen.*



### Poznámka

Pokud volané sluchátko neodpovídá, stisknutím tlačítka  pokračujte ve vnějším hovoru.

## 5.10.3 Přijmutí vnějšího hovoru během interního hovoru

- 1 Pokud se během interního volání objeví příchozí vnější hovor, zazní nový tón hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  ukončíte interní hovor a přijmete vnější hovor. Sluchátko začne zvonit. Stisknutím tlačítka  tento vnější hovor přijmete.
- *Je ustanoveno spojení s vnějším hovorem.*



### Tip

Chcete-li interní hovor podržet a přijmout příchozí vnější hovor, stiskněte tlačítka .

## 5.10.4 Přepínání mezi interním a vnějším hovorem

Chcete-li přepnout mezi interním a externím hovorem, stiskněte tlačítka .

## 5.10.5 Ustavení konferenčního hovoru se třetí stranou

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden vnější hovor mezi dvěma sluchátky (v rámci

interního hovoru). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není k tomu nutné žádné předplatné síťových služeb.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítka



; tím vnější hovor podržíte a volající vás nemůže slyšet.

• *Pokud existují pouze dvě zaregistrovaná sluchátka, je interní hovor zahájen okamžitě.*

- 2 Pokud existují více než dvě zaregistrovaná sluchátka, budou zobrazena čísla sluchátek, které jsou k dispozici pro interní hovory. Pomocí  přejděte na konkrétní sluchátko, ze kterého chcete uskutečnit hovor, a stiskněte tlačítka  **ZVOLIT**.

• *Sluchátko, na které voláte, začne zvonit.*

- 3 Interní hovor, při kterém mohou volat oba interní volající, na volaném sluchátku přijmete stisknutím tlačítka .

• *Interní hovor je zahájen.*

- 4 Chcete-li zahájit konferenční hovor mezi třemi stranami, stiskněte a po dobu dvou sekund podržte tlačítka .

• *Po zahájení konferenčního hovoru se na displeji objeví KONFERENCE.*



### Tip

Je-li aktivován režim **KONFERENCE** (viz „Aktivace a deaktivace režimu Konference“ na straně 36) a při probíhajícím vnějším hovoru někdo zvedne druhé sluchátko, bude

automaticky zahájen konferenční hovor.

---

## 5.11 Paging

Funkce paging umožňuje nalézt ztracené sluchátko v případě, že je sluchátko v dosahu a má nabitě baterie.

- 1** Stiskněte na základně tlačítko



- *Začnou zvonit všechna registrovaná sluchátka.*

- 2** Jakmile sluchátko naleznete, ukončete paging stisknutím tlačítka na sluchátku.



### Poznámka

Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se sluchátko i základna automaticky do nečinného režimu.



### Tip

Paging ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka  na základně.



## 6 Osobní nastavení

### 6.1 Změna jména sluchátka

Sluchátko můžete pojmenovat. Jméno se pak bude v nečinném režimu zobrazovat na displeji. Výchozí jméno sluchátka je **PHILIPS**.

**1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** aktivujete položku **JMÉNO SLUCH.**

**2** Zadejte jméno sluchátka (nejvýše 12 znaků) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka  **OK**.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

### 6.2 Tóny sluchátka

#### 6.2.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

##### Varování

Při nastavování hlasitosti vyzvánění nebo v případě, že sluchátko během příchozího hovoru zazvoní, nedržte ho příliš blízko uším. Příliš hlasitý vyzváněcí tón by vám mohl poškodit sluch.

Sluchátko umožňuje nastavit 5 úrovní hlasitosti vyzvánění, včetně možnosti zesilujícího vyzvánění.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** aktivujete položku **HLAS. VYZV.**
- 2** Přejděte pomocí  na požadovanou úroveň hlasitosti a stisknutím  **OK** ji potvrďte.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

##### Poznámka

Pokud je hlasitost vypnuta, zobrazí se na displeji ikona .

#### 6.2.2 Nastavení melodie vyzvánění

Ve vašem sluchátku je k dispozici 15 polyfonních melodií vyzvánění.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na **VYZV.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Přejděte pomocí  k požadované melodii a přehrajte ji.
- 3** Stisknutím tlačítka  **OK** nastavíte melodii vyzvánění.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 6.2.3 Aktivace a deaktivace tónů tlačítek

Při stisku tlačítka se ozve pípnutí. Tento tón tlačítka můžete povolit nebo zakázat. Tón tlačítka je ve výchozím nastavení **ZAP**.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **TÓNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko . Přejděte pomocí  na položku **ZVUK TLAČÍTKA** a stiskněte tlačítko .

- 2 Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 6.3 Změna jazyka displeje

Podle toho, jaký stát jste vybrali během uvítacího režimu, může vaše sluchátko podporovat různé jazyky displeje.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **JAZYK** a stiskněte tlačítko .

- 2 Přejděte pomocí  na požadovaný jazyk a stisknutím  volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## \* Tip

Po nastavení jazyka displeje se nabídky možností sluchátka ihned přepnou na zobrazování vybraného jazyka. Nezmění se však jazyk předdefinované uvítací zprávy záznamníku.

## 6.4 Nastavení úrovně kontrastu

K dispozici je pět nastavení kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** nebo **ÚROVEŇ 5**). Výchozí úroveň kontrastu je **ÚROVEŇ 2**.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **KONTRAST** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na požadovanou úroveň kontrastu (**ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3**, **ÚROVEŇ 4** nebo **ÚROVEŇ 5**) a stisknutím tlačítka  danou volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## 6.5 Aktivace a deaktivace automatického zavěšování

Tato funkce umožňuje automatické ukončení hovoru jednoduše tím, že položíte sluchátko znovu do základny. Funkce automatického zavěšování je ve výchozím nastavení **ZAP.**.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **OSOBNÍ NAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **AUTO ZAVĚŠ** a stiskněte tlačítko .
- 2** Přejděte pomocí  na **ZAP.** nebo **VYP.** a stisknutím tlačítka  danou volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 7 Nastavení hodin a budíku

Díky této funkci můžete na svém telefonu nastavit datum, čas a budík. Výchozí datum a čas je **01/01** a **00:00**.

### 7.1 Nastavení data a času

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HODINY & BUDÍK** a stiskněte tlačítko  **OK**. Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** aktivujete položku **DAT./ČAS ODES..**
- 2** Zobrazí se naposledy uložené datum.  
Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 3** Zobrazí se naposledy uložený čas.  
Zadejte aktuální čas (HH-MM). Stisknutím tlačítka  vyberte volbu **A (AM)** nebo stisknutím tlačítka  vyberte volbu **P (PM)**, je-li čas ve 12hodinovém formátu. Stisknutím tlačítka  **OK** danou volbu potvrďte.
  - *Ozve se tón potvrzení.*

### **Poznámka**

Pokud bude do pole pro datum/čas zadána nesprávná číslice, ozve se chybový tón.

Hodiny: 00 až 12; Minuty: 00 až 59

Den: 01 až 31; Měsíc: 01 až 12

### **Varování**

Pokud je váš telefon pomocí adaptéru připojen na linku ISDN, mohou být datum a čas aktualizovány po každém hovoru. Dostupnost aktualizace data a času závisí na vašem poskytovateli síťových služeb.

Zkontrolujte nastavení data a času svého systému ISDN nebo kontaktujte svého poskytovatele síťových služeb.

### 7.2 Nastavení formátu data a času

U svého telefonu můžete nastavit požadovaný formát data a času. Výchozí formát je **DD/MM** a **24 HOD.**

#### 7.2.1 Nastavení formátu času

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HODINY & BUDÍK** a stiskněte tlačítko  **OK**. Přejděte pomocí  na položku **NAST. FORMÁT** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Stisknutím tlačítka  **OK** otevřete nabídku **FORMÁT ČASU**.
  - *Zobrazí se aktuální nastavení.*
- 3** Pomocí  vyberte formát času displeje (**12 HOD** nebo **24 HOD**) a stisknutím tlačítka  **OK** volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 7.2.2 Nastavení formátu data

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HODINY & BUDÍK** a stiskněte tlačítko  OK. Přejděte pomocí  na položku **NAST. FORMÁT** a stiskněte tlačítko  ZVOLIT.
- 2 Pomocí  přejděte na **FORMÁT DATA** a stiskněte tlačítko  OK.
  - Zobrazí se aktuální nastavení.
- 3 Pomocí  vyberte formát data displeje (**DD/MM** nebo **MM/DD**) a stisknutím  OK volbu potvrďte.
  - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

## 7.3 Nastavení budíku

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HODINY & BUDÍK** a stiskněte tlačítko  OK. Přejděte pomocí  na položku **BUDÍK** a stiskněte tlačítko  ZVOLIT.
- 2 Přejděte pomocí  na **VYP.**, **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ** a stiskněte tlačítko  ZVOLIT.
- 3 Jestliže vyberete **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**, zadejte čas buzení (HH-MM) a stisknutím tlačítka  vyberte volbu **A (AM)** nebo stisknutím tlačítka  vyberte volbu **P (PM)** (pokud je čas ve 12hodinovém formátu).

Stisknutím  OK volbu potvrďte.

- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

## Poznámka

Jakmile nastane čas buzení, bude zvuk buzení a ikona budíku  znít/blikat po dobu jedné minuty. Zvuk buzení jednoduše ztlumíte stisknutím libovolného tlačítka na sluchátku.

## 7.4 Nastavení zvuku buzení

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HODINY & BUDÍK** a stiskněte tlačítko  OK. Přejděte pomocí  na položku **ZVUK BUZENÍ** a stiskněte tlačítko  ZVOLIT.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **MELODIE 1**, **MELODIE 2** nebo **MELODIE 3** a stisknutím tlačítka  ZVOLIT danou volbu potvrďte.
  - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

---

## 8 Přednastavení

---

### 8.1 Snadný hovor

Funkce Snadný hovor umožňuje vytočení přednastaveného čísla stiskem libovolného tlačítka na sluchátku. Tato funkce se hodí například pro okamžité přivolání pomoci.

Pro číslo snadného volání můžete zadat až 24 číslic.

---

#### 8.1.1 Aktivace režimu Snadný hovor

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** aktivujete položku **SNADNÝ HOVOR**.
- 2** Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do nabídky **REŽIM**.
- 3** Přejděte pomocí  na **ZAP.** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** volbu potvrďte.
- 4** Zadejte číslo funkce Snadný hovor a potvrďte jej stisknutím tlačítka  **OK**.
  - Ozve se tón potvrzení.

---

#### 8.1.2 Deaktivace režimu Snadný hovor

- 1** Stiskněte dlouze tlačítko  (pokud byl již dříve aktivován režim Snadný hovor).

- 2** Přejděte pomocí  na **VYP.** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** volbu potvrďte.

---

#### 8.1.3 Změna čísla funkce Snadný hovor

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** aktivujete položku **SNADNÝ HOVOR**.
- 2** Přejděte pomocí  na položku **ČÍSLO KROMĚ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Zobrazí se naposledy uložené číslo funkce Snadný hovor (pokud nějaké existuje).
- 3** Zadejte číslo funkce Snadný hovor (nejvýše 24 číslic) a volbu potvrďte stisknutím  **OK**.
  - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

---

#### 8.2 Aktivace a deaktivace režimu Konference

Při zapnutí konferenčního režimu můžete vytvořit konferenční hovor s druhým sluchátkem přihlášeným ke stejné základně, stačí když při probíhajícím vnějším hovoru někdo zvedne druhé sluchátko. Výchozím nastavením pro tento režim je volba **ZAP..**

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **KONFERENCE** a stiskněte tlačítko .

- 2** Přejděte pomocí  na **ZAP.** nebo **VYP.** a stisknutím tlačítka  danou volbu potvrďte.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 8.3 Volat kromě

Volat kromě umožňuje omezení hovorů z vybraných sluchátek na čísla začínající vybranou skupinou číslic. Můžete nastavit až čtyři zakázaná čísla, každé z nich může mít až čtyři číslice.

### 8.3.1 Aktivace a deaktivace volat kromě

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **VOLAT KROMĚ** a stiskněte tlačítko .
- 2** Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím  volbu potvrďte.

#### **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

- 3** Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT**

přejděte do nabídky **REŽIM.**

- 4** Přejděte pomocí  na **ZAP.** nebo **VYP.** a stisknutím tlačítka  danou volbu potvrďte.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

### 8.3.2 Úprava zakázaných čísel volat kromě

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **VOLAT KROMĚ** a stiskněte tlačítko .
- 2** Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím  volbu potvrďte.

#### **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

- 3** Přejděte pomocí  na **ČÍSLO KROMĚ** a stiskněte tlačítko .
- 4** Přejděte pomocí  na položku **ČÍSLO KROMĚ 1**, **ČÍSLO KROMĚ 2**, **ČÍSLO KROMĚ 3** nebo **ČÍSLO KROMĚ 4** a stiskněte tlačítko .
- 5** Zadejte zakázané číslo (nejvýše 4 číslice) a volbu potvrďte stisknutím .
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## **Poznámka**

Při volbě zakázaného čísla nebude hovor spojen. Telefon pípne a obnoví se nečinný displej.

### **8.4 Změna hlavního kódu PIN**

Hlavní PIN se používá k nastavení zakázaných čísel, registraci nebo zrušení registrace sluchátek a ke vzdálenému přístupu k záznamníku. Výchozí hlavní PIN je 0000. Hlavní PIN může mít maximálně 4 číslice. Sluchátko vás vyzve k zadání kódu PIN vždy, když je to nutné.

## **Poznámka**

Výchozí nastavení kódu PIN je 0000. Pokud PIN změníte, uložte PIN na bezpečném místě, kde jej budete mít k dispozici v případě potřeby. Kód PIN neztraťte.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZMĚNIT PIN** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Na vyzvání zadejte aktuální hlavní PIN a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
  - Zadaný PIN bude na obrazovce zobrazován pomocí hvězdiček (\*).*
- 3** Zadejte nový PIN a stiskněte tlačítko  **OK**.
- 4** Zadejte znovu nový PIN a stisknutím tlačítka  **OK** potvrďte změnu kódu PIN.

- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## **Poznámka**

Pokud svůj PIN zapomenete, bude potřeba restartovat telefon na výchozí nastavení. Další podrobnosti naleznete v části „Resetování jednotky”.

### **8.5 Registrace**

Pokud chcete registrovat další sluchátko nebo pokud jste své telefonní sluchátko odregistrovali neúmyslně a chcete registraci opakovat, postupujte následujícím způsobem. Tento postup popisuje registraci sluchátka ID555. Konkrétní postupy se mohou lišit podle konkrétního sluchátka. V takovém případě postupujte podle pokynů výrobce dalšího sluchátka, které chcete registrovat.

Další sluchátka lze používat až po zaregistrování k základně. K jedné základně lze zaregistrovat až pět sluchátek.

Před registrací nebo zrušením registrace sluchátka je nutno zadat hlavní PIN.

## **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

### **Ruční registrace sluchátka:**

Před registrací nebo zrušením registrace sluchátka je nutno zadat PIN.

## **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.



**1** Na základně přibližně po dobu pěti sekund stiskněte a podržte tlačítko . Jakmile bude základna připravena přijmout registraci, ozve se pípnutí.

**2** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT.** Přejděte pomocí na položku **PŘIHLÁŠENÍ** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT.**

### **Poznámka**

Pokud není během 10 sekund na sluchátku provedena žádná akce, bude registrace zrušena. V takovém případě opakujte krok 1.

**3** Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím **OK** volbu potvrďte.

### **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

**4** Na displeji se zobrazí **ČEKÁM\_ \_**.

### **Poznámka**

Pokud není do určité doby nalezena základna, vrátí se sluchátko do nečinného režimu.

## **8.6 Zrušení registrace sluchátka**

**1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , pomocí přejděte na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT,** přejděte pomocí na **NEREGISTROVAT** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT.**

**2** Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím **OK** volbu potvrďte.

### **Poznámka**

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

**3** Pomocí vyberte číslo sluchátka, které chcete odregistrovat, a stiskněte tlačítko **ZVOLIT.**

- *Zazní tón potvrzení označující úspěšnou odregistraci a na displeji se zobrazí hlášení **NEREGISTROVANÝ.***

### **Poznámka**

Pokud není během 15 sekund na sluchátku provedena žádná akce, bude proces odregistrace přerušen a sluchátko se vrátí do nečinného režimu. Chcete-li odregistrovat sluchátko, které nepatří do řady ID555, lze jeho registraci zrušit pouze pomocí sluchátka ID555.

## **8.7 Výběr země**

Dostupnost této nabídky závisí na konkrétní zemi.

Můžete vybrat jiný stát, než který byl vybrán během režimu uvítání.

**1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko **ZVOLIT,** přejděte pomocí na položku **STÁT** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT.**

**2** Přejděte pomocí na požadovaný stát a stisknutím **OK** volbu potvrďte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*



### Poznámka

Po výběru státu budou výchozí nastavení linky pro vybraný stát aplikována automaticky (např. Čas opakování hovoru, Režim vytáčení, Jazyk a podobně).



- **OK** volbu potvrďte.
- Ozve se tón potvrzení.
- Jednotka se vrátí na výchozí nastavení (viz „Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.“ na straně 42).

## 8.8 Resetování jednotky

Díky této funkci můžete telefon kdykoliv vrátit na výchozí nastavení.



### Varování

Při resetování dojde ke smazání všech osobních nastavení, záznamů výpisu hovorů a seznamu pro opakované vytáčení a telefon se vrátí zpět na výchozí nastavení. Po resetování však zůstane váš telefonní seznam i nepřečtené zprávy záznamníku beze změn.



### Poznámka

Váš telefon bude pravděpodobně třeba znovu nakonfigurovat. V takovém případě se po resetování znovu objeví režim uvítání. (přejděte na kapitolu 3.3)

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko **ZVOLIT**, přejděte pomocí na položku **RESET** a stiskněte tlačítko **ZVOLIT**.
- 2 Na displeji se zobrazí **RESETOVAT?**. Stisknutím

## 8.9 Výchozí nastavení

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Hlasitost vyzvánění    | ÚROVEŇ 2             |
| Melodie vyzvánění      | FLICK                |
| Hlasitost sluchátka    | HLASITOST 3          |
| Hlasitost reproduktoru | HLASITOST 3          |
| Tón tlačítka           | ZAP.                 |
| Kontrast               | ÚROVEŇ 2             |
| Automatické zavěšování | ZAP.                 |
| Budík                  | VYP.                 |
| Režim hovorů           | VYP.                 |
| Snadný hovor           | VYP.                 |
| Jméno sluch.           | PHILIPS              |
| Datum/Čas              | 01/01/2008;<br>00:00 |
| Hlavní PIN             | 0000                 |
| Konference             | VYP.                 |

### Záznamník

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Režim příjmu                 | PŘÍJ. A ZÁZN. |
| Počet zvonění před přijmutím | 5             |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Uvítací zprávy       | Předdefinováno pro režim PŘÍJ. A ZÁZN. |
| HS SCREENING         | VYP.                                   |
| Reproduktor základny | ÚROVEŇ 5                               |
| Vzdálený přístup     | DEAKTIVOVÁNO                           |

## 8.10 Nastavení automatické předpony

Tato funkce slouží k definici čísla předpony, která se bude přidávat na začátek čísla během předvytáčení (viz „Předvytáčení“ na straně 19). Tuto funkci můžete také použít k přidání vyhledávacího řetězce, který bude během předvytáčení srovnávat a nahrazovat několik první číslic čísla. Vyhledávací řetězec může mít maximálně 5 číslic a číslo automatické předpony maximálně 14 číslic.

### Poznámka

Nelze zaručit, že bude možné ID555 použít se všemi typy PABX.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **AUTO PŘEDP.** a stiskněte tlačítko .

- 2 Na obrazovce se zobrazí **ZJISTI ČÍSLO.**

- Jestliže existuje, zobrazí se naposledy uložený vyhledávací řetězec.

- 3 Zadejte číslo vyhledávacího řetězce (nejvýše 5 číslic) a volbu potvrďte stisknutím  **OK.**

- 4 Na displeji se zobrazí **PŘEDPONA.**

- Jestliže existuje, zobrazí se naposledy uložené číslo předpony.

- 5 Zadejte číslo předpony (nejvýše 14 číslic) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka  **OK.**

- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

### Poznámka

Pokud není zadán žádný vyhledávací řetězec (je prázdný), bude číslo předpony k předvytáčenému číslu po stisknutí klávesy  přidáváno automaticky.

U čísel, která začínají na \*, # nebo pauze (P), nebude číslo předpony k předvytáčenému číslu po stisknutí klávesy  přidáváno.

## 8.11 Změna času opakování hovoru

Čas opakování hovoru (prodleva po vytáčení) je doba, po jejímž uplynutí bude po stisku tlačítka  linka odpojena. Tato doba může být krátká, střední nebo dlouhá. Výchozí hodnota času opakování hovoru nastavená ve vašem sluchátku by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti a není nutno ji měnit.

### Poznámka

Toto nastavení je vhodné při používání síťových služeb. Použití některých

služeb pomocí tlačítek [ + , [ + ] (čekající hovor, předat hovor...) bude záviset na nastavení doby opakování hovoru. Více podrobností o této funkci vám poskytne váš poskytovatel služeb sítě.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **ČAS OPAK. HOV.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Přejděte pomocí  na **KRÁTKÝ, STŘEDNÍ** nebo **DLOUHÝ** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## 8.12 Změna režimu vytáčení (závisí na dané zemi)

Výchozí hodnota režimu vytáčení nastavená ve vašem sluchátku by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti a neměli byste ji měnit.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **REŽIM VYTÁČ.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Přejděte pomocí  na **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** danou volbu potvrďte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## 8.13 Nastavení prvního zvonění

Je-li tato funkce vypnutá, nezazní první zvonění hlasové schránky. To je velice užitečné v zemích, kde je identita volajícího odeslána po prvním zvonění. Následkem toho domácí telefony nebudou při obdržení zprávy zvonit.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **PŘEDNAST.**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **PRVNÍ ZV.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2** Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

## 9 Sít'ové služby

Tato nabídka umožňuje pohodlný způsob přístupu, aktivace či deaktivace některých síťových služeb, které závisí na dané zemi nebo předplacení služby. Další informace o těchto službách získáte u svého poskytovatele služeb sítě. Výchozí čísla a hodnoty přednastavené ve vašem telefonu by měly nejlépe odpovídat vaší místní síti a neměli byste je měnit.

### 9.1 Předání hovoru

V telefonu jsou k dispozici tři možnosti předávání hovorů: Nepodmíněné předávání, předávání při obsazeném hovoru a předávání nepřijatého hovoru.

#### 9.1.1 Aktivace předání hovoru

##### **Poznámka**

Je-li tato funkce aktivována, budou příchozí hovory v závislosti na volbě předání hovoru předány na vámi zvolené číslo.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na typ volby předání hovoru, který chcete nastavit (**PŘEDAT HOVOR / PŘED.H.NEPŘ. / PŘED. H .NEPŘ.**), a stiskněte tlačítko .

- 3 Zadejte číslo, na něž má být hovor předán, a stiskněte tlačítko  **OK**.
  - Vytočí se číslo této vybrané služby.
- 4 Po vytočení čísla se vrátíte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

#### 9.1.2 Deaktivace předání hovoru

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na typ volby předání hovoru, který chcete nastavit (**PŘEDAT HOVOR / PŘED.H.NEPŘ. / PŘED. H .NEPŘ.**), a stiskněte tlačítko .
- 3 Přejděte pomocí  na položku **DEAKTIVOVAT** a stisknutím tlačítka  danou volbu potvrďte.
  - Vytočí se číslo této vybrané služby.
- 4 Po vytočení čísla se vrátíte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

#### 9.1.3 Změna kódů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na typ volby předání hovoru, který chcete nastavit (**PŘEDAT**

**HOVOR / PŘED.H.NEPŘ. / PŘED.H.NEPŘ.),** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT.**

- 3** Přejděte pomocí  na položku **ZMĚNIT KÓD**, stiskněte tlačítko  **ZVOLIT** a zadejte číslo pro předávání.
- 4** Stisknutím tlačítka  **OK** volbu potvrďte.

## 9.2 Hlasová pošta

Tato funkce umožňuje volajícímu, aby vám zanechal zprávu, když právě nejste k dispozici nebo si nepřejete hovor přijmout. Dostupnost této funkce závisí na konkrétní zemi a na vašem předplatném u poskytovatele služeb sítě. Za přijímání zpráv jsou často stanoveny poplatky, protože jsou tyto zprávy ukládány sítí namísto do samotného sluchátka. Další informace o této službě získáte u svého poskytovatele služeb sítě.

### 9.2.1 Nastavení čísla hlasové pošty

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HLAS. POŠTA** nebo **HLAS. POŠTA 2** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT.**
- 2** Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT.**

- 3** Upravte číslo hlasové pošty a stiskněte tlačítko  **OK.**

### 9.2.2 Aktivace hlasové pošty

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **HLAS. POŠTA** nebo **HLAS. POŠTA 2** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT.**
- 2** Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** uskutečnete hovor.
  - *Vytočí se číslo této vybrané služby.*
- 3** Po vytočení čísla se vrátíte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

## 9.3 Informační služba

### 9.3.1 Aktivace informační služby

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položky **INFO 1** nebo **INFO 2** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT.**
- 2** Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** uskutečnete hovor.
  - *Vytočí se číslo této vybrané služby.*
- 3** Po vytočení čísla se vrátíte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

---

## 9.4 Zpětné volání

---

### 9.4.1 Nastavení zpětného volání

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **VOLAT ZPĚT** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zadejte požadované číslo pro zpětné volání a stiskněte tlačítko .

---

### 9.4.2 Aktivace zpětného volání

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **VOLAT ZPĚT** a stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  uskutečnete hovor.
  - *Vytočí se číslo této vybrané služby.*
- 3 Po vytočení čísla se vraťte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

---

## 9.5 Zrušení zpětného volání

---

### 9.5.1 Nastavení zrušení zpětného volání

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZRUŠIT ZP.VOL.** a stiskněte tlačítko .
- 2 Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zadejte požadované číslo pro zrušení zpětného volání a stiskněte tlačítko .

---

### 9.5.2 Aktivace zrušení zpětného volání

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZRUŠIT ZP.VOL.** a stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  uskutečnete hovor.
  - *Vytočí se číslo této vybrané služby.*
- 3 Po vytočení čísla se vraťte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.

---

## 9.6 Potlačení identifikace

---

### 9.6.1 Nastavení potlačení identifikace

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **POTLAČ. ID** a stiskněte tlačítko .
  - 2 Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
  - 3 Zadejte požadované číslo pro potlačení identifikace a stiskněte tlačítko .
- 

### 9.6.2 Aktivace potlačení identifikace

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **SÍŤ. SLUŽBY** a stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na možnost **POTLAČ. ID** a stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  zvolte možnost **AKTIVOVAT**.
  - *Vytočí se číslo této vybrané služby.*
- 3 Po vytočení čísla se vraťte stisknutím tlačítka  do nečinného režimu.



## 10 Telefonní záznamník (TAM)

Mezi funkce vašeho telefonu patří záznamník, který (pokud je aktivován) zaznamenává nepřijaté hovory. Do záznamníku může být uloženo až 99 zpráv. Maximální délka záznamů může být 30 minut (včetně všech vašich osobních uvítacích zpráv).

Ovládací tlačítka na základně slouží k provádění základních funkcí záznamníku, jako je přehrávání zpráv, mazání zpráv a úprava hlasitosti na základně.

Podrobnější popis jednotlivých funkcí ovládacích tlačítek základny naleznete v části viz „Popis základny“ na straně 12.

Přístup k funkcím záznamníku můžete také získat z nabídky záznamníku na sluchátku. Je zde i nabídka pro nastavení možnosti záznamníku.

Začněte tím, že stisknete na základně tlačítko , abyste telefon přepnuli na záznamník (je-li vypnutý). Můžete také přepnout na záznamník pomocí sluchátka (viz „Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí sluchátka“ na straně 50).

### 10.1 Přehrávání

#### 10.1.1 Ovládací tlačítka záznamníku na základně

| Tlačítka na základně                                                               | Popis                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete záznamník.                                                                                                                            |
|    | Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete zprávu nebo přehrávání zprávy zastavíte.                                                                                                   |
|   | Stisknutím tohoto tlačítka smažete aktuální zprávu. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund v nečinném režimu smažete všechny staré zprávy.                          |
|  | Stisknutím tohoto tlačítka jednou během přehrávání zprávy, přehrajete znovu aktuální zprávu. Stisknutím tlačítka dvakrát během přehrávání zprávy se vrátíte na předchozí zprávu. |
|  | Stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete zprávu další.                                                                                                 |
|  | Snižuje (-) nebo zvyšuje (+) hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.                                                                                                     |

|                                                                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte sluchátko. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu více než tři sekund spustíte registraci. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.1.2 Přehrávání nových zpráv pomocí sluchátka

Poslední nahraná zpráva se nejdříve přehraje pomocí reproduktoru. Jakmile jsou všechny nové zprávy přehrány, záznamník se zastaví a ikona  přestane blikat.

**1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do nabídky **PŘEHRÁT**.

**2** Během přehrávání můžete:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravit hlasitost                | Stiskněte tlačítko  .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zastavit přehrávání              | Stisknutím tlačítka  <b>STOP</b> ukončíte zprávu.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opakovat                         | Stiskněte tlačítko  <b>MOŽNOS</b> , přejděte pomocí  na položku <b>OPAKOVAT</b> a stisknutím tlačítka  <b>ZVOLIT</b> přehrajete zprávu znovu. |
| Další zpráva                     | Stiskněte tlačítko  <b>MOŽNOS</b> , přejděte pomocí  na položku <b>DALŠÍ</b> a stiskněte tlačítko  <b>ZVOLIT</b> .                            |
| Předchozí zpráva                 | Stiskněte tlačítko  <b>MOŽNOS</b> , přejděte pomocí  na položku <b>PŘEDCHOZÍ</b> a stiskněte tlačítko  <b>ZVOLIT</b> .                        |
| Smazat zprávu                    | Stiskněte tlačítko  <b>MOŽNOS</b> , přejděte pomocí  na položku <b>SMAZAT</b> a stiskněte tlačítko  <b>ZVOLIT</b> .                           |
| Přepnutí přehrávání do sluchátka | Stiskněte tlačítko  .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### \* Tip

Zprávy lze přehrávat také tak, že v nečinném režimu stisknete tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do nabídky **PŘEHRÁT**.

### 10.1.3 Přehrávání starých zpráv pomocí sluchátka

Staré zprávy lze přehrávat pouze tehdy, pokud neexistují žádné nové zprávy. Nejprve bude přehrána první nahraná zpráva a poté budou automaticky přehrány všechny následující zprávy.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  k položce **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Stiskněte znovu tlačítko  **ZVOLIT** a přejděte do nabídky **PŘEHRÁT**.
- 2 Stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - *Začnou se přehrávat nahrané zprávy od první až po poslední.*
- 3 Během přehrávání můžete po stisknutí tlačítka  vybrat některou z dostupných možností (viz dostupné možnosti v kapitole „Přehrávání nových zpráv pomocí sluchátka“ na straně 48).

---

## 10.2 Smazání všech zpráv

### **Poznámka**

Nebudou smazány nepřečtené zprávy.

### **Varování**

Smazané zprávy nelze obnovit.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Na displeji se zobrazí **SMAZ VŠE?**. Stisknutím tlačítka  **OK** potvrdíte vymazání všech svých zpráv.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## 10.3 Nastavení položky režim příjmu

Jsou dostupné dva režimy příjmu: Jen odpověď a Příj. a záz. Výchozí režim je **PŘÍJ. A ZÁZN.**, který volajicímu umožňuje zanechat zprávu na záznamníku.

Tento režim lze změnit na režim **JEN ODPOVĚĎ**, který volajicímu zanechat zprávu na záznamníku neumožňuje.

Tento režim lze změnit na režim **JEN ODPOVĚĎ**, který volajicímu zanechat zprávu na záznamníku neumožňuje.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **REŽIM PŘÍJMU** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **PŘÍJ. A ZÁZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - *Režim příjmu je nastaven.*

### **Poznámka**

Když záznamník převezme příchozí hovor, přehraje se na základě vybraného režimu příjmu příslušná uvítací zpráva. Jazyk výchozí uvítací zprávy závisí na státu, který byl vybrán v uvítacím režimu (viz strana 14).

---

## 10.4 Osobní uvítací zpráva

### 10.4.1 Zaznamenání osobních uvítacích zpráv

Tato osobní uvítací zpráva nahrazuje zprávy výchozí. Chcete-li se vrátit zpět na výchozí uvítací zprávu,

zaznamenanou osobní uvítací zprávu smažte. Pokud nejste se zaznamenanou uvítací zprávou spokojeni, jednoduše přepište starou zprávu novou.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **NAHR. UVÍT. Z.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **PŘÍJ. A ZÁZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Přejděte pomocí  na položku **NAHR. UVÍT. Z.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Spustí se nahrávání.
- 4 Stisknutím tlačítka  **ULOŽIT** nahrávání uložíte.
  - Nahraná zpráva bude přehrána a po skončení přehrávání se obrazovka vrátí k předchozí nabídce. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko  **OK**.

### **Poznámka**

Délka uvítací zprávy může být maximálně dvě minuty.

## 10.4.2 Přehrávání osobních uvítacích zpráv

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku

**NAHRÁT UVÍT. Z.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.

- 2 Přejděte pomocí  na položku **PŘÍJ. A ZÁZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejděte do nabídky **PŘEHRÁT**.
  - Přehraje se dříve nahraná uvítací zpráva (pokud nějaká existuje) a poté se obrazovka vrátí k předchozí nabídce.

---

## 10.4.3 Mazání osobních uvítacích zpráv

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **NAHR. UVÍT. Z.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **PŘÍJ. A ZÁZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 3 Přejděte pomocí  na položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - Nahraná zpráva se smaže.

---

## 10.5 Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí sluchátka

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a

stisknete tlačítko  **ZVOLIT**.  
Přejděte pomocí  na položku **PŘÍJEM ZAP/VYP** a stisknete tlačítko  **ZVOLIT**.

- 2** Přejděte pomocí  na položku **ZAP**, nebo **VYP**, a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** danou volbu potvrďte.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## 10.6 Nastavení záznamníku

---

### 10.6.1 Zpoždění zvonění

Toto nastavení určuje počet zvonění před tím, než záznamník přijme hovor a spustí přehrávání uvítací zprávy. Můžete záznamník nastavit tak, aby spustil přehrávání uvítací zprávy po 3 až 8 zvoněních nebo na možnost **ÚSPORA**. Výchozí zpoždění zvonění je 5.

- 1** V nečinném režimu stisknete tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stisknete tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stisknete tlačítko  **ZVOLIT**. Dalším stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** přejdete k nabídce **ZPOŽĎ. ZVONĚNÍ**.
- 2** Přejděte pomocí  na požadované nastavení vyzvánění (3 až 8 zvonění nebo **ÚSPORA**) a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** danou volbu potvrďte.
- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

### \* Tip

Pomocí režimu **Úspora** můžete zprávy kontrolovat vzdáleně a ušetřit tak náklady za hovory na dlouhé vzdálenosti. Pokud záznamník obsahuje nové zprávy, spustí se přehrávání uvítací zprávy po třech zvoněních. Pokud záznamník žádné nové zprávy neobsahuje, přehraje se uvítací zpráva po pěti zvoněních. Pokud tedy chcete zkontrolovat nové zprávy a vyhnout se souvisejícím poplatkům za hovor, můžete hovor po čtvrtém zvonění zavěsit.

---

### 10.6.2 Vzdálené ovládání přístupu

Pokud jste daleko od domova a chcete zkontrolovat zprávy na svém záznamníku, můžete použít funkci vzdáleného přístupu ke kontrole svých zpráv pomocí jiného telefonu. Jakmile vytočíte své domácí číslo z jiného telefonu a zadáte kód vzdáleného přístupu\*, budete schopni získat zprávy ze svého záznamníku. Klávesnice telefonu, kterou jste použili pro vytočení hovoru, slouží jako funkce vašeho záznamníku – můžete zde přehrávat a mazat zprávy, záznamník zapnout nebo vypnout a tak dále.

### Poznámka

Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivovaná.

\* Kód vzdáleného přístupu (který je stejný jako váš hlavní PIN) zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému

vzdálenému přístupu k vašemu záznamníku. Další informace naleznete v kapitole 10.6.2.2.

### 10.6.2.1 Aktivace/deaktivace vzdáleného přístupu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **VZDÁL. PŘÍST.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **AKTIVOVAT** nebo **DEAKTIVOVAT** a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** danou volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

### 10.6.2.2 Ovládání záznamníku pomocí vzdáleného přístupu

- 1 Vytočte své domácí číslo z jiného telefonu.
  - *Záznamník hovor přijme a začne přehrávat uvítací zprávu.*
- 2 Do osmi sekund zmáčkněte na telefonu, ze kterého jste číslo vytočili, znak # a zadejte kód vzdáleného přístupu (stejný jako hlavní PIN).
  - *Pokud je kód vzdáleného přístupu nesprávný, ozve se pípnutí.*

*Zadejte kód znovu, dokud nedostanete správné číslo.*

- *Pokud nebude kód vzdáleného přístupu zadán do 10 sekund, záznamník okamžitě ukončí hovor.*
- *Pokud je kód vzdáleného přístupu (stejně jako u hlavního kódu PIN) správný, uslyšíte tón potvrzení.*
- *Automaticky se přehrají nové zprávy (pokud jsou nějaké nahrány) a pokud již žádné nové zprávy neexistují, přehrávání se zastaví.*

### Poznámka

Nejsou-li na záznamníku nahrány žádné nové zprávy, přehrávání se nespustí. Následující tabulka udává, jakým způsobem můžete během vzdáleného přístupu přistupovat k následujícím funkcím:

| Stiskněte                                                                           | Akce                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Po jednom stisknutí znovu přehraje aktuální zprávu, po dvou stisknutích přejde na předchozí zprávu |
|  | Přehraje staré zprávy                                                                              |
|  | Přejde na další zprávu                                                                             |
|  | Smaže aktuální zprávu                                                                              |
|  | Zapne záznamník                                                                                    |
|  | Zastaví přehrávání aktuální zprávy                                                                 |

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br>wxyz | Vypne záznamník                                                                           |
| #<br>0    | Zadání kódu pro vzdálený přístup, pokud je záznamník zapnutý a přehrává se uvítací zpráva |

## 10.7 Filtrování hovorů

### 10.7.1 Filtrování hovorů ve sluchátku

Je-li filtrování hovorů ve sluchátku nastaveno na volbu **ZAP.**, uslyšíte ve sluchátku telefonu příchozí zprávy a můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout. Hovor přijmete stisknutím tlačítka .

Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivovaná.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **HS SCREENING** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
- 2 Přejděte pomocí  na položku **ZAP.** nebo **VYP.** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

### 10.7.2 Filtrování hovorů v základně

Během filtrování hovoru můžete upravit hlasitost volajícího pomocí  a . Nejnižší úroveň hlasitosti filtrování hovoru vypne.

### 10.7.3 Nastavení jazyka zprávy

Pomocí této nabídky můžete změnit jazyk předdefinované uvítací zprávy. Dostupnost této nabídky a dostupné možnosti jazyka závisí na konkrétní zemi.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**. Přejděte pomocí  na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**, přejděte pomocí  na položku **JAZYK HLASU** a stiskněte tlačítko  **ZVOLIT**.
  - *Jazyk, který je aktuálně vybraný, se zvýrazní.*
- 2 Přejděte pomocí  na upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka  **ZVOLIT** danou volbu potvrďte.
  - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

---

## II Technické údaje

---

### Displej

- Progresivní podsvícení LCD displeje

### Obecné funkce telefonu

- Duální režim – identifikace jména volajícího i čísla
- 15 polyfonních melodií vyzvánění

### Telefonní seznam, seznam pro opakované vytáčení a výpis hovorů

- Telefonní seznam s 200 položkami
- Seznam pro opakované vytáčení s 20 položkami
- Výpis hovorů s 50 položkami

### Baterie

- 1 Lithium iontová polymerová baterie 500mAh

### Rádiové technické údaje

- Frekvenční rozsah: 1880 - 1900MHz
- Maximální výstupní výkon: 250mW

### Spotřeba energie

- Spotřeba energie v nečinném režimu: kolem 800mW

### Váha a rozměry

- Sluchátko: 74 gramů
- 144 x 13 x 43 mm (v x h x š)
- Základna: 143 gramů
- 70 x 85 x 128 mm (v x h x š)

### Rozsah teplot

- Provozní: Mezi 0 a 35° C (32 až 95° F).
- Skladovací: Mezi -20 až 45 °C (-4 až 113° F).

### Relativní vlhkost

- Provozní: Až 95% při 40°C
- Skladovací: Až 95% při 40°C



---

## 12 Často kladené otázky

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

V této kapitole najdete nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se vašeho telefonu.

### Připojení

#### Sluchátko se nezapne!

- Nabijte baterie: položte sluchátko zpět do základny, aby se nabilo. Telefon se za chvíli zapne.

#### Sluchátko se nenabíjí!

- Zkontrolujte připojení nabíječky.

#### Ikona během nabíjení neblíká!

- Baterie je plně nabitá: není třeba ji nabíjet.
- Špatný kontakt baterie: jemně pohněte sluchátkem.
- Špinavý kontakt: očistěte kontakty baterií suchou utěrkou.
- Byl vložen nesprávný typ baterií: používejte pouze dobíjecí nabíjecí Li-ionová baterie, které se dodávají s jednotkou. Pokud použijete alkalické baterie nebo jiný typ baterií, hrozí únik elektrolytu z baterie.

#### Komunikace se přeruší uprostřed hovoru!

- Nabijte baterii.
- Přesuňte se blíže k základně.

#### Telefon je „Mimo dosah“!

- Přesuňte se blíže k základně.

#### Na telefonu se zobrazilo hlášení **VAROVÁNÍ!**

- Používejte pouze dobíjecí nabíjecí Li-ionová baterie, které se dodávají s jednotkou. Pokud použijete alkalické baterie nebo jiný typ baterií, hrozí únik elektrolytu z baterie.

---

### Nastavení

#### Na telefonu se zobrazilo **HLEDÁNÍ... a bliká ikona !**

- Přesuňte se blíže k základně.
- Ujistěte se, zda je základna zapnutá.
- Resetujte jednotku a znovu spusťte registraci sluchátka (viz „Registrace“ na straně 38).

---

### Zvuk

#### Sluchátko nevyzvání!

Zkontrolujte, zda není položka **HLAS. VYZV.** vypnuta a zda není na obrazovce zobrazena ikona  (viz „Nastavení hlasitosti vyzvánění“ v kapitole 6.2.1).

## **Volaný mě vůbec neslyší.**

Mikrofon může být vypnutý: během hovoru stiskněte tlačítko .

## **Chybí oznamovací tón!**

- Není proud: zkontrolujte zapojení.
- Baterie jsou vybité: nabijte baterie.
- Přesuňte se blíž k základně.
- Je použitý nevhodný linkový kabel: použijte dodávaný linkový kabel.
- Je potřeba linkový adaptér: zapojte na linkový kabel linkový adaptér.

## **Volaný mě slyší špatně!**

- Přesuňte se blíž k základně.
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektronického zařízení.

## **Dochází k častému rušení mého rádia nebo televize!**

- Odsuňte základnu od elektrického spotřebiče tak daleko, jak je to možné.

---

## **Chování výrobku**

### **Klávesnice nefunguje!**

- Odemkněte klávesnici: v nečinném režimu stiskněte dlouze tlačítko .

### **Při dlouhém hovoru se telefon zahřívá!**

- Jedná se o normální chování. Během volání sluchátko spotřebovává energii.

## **Sluchátko nelze zaregistrovat k základně!**

- Bylo dosaženo maximálního množství sluchátek (5). Chcete-li zaregistrovat nové sluchátko, je třeba stávající sluchátko odregistrovat.
- Vyjměte a znovu vložte baterie ve sluchátku.
- Zkuste odpojit a znovu zapojit zdroj napájení základny a proveďte registraci sluchátka k základně.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správný kód PIN. Pokud jste jej nezměnili, je ve výchozím nastavení 0000.

## **Nezobrazuje se číslo volajícího.**

- Služba není aktivována: zkontrolujte předplatné u svého operátora.

## **Nemůžu změnit nastavení hlasové schránky**

- Hlasovou schránku operátora spravuje váš operátor, nikoli samotný telefon. Pokud byste případně chtěli tato nastavení změnit, kontaktujte svého operátora.

## **Kvalita zvuku je špatná a bliká ikona antény 📶!**

- Dosah telefonu je až 50 metrů v budovách a 300 metrů na otevřeném prostranství. Pokud se sluchátko dostane mimo provozní dosah, bude ikona antény 📶 blikat.

### **Sluchátko se stále přepíná do nečinného režimu!**

- Jestliže nebudou po dobu 30 sekund stisknuta žádná tlačítka, vrátí se sluchátko automaticky do nečinného režimu. Sluchátko se vrátí do nečinného režimu také tehdy, jestliže jej umístíte zpátky do základny.

### **Nelze uložit záznam telefonního seznamu a zobrazuje se hlášení PAMĚŤ PLNÁ!**

- Než kontakt znovu uložíte, odstraňte nějaký záznam, abyste uvolnili paměť.

### **Hlavní PIN je špatný!**

- Výchozí hlavní PIN je 0000.
- Pokud byl tento PIN změněn a nemůžete si vzpomenout na nový, resetováním sluchátka se vrátíte k výchozímu hlavnímu kódu PIN (viz „Resetování jednotky“ v kapitole 8.8).

### **Záznamník nezaznamenává zprávy!**

- Paměť je plná: smažte staré zprávy.
- Byl aktivován režim **JEN ODPOVĚĎ**. Deaktivujte režim **JEN ODPOVĚĎ** a aktivujte režim **PŘÍJ. A ZÁZN.** (viz „Nastavení položky režim příjmu“ v kapitole 10.3).

### **Vzdálené ovládání přístupu nefunguje!**

- Aktivujte vzdálené ovládání přístupu (viz „Vzdálené ovládání přístupu“ v kapitole 10.6.2).

### **Během vzdáleného přístupu telefon zavěsí!**

- Zadání hlavního kódu PIN vám trvalo více než 8 sekund. Zadejte kód znovu do osmi sekund.

### **Před dokončením záznamu se záznamník zastaví!**

- Paměť je plná: smažte staré zprávy.

---

## 13 Rejstřík

---

### A

Automatické přijetí 33

### B

Budík 35

### D

Datum a čas 34

### E

Čas opakování hovoru 41

Čekající hovor 22

### F

Filtrování hovorů 53

### H

Hlasitost 21

Hlasitost reproduktoru 22

Hlasitost vyzvánění 31

Hlasová pošta 23, 25, 44

Hlavní PIN 38

Hodiny a budík 34

### I

Ikony displeje 11

Indikátor LED 12

Instalace baterií 13

Instalace telefonu 13

Interní hovor 28

### J

Jazyk 32

Jazyk zprávy 53

Jméno sluch. 31

### K

Konferenční hovor 29

Kontrast 32

### M

Mazání seznamu pro opakované  
vytáčení 26

Melodie vyzvánění 31

### N

Nabíjení baterie 14

Neregistrovat 39

### O

Osobní uvítací zpráva 49

### P

Paging 30

Předání hovoru 43

Předvytáčení 19

Přepínání hovorů 29

Příjem hovoru 20

Příjem hovoru v režimu handsfree 20

Přijmutí vnějšího hovoru 29

Přímé vytáčení 19

Připojení základny 13

Příslušenství 7

Popis telefonu 8

Popis základny 12

Potlačení identifikace 46

Probíhající hovor 21

První zvonění 42

### R

Režim reproduktoru 22

Režim vytáčení 42

Režim záznamníku 49  
Recyklace a likvidace 4  
Registrace 38  
Resetování jednotky 40

## **S**

Seznam pro opakované  
vytáčení 19, 26  
Smazání čísla pro opakované  
vytáčení 26  
Smazání výpisu hovorů 28  
Smazání záznamu seznamu hovorů 27  
Smazání záznamu telefonního  
seznamu 24  
Strana 48  
Struktura nabídky 16

## **T**

Telefonní seznam 19, 23  
Telefonní záznamník 47  
Tón tlačítek 32  
Tóny sluchátka 31

## **U**

Ukončení hovoru 20  
Uložení čísla pro opakované  
vytáčení 26  
Uložení kontaktu 23  
Úpravy záznamu telefonního  
seznamu 24

## **V**

Výběr země 39  
Výchozí nastavení 42  
Výpis hovorů 19, 27  
Volání 19  
Volat kromě 37  
Vzdálené ovládání přístupu 51

## **Z**

Zadávání textu a čísel 21  
Zamknutí/odemknutí tlačítek 21  
Zapnutí a vypnutí sluchátka 21  
Zpětné volání 45  
Zpoždění zvonění 51  
Zrušení zpětného volání 45  
Zrušení ztlumení 22  
Ztlumení 22  
Zvuk buzení 35



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited  
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48721



**CE 0168**

Printed in China