

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

BT100



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Avertissement	3

2 Votre haut-parleur portable	6
Introduction	6
Contenu de l'emballage	6
Présentation du haut-parleur	7

3 Prise en main	8
Chargement de la batterie intégrée	8
Sélectionner une source ou éteindre	9

4 Utilisation de périphériques Bluetooth	10
Connecter un périphérique	10
Lecteur de musique via Bluetooth	11
Passer un appel	12

5 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	13
--	-----------

6 Informations sur le produit	14
Amplificateur	14
Bluetooth	14
Informations générales	14

7 Dépannage	15
Informations générales	15
À propos des périphériques Bluetooth	16

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de piles.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE 0168

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé. Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

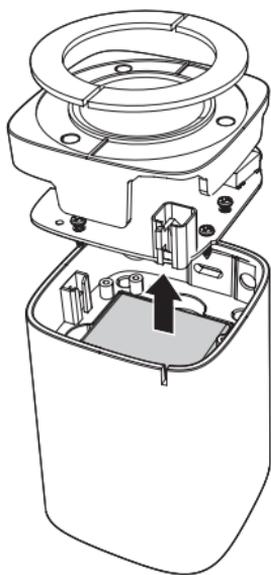

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Bluetooth

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre haut-parleur portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :


- écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via la connexion Bluetooth ;
- écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via la prise **AUX** ;
- passer des appels téléphoniques.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Câble USB
- Bref mode d'emploi
- Fiche de sécurité

Présentation du haut-parleur

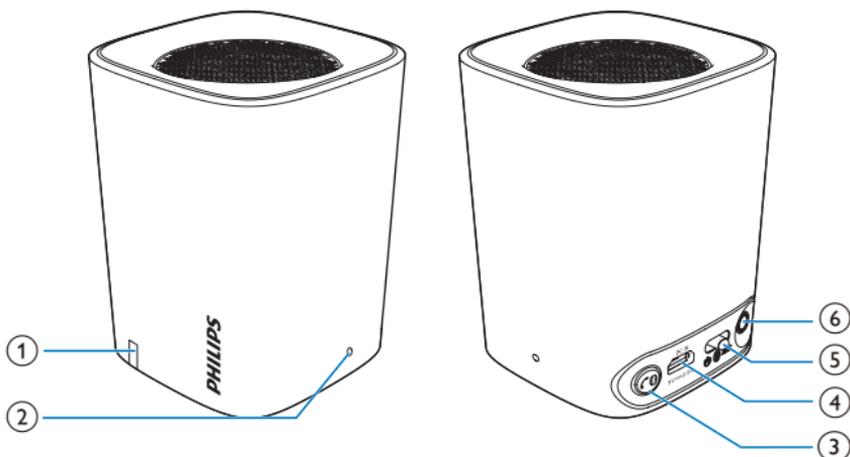

① Voyant Batterie/Bluetooth

- S'allume, clignote ou s'éteint en fonction du statut du BT100.
- Pour plus de détails, consultez les sections Voyant de charge et Voyant Bluetooth.

② Microphone intégré

③

- Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
- Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'appel en cours.
- Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour rejeter un appel entrant.
- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour transférer l'appel depuis le BT100 vers le téléphone portable.
- En mode Bluetooth, maintenez enfoncé pendant 8 secondes pour supprimer les informations d'appairage.

④ DC IN

- Chargez le BT100 via le câble USB.

⑤ OFF AUX

- Faites glisser pour sélectionner le mode Bluetooth/AUX IN.
- Faites glisser pour éteindre l'enceinte.

⑥ AUX

- Permet de connecter un lecteur externe.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Chargement de la batterie intégrée

BT100 est alimenté par une batterie rechargeable intégrée.



Remarque

- Avant utilisation, chargez entièrement la batterie intégrée.

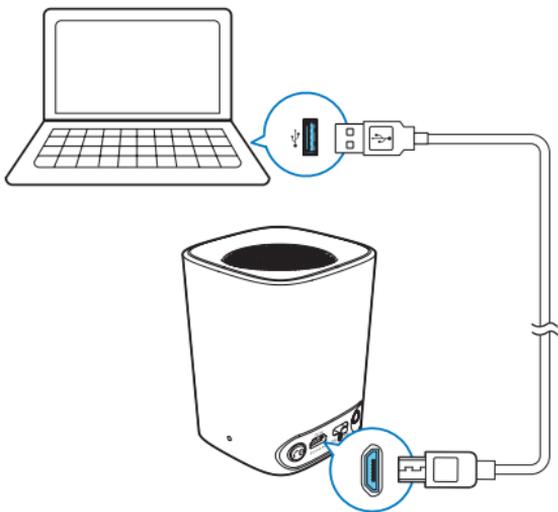

Branchez le câble USB entre

- la prise **DC IN** du haut-parleur ; et
- un port USB d'un ordinateur.

Témoin de charge

	Voyant	Batterie
En mode Bluetooth	Bleu clignotant/Bleu continu (selon l'état de fonctionnement)	En charge
	Bleu clignotant/Bleu continu (selon l'état de fonctionnement)	Complètement chargée
En mode AUX-IN	Blanc clignotant	En charge
	Blanc continu	Complètement chargée
En mode OFF	Blanc clignotant	En charge
	OFF	Complètement chargée



Remarque

- en mode Bluetooth, lorsque la batterie est vide, **BT100** s'éteint automatiquement. Et le voyant Bluetooth clignote en blanc lors de la charge. Pour revenir au mode Bluetooth, éteignez **BT100** et resélectionnez le mode Bluetooth.

Sélectionner une source ou éteindre

Faites glissez l'interrupteur **OFF**  **AUX** pour sélectionner une source ou éteindre le BT100.

-  : permet d'écouter un périphérique Bluetooth externe via la connexion Bluetooth.
- **AUX IN** : permet d'écouter le son d'un appareil externe via un câble d'entrée audio.
- **OFF** : Éteindre BT100.

4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec ce haut-parleur, vous pouvez écouter de la musique à partir d'un lecteur et passer un appel via Bluetooth.



Remarque

- Assurez-vous qu'aucun câble d'entrée audio n'est connecté à la prise **AUX**.
- Philips ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
- Avant de coupler un appareil avec ce système, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- Le produit peut mémoriser jusqu'à 8 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Tout obstacle entre le système et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Connecter un périphérique

- 1 Réglez le bouton coulissant sur .
 - 2 Sur votre périphérique Bluetooth, recherchez **BT100**.
 - 3 Dans la liste des appareils, sélectionnez **PHILIPS BT100**.
 - Si un message vous demande l'autorisation pour effectuer la connexion Bluetooth avec **PHILIPS BT100**, confirmez.
 - Si un mot de passe est requis, saisissez **0000**, puis confirmez.
- ↳ **BT100** émet un double signal sonore une fois la connexion Bluetooth établie.

Voyant Bluetooth

Le voyant situé sur la partie supérieure indique l'état de la connexion Bluetooth.

Voyant	Connexion Bluetooth
Bleu clignotant	Connexion en cours ou en attente
Bleu continu	Connecté

Déconnexion d'un périphérique

- Sur votre périphérique, désactivez la connexion Bluetooth avec **BT100**.
- Ou, sur **BT100**, maintenez  enfoncé lorsqu'aucun appel n'est en cours.



Remarque

- Avant de connecter un autre périphérique Bluetooth, commencez par déconnecter le périphérique actuel.

Reconnecter un périphérique

- Pour un périphérique Bluetooth couplé sur lequel la reconnexion automatique est activée, ce produit s'y reconnecte dès qu'il l'a détecté.
- Pour un périphérique Bluetooth couplé ne prenant pas en charge la reconnexion automatique, reconnectez-le à ce produit manuellement.

Lecteur de musique via Bluetooth



Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est interrompue.

Boutons Fonctions

	Maintenez ce bouton enfoncé pendant 8 secondes pour effacer les informations de couplage Bluetooth.
--	---


Passer un appel

Fonctions de bouton en mode Bluetooth

Boutons	Statut	Fonctions
	Appel entrant	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant. Maintenez enfoncé pendant plus de 3 secondes pour refuser un appel entrant.
	Au cours d'un appel	Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'appel en cours. Maintenez enfoncé pendant plus de 3 secondes pour transférer un appel entre BT100 et le téléphone portable.

5 Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique sur **BT100** à partir d'un périphérique audio externe, par exemple un lecteur MP3.

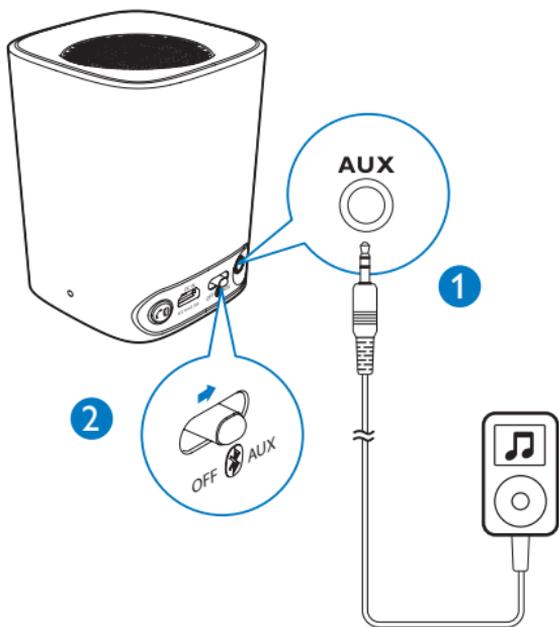

- 1 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUX** de ce produit ;
 - la prise casque du périphérique externe.
- 2 Basculez le curseur sur la position **AUX**.
- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 W RMS
Rapport signal/bruit	> 70 dB
Aux-in Link	300 mV RMS, 10 kOhm

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V3.0 +EDR
Profils pris en charge	HFPv1.5, AD2Pv1.2
Fonctionnalités avancées	Suppression de l'écho et du bruit
Portée	10 m (alignée)

Informations générales

Entrée CC	USB : 5 V, 500 mA ;
Batterie Li-polymère intégrée	3,7V 500 mAH
Autonomie de la batterie	>8 heures
Dimensions : unité principale (L x l x H)	63 x 63 x 82 mm
Poids - Unité principale	0,18 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume sur le périphérique connecté.
- Lorsque vous écoutez de la musique via Bluetooth, assurez-vous qu'aucun câble d'entrée audio n'est connecté à la prise **AUX**.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT100_00_UM_V2.0

