

PHILIPS


Μονάδα
αναπαραγωγής DVD

EP200


Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

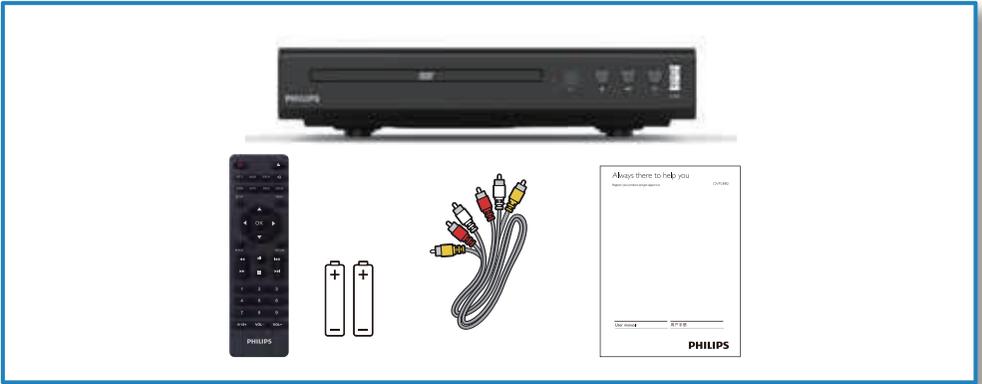

1

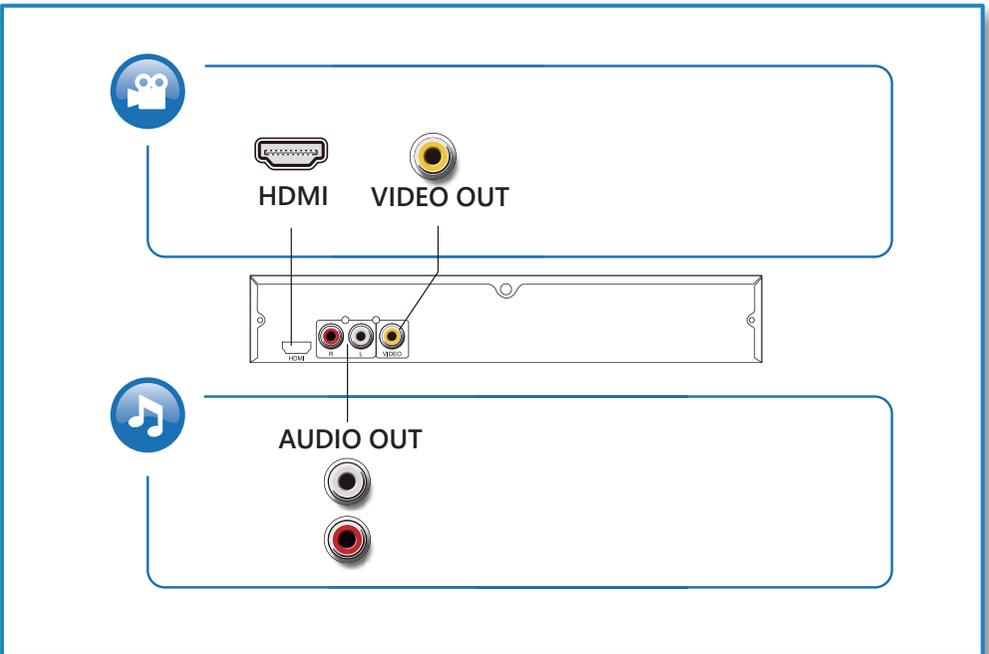



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

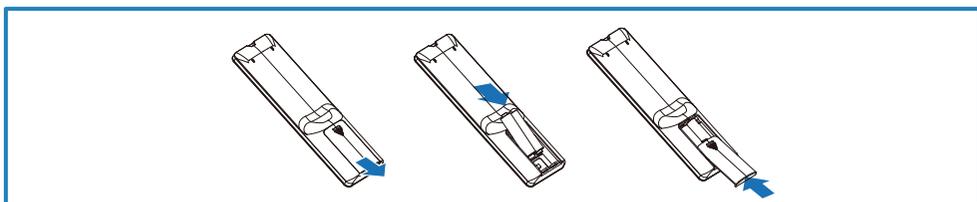

5




6



2



1

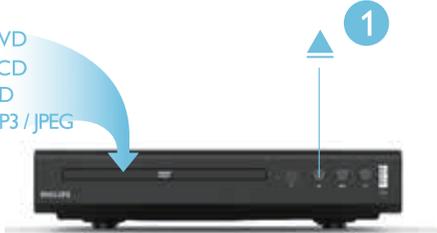


3

4



1

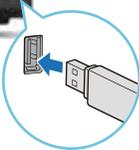

2

3

4



Περιεχόμενα

1	Συνδέστε το και ξεκινήστε αναπαραγωγή	2-5
----------	--	------------

2	Χρήση της μονάδας αναπαραγωγής DVD	7
	Βασικός έλεγχος αναπαραγωγής	7
	Έλεγχος παρουσίασης φωτογραφιών	8
	Επανάληψη αναπαραγωγής	8
	Παράκαμψη αναπαραγωγής	8

3	Αλλαγή ρυθμίσεων	9
	Γενικά	10
	Ρυθμίσεις γλώσσας	10
	Ήχος	10
	Εικόνα	10
	Ρυθμίσεις Ηχείου	10
	Ρυθμίσεις Dolby digital	10
	Αυτόματη αναμονή	11

4	Ενημέρωση λογισμικού	11
----------	-----------------------------	-----------

5	Προδιαγραφές	11
----------	---------------------	-----------

6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
----------	---------------------------------	-----------

7	Ασφάλεια και σημαντική ειδοποίηση	14
	Ασφάλεια	14
	Φροντίδα του προϊόντος σας	15
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	15
	Συμμόρφωση	15
	Πνευματικά δικαιώματα	15
	Εμπορικά σήματα	15

2 Χρήση της μονάδας αναπαραγωγής DVD

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Βασικός έλεγχος αναπαραγωγής



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Ενέργεια
1	🔌 Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής ή μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής
2	SUBTITLE Επιλέγει γλώσσα υποτίτλων.
3	LANGUAGE Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD με περισσότερες από μία ροές ήχου, πατήστε το πλήκτρο language για να επιλέξετε μια γλώσσα
4	ZOOM Επεκτείνει την οθόνη στο μέγεθος της τηλεόρασης
5	GOTO Για μετάβαση σε ένα τίτλο, ενότητα ή κομμάτι
6	SETUP Είσοδος ή έξοδος από το μενού ρύθμισης του συστήματος
7	▲ Ο δείκτης είναι επάνω κατά τη ρύθμιση του μενού. Όταν είναι εικόνα έχει λειτουργία περιστροφής
8	◀ Ο δείκτης είναι αριστερά κατά τη ρύθμιση του μενού. Όταν είναι εικόνα έχει λειτουργία περιστροφής
9	▼ Ο δείκτης είναι κάτω κατά τη ρύθμιση του μενού. Όταν είναι εικόνα έχει λειτουργία περιστροφής
10	REPEAT Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επαναλάβετε έναν τίτλο, μια ενότητα, ένα κομμάτι ή ολόκληρο το δίσκο
11	◀◀ Πατήστε αυτό το πλήκτρο για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω
12	▶▶ Πατήστε αυτό το πλήκτρο για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός
13	0-9 0-9 αριθμητικά πλήκτρα
14	VOL- Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να χαμηλώσετε την ένταση ήχου
15	▲ Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε ή να κλείσετε το θάλαμο του δίσκου
16	DISPLAY Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις πληροφορίες της οθόνης
17	🔇 Πατήστε αυτό το κουμπί για να απομονώσετε τον ήχο, πατήστε το ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο
18	PROG Εάν ένας δίσκος περιέχει 2 ή περισσότερα κομμάτια, ενότητες ή τίτλους, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή στις προτιμήσεις σας. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού
19	DVD/USB Πατήστε αυτό το πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού πολυμέσων όπου μπορείτε να επιλέξετε δίσκο ή USB
20	MENU Πατήστε αυτό το πλήκτρο μία φορά για να επιστρέψετε στο κύριο μενού του δίσκου
21	▶ Ο δείκτης είναι δεξιά κατά τη ρύθμιση του μενού. Όταν είναι εικόνα έχει λειτουργία περιστροφής
22	OK Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές που έχετε διαλέξει

23	RETURN	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο μενού
24	◀◀	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι, ενότητα ή αρχείο
25	▶▶	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι, ενότητα ή αρχείο
26	▶	Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε, να θέσετε σε παύση ή να συνεχίσετε μια αναπαραγωγή
27	■	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε την αναπαραγωγή
28	VOL+	Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση ήχου

Έλεγχος παρουσίας φωτογραφιών

Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίας φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Πλήκτρο	Ενέργεια
▲ ▼	Περιστρέφει μια εικόνα οριζόντια/κάθετα.
◀ ▶	Περιστρέφει μια εικόνα αριστερόστροφα/δεξιόστροφα.
OK	Πατήστε για να επιλέξετε [Επισκόπηση φωτογραφιών]
Εστίαση	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας φωτογραφίας. Η αναπαραγωγή σταματάει στη λειτουργία ζουμ.
OK	Ξεκινά ή συνεχίζει μια αναπαραγωγή.
■	Σταματά μια αναπαραγωγή.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε **REPEAT** επανειλημμένα για να διαλέξετε μια επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής.

- Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα τίτλο, ενότητα, κομμάτι ή ολόκληρο το δίσκο.
- Επαναλαμβάνει όλο το περιεχόμενο ενός δίσκου ή μιας συσκευής αποθήκευσης USB.
- Για να ακυρώσετε την επανάληψη αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[Off]** (Απενεργοποίηση).



Παράκαμψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να παραλείψετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένου τίτλου, κομματιού, ενότητας κεφαλαίου ή χρονικής διάρκειας.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **GOTO**. Εμφανίζεται μια γραμμή πεδίου εισαγωγής και η ένδειξη "0" που αναβοσβήνει. Αφού επιλεγεί, πατήστε **OK** για αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για να επιλέξετε τον αριθμό ενός τίτλου, ενότητας, ή κομματιού.
- 3 Αφού επιλέξετε ένα αριθμό, πατήστε **◀ / ▶** για να μεταβείτε σε άλλη θέση.
- 4 Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ενός αριθμού τίτλου, ενότητας ή κομματιού.
- 5 Πατήστε **OK**. Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στον επιλεγμένο τίτλο, ενότητα, κομμάτι ή χρονική στιγμή.

3 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.

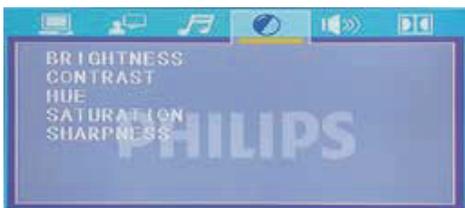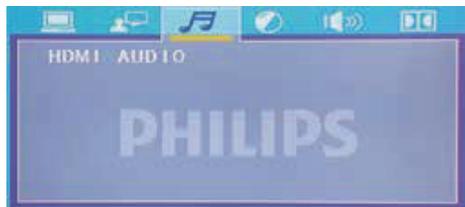

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε μια επιλογή μενού που είναι γκρι.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀/▶. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**.

αναπαραγωγής (μερικοί δίσκοι ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).

Γενικά

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Γενικές]** για πρόσβαση στις γενικές επιλογές ρύθμισης.
 - **[Σύστημα τηλεόρασης]:** Επιλέξτε ένα σύστημα τηλεόρασης που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση ταιριάζει με τις κοινές τηλεοράσεις στη χώρα σας.
 - **[Προφύλαξη οθόνης]:** ανοίγει ή κλείνει την προστασία οθόνης.
 - **[Ανάλυση]:** επιλέξτε μια ανάλυση για βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
 - **[Τύπος τηλεόρασης]:** Ρυθμίζει την κλίμακα της οθόνης.
 - **[Κωδικός πρόσβασης]:** Ορίστε ή αλλάξτε έναν κωδικό πρόσβασης για την αναπαραγωγή ενός περιορισμένου δίσκου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.
 - **[Κατηγορία]:** Εάν ο δίσκος διαθέτει πληροφορίες πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ελέγξετε αν μπορεί να αναπαραχθεί.
 - **[Προεπιλογή]:** Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές, εκτός από τις ρυθμίσεις **[Κλειδωμα δίσκου]**, **[Γονικός έλεγχος]** και **[Κωδικός πρόσβασης]**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

- 1 Πατήστε **SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Προτίμηση]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης προτιμήσεων.
 - **[Γλώσσα OSD]:** Επιλέξτε τη γλώσσα της σελίδας λειτουργίας για το βίντεο.
 - **[Γλώσσα ήχου]:** Επιλέξτε γλώσσα ήχου για το βίντεο.
 - **[Γλώσσα υποτίτλων]:** Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων για το βίντεο.
 - **[Γλώσσα μενού]:** Επιλέξτε γλώσσα μενού για το βίντεο δίσκου.
 - **[Επαναφορά]:** Απενεργοποιήστε το DVD και επανεκκινήστε το. Μπορείτε να επιστρέψετε στην επάνω σελίδα

Ήχος

- 1 Πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ήχος]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης ήχου.
 - **[HDMI AUDIO]:** Ορίστε τη μορφή ήχου για έξοδο υψηλής ευκρίνειας.

Εικόνα

- 1 Πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Εικόνα]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης βίντεο.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **▲▼/◀▶/OK** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια της εικόνας προκειμένου να βελτιώσετε την ποιότητα.

Ρυθμίσεις Ηχείου

- 1 Πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ήχαιο]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης βίντεο.
 - Ρυθμίζει τη μορφή εξόδου ήχου.

Ρυθμίσεις Dolby digital

- 1 Πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Dolby digital]** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης Dolby digital.
 - **[Λειτουργία OP]:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο γραμμής και την επαναφορά RF του Dolby Digital.
 - **[Δυναμικό εύρος]:** Όταν η λειτουργία συμπίεσης είναι "έξοδος γραμμής", επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ρυθμίσετε τη γραμμική αναλογία

συμπίεσης και για να αποκτήσετε το αποτέλεσμα συμπίεσης διαφορετικών σημάτων.

- **[Διπλό μονοφωνικό]:** επιλέξτε μια μορφή ήχου για την έξοδο ήχου.

Αυτόματη αναμονή

- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη αναμονή. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή αναπαραγωγής θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, στη λειτουργία παύσης ή διακοπής).

4 Ενημέρωση λογισμικού

Σημείωση

- Η παροχή ρεύματος δεν πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού.
- Εάν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, το μηχάνημα δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού αυτού του προγράμματος αναπαραγωγής με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού (αν υπάρχει) στον ιστότοπο της Philips.

1. Κάντε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο.
2. Ονομάστε το λογισμικό ως DVDROM.BIN και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το σε USB.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Σε περίπτωση που δεν έχει δίσκο, συνδέστε το USB με το αντιγραμμένο λογισμικό και θα γίνει αυτόματα αναβάθμιση της συσκευής.

5 Προδιαγραφές

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Κωδικός περιοχής

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους με τον ακόλουθο κωδικό περιοχής.

Κωδικός περιοχής DVD	Χώρες
	EU

Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Διπλή στρώση), CD-R/-RW (μέγιστο 64 φάκελοι και 999 αρχεία)
- Συσκευή αποθήκευσης USB

Μορφή αρχείου

- Βίντεο: avi
- Ήχος: .mp3, .wma
- Εικόνα: .jpg, .jpeg

USB

- Συμβατότητα: USB (2.0) υψηλής ταχύτητας
- Κατηγορία: Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ/φακέλων: 64
- Μέγιστος αριθμός κομματιών/τίτλων: 999
- Θύρα USB: 5 V \Rightarrow , 500 mA
- Υποστηρίζει USB HDD (Σκληρό δίσκο): μπορεί να χρειάζεται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

Βίντεο

- Σύστημα σήματος: PAL, NTSC, AUTO
- Έξοδος Composite video: 1 Vp-p (75 ohm)
- Έξοδος HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Αυτόματα

Ήχος

- Αναλογική έξοδος 2 καναλιών
 - Ήχος μπροστά & Δ: 2Vrms (47k Ohm)
- Έξοδος HDMI
- Συχνότητα δείγματος:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός μετάδοσης bit:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Κύρια μονάδα

- Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Καθαρό βάρος: 0,92 kg

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V~, 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 15 W
- Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: < 0,5 W

Παρεχόμενα αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο και ένα ζευγάρι μπαταρίες
- Καλώδιο AV
- QSG
- Κάρτα εγγύησης
- Δελτίο ασφαλείας

Προδιαγραφές λείζερ

- Τύπος: Λείζερ ημιαγωγών InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Μήκος κύματος: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Απόκλιση δέσμης: 60 μοίρες

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη μονάδα αναπαραγωγής μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτής της μονάδας αναπαραγωγής ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, καταχωρίστε τη συσκευή αναπαραγωγής και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο τύπος και ο σειριακός αριθμός της συσκευής αναπαραγωγής. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της συσκευής αναπαραγωγής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:

Αρ. μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Δεν υπάρχει εικόνα

- Το κανάλι εισόδου βίντεο της τηλεόρασης δεν έχει επιλεγεί σωστά (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- Εάν έχετε αλλάξει μια ρύθμιση στο τηλεοπτικό σύστημα, μπορείτε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Δεν φαίνεται εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν μεταβεί στη λειτουργία HDMI.
- Αν το καλώδιο HDMI είναι ελαττωματικό, αντικαταστήστε το με νέο καλώδιο HDMI.
- Εάν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση της ανάλυσης βίντεο HDMI, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Δεν ακούγεται ήχος από την τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου έχουν συνδεθεί σωστά μεταξύ αυτής της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης.

Δεν ακούγεται ήχος στη σύνδεση HDMI.

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο HDCP ή αν είναι συμβατή μόνο με DVI, δεν θα ακούγεται ήχος από την έξοδο HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι το **[HDMI Audio]** είναι στη θέση **[On] (Ενεργ.)**.

Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής ήχου (για παράδειγμα, στερεοφωνικό σύστημα, δέκτης ενισχυτή).

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου ή το ομοαξονικό καλώδιο έχουν συνδεθεί σωστά.
- Αλλάξτε την εξωτερική συσκευή ήχου για να διορθώσετε την πηγή εισόδου ήχου.

Δε μπορεί να γίνει ανάγνωση του δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το δίσκο (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "Μέσα που μπορούν να αναπαραχθούν").
- Για έναν δίσκο εγγραφής, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει οριστικοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι η μορφή της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατή με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "USB").
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "USB").

Τα αρχεία δεν μπορούν να εμφανιστούν ή να αναγνωστούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει αυτά τα αρχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" > "Μορφή αρχείου").
- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των αρχείων ή των φακέλων δεν υπερβαίνει το υποστηριζόμενο όριο αυτού του προγράμματος αναπαραγωγής (μέγιστο 64 φακέλους ή 999 αρχεία).
- Εάν ο αριθμός των φακέλων υπερβαίνει τους 64, τα αρχεία σε οποιοδήποτε φάκελο που βρίσκεται εκτός των 64 φακέλων δεν θα διαβαστούν, ανεξάρτητα από τα συνολικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα

στο μέσο, τα οποία βρίσκονται εντός του μέγιστου αριθμού αρχείων.

7 Ασφάλεια και σημαντική ειδοποίηση

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Αν η ζημιά προκλήθηκε από τη μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας αναπαραγωγής.
- Μην εκθέτετε το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε δοχεία υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν από τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείται φικ ή συζευκτήρας για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβάτε πάντα το φικ, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα,

βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

- Μην ασκείτε πίεση στα φικ τροφοδοσίας. Τα χαλαρά φικ μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν!

- Για να αποφύγετε την έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ, μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό μέσα στο θάλαμο της συσκευής ανάγνωσης δίσκων.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή άλλα αντικείμενα σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω από 5° C, αποσυνδεύστε το προϊόν και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να ταιριάζει με τη θερμοκρασία δωματίου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντοτε χώρο τουλάχιστον 4 ιντσών (10 εκατοστά) γύρω από το προϊόν για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού του προϊόντος.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν είναι άδειες ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Πρέπει να απορριφθούν σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία κουμπί που μπορεί να καταποθεί. Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά ανά πάσα στιγμή!
- Εξοπλισμός για χρήση σε τοποθεσίες όπου υπάρχει χαμηλή πιθανότητα να βρίσκονται παιδιά.



Σημείωση

- Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος..
- Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΠΡΟΪΟΝ LIEZEP**

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα εκτός των δίσκων στο θάλαμο ανάγνωσης δίσκου.
- Μην εισάγετε λυγισμένους ή ραγισμένους δίσκους στο θάλαμο ανάγνωσης δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το θάλαμο ανάγνωση δίσκου εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε το προϊόν σας με άλλα οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Η σωστή απόρριψη των των προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής μπαταριών. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.recycle.philips.com.

Συμμόρφωση



Αυτή είναι συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και χωρίς προστατευτική γείωση.

Πνευματικά δικαιώματα



**Δείξτε υπευθυνότητα.
Σεβαστείτε τα
πνευματικά δικαιώματα**

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύονται.

Εμπορικά σήματα



Το όνομα HDMI, το λογότυπο HDMI και η διεπαφή High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Η ονομασία "DVD Video" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Πνευματικά δικαιώματα © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMDHong Kong Holding Limited και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

