

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AE2330




IT Manuale utente

PHILIPS


1

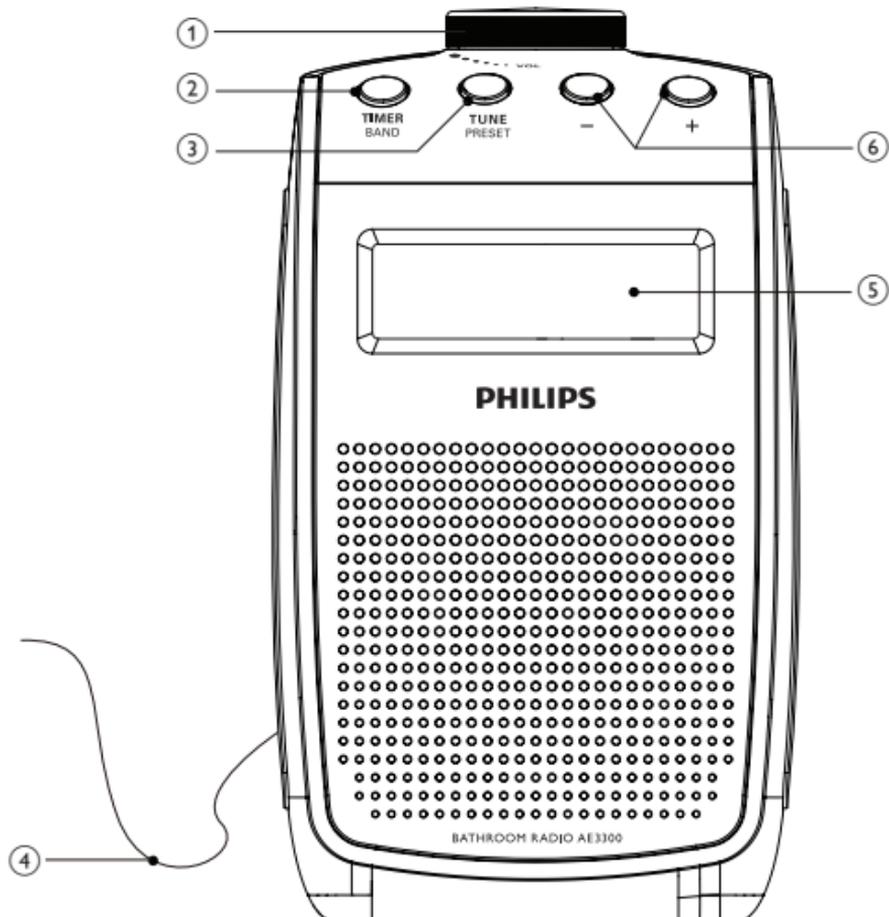

2

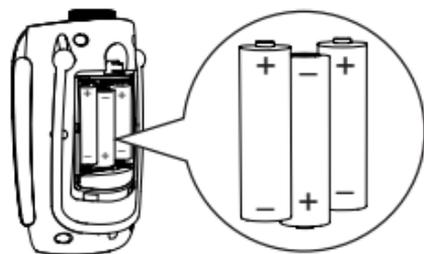

3

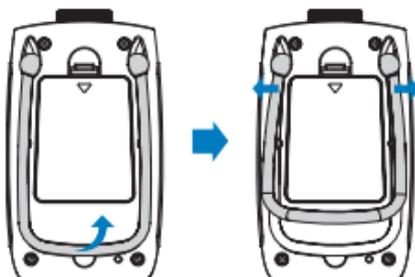

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- ① Leggere le istruzioni.
- ② Conservare le istruzioni.
- ③ Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- ④ Seguire tutte le istruzioni.
- ⑤ Pulire solo con un panno asciutto.
- ⑥ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- ⑦ Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- ⑧ Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Se l'apparecchio subisce un qualsiasi danno è necessario richiedere la riparazione.
- ⑨ **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con + e - come contrassegnati sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).

- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- ⑩ **Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.**

Avviso

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Gibson Innovations può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2012/19/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2 Radio per il bagno

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/support.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- controllare l'ora
- ascoltare stazioni radio FM/MW

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
 - Manuale dell'utente
-

Panoramica dell'unità principale 1

① **⏻/VOL**

- Consente di accendere/spegnere la radio.
- Consente di regolare il volume.
- Consente di eseguire la scansione e di salvare automaticamente le stazioni radio.
- Consente di sintonizzarsi sulla stazione radio precedente/successiva.
- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/dei minuti.

② **TIMER/BAND**

- Consente di impostare l'ora.
- Consente di attivare/disattivare il timer.
- Consente di selezionare la banda FM o MW.

③ **TUNE/PRESET**

- Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- Consente di programmare le stazioni radio preimpostate.

④ **Antenna**

- Consente di migliorare la ricezione radio.

⑤ **Display**

- Mostra le informazioni relative all'ora/alla radio.

⑥ **+/-**

- Consente di selezionare la stazione radio preimpostata precedente/successiva.
- Consente di regolare le cifre dell'ora/dei minuti.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione della batteria 2



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di danni al prodotto! Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 3 batterie AA (non in dotazione) rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Collocazione 3

L'unità può essere posizionata su una superficie piana oppure può essere appesa nel bagno tramite la tracolla.



Suggerimento

- Quest'ultima può essere rimossa.

Imposta ora

- 1 Premere  per spegnere la radio.
- 2 Tenere premuto **TIMER/BAND**.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere +/- per impostare l'ora.
- 4 Premere **TIMER/BAND** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere +/- per impostare i minuti.
- 6 Premere **TIMER/BAND** per confermare.

Accensione

- 1 Premere  per accendere la radio.

4 Ascolto della radio

Selezione della banda FM/MW.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Tenere premuto **TIMER/BAND** per passare dalla banda FM a quella MW.

Sintonizzazione su una stazione radio

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Premere **TUNE/PRESET** per avviare la sintonizzazione.
↳ **[FM]** o **[MW]** iniziano a lampeggiare.
- 3 Ruotare  in senso orario o antiorario per sintonizzarsi su una stazione radio.
- 4 Premere nuovamente **TUNE/PRESET** per confermare.

Programmazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM preimpostate e 20 stazioni radio MW preimpostate.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Tenere premuto  per circa 2 secondi.
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
↳ La prima stazione radio programmata viene riprodotta automaticamente.

Programmazione manuale delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un numero massimo di 20 stazioni radio FM preimpostate e 20 stazioni radio MW.

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 3 Tenere premuto **TUNE/PRESET**.
↳ Il numero inizia a lampeggiare.
- 4 Ruotare  in senso orario o antiorario per selezionare una stazione preimpostata.
- 5 Premere **TUNE/PRESET** per confermare.
- 6 Ripetere i passaggi da 2 a 5 per programmare altre stazioni.



Suggerimento

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- 1 Premere  per accendere la radio.
- 2 Premere **+/-** per selezionare una stazione radio preimpostata.

Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare la radiosveglia in modo che si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

- 1 Premere più volte **TIMER/BAND** per selezionare la durata (in minuti).
 - ↳ L'apparecchio si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo impostato.

Per disattivare lo spegnimento automatico:

- 1 Premere più volte **TIMER/BAND** fino a che non viene visualizzato **[OFF]** (off) oppure premere .
 - ↳  viene visualizzato sul display quando il timer di spegnimento è attivo e scompare quando non è più attivo.

5 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tuner

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Griglia di sintonizzazione	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Numero di stazioni preimpostate	FM: 20 MW: 20

Informazioni generali

Alimentazione	3 batterie AA
Potenza massima in uscita	300 mW
Consumo energetico durante il funzionamento	100 mW
Dimensioni	
- Unità principale (A x L x P)	155 x 89 x 62 mm
Peso	
- Con imballo	0,41 kg
- Unità principale	0,25 kg

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la batteria sia installata correttamente.
- Sostituire la batteria scarica.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

Audio assente

- Regolare il volume.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Sostituire la batteria scarica.
- Ripristinare l'orologio/timer.

Nessuna risposta dall'unità

- Estrarre le batterie e accendere nuovamente l'unità.



Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2330_00_UM_V7.0

