


Короткий посібник

1 Зарядження вбудованої батареї

- 1 Встановіть селектор **ON/OFF** у положення **OFF**.
- 2 Під'єднайте адаптер змінного струму з комплекту до роз'єму **DC IN 12V** на програвачі та до розетки.

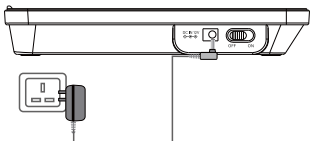


- ✓ Увімкнеться червоний індикатор зарядження. Щоб повністю зарядити батарею, необхідно приблизно 4 години.
- ✓ Коли батарею буде повністю заряджено, червоний індикатор зарядження згасне.

Підказка

- Батарею можливо зарядити лише при температурі від 0°C до 35°C.
- Час роботи програвача з під'єднаними навушниками від повністю зарядженої батареї становить приблизно 2,5 години.

2 Встановлення батареї пульта дистанційного керування

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 1 батарею CR2025, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

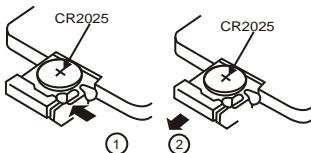

3 Відтворення дисків

- 1 Підніміть дисплей.
- 2 Поверніть селектор **OPEN** праворуч, щоб відкрити відділення для дисків.
 - (У разі першого використання) Вийміть захисну карту.
- 3 Вставте диск написом догори.
- 4 Натисніть на кришку, щоб закрити відділення для дисків.
 - ✓ Диск починає відтворюватися автоматично. В іншому випадку натисніть **OK** або **▶||**.
 - ✓ Після появи меню виберіть потрібний пункт і для відтворення натисніть **OK**.

4 Під'єднання телевізора

На програвачі

- 1 Під'єднайте чорний кінець аудіо/відео кабелю з комплекту до роз'єму **AV OUT**.

На телевізорі

- 1 Під'єднайте білий кінець до лівого вхідного аудіороз'єму, а червоний кінець - до правого вхідного аудіороз'єму.
- 2 Під'єднайте жовтий кінець до вхідного відеороз'єму.

