


Reģistrējiet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP8000

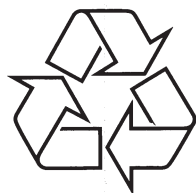

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

LĀZERS

UZMANĪBU:

CITU KĀ ŠEIT NORĀDĪTU VADĪBU VAI
REGULĒJUMU LIETOŠANA VAI PROCEDŪRU
VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMA
STAROJUMA IETEKMI.

UZMANĪBU:

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA
STAROJUMS, KAD ATVĒRTS UN IEKŠĒJAIS
SLĒGS APIETS. NELŪKOJĒTIES STARĀ.

ATRAŠANĀS VIETA:

IEKŠIENĒ, BLAKUS NODALĪJUMA
MEHĀNISMAM.

Šī prece atbilst EEE direktīvai.



'Blu-ray' diski, 'Blu-ray' diska logo, 'Blu-ray 3D' un 'Blu-ray 3D' logo ir Blu-ray Disc Association zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA Certified™ ir Digital Living Network Alliance piederoši zīmoli, pakalpojuma apzīmējumi vai sertifikācijas apzīmējumi.



Wi-Fi CERTIFIED logo ir Wi-Fi Alianses sertifikācijas atzīme.



Ražots ar licenci no 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' un dubultā-D simbols ir 'Dolby Laboratories' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. zīmoli © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



PAR DIVX PLUS™ HD: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Ultra Certified prece, kas atskaņo DivX video, tajā skaitā DivX Plus™HD video (H.264/MKV) līdz pat 1080p un augstākās klases saturu. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX formātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX-ON-DEMAND (VOD): Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX VOD (Video-uz-pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD sadaļu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Lietojiet šo kodu vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Un Sony Corporation piederoši zīmoli.



USB-IF logo iz Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc piederoši zīmoli.



'DVD Video' ir 'DVD Format/Logo Licensing Corporation' zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'Windows Media' un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder 'Microsoft Corporation' Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	5	6 Iestatījumu regulēšana	26
Drošība un svarīga piezīme	5	Video iestatīšana	26
2 Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs	6	Audio iestatīšana	27
Funkciju iezīmes	6	Tikla iestatīšana	28
Atskaņojamie mediji	6	EasyLink iestatīšana	29
Preces pārskats	7	Priekšrocību iestatīšana	29
3 Savienojumi	9	Padziļināta iestatīšana	31
Video/audio vadu pieslēgšana	9	7 Papildu informācija	32
Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm	10	Programmatūras pajaunināšana	32
USB ierīces pieslēgšana	11	Apkope	32
Pieslēgšana tīklam	12	Specifikācijas	32
Strāvas pieslēgšana	12	8 Traucējumu novēršana	34
4 Uzsākot darbību	13	9 Izmantotie termini	36
Tālvadības pults sagatavošana	13		
Pareizā TV kanāla atrašana	13		
Sākuma izvēlnes lietošana	13		
Navigācija pa izvēlni	13		
Izvēlnes valodas izvēle	14		
Tikla iestatīšana	14		
Philips EasyLink lietošana	16		
5 Atskaņošana	17		
Diska atskaņošana	17		
Atskaņošana no USB ierīces	17		
Video atskaņošana	18		
Foto atskaņošana	21		
Mūzikas atskaņošana	22		
Datora pārlūkošana	22		
NetTV pārlūkošana	23		

... IZMANTOTIE TERMINI

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskaņot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

9. IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstulju kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AVCHD

AVCHD ir formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var lietot augstas izšķirtspējas HD attēlu ierakstīšanai un atskaņošanai.

'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

BonusView, zināms arī kā "Profile 1.1". Papildus pamata atskaņošanai un interaktīvām funkcijām, BonusView atskaņotāji, laisti apgrozībā 2007.gada 31.oktobrī, ļauj lietotājiem izbaudīt 'Attēls-Attēla' (PIP) funkciju un sekundārā audio funkcijas (noderīgas, spēlējot spēles ar papildus audio straumējumu, kamēr tiek atskaņota filma), atskaņojot saderīgus BonusView diskus.

Digitālais Audio

Digitālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaņotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieztu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

Lokālā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas lietots kā vide papildus satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādi ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī, tālvadības pulti vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tieši saules gaismā.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet šo precī no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo precī uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja ierīces atvienošanai tiek lietots strāvas kontakts vai sadalītājs, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.

Veselības brīdinājums, skatoties 3D

Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir epilepsijas vai fotojutības lēkmju vēsture, konsultējieties pie ārsta, pirms pakļaut sevi zībošas gaismas, ātri mainīgu attēlu vai 3D skatīšanās ietekmei.

Lai izvairītos no diskomforta kā reiboņi, galvas sāpes vai disorientācija, mēs iesakām neskatīties 3D pāldzinātus laika periodus. Ja izjūtat jebkādu diskomfortu, pārstājiet skatīties 3D un atturieties no potenciāli bīstamām darbībām (piemēram, auto vadīšanas), līdz simptomi izzūd. Ja simptomi saglabājas, neturpiniet skatīties 3D pirms konsultācijas pie ārsta.

Vecākiem jāpieskauda bērni 3D skatīšanās laikā un jāpārliecinās, ka bērni neizjūt nekādu diskomfortu, kas minēts augstāk. 3D skatīšanās nav ieteicama bērniem līdz 6 gadu vecumam, jo viņu vizuālā sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

AUGSTĀKĀS
KLASES LĀZERA
PRECE

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio mīļdarbības prasībām.

R&TTE Directive 1999/5/EC															
AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	NO	CH	BG	RO	TR

* Bezvadu un datortīkla funkcijas ir paredzētas lietošanai tikai iekšējās.

Šeit Philips Consumer Lifestyle deklarē, ka šis bezvadu Blu-ray disku atskaņotājs (BDP8000) atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un attiecināmiem papildinājumiem.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās rītenotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco precī ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par autortiesībām

Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

2. JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet preci www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri atrodas Jūsu ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Preces iezīmes

Optimālai ierīces darbībai ir ieteicams regulāri paaugstināt ierīces vadības programmu.

NetTV

NetTV sniedz plaša klāsta tiešsaistes informāciju un izklaidi uz Jūsu TV, kas ir pievienots šai ierīcei. Izmantojot NetTV, Jūs varat baudīt dažas no labākajām interneta vietnēm, kas piemērotas Jūsu TV.

Tiešsaistes video veikals

Philips tiešsaistes video veikals sniedz Jums piekļuvi plašam augstas izšķirtspējas video klāstam, ko Jūs varat skatīties tieši uz Jūsu TV.

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts. Ne visās valstīs šis pakalpojums ir pieejams.

3D Blu-ray disku atskaņošana

Šis atskaņotājs var atskaņot 3D Blu-ray diskus un nodrošina pilnu HD 3D pieredzi mājās. Pievienojiet Jūsu atskaņotāju pie 3D-saderīga TV, izmantojot HDMI vadu, un lietojiet 3D brilles, kas iekļautas komplektā ar TV, lai izbaudītu 3D pasauli.

CinemaPerfectHD

Philips 'CinemaPerfectHD' procesors samazina traucējumus un padara attēlu asāku, lai sniegtu Jums augstākas kvalitātes video attēlus, kā iepriekš redzēts. Video traucējumu samazināšana un izcils mērogošanas darbs, lai samazinātu traucējumus, kas rodas, kad video tiek saspiests MPEG formātā. Ar uzlabotu krāsu apstrādi, procesors rada asus, dziļus attēlus TV ekrānā.

DLNA

Šim Philips atskaņotājam ir iebūvēts DLNA tīkla savienojums, lai ļautu Jums skatīties video, apskatīt attēlus un klausīties mūziku tieši no Jūsu datora. DLNA-sertificētas preces piedāvā paplašinātas iespējas, kas ļauj tām spēlēt nevis vienu, bet vairākas lomas Jūsu digitālajā mājā tīklā.

DivX Plus HD

Šī ir oficiāla DivX Ultra Certified prece, kas atskaņo DivX video, tajā skaitā DivX Plus™HD video (H.264 video ar paplašinājumu .MKV un AAC audio) līdz pat 1080p un augstākās klases Holivudas saturu.

Augstas izšķirtspējas 7.1 kanālu telpiskā skaņa

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar augstas izšķirtspējas audio kā Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio.

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0, BD 3D
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medijus, WMA medijus, JPEG failus
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD medijus, MKV medijus
- USB zibatmiņu.

Reģionu kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts
DVD	BD
	
	Eiropa, Apvienotā Karaliste

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Pārļiecinieties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārļiecinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Pārļiecinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārļiecinieties, ka disks ir aizvērts.
- Notīriet disku.

Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārļiecinieties, ka datu fails ir ierakstīts USF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārļiecinieties, ka izvēlēta grupa (vai direktorija) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.
- Pārļiecinieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārļiecinieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārļiecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārļiecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Maksimālā atbalstītā atmiņa ir 160 GB.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārļiecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārļiecinātos, ka tīkls ir iestatīts.
- Iztīriet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (ja tāda ir) vai USB.
- Pārļiecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Pārļiecinieties, ka "ugunsgrāvis" Jūsu tīklā ļauj šīs ierīces pievienošanu.
- Ja bezvadu tīkls Jūsu mājā nedarbojas, izmēģiniet tīklu ar vadu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana").

Net TV nedarbojas

- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas pamācību).

Datora pārļūkošana notiek lēni

- Informāciju par uztveršanas rādītājiem, pārsūtīšanas ātrumu un citiem signāla kvalitātes faktoriem meklējiet bezvadu rūtera lietošanas pamācībā.
- Rūterim nepieciešams liela ātruma savienojums.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pieslēdziet atskaņotāju strāvas rozetei.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus un '731' (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliedziniet, ka diska satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedziniet, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Blu-ray 3D efekts nav redzams TV ekrānā.

- 3D iespēja uz šī atskaņotāja ir izslēgta. Ieslēdziet 3D iezī (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Video iestatīšana' > [Blu-ray 3D video]).

- Pārliedziniet, ka atskaņojamais diska ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliedziniet, ka TV ir 3D un HDMI saderīgs un iestatīts 3D režīmā (skatīt TV lietošanas pamācību).
- Pārliedziniet, ka 3D brilles ir aktivizētas (skatīt TV lietošanas pamācību).

Skaņa

Nav audio izejas no TV

- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Piesaistiet TV audio ieeju attiecīgajai video ieejai. Papildus informācijai, skatīt TV lietošanas instrukciju.

Nav audio izejas no audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resivera) skaļruņiem

- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav 7.1 kanālu audio no audio sistēmas skaļruņiem

- Pārliedziniet, ka diska satur 7.1-kanālu audio.
- Pārliedziniet, ka audio ierīce ir saderīga ar 7.1-kanālu audio.
- Pārliedziniet, ka audio formāts ir saderīgs ar disku un pievienoto audio ierīci (pastiprinātāju/resiveri).

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.


Nav sekundārās audio izejas Attēls Attēla funkcijai

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls Attēla skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā [Bitstream].

... JŪSU BLU-RAYDISKU ATSKAŅOTĀJS

Preces pārskats

Galvenā ierīce

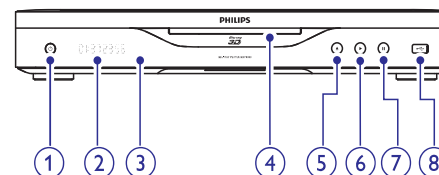

1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. Displeja panelis

3. Infrasarkanais sensors

- Uztver signālus no tālvadības pults. Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru.

4. Diska nodalījums

5.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

6.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.


7.

- Iepauzē atskaņošanu.

8. ligzda

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

Tālvadības pults

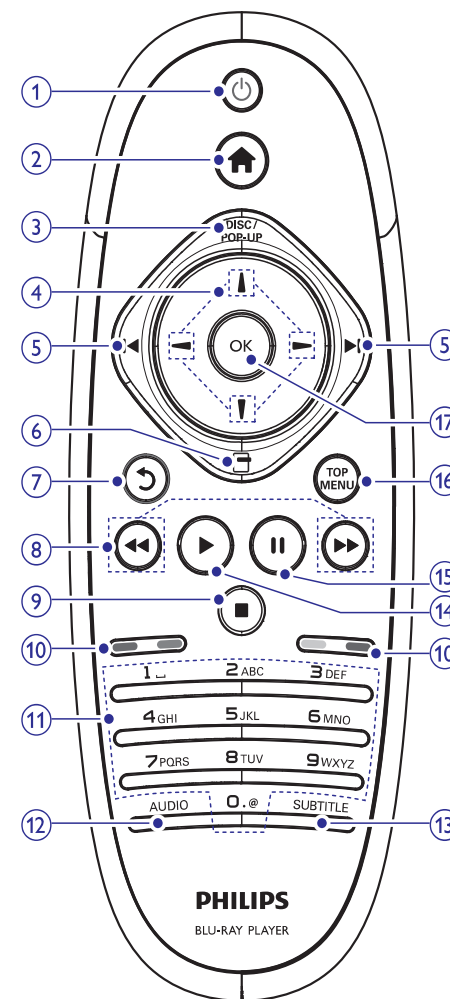

1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja ir iespējota EasyLink funkcija, pārslēdz disku atskaņotāju un visas EasyLink ierīces gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver ierīces sākuma izvēlni.

... JŪSU *BLU-RAY*DISKU ATSKAŅOTĀJS

3. DISC MENU/POP-UP MENU

- **BD:** atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- **DVD:** atver vai aizver diska izvēlni.

4. ▲/▼/◀/▶

- Navigācijai pa izvēlnēm.

5. ⏮/⏭

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

6. 📄

- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

7. ↺

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

8. ⏮/⏭

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.

9. ■

- Beidz atskaņošanu.
- Nospiediet un turiet, lai izstumtu disku.

10. Krāsainie taustiņi

- **BD:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas.

11. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.
- Ievada skaitļus.
- Ievada burtus, izmantojot SMS stila ievadi.

12. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

13. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

14. ▶

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

15. II

- Iepauzē atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

16. TOP MENU

- **BD:** atver galveno izvēlni.
- **DVD:** atver virsraksta izvēlni.

17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- 7.1 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio sānu K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio centra: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio zemo frekvenču: 1.15 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio aizmugurējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Optiskā, Koaksiālā
- HDMI izeja

USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
 - Eiropā: 220 – 240V ~AC, ~50Hz
- Strāvas patēriņš: 21W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.18W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 65 x 260 (mm)
- Kopējais svars: 2.8 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Strāvas vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar vairāku valodu lietošanas pamācību.

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: AlGaInN
 - DVD lāzera diode: AlGaInP
 - CD lāzera diode: AlGaInP
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 6mW
 - CD: līdz 7mW

7. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Version Info.]** (padziļināti > versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras pajaunināšana no tīkla

1. Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (tīkls).
↳ Ja tiek atrasts pajaunināšanas fails, tiek prasīts sākt pajaunināšanu.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

Programmatūras pajaunināšana no USB

1. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskaņotājam.
2. Lejuplādējiet programmatūru uz USB zibatmiņu.
(1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka failu direktorijas nosaukums ir "UPG".
(2) Ievietojiet direktoriju "UPG" USB ierīces saknes direktorijā.
3. Ievietojiet USB zibatmiņu šīs ierīces kontaktā  (USB).
4. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.

5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras pajaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu diska atskaņotāja bojājumu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistātiskus aerosolus, kas paredzēti diskām.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

≡ Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- Komponentu video izeja: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 omi)
 - Pb: 0.7 Vp-p (75 omi)
 - Pr: 0.7 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

3. SAVIENOJUMI

Lai lietotu šo disku atskaņotāju, veiciet sekojošus savienojumus.

Pamatsavienojumi:

- Video
- Audio
- Barošana

Papildus savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
 - HDMI-saderīgs AV resiveris/pastiprinātājs.
 - Daudzkanālu AV pastiprinātājs/resiveris.
 - Digitālais AV pastiprinātājs/resiveris
 - Analogā stereo sistēma
- USB ierīce
- Tīkls (LAN/bezvadu)

≡ Piezīme


- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Video/audio vadu pieslēgšana

Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- **1. iespēja:** Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- **2. iespēja:** Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- **3. iespēja:** Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta

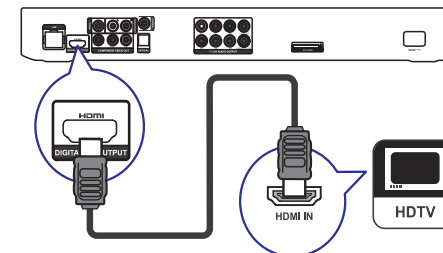


1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie
 - šī atskaņotāja HDMI kontakta
 - TV HDMI kontakta

* Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Jūs varat optimizēt video izeju. Atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, lai izvēlētos labāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV.
- Ja šī ierīce tiek pievienota pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2. kategorijas vadu, zināms arī kā Liela ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskaņotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskaņotājs un displeja ierīce (vai AV resiveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina labāko attēla kvalitāti.

... SAVIENOJUMI

2. iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem

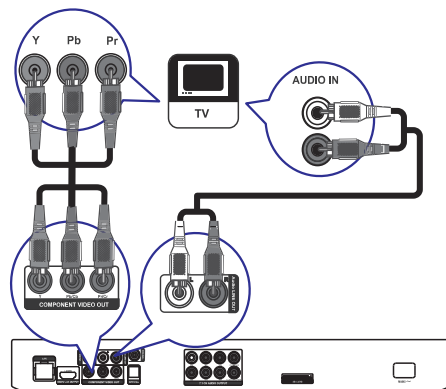


1. Pieslēdziet komponentu video vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **Y Pb/Cb Pr/Cr** kontaktiem
 - TV **KOMPONENTU VIDEO** ieejas kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **LINE OUT/AUDIO L/R** kontaktiem
 - TV **AUDIO** ieejas kontaktiem.

* Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā **Y Pb/Cb Pr/Cr** vai **YUV**.

3. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV)

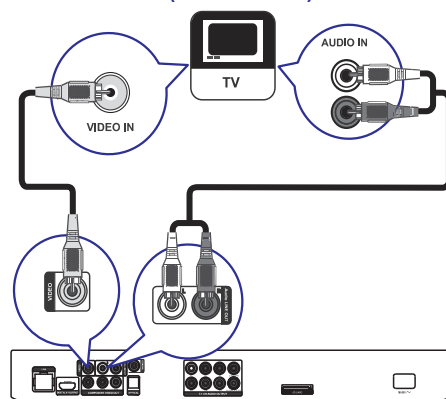

1. Pieslēdziet kompozītu video vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **VIDEO** kontakta
 - TV **VIDEO** ieejas kontakta.
2. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **LINE OUT/AUDIO L/R** kontaktiem
 - TV **AUDIO** ieejas kontaktiem.


* Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Lai uzlabotu atskaņoto audio, audio no šī disku atskaņotāja var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Pieslēgšana HDMI-saderīgam AV resiverim/pastiprinātājam

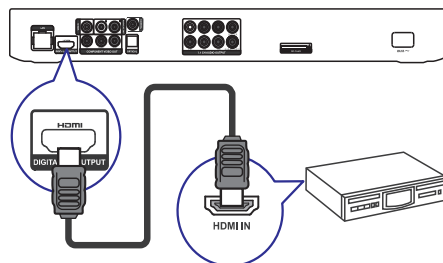

1. Pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **HDMI** kontakta.
 - ierīces **HDMI** ieejas kontakta.

* Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[Off]** (izslēgt) – izvēlne tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

Padziļināta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **▲**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināti), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video	BD Live Security	● Off
Audio	Software Update	●
Network	Clear Memory	●
EasyLink	Local Storage	● Internal
Preference	DivX® VOD Code	●
Advanced	Version Info.	●
	Restore Default Settings	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Jūs varat liegt interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.

- **[On]** (ieslēgt) – interneta piekļuve ir liegta visam BD-LIVE saturam.
- **[Off]** (izslēgt) – interneta piekļuve ir atļauta visam BD-LIVE saturam.

[Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Pajaunina šī atskaņotāja programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņotāja atskaņošanas iespējas.

- **[USB]** – lejuplādē programmatūru no USB.
- **[Network]** (tīkls) – lejuplādē programmatūru no tīkla.

≡ Piezīme

- Detalizēta pajaunināšanas informācija pieejama sadaļā 'Papildus informācija' > 'Programmatūras pajaunināšana'.

[Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Dzēš BD-Live datus, kas tiek lejupielādēti uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pievienoto USB zibatmiņu.

Uz pievienotās USB zibatmiņas automātiski tiek izveidota direktorijs ar nosaukumu 'BUDA', lai saglabātu lejupielādētos BD-Live datus.

[Local Storage] (lokālā atmiņa)

Izvēlas vietu, kur saglabāt lejupielādētos BD-Live datus.

- **[Internal]** (Iekšēja) – Saglabā lejupielādētos datus atskaņotāja iekšējā atmiņā.
- **[External]** (Ārēja) – Saglabā lejupielādētos datus pievienotajā USB zibatmiņā.

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Parāda DivX reģistrācijas kodu.

* Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī disku atskaņotāja programmatūras versiju.

* Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejuplādēt un uzstādīt uz šī atskaņotāja.

[Restore Default Settings] (atjaunot noklusētos iestatījumus)

Pārsta visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu **[Parental Control]** (vecāku kontrole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

[Menu Language] (Izvēlnes valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

Piezīme

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV ar HDMI vadu un izvēlnē **[Menu Language]** ir izvēlēts iestatījums **[Auto]**, tas automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlnes valodu kā TV (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

[Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnei.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs vecāku kontrolē iestatītā līmeņa, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskaņot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8' priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskkiem novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pacelšana)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

- **[On]** – Subtitru novietojums TV ekrānā tiek automātiski regulēts.
- **[Off]** – Izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

[Change Password] (Paroles nomaiņa)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.
- 4) Izvēlnē izvēlieties punktu **[Confirm]** (apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- **[Normal]** – normāls spilgtums.
- **[Dim]** – tumšāks displejs.

[Auto Standby] (automātisks gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Tā ir enerģijas taupības funkcija.

- **[On]** (ieslēgt) – pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.


[VCD PBC]

Ieslēdziet vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) satura izvēlni.

- **[On]** (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.

... SAVIENOJUMI

Pieslēgšana daudzkanālu AV resīverim/pastiprinātājam

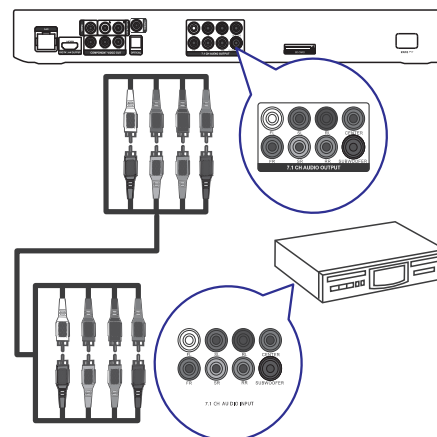

1. Pievienojiet 7.1-kanālu audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:


- Šī atskaņotāja **7.1 CH AUDIO OUTPUT** kontaktiem.
- Ierīces attiecīgajiem AUDIO ieejas kontaktiem.

Padoms

- Lai pievienotu 5.1-kanālu AV resīveri/pastiprinātāju, pievienojiet 7.1-kanālu audio vadus, izņemot kontaktus **SL/SR**.
- Jūs varat optimizēt skaņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > **[Audio Iestatīšana]** > **[Skaņu iestatīšana]**).

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resīverim


Pieslēgšana koaksiālajai līgzdai

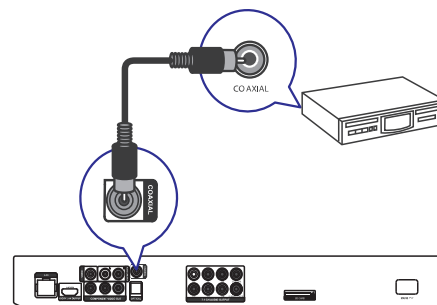

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- Šī atskaņotāja **COAXIAL** kontakta
- Ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta


Pieslēgšana optiskajai līgzdai

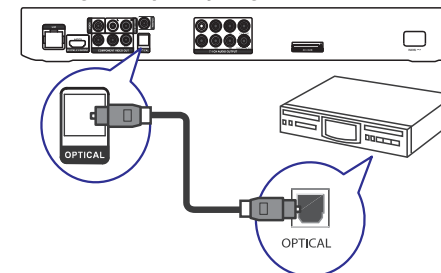

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- Šī atskaņotāja **OPTICAL** kontakta
- Ierīces OPTICAL/DIGITAL ieejas kontakta

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

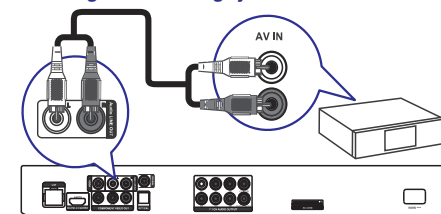

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:

- Šī atskaņotāja **Audio LINE OUT L/R** kontaktiem
- Ierīces AUDIO ieejas kontaktiem

USB ierīces pieslēgšana

1. Pieslēdziet USB ierīci kontaktam  (**USB**) šīs ierīces priekšpusē.

Piezīme

- Spiediet taustiņu  un izvēlnē izvēlieties **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.
- Pieslēdziet USB ierīci tieši šī atskaņotāja  USB kontaktam uz priekšējā paneļa.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām USB ierīcēm.

... SAVIENOJUMI

Pieslēgšana tīklam

Izmantojot savienojumu ar vadu vai bezvadu savienojumu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana"), Jūs varat pievienot šo ierīci:

- Internetam (programmatūras paaugstināšanai/BD Live saturam).
- Mājas datortīklam (lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mediju servera, piem., datora).



Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras paaugstinājumus, var būt liegta, atkarībā no lietotā rūtera un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

Strāvas pieslēgšana



Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliedzinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliedzinieties, ka ir pabeigti visi citi savienojumi.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:

- galvenās ierīces
 - sienas rozetes
- ↳ Atskaņotājs ir gatavs iestatīšanai.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Network Installation] (Tīkla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

[View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.

[View Wireless Settings] (Apskatīt bezvadu tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā Wi-Fi tīkla statusa informāciju.

[Net TV User Location] (Net TV lietotāja atrašanās vieta)

Izvēlas Philips servera, kas piedāvā Net TV pakalpojumu, atrašanās vietu.

[Clear Net TV Memory] (Dzēst Net TV atmiņu)

Dzēš sīkdatnes, vēsturi, Net TV ievadītos datus, kas tiek glabāti kešatmiņas interneta pārlūka daļā.

EasyLink iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]**, tad spiediet taustiņu .

Video	EasyLink ● On
Audio	One Touch Play ● On
Network	One Touch Standby ● On
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[EasyLink]

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu , lai ieslēgtu šo atskaņotāju, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[One Touch Standby]** (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu , visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.



Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Priekšrocību iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (priekšrocības), tad spiediet taustiņu .

Video	Menu Language ● Auto(ENG)
Audio	English ● English
Subtitles	● Off
Network	Disc Menu ● English
EasyLink	Parental Control ● Off
Preference	Screen Saver ● On
Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password ●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- **[PCM]** – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- **[Bitstream]** – izvēlas oriģinālo audio, lai atskaņotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

Piezīme

- Pārliecinieties, ka audio formātu atbalsta diski un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Ja izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksiālajai/optiskajai).

- **[On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

[Speaker Setup] (Skaļruņu iestatīšana)

Optimizē telpiskās skaņas izeju pieslēgtajai skaļruņu sistēmai.

- **[Speaker Setup]** – Aktivizē testa signālu skaļruņiem un zemo frekvenču skaļrunim.
- **[Speaker Distance]** – Iestata zemo frekvenču skaļruņa, centra vai aizmugurējo skaļruņu kavējuma laiku, ja tie atrodas tuvāk klausīšanās pozīcijai, lai skaņa no visiem skaļruņiem sasniegtu klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.
- **[Speaker Volume]** – Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim un zemo frekvenču skaļrunim, lai iegūtu ideālu audio līdzsvaru.

• [Speaker Size]

- Iestata skaļruņu izmēru Priekšējiem, centra un aizmugurējiem skaļruņiem.
- Izvēlieties **[Large]** (liels) skaļruņiem, kas var atskaņot zemas frekvences signālu zem 120 Hz.
- Izvēlieties **[Off]** (izslēgts), ja nav pieslēgts skaļrunis.
- Ja priekšējie skaļruņi ir iestatīti uz **[Small]** (mazi), zemo frekvenču skaļruņa iestatījums būs **[On]** (ieslēgts) un nevar tikt nomainīts.
- Ja zemo frekvenču skaļrunis ir iestatīts uz **[Off]** (izslēgt), priekšējo skaļruņu iestatījums būs **[Large]** (liels) un nevar tikt nomainīts.

Padoms

- Testa signāls tiek atskaņots no skaļruņa, kamēr notiek skaļuma līmeņa regulēšana.
- 1ms iestatījums atbilst 30cm attālumam starpībai.

Tikla iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tikls) un spiediet taustiņu .

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	Net TV User Location ●
EasyLink	Clear Net TV Memory ●
Preference	
Advanced	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

4. UZSĀKOT DARBĪBU


Brīdinājums

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama stāvokļa ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secei izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

1. Piespiediet uz indikācijas  tālvadības pults mugurpusē, lai atvērtu "bateriju nodalījumu".

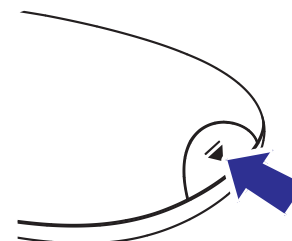

2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījumu".

Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārlēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Lai izvēlētos pareizo kanālu, skatiet TV lietošanas pamācību.)

Lietojot pirmo reizi

Ieslēdzot atskaņotāju pirmo reizi, kā arī pēc rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošanas, tiek prasīts izvēlēties izvēlnes valodu un pēc tam valsti.

Sākuma izvēlnes lietošana




1. Spiediet taustiņu , lai atvērtu sākuma izvēlni.

- Lai sāktu diska atskaņošanu, izvēlieties punktu **[Play Disc]** (atskaņot disku).
- Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties punktu **[Browse USB]** (pārlūkot USB).
- Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi).
- Lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mājas tīkla mediju servera (piem., datorā), izvēlieties **[Browse PC]** (pārlūkot datoru).
- Lai piekļūtu NetTV pakalpojumiem no Interneta, izvēlieties punktu **[Browse NetTV]** (Pārlūkot Net TV).

Navigācija pa izvēlni

1. Kad izvēlnē ir atvērta, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietojas augšup vai lejup.
	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
OK	Apstiprina izvēli.
	Ievada skaitļus/ simbolus/ tekstu.

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Ja disku atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlņu valodu iestatījums (ja TV izvēlētā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Preference]** (priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties punktu **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **►**.

Video	Menu Language	Auto(ENG)
Audio	English	
Subtitle	Čeština	
Network	Dansk	
Parental Control	Deutsch	
Screen Saver	Español	
Auto Subtitle Shift	Français	
Change Password	Italiano	

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no reģiona.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Tikla iestatīšana

Jūs varat pievienot šo ierīci internetam (programmatūras paaugstinājumiem/BD Live saturam/ NetTV pakalpojumam) vai mājas datortīklam (lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mediju servera, piem., datora).

Lai piekļūtu mediju failiem no Jūsu datora, Jums jānodrošina:


- Mediju servera programmatūra (piem., Windows Media Player 11) uz Jūsu datora.
- Mediju servera programmatūras konfigurācija, kas iespējo mediju kopīgošanu. (Skatīt mediju servera programmatūras dokumentāciju "Help").

Tikla iestatīšana ar vadu

Piezīme

- Pārbaudiet, ka tīkla vadi ir kārtīgi pieslēgti.

- Pievienojiet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Kontakta **LAN** uz šīs ierīces.
 - Kontakta LAN uz rūtera ar interneta savienojumu.
- Lai piekļūtu mediju failiem no Jūsu datora, pievienojiet datoru rūterim.
- Ieslēdziet šo ierīci, datoru un rūteri.

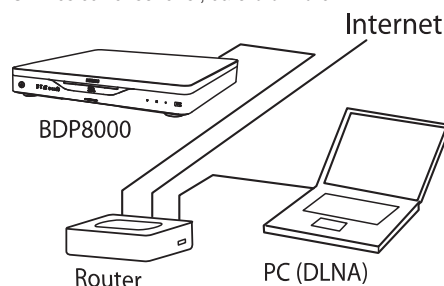

Padoms

- Savienojums ar vadu nodrošina labāko veikspēju datu pārsūtīšanai starp ierīcēm.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.
- Pret kopēšanu aizsargāti DVD var atskaņot tikai 480p/576p vai 480i/576i izšķirtspējā.

[Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu.

- [Standard]** – oriģinālais krāsu iestatījums.
- [Vivid]** – košu krāsu iestatījums.
- [Cool]** – maigs krāsu iestatījums.
- [Internet video]** – iestatījums piemērots video, kas iegūts internetā.
- [Animation]** – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

[Blu-ray 3D video]

Izvēlas 2D vai 3D izeju, atskaņojot 3D Blu-ray disku.

- [Auto]** – ieslēdz 3D izeju, ja ir ievietots 3D Blu-ray disks un TV ir 3D-saderīgs un pievienots ar HDMI vadu. Pretējā gadījumā tiek izvadīts tikai 2D.
- [Off]** (izslēgt) – Izslēdz 3D izeju uz 2D.

Audio iestatīšana

- Spiediet taustiņu **⏏**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Audio]**, tad spiediet taustiņu **►**.

Video	Night Mode	● On
	Neo 6	● Off
Audio	HDMI Audio	● Auto
Network	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference	Speaker Setup	●
Advanced		

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

[Night Mode] (nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku un klušo skaņu skaļāku, lai atskaņotu disku nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Auto]** -Uztver un izvēlas labāko skaņas līmeni zemā skaļumā. Attiecas tikai uz celiņiem ar Dolby True HD audio.
- [On]** (ieslēgt) – klusai skatīšanai naktī.
- [Off]** (izslēgt) – telpiskajai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[Neo 6]

Pēcapstrādes tehnoloģija no DTS, lai radītu telpiskās skaņas efektu no 2 kanālu audio.

- [Cinema]** – ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi kino režīmā.
- [Music]** – ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi mūzikas režīmā.
- [Off]** – Izslēdz Neo 6 pēcapstrādi.

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- [Bitstream]** – Ja pievienotā HDMI ierīce ir aprīkota ar atbilstošu HD audio dekoderi, tiek nosūtīts diska oriģinālais formāts. Pretējā gadījumā tiek nosūtīts LPCM formāts.
- [Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka pašreizējā statusā iestatījumu nevar mainīt.

Video iestatīšana

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video]**, tad spiediet taustiņu **▶**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
	HDMI Video	● Auto
Audio	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Component Video	● 480i/576i
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference	Blu-ray 3D video	● Auto
Advanced		

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9

- [4:3 Letter Box]** – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- [4:3 Pan Scan]** – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.
- [16:9]** – 16:9 ekrāna TV: parāda attēlu ar attiecību 4:3 diskam, kurā ir 4:3 attiecība, ar melnām joslām ekrāna sānos.

Piezīme

- Ja izvēlētais **[4:3 Panscan]** nav pieejams diskā, ekrānā tiek parādīts **[4:3 Letterbox]** formāts.

[HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [Auto]** – Uztvēr un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- [Native]** – Iestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu **▲** un '731' (ciparu taustiņus).

[HDMI Deep Color] (HDMI dziļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļas krāsas funkciju.

- [Auto]** – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta "Deep Color" (dziļas krāsas).
- [On]** (ieslēgt) – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta 'Deep Color' (dziļas krāsas). Izvada 12 bitu krāsas, kas samazina afišas efektu.
- [Off]** (izslēgt) – Izvada standarta 8 bitu krāsas.

[Component Video] (komponentu video)

Izvēlieties komponentu video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.


- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Bezvadu tīkla iestatīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka šis atskaņotājs, rūteris un dators ir ieslēgti.

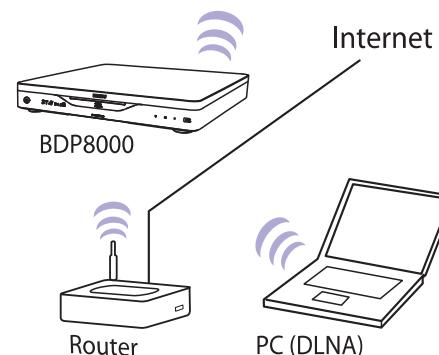

Padoms

- Bezvadu savienojuma veikspēja ir atkarīga no savienojuma frekvences diapazona, tīkla noslogojuma un dažiem apkārtējās vides efektiem kā metāla priekšmeti vai dzelzsbetons, radio traucējumi un tīkla pārklājuma attālums.

Tīkla savienojuma uzstādīšana

Pirmo reizi pievienojoties tīklam, uzstādi tīkla savienojumu.

- Izveidojiet vada vai bezvadu tīklu.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu sākuma izvēlni.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Network]** (Tīkls), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.

Video	Network Installation	●
Audio	View Network Settings	●
	View Wireless Settings	●
Network	Net TV User Location	●
EasyLink	Clear Net TV Memory	●
Preference		
Advanced		

- Sekoiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu tīkla uzstādīšanu.
 - Kad savienojums izveidots, Jūs varat piekļūt pakalpojumiem: pārlūkot datoru, BD-Live, NetTV, programmatūras atjauninājumiem.

Padoms

- Jūs varat pārbaudīt tīkla savienojuma statusu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Tīkla iestatīšana" > **[Tīkla iestatījumu apskate]** vai **[Bezvadu tīkla iestatījumu apskate]**).

... UZSĀKOT DARBĪBU

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo disku atskaņotāju.
 - TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un turiet taustiņu  uz tālvadības pults vairāk kā 3 sekundes.
 - Visas pieslēgtās ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

... ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Slēgt var tikai Net TV lapu pakalpojumu. Reklāmas un atvērtā interneta lapas nevar slēgt.
- Pakalpojumi tiek slēgti attiecīgajā valstī. Kategorijas tiek slēgtas visām valstīm.
- Ja Jūs esat reģistrējušies Net TV un izslēdzat Vecāku kontroli Iespēju izvēlnē, visas atslēgas tiek saglabātas un atkal pieejamas, nākamo reizi ieslēdzot Vecāku kontroli.

Vēstures dzēšana

Izdzēš Vecāku kontroles kodu, paroles, sīkdatnes un vēsturi.

- Spiediet taustiņu , lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties **[Setup] > [Network] > [Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu).

Piezīme

- Ja Net TV atmiņa tiek dzēsta, izmantojot vēstures dzēšanas funkciju, pirmās lietošanas reģistrācija ir jāatkārto, atkal pieslēdzoties Net TV. Ja Jūs iepriekš esat reģistrējušies, Jūs varat atjaunot Jūsu iepriekšējos iecienītākos pakalpojumus un atslēgas.

Atvērtas interneta lapas

Izmantojot NetTV, Jūs varat ievadīt atvērtas interneta lapas adresi. Atcerieties, ka vairums Interneta adresu nav paredzētas skatīšanai TV ekrānā.


- 1) Visa pārlūkošanas lapā izvēlieties 'Browse Internet' (Pārlūkot internetu) un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Uz ekrāna redzamajā tastatūrā izvēlieties simbolu un spiediet taustiņu **OK**. Atkārtojiet 2.soli, lai ievadītu interneta lapas adresi.
 - Lai dzēstu ievadīto tekstu, spiediet taustiņu **↵**.
 - Lai pārvietotos uz pieejamajām saitēm atvērtajā interneta lapā, spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** uz tālvadības pults, tad spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu saiti.

Piekluve tiešsaistes video veikaliem

Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

Ar ievietotu SD karti kā atmiņas paplašinājumu, Jūs varat tūlīt skatīties iznomātās filmas, izmantojot Net TV un filmas tiek automātiski lejupielādētas SD kartē.

- 1) Ievietojiet tukšu SD karti ligzdā **SD CARD** atskaņotāja mugurpusē.

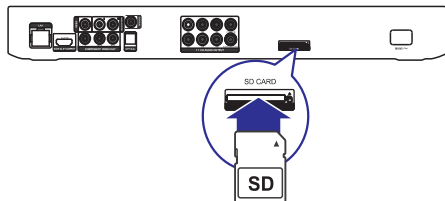

- 2) Visa pārlūkošanas ('Browse all') lapā izvēlieties 'Video Store' un tad izvēlieties atskaņojamo video.
 - ↳ Atskaņošanas laikā video tiek automātiski lejupielādēts uz SD karti.

Piezīme

- Šim atskaņotājam ir standarta SD kartes ligzda, kas ir paredzēta tikai Videoveikala lietošanai.
- Lietojiet tukšu SD karti.
- SD kartes ietilpībai jābūt vismaz 4 GB. Augstas izšķirtspējas video, pārļiecinieties, ka lietojiet SD karti ar ietilpību vismaz 8 GB.
- Nepareizi ievietojot SD karti, tā var tikt bojāta.
- Jebkāds SD kartē esošs saturs tiks dzēsts pirms iznomāto video lejupielādes.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par pakalpojuma sniedzēja piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

Vecāku kontrole

Jūs varat liegt piekļuvi NetTV pakalpojumiem un pakalpojumu kategorijām. Ja pakalpojumam pieeja ir liegta, Jums jāievada kods, lai atvērtu pakalpojumu vai kategoriju.


- 1) Ieslēdziet Vecāku kontroli.
 - a. Net TV sākuma lapā spiediet taustiņu **☐**, izvēlieties punktu 'Enable parental control' (Ieslēgt vecāku kontroli) un spiediet taustiņu **OK**.
 - b. Izmantojot tālvadības pults tastatūru, ievadiet 4-ciparu kodu kā slēgšanas/atslēgšanas kodu.
 - c. Vēlreiz ievadiet to pašu kodu, lai apstiprinātu.
- 2) Net TV sākuma lapā vai visa pārlūkošanas lapā izvēlieties pakalpojumu vai kategoriju.
- 3) Spiediet taustiņu **☐**, izvēlieties 'Lock service' (Slēgt pakalpojumu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Virs pakalpojuma ikonas parādās atslēgas simbols.
 - Lai atslēgtu pakalpojumu vai kategoriju, izvēlieties pakalpojumu un spiediet taustiņu **☐**, tad izvēlieties 'Remove lock' (Atslēgt).

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

1. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.

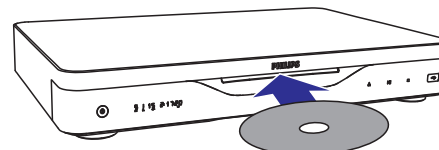

2. Sāciet diska atskaņošanu.

- Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
- Lai izstumtu disku, spiediet taustiņu **▲** uz priekšējā paneļa, vai nospiediet un turiet taustiņu **■**.


Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskaņot slēgtu vai aizliktu disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > [Vecāku kontrole]).
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 30 minūšu bezdarbības atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Atskaņošana no USB ierīces

Atskaņojiet vai apskatiet mediju failus no sekojošām USB ierīcēm:

- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- HDD (Šī ierīce var uztvert tikai pārnēsājamu cietā diska diskdziņi ar USB strāvas plūsmu virs 500mA.)

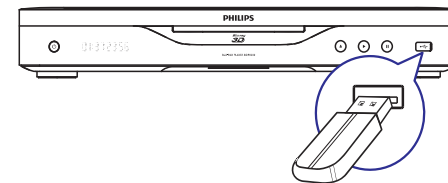

1. Pievienojiet USB ierīci kontaktam **↔ (USB)** uz šīs ierīces.
2. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Browse USB]** (Pārlūkot USB) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas atskaņošana (papildus informācijai skatīt "Video atskaņošana", "Foto atskaņošana", "Mūzikas atskaņošana").
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■** vai atvienojiet USB ierīci.

Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Ne visi digitālie fotoaparāti ir saderīgi. Digitālie fotoaparāti, kam nepieciešama specifiska programmatūra uz datora, nav atbalstīti.

Video atskaņošana

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepauzē atskaņošanu. • Spiediet atkārtoti II, lai atskaņotu kadru pa kadram.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀/▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
◀◀/▶▶	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. • Vienreiz spiediet II, pēc tam spiediet atkārtoti ◀◀/▶▶, lai lēni atskanotu atpakaļ vai uz priekšu.

Piezīme

- BD diskem ar Java programmu, turpināšanas funkcija nav pieejama.

Video atskaņošanas maiņa


1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas diska subtitru valodu.
☐	Pieklūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību vai izvēli.

Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskem. Papildus informāciju meklējiet informācijā, kas nākusi komplektā ar disku.

Izvēlnes atvēršana

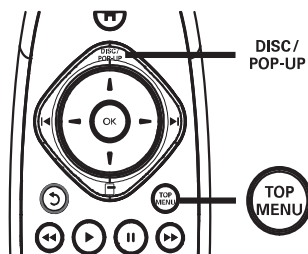

BD-video disks

- **TOP MENU** beidz video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.
- **POP-UP MENU** pieklūst BD-video diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

DVD-video disks

- **TOP MENU** parāda diska saknes izvēlni.
- **DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.

VCD/SVCD/DivX disks

- **DISC MENU** parāda diska saturu.

* Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [VCD PBC]).

Atskaņošanas informācijas apskate

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ☐.
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties punktu [Info] un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts pašreizējais diska atskaņošanas statuss.

4. Izvēlieties **[Browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Šī prece automātiski skenē un parāda pieejamo tīkla ierīču sarakstu.
5. No saraksta izvēlieties Jūsu datoru un spiediet taustiņu **OK**.
6. Izvēlieties mediju failu no DLNA mediju servera (Jūsu datorā).
 - Jūs varat vadīt atskaņošanu, izmantojot atskaņošanas funkcijas (papildus informācijai skatīt "Video atskaņošana", "Foto atskaņošana", "Mūzikas atskaņošana").
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

NetTV pārlūkošana

Pievienojiet šo ierīci internetam, lai piekļūtu NetTV tiešsaistes pakalpojumiem kā filmām, attēliem, mūzijai. Jūs varat izbaudīt Net TV uz Jūsu TV, kas ir pievienots šai ierīcei.

Piezīme

- Tā kā Net TV ir tiešsaistes sistēma, tā var tikt modificēta, lai uzlabotu tās kalpošanu paredzētajam mērķim.
- Daži Net TV pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai apturēti.
- Lietojot Net TV, Jūs nevarat lejupielādēt un saglabāt failus vai papildinājumus.

1. Iestatiet mājas tīklu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana").
 - ↳ Pārliedzieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
2. Spiediet taustiņu **☐**, lai parādītu sākuma izvēlni.
3. Izvēlieties punktu **[Browse NetTV]** (Pārlūkot Net TV) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Šī ierīce uzsāk pieslēgšanos NetTV un atver sākuma lapu.
 - ↳ **Lietojot pirmo reizi**, sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu reģistrāciju, tad ieslēdziet vecāku kontroli, lai slēgtu/atslēgtu NetTV lapās piedāvātos pakalpojumus.

4. Pēc sākuma lapas atvēršanās, lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu Net TV pārlūkošanu.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼ ◀ ▶	Izvēlas pakalpojumu vai punktu interneta lapās.
OK	Apstiprina izvēli.
↶	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.
☐	Pieklūst darbībām, kas saistītas ar lietotāja aktivitāti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ievada numurus/burtus (piem., e-pasta adreses un slēgšanas/atslēgšanas kodu).

Net TV sākuma lapa

Parāda Jūsu iecienītākos pakalpojumus un dažus ieteiktos pakalpojumus.

Visas lapas pārlūkošana

Jūs varat apskatīt visus NetTV pakalpojumus pēc kategorijas. Iecienītākie pakalpojumi ir apzīmēti ar zvaigznes ikonu.

Citas valsts pārlūkošana

Pārlūkojot visu lapu, Jūs varat pārslēgt NetTV valsti. Citā valstī var būt citi pakalpojumi.

Iecienītāko atzīmēšana

Jūs varat atzīmēt 12 iecienītākos pakalpojumus. Tikai NetTV pakalpojumi var tikt atzīmēti kā iecienītākie.

Reklāmas un atvērtas interneta vietnes nevar tikt atzīmētas.

- 1) Izvēlieties pakalpojuma ikonu.
- 2) Spiediet taustiņu **☐**, lai izvēlētos punktu 'Mark favorite' (Atzīmēt iecienīto), un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai dzēstu pakalpojumu no iecienīto pakalpojumu saraksta, spiediet taustiņu **☐**, lai veiktu dzēšanas darbību, un spiediet taustiņu **OK**.

Mūzikas atskaņošana

Celiņu vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Iepauzē atskaņošanu.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Beidz atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo/nākamā celiņu.
	Izvēlas atskaņojamo punktu.
	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas vai sajauktas secības režīmu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspieztu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu (atskaņot disku) vai (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties mūzikas direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskaņot uz šī atskaņotāja.
- Šis atskaņotājs nav saderīgs ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikt parādīti ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Direktorijs/fails, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Datora pārlūkošana

Izmantojot mājas tīklu, Jūs varat atskaņot video/mūziku/fotogrāfijas, kas tiek straumētas no DLNA mediju servera (piem., datora) uz Jūsu TV, izmantojot šo DLNA sertificēto ierīci.

Piezīme

- Lai pārlūkotu datoru, pārliecinieties, ka DLNA mediju servera programmatūra (piem., Windows Media Player 11) ir uzstādīta datorā.

1. Iestatiet mājas tīklu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana").
↳ Pārliecinieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
2. Uz datora, DLNA mediju servera programmatūrā jāiestata:
 - (1) Mediju kopīgošana ar šo ierīci (skatīt informāciju sadaļā "Help" mediju servera programmā).
 - (2) Failu kopīgošana vai failu pievienošana bibliotēkai (skatīt informāciju sadaļā "Help" mediju servera programmā).
3. Spiediet taustiņu , lai parādītu sākuma izvēlni.

Virsraksta/nodaļas izvēle

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Titles]** (virsraksti) vai **[Chapters]** (nodaļas), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.

Atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Time Search]** (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus (,), lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlekt, tad spiediet taustiņu **OK**.

Palielināšana/samazināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Zoom]** (tālumaizmaiņa), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus (,) lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
 - Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu , lai atkal palielinātu tālumaizmaiņas attiecības joslu, tad spiediet atkārtoti Navigācijas taustiņus (,) līdz tiek izvēlēta tālumaizmaiņas attiecība [x1].

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu sākuma punktu.
3. Turpiniet video atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu , izvēlieties **[Repeat A-B]** un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Video atskaņošanas apskate no dažādiem kameras leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (leņķu saraksts), tad spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties leņķa iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskkiem, kas satur ainas ar vairākiem leņķiem.

Manuāla subtitru pacelšana

Jūs varat manuāli regulēt subtitru novietojumu TV ekrānā.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana) un spiediet taustiņu .
3. Spiediet navigācijas taustiņus (,) lai paceltu subtitrus, un spiediet taustiņu **OK**.

Padoms

- Subtitru pacelšana nav atbalstīta DivX video ar ārējiem subtitriem.

BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

1. Ievietojiet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Atskaņošana sāksies automātiski, vai izvēlieties atskaņošanas iespēju un spiediet **OK**.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

Blu-ray 3D video lietošana

Šis atskaņotājs var atskaņot Blu-ray 3D video.

1. Pārliecinieties, ka TV ir 3D un HDMI saderīgs un pievienojiet TV šim atskaņotājam, izmantojot HDMI vadu.
2. Ieslēdziet Blu-ray 3D izeju (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > **[Video]** > **[Blu-ray 3D video]**).
3. Lietojiet 3D brilles, kas ir saderīgas ar skatāmo TV.

BONUSVIEW lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām)

Jūs varat apskatīt papildus saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[PIP Selection]** un tad izvēlieties **[PIP]**, un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek ieslēgts sekundārais video logs.
3. Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda), tad spiediet taustiņu **►**.
4. Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejuplādēti.

Atskaņojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskaņotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājamie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspiešanai. Jūs varat skatīties DivX video uz šī DivX sertificētā atskaņotāja.

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur DivX video.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties video direktoriju, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
	Beidz atskaņošanu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – **[Padziļināta iestatīšana]** > **[DivX VOD kods]**).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4GB.
- Šis atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojiet disku vai USB ierīci, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties fotogrāfiju direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet navigācijas taustiņus.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šis atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet foto slīdrādi.
 - Spiediet taustiņu , lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Slīdrādes atskaņošanas laikā Jūs varat spiest arī taustiņus  , lai apgrieztu fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
 - Ja slīdrāde apstājas, spiediet taustiņu , lai turpinātu atskaņošanu.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida garums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties garumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskaņotu MP3/WMA muzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Atrodiet foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
 - Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .