

Reģistrējiet izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Īsa lietošanas pamācība

1

Pievienot

2

Lietošanas sākšana

3


Izbaudiet!

PHILIPS



Svarīgi drošības norādījumi

- Izmantojiet tikai tehniskajos datos norādīto barošanas avotu.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem. (skatiet tiešsaistē pieejamo lietošanas instrukciju)

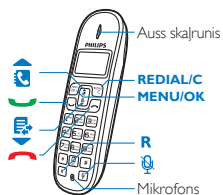

Skarņruņa skaļuma regulēšana

- Atskaņot iepriekšējo ziņojumu
- Vēlreiz atskaņot pašreizējo ziņojumu

- Dzēst visus pašreizējos ziņojumus
- Dzēst visus ziņojumus (nospiediet un turiet)


Pārslēgt uz nākamo ziņojumu

Ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju

Sākt/pārtraukt klausīties ierakstītos ziņojumus

- Meklēt klausules
- Reģistrēt papildu klausules

Zvana laikā	Dīkstāvēs režīmā	Izvēlnē
MENU/OK Atvērt opciju izvēlni	Atvērt opciju izvēlni	Apstiprināt atlasī
REDIAL/C Atvērt atkārošanas sarakstu	Atvērt atkārošanas sarakstu	Atceļt darbību
Palielināt skaļumu	Atvērt tālrūnu katalogu	Ritināt augšup
Samazināt skaļumu	Atvērt zvanu žurnālu	Ritināt lejup
Beigt zvanus	Zvanīt un saņemt zvanus	
Ieslēgt/izslēgt klausuli (nospiediet un turiet)	Ieslēgt/izslēgt klausuli (nospiediet un turiet)	Aizvērt izvēlni/darbību
Ieslēgt/izslēgt mikroфона skaņu		
R Atkārošanas taustiņš* * atkarīgs no tīkla		

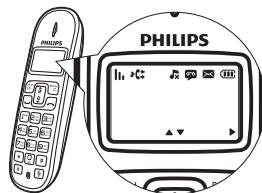

Joslu skaits norāda saites starp klausuliu un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu ir redzams, jo labāks ir signāls vai savienojums.

Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.


Norāda izejošo zvanu numuru atkārošanas sarakstā.

Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.

1 Pievienot

Pievienot bāzes staciju

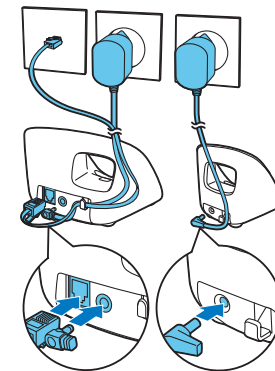

1 Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:

- līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā kontaktligzdā.

2 Ievietojiet katru tālrūna līnijas vada galu:

- tālrūna ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā tālrūna kontaktligzdā.

Attiecas tikai uz komplektiem ar vairākām klausulēm.

3 Ievietojiet katru strāvas adaptera galu:

- līdzstrāvas ieejas ligzdā bāzes stacijas aizmugurē;
- sienā esošajā kontaktligzdā.

Zvana signāls ir izslēgts.

Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālrūna automātiskais atbildētājs.


Ja lietojat pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu bals pastkastīti, šī ikona mirgo, kad ir saņemts jauns ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma. * Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.


Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.

Labajā pusē ir vairāk ciparu. Lai lasītu, nospiediet **REDIAL/C**.


2 Lietošanas sākšana

Tālruņa konfigurēšana

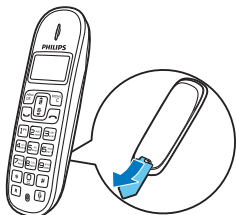

- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja lietojat 12 stundu formātu, nospiediet taustiņu , lai izvēlētos **[AM]** vai **[PM]**.

Uzlādējiet tālruni

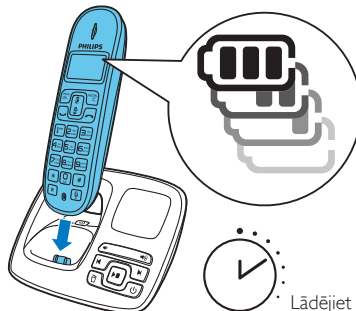

Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

↳ Sākas klausules uzlāde.

Lādējiet 8 stundas

Piezīme.

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni

Ikona	Statuss
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek rītinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).



Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek rītinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls.

Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

3 Izbaudiet!

Zvanu veikšana

- Lai zvanītu, nospiediet  un ievadiet tālruņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Pielāgojiet auss skaļruņa skaļumu



Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

Tālruņu katalogs

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**, atlasiet **[TALR. KATALOGS]** > **[PIEVĪEN. JAUNU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** un atlasiet **[TALR. KATALOGS]** > **[SKATĪT]**, un pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet taustiņu , lai piezvanītu.

Tiesās piekļuves atmiņa

Ierīcei ir divas tiesās piekļuves atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski zvanītu un saglabātu tālruņa numuru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus. Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs **[1_VOICEMAIL]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2_INFO SVC]**.

Zvanu žurnāls

- 1 Nospiediet  un atlasiet ierakstu.

Zvanišana

- 2 Nospiediet .

Papildinformācijas skatīšana

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[SKATĪT]**.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu katalogā

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[SAGLABĀT NUMURU]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vārdu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet **MENU/OK**, lai saglabātu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[DZĒST]** vai **[DZĒST VISUS]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Numuru atkārtotāšanas saraksts

- 1 Nospiediet **REDIAL/C** un atlasiet ierakstu.

Zvanišana

- 2 Nospiediet .

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu katalogā

- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NUMURU]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vārdu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 7 Nospiediet **MENU/OK**, lai saglabātu.

Zvana ieraksta dzēšana


- 2 Nospiediet **MENU/OK**.
- 3 Atlasiet **[DZĒST]** vai **[DZĒST VISU]**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Paziņojuma ierakstīšana (tikai modelim CD195)

- 1 Nospiediet **MENU/OK** un atlasiet **[AUT. ATBILDĒT.]** > **[PAZIŅOŠANA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[TIKAI ATBILD.]** vai **[IERAKSTĪT ARĪ]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IERAKSTĪT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Pēc signāla sāciet ierakstīšanu, atrodoties tuvu mikrofonam.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
↳ Klausulē varat noklausīties tikko ierakstīto paziņojumu.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Nospiediet klausules pogu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[REĢISTRĒT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN (0000).
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
- 5 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[ATIESTATĪT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.



Tehniskie rādītāji

Baterija

- CORUN:
divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- GPI:
divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- BYD:
divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas
- SANIK:
divas AAA NiMH 1,2 V, 600 mAh akumulatoru baterijas

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

- Philips: SSW-1920EU-2:
ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050:
ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; izeja: 6 V, 500 mA



Piezīme.

- Varat instalēt DSL (ciparu abonētājas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EC svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslās.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[REĢISTR. NON.]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla joslā.

Kā rīkoties, ja neizdodas reģistrēt papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko neļietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Nav izsaukuma signāla.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt bals pastā iestatījumus?

Bals pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārbaudiet barošanas avota un tālruņa savienojumus.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ieliktas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama palīdzība?

Lietošanas instrukcija, tiešsaistes palīdzība

www.philips.com/support

CE 0168



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK 2013 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tās izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



QSG_CD190-195
51_LV_V4.0
WK13354