

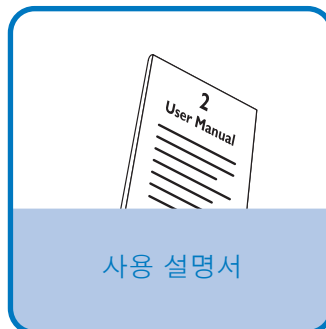


# 요약 설명서

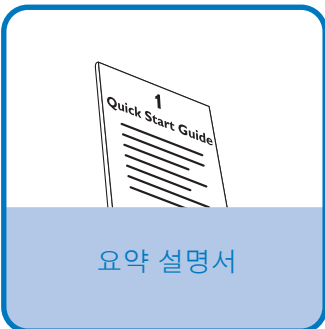


상자를 열면 다음 품목을 확인할 수 있습니다.

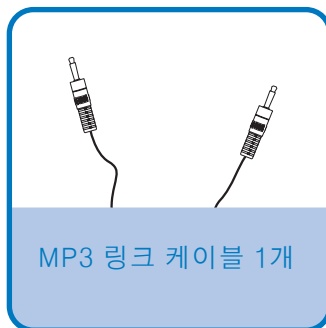

# 연결

- 1 스피커 케이블을 연결합니다.
- 2 AC 전원 코드를 벽면 콘센트에 연결합니다.


**팁**  
 다른 장비를 이 시스템에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

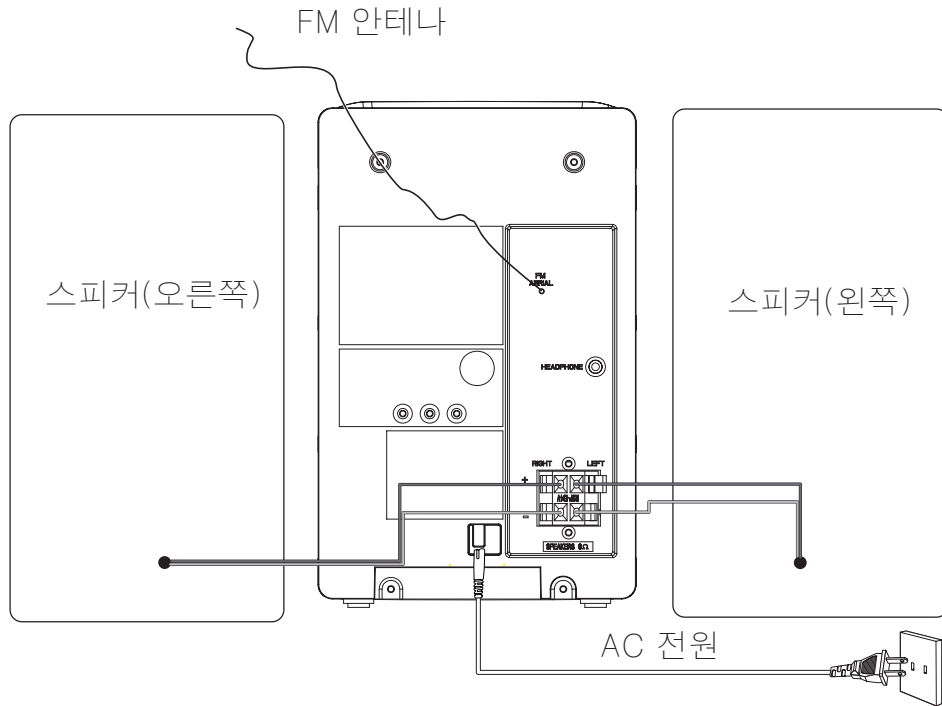

# 설정

## 시계 설정

- 1 CLOCK/DISPLAY을 누른 채로 기다려 시계 설정 모드를 활성화합니다.  
 → 12시간 또는 24시간 형식이 표시됩니다.
- 2 PROG을 여러 번 눌러 12시간 또는 24시간 형식을 선택합니다.
- 3 CLOCK/DISPLAY을 눌러 확인합니다.  
 → 시를 나타내는 숫자가 표시되어 깜박이기 시작합니다.
- 4 <<>>을 눌러 시간을 설정합니다.
- 5 CLOCK/DISPLAY을 눌러 확인합니다.  
 → 분을 나타내는 숫자가 표시되어 깜박이기 시작합니다.
- 6 <<>>을 눌러 분을 설정합니다.
- 7 CLOCK/DISPLAY을 눌러 확인합니다.

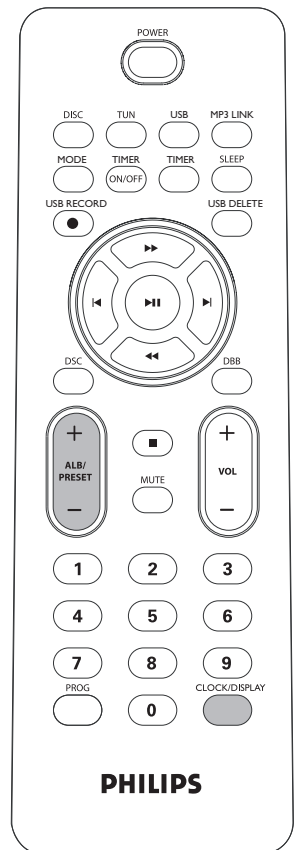

## 디스크 재생

- 1 SOURCE[소스](또는 리모콘의 DISC[디스크])를 눌러 디스크 소스를 선택합니다.
- 2 윗면 패널에 있는 디스크함 덮개를 열어 디스크함을 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 넣은 다음 디스크함을 닫습니다.
- 4 디스크가 재생되지 않을 경우 ►►을 누릅니다.
- 5 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.



## USB 재생


Hi-Fi 시스템으로 USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB1.1), USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB1.1), 메모리 카드(Hi-Fi 시스템과의 호환을 위해 추가 카드 리더 필요)를 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 장치를 장치의 USB 소켓에 연결합니다.
- 2 SOURCE[소스]를 한 번 또는 여러 번 누르거나, 리모콘의 USB를 눌러 USB를 선택합니다.
- 3 CD의 앨범/트랙을 재생하는 것처럼 USB의 오디오 파일을 재생합니다.

# 사용

## 라디오 청취

- 1 SOURCE[소스](또는 리모콘의 TUN)를 여러 번 눌러 FM 또는 MW를 선택합니다.
- 2 PROG[프로그램]을 2초 이상 눌러 사용 가능한 모든 스테이션을 신호 수신 범위로 프로그래밍합니다.
- 3 튜너 모드에서 PRESET/ALBUM +/- (또는 리모콘의 ALB/PRESET +/-)을 눌러 프리셋 번호를 선택합니다.

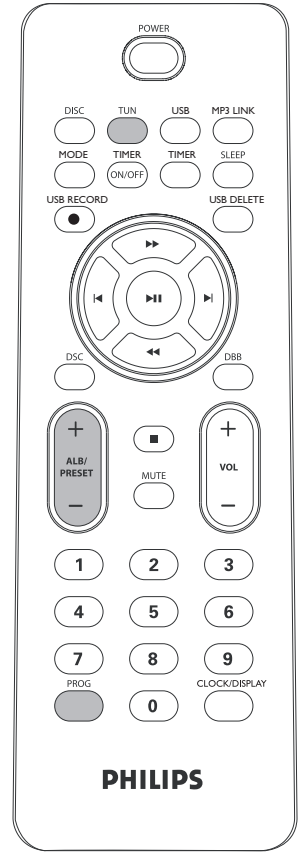

### 팁

재생 기능 및 추가 기능에 대한 자세한 설명은 함께 제공된 사용자 매뉴얼에 나와 있습니다.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

