




Conținutul cutiei

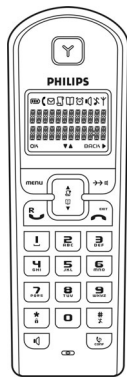

Un receptor
CD 230 sau CD 235

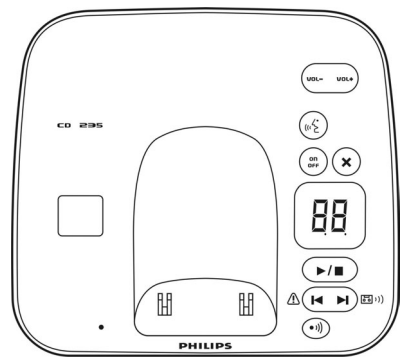

O stație de bază
CD 230 sau CD 235

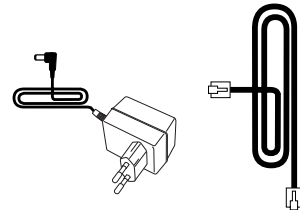

Un alimentator
Un cablu
telefonc



Baterii
reîncărcabile



Ghid de pornire
rapidă



Manual de utilizare




Certificat de
garanție

În pachetele duble veți găsi receptoare, încărcătoare, cabluri și baterii suplimentare.

Utilizați întotdeauna cablurile
și bateriile care au fost livrate
împreună cu telefonul.

I Conectare

A Conectarea unității de bază

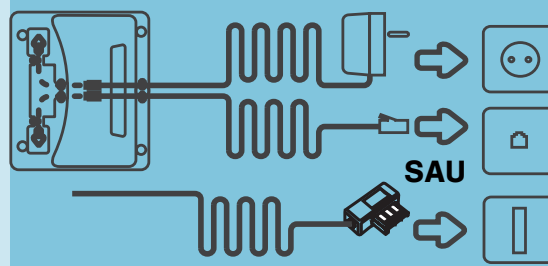


- Introduceți mufa cablului de alimentare în priza aflată în spatele stației de bază.
- Introduceți mufa cablului telefonic în priza aflată în spatele stației de bază.
- Introduceți alimentatorul în priză.
- Introduceți cablul telefonic în priza de perete.

2 Instalare

Utilizați întotdeauna baterii reîncărcabile.

A Introduceți bateriile

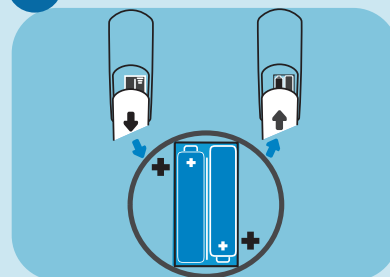

B

Încărcați receptorul
pentru 24 de ore



Pentru a regla data și ora

1. Apăsați derulați cu pentru a selecta **CEAS/ALARMA**.
2. Apăsați derulați cu pentru a selecta **ORA**.
3. Apăsați derulați cu pentru a selecta **SET CEAS**.
4. Introduceți ora exactă și apăsați pentru a confirma.

3 Utilizare

Pentru a efectua un apel

Apăsați și apăsați numărul.

Pentru a răspunde la un apel

Apăsați .

INDICAȚIE: Puteți preforma numărul dorit înainte de a deschide linia.

Apăsați pentru a activa/dezactiva difuzorul în timpul unui apel (apel mâini libere).

Pentru a regla volumul receptorului sau al difuzorului în timpul convorbirii

Apăsați în sus sau jos pentru a mări sau micșora volumul.

Pentru a seta melodia pentru sunetul de apel

1. Apăsați derulați cu pentru a selecta **SET PERSONAL**.
2. Apăsați derulați cu pentru a selecta **VOLUM RECEP**.
3. Apăsați derulați cu pentru a selecta **MELODIE**.
4. Apăsați , se redă melodia de apel curentă.
5. Apăsați în sus sau jos pentru a răsfoi lista de melodii.
6. Apăsați pentru a confirma alegerea dvs.

Pentru a memora un nume și un număr în agenda telefonică

1. Apăsați derulați cu pentru a selecta **AGENDA**.
2. Apăsați derulați cu pentru a selecta **ADAUGA**.
3. Apăsați , introduceți numele și apăsați pentru a memora numele.
4. Introduceți numărul și apăsați pentru a memora numărul.

Pentru a regla sau modifica setările pentru ceasul de alarmă

1. Apăsați  derulați cu  pentru a selecta **CEAS/ALARMA**.
2. Apăsați  derulați cu  pentru a selecta **SET ALARMA**.
3. Apăsați  derulați cu  pentru a selecta **OPRIT** sau **PORNIT**.
4. Apăsați  pentru a confirma.

Dacă selectați **PORNIT**:

Introduceți ora și apăsați  pentru a confirma.

INDICAȚIE: Când sună alarma, apăsați  orice tastă pentru a o opri.

Pentru a redenumi un receptor

1. Apăsați  derulați cu  pentru a selecta **SET PERSONAL**.
2. Apăsați  derulați cu  pentru a selecta **NUME REC**.
3. Apăsați  și introduceți numele (introducere text, consultați manualul).
4. Apăsați  pentru a confirma.

Ascultați noile mesaje înregistrate pe robotul telefonic.

Apăsați  pe stația de bază. Redarea începe cu cel mai vechi dintre mesajele primite recent.

INDICAȚIE: Pentru detalii privind funcțiile robotului telefonic, consultați manualul.

Depanare

Pentru funcții suplimentare consultați manualul.

Problema

- Nu există ton de linie
- Calitate slabă a sunetului.
- Nu se afișează nici un simbol pe afișaj.
- Nu se afișează identitatea apelantului, calitatea legăturii este slabă cu conexiune DSL pentru internet.

Indicație

- Verificați conexiunile.
- Utilizați cablul telefonic livrat în pachet.
- Încercați să așezați stația de bază la cel puțin un metru distanță de orice aparate electrice.
- Asigurați-vă că aparatul este alimentat.
- Încărcați bateriile.
- Asigurați-vă că aveți câte un filtru DSL conectat direct la fiecare priză telefonică utilizată în casă.
- Verificați dacă modemul și telefonul sunt conectate la filtrul corespunzător (câte un filtru specific).
- Filtrele pot fi defecte, înlocuiți-le și faceți încă o probă.

Doriți ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul care a fost livrat împreună cu aparatul dvs. CD 230 sau CD 235.

Asistență online

www.p4c.philips.com

Bun venit

Ghid de pornire rapidă

1

Conectare

2

Instalare

3

Utilizare



PHILIPS