

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BT5580/BT5880



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
2	Bluetooth динамигі	3
	Кіріспе	3
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Қуат көзі	5
	Қосу	5
4	Bluetooth құрылғыларын пайдалану	6
	Құрылғыны қосу	6
	Bluetooth құрылғысынан ойнату	7
	Телефон қоңырауын басқару	7
	Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату	7
	Bluetooth жұптау режиміне кіру	7
	Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу	7
5	Басқа мүмкіндіктер	8
	Сыртқы құрылғыны тыңдау	8
	Мобильді құрылғыларды зарядтау	8
	Дыбыс деңгейін реттеу	8
	Динамикті қалпына келтіру	9
6	Өнім туралы ақпарат	10
	Ерекшеліктер	10
7	Ақаулықтарды жою	11
	Жалпы ақпарат	11
	Bluetooth құрылғысы туралы	11
8	Ескерту	12
	Сәйкестік	12
	Қоршаған ортаны күту	12
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	13

1 Маңызды ақпарат



Абайлаңыз

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Бұл динамиктің ешқандай бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жапыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
 - Динамикті қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Желдету үшін динамиктің айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
 - Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
 - Динамикке сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Динамиктің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
 - Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.

Кіріспе

Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыс құрылғыларынан дыбыс тыңдау; және
- мобильді құрылғыларды micro USB ұясы арқылы зарядтау.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы



Динамикке шолу

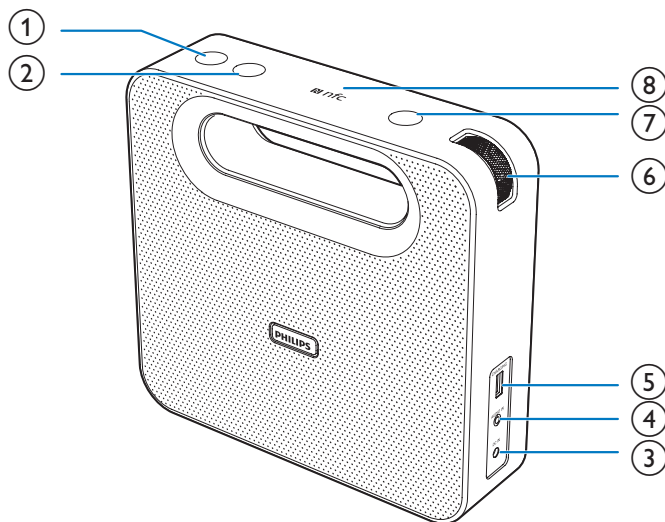

- ① **⏻**
 - Динамикті қосу немесе өшіру.
- ② **PAIRING**
 - Bluetooth жұптастыру режиміне кіру.
 - Bluetooth қосылымын ажырату.
- ③ **DC IN**
 - Қуат көзіне қосыңыз.
- ④ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑤ **Қалпына келтіру**
 - Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіру.
- ⑥ **CHARGING**
 - Мобильді құрылғыларды (айнымалы ток режимінде) зарядтау.
- ⑦ **Дыбыс деңгейі тұтқасы**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑧ **NFC**
 - Кіріс қоңырауына жауап беру немесе қабылдау.
 - Ағымдағы телефон қоңырауын аяқтау.
 - Қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау.
- ⑨ **NFC**
 - NFC мүмкіндігі бар құрылғыны Bluetooth арқылы қосу.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуат көзі

Осы өнімнің қуат көзі ретінде АТ қуатын немесе батареяны пайдалануға болады.

1-әдіс: батарея қуаты

Динамик кірістірілген қайта зарядталатын батареямен жұмыс істейді.



Ескертпе

- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- Батарея заряды төмен болса, ЖШД көрсеткіші қызыл түспен жыпылықтайды.

Ішкі батареяны зарядтау үшін:

- Динамикті айналымы ток қуат көзіне қосыңыз.

Жұмыс режимі	ЖШД күйі
OFF (ӨШІРҮЛІ) режимі	Зарядтау кезінде жыпылықтайтын қызы; толығымен зарядталғаннан кейін өшірулі.
Bluetooth/Аудио кіріс режимі	батарея қуаты төмен болғанда қызыл болып жыпылықтау; Көк болып жыпылықтау немесе тұтас көк (Bluetooth қосылымының күйіне байланысты).

2-әдіс: айналымы ток қуаты




Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Динамиктің артында немесе астында көрсетілген кернеуге қуат кернеуі сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айналымы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін мыналарға қосыңыз:

- динамиктегі **DC IN** ұясына.
- розеткаға.

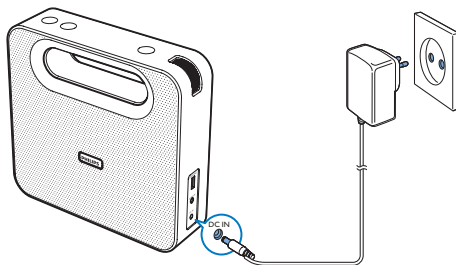

Қосы

⏻ түймесін басыңыз.

- ➞ Динамик Bluetooth режиміне ауысады.
- ➞ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.



Ескертпе

- Батарея заряды төмен болса, ЖШД көрсеткіші қызыл түспен жыпылықтайды.

Өшіру

Динамик төмендегі жағдайларда өшеді:

- ⏻ түймесін басыңыз;
- Bluetooth құрылғысымен немесе басқа құрылғымен қосылым 15 минут бойы жарамсыз болса; немесе
- 15 минут бойы музыканы ойнату тоқтатылса.

4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.

Құрылғыны қосу



Ескертпе


- Bluetooth құрылғысының осы динамикпен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы динамикпен жұптамастан бұрын оның Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Динамик ең көбі 4 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

1-параметр: құрылғыны NFC арқылы қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология. Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы динамикпен оңай қоса аласыз.

- 1 Bluetooth құрылғысында NFC функциясын қосыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 2 Осы динамикте ϕ түймесін басыңыз.
↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
- 3 Динамиктің жоғарғы жағындағы NFC тегіне Bluetooth құрылғысының NFC аумағын тигізіңіз.

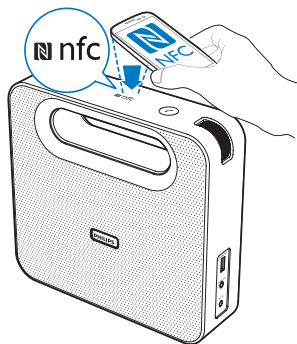

- 4 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

2-параметр: құрылғыны қолмен қосу



Ескертпе

- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 ϕ түймесін басыңыз.
↳ ЖШД көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

3 Құрылғыда [Philips BT5580] немесе [Philips BT5880] көрсетілгенде, жұптауды және жалғауды бастау үшін соны таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.

- ↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.
- Егер [Philips BT5580] / [Philips BT5880] параметрін құрылғыда таппасаңыз, дыбыстық сигналды естігенше **PAIRING** түймесін басып тұрыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз.

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- Егер қосылған ұялы телефонда кіріс қоңырауы болса, музыканың ойнатылуы уақытша тоқтатылады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауынан бас тарту үшін басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау үшін басып тұрыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- **PAIRING** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
 - ↳ ЖШД көрсеткіші жыпылықтайды.

Bluetooth жұптау режиміне кіру

PAIRING түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

Ағымдағы құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз, одан кейін басқа құрылғыны қосыңыз.

5 Басқа мүмкіндіктер


Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату уақытша тоқтатылғанын тексеріңіз.

- 1 Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұясына қосыңыз және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы арасында жалғаңыз.

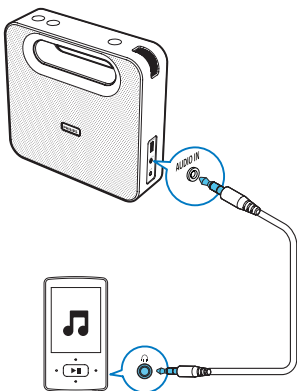


- 2 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Мобильді құрылғыларды зарядтау

Мобильді құрылғыны **CHARGING** ұясы арқылы зарядтауға болады.

Ескертпе

- USB ұясы тек зарядтауға арналған.

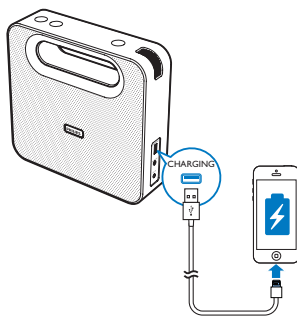

Айнымалы ток қуат көзі режимінде мобильді құрылғыға USB кабель (жинақта жоқ) көмегімен қосылыңыз.


→ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін дыбыс деңгейінің тетігін бұрыңыз.

Динамикті қалпына келтіру

Егер жүйе дұрыс істемесе, динамиктің зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіріңіз.

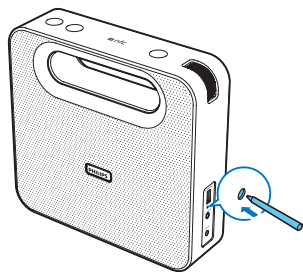

Қаламсап ұшымен немесе тісшұқығышпен қалпына келтіру түймесін басыңыз.

- ↳ Барлық параметрлердің зауыттық әдепкі мәндері қалпына келеді.

6 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	24 Вт айнымалы ток
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	210 x 201 x 55 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	1,4 кг

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	10 Вт RMS (BT5580); 12 Вт RMS (BT5880)
Сигнал-шу арақатынасы	> 62 дБА
AUX кірісі	600 мВ

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V4.0
Қолдау көрсетілетін профильдер	HFP, A2DP, AVRCP
Ауқымы	10 м (бос орын)

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	
- АТ қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: OH-1024A1202000U-VDE; Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 650 мА; Шығыс: 12 В === 2 А;
- Батарея	Литий-ионды батарея (2200 мАс)
Зарядтау кернеуі және тогы	5 В === 1 А

7 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Ашаны ажыратып, қосыңыз да, динамикті қайтадан қосыңыз.
- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін қаламсап ұшымен қалпына келтіру түймесін басыңыз.

Мобильді құрылғыларды зарядтау мүмкін емес

- АТ қуаты дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Жарық диодты индикатор 5 рет қызыл түспен жыпылықтайды және қандай да бір пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик DEMO режимінде тұр. Режимнен шығу үшін 0 түймесін 15 секунд басып тұрыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

8 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 1177

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін,


қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Ескерту

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.

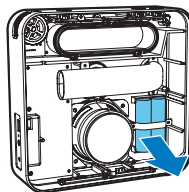

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5580_BT5880_12_UM_V3.0

