

**PHILIPS**

**Monolith**

Telesekreterli tasarım  
[br]kablosuz telefon  
(M995)

# Kısa Kullanım Kılavuzu



Ürünüüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Önemli güvenlik talimatları

## Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.

- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

## Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.

- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

# 1 Genel Bilgiler

## Aramada

- Seçenek menüsüne girer.
- Ses profilini değiştir.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- Aramayı sonlandırır.
- #a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).
- Hoparlörü açar/kapatır.
- Mikrofonun sesini açar/kapatır.

## Bekleme

- Ana menüye erişir (Yeni bir etkinlik olduğunda basılı tutun).
- Yeniden arama listesine erişin.
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- 1 Ağ sesli mesaj hizmetine erişin (ağ ve ülkeye göre değişir) (basılı tutun).
- El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- \*INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 0 Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

## Menüde

- Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- İptal / Geri
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar.

## Metin girişinde

- Metni siler.
- 0 Bir boşluk girer.
- ←/→ Sol / sağ
- #a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

## Ana menü simgeleri

- Alarm
- Telefon Defteri
- Servisler
- Sesler
- Telefon ayarları
- Bebek monitörü
- Gizlilik modu
- Telesekreter


**Dokunmatik sensör** (ahize, baz ünitesinin üzerinde olduğunda)

Bekleme Hoparlör üzerinden arama cevaplayın (dokun ve bırak).

Aramada Aramayı sonlandırır (dokun ve bırak).

Alarm çalarken Erteleyin

Telesekreter kayıt yaparken. Kaydı durdurur ve aramayı cevaplar.

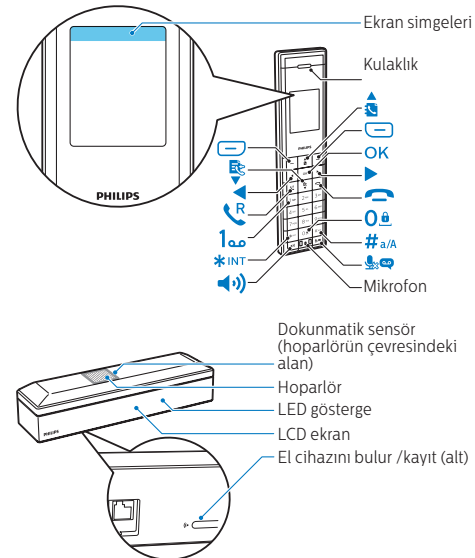

## Ekran simgeleri

- Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında okunmamış cevapsız aramalara veya okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Gelen bir ev numarası olduğunda yanıp söner.
- Gelen bir ofis numarası olduğunda yanıp söner.
- Gelen bir cep telefonu numarası olduğunda yanıp söner. telefon.
- Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).

Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.

Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar.  
\* Bu, şebekeye bağlıdır.

Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.


Alarm etkinleştirilmiş.

Eco modu etkinleştirilir.

ECO+ modu etkinleştirilir.


Bu özellik, sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar.

## 2 Bağlantı

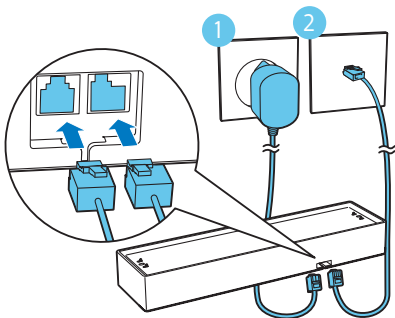



# 3 Hazırlık

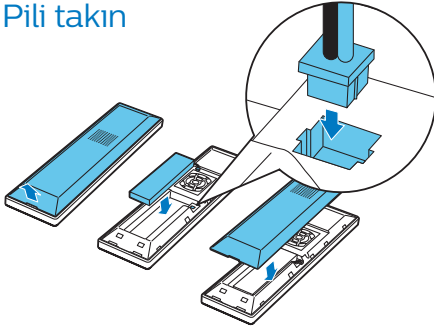
## Pili takın



## Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
  - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

## Telefonunuzu şarj edin

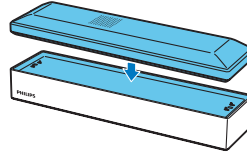

8 saat şarj edin

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.


 > 85%

 85% - 70%

 70% - 50%

 50% - 30%


 < 30%

 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi



## 4 Keyfini çıkarın

### Telefon Defteri

#### Kayıt ekleme

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Tercih]** > **[Yeni ekle]** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Arama kaydından arama yapma




- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

#### Doğrudan erişim hafızasından arama


Bekleme modunda tuşları basılı tutun. Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

### Hızlı arama

#### Kayıt ekleme



- 1 **[Menü]** >  > **[Hızlı arama]** öğelerine basın.
- 2 Boş bir tuş konumu seçmek için  /  ögesine basın.
- 3 **[Ata]** > **[Manuel]** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Hızlı arama üzerinden arama yapın


- 1 Bir hızlı arama tuşunu basılı tutun (3 - 9 arası tuşlar).
- 2  tuşuna basın.

### Arama kaydı

#### Arama kaydından arama yapma


- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

#### Kayıt kaydetme

- 1  > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yeniden arama listesi

#### Yeniden arama listesinden arama yapma




- 1 **[T.Çevr]** ögesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

#### Kayıt kaydetme


- 1 **[T.Çevr]** ögesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tamam]** > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Telesekreter

#### Telesekreteri açar veya kapatır




- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2  > **[Açık/kapalı]** seçimini yapmak için  /  düğmesine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.
  - **[Aç]** > **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
  - **[Ein]** > **[Aç]** > **[Cevap ve kyt]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

#### Gelen mesajların dinlenmesi

- 1  > 2. tuşa basın.

### Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.




- 1 Ahizde **[Menü]** tuşuna basın.
- 2  > **[Fihrist]** ögesini seçmek için  /  ögesine basın, ve onaylamak için **[Tamam]** ögesine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır.
- Ahize ve baz ünitesi GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Ahizeyi GAP uyumlu başka bir baz ünitesine kaydetmek için ilgili baz ünitesinin kayıt prosedürünü takip edin.

### Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve orijinal PIN'i/parolayı geri alabilirsiniz.


- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2  > **[Sifirla]** ögesini seçmek için  /  ögesine basın, ve onaylamak için **[Tamam]** ögesine basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

# Daha fazla bilgi

## 5

### Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar.

 > PIN (varsayılan: 0000) > **[Sessiz]**

### MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir.

 > **[MySound]**

### Eco/ECO+ modu

İletim gücü ve radyasyonu azaltır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

 > **[Eko modu]/[ECO+ mod]**

### Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller.

 > PIN (varsayılan: 0000) > **[Gideni engelle]**

### Gelen aramaları engelleme

Belirli istenmeyen numaralar için zil sesini kısar.

 > PIN (varsayılan: 0000) > **[Geleni engelle]**



# Teknik veriler

## Pil

Philips: Ni-MH 2,4 V 530 mAh şarj edilebilir pil  
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

## Adaptör

Tenpao: S003EV06000302

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA

Çıkış: (i) 6 Vdc, 300 mA; (ii) 6 Vdc, 200 mA

100 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 18 saat

Bekleme süresi: 250 saat

RF çıkış gücü: < 24 dBm

Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz



## Not

Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)  
adresinde bulabilirsiniz.





# ? Sıkça sorulan sorular

Ahizemde **[Ariyor...]** veya **[Kullanılmıy.]** veya **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahize baz ünitesiyle eşleşmemiştir. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.






**Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?**

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için  >  > **[Kaydı sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları ("Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

**Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?**

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  tuşuna basın.
- 3  seçimini yapmak için  /  düğmesine basın. Ardından ekranda aşağıdaki metinlerden birinin görüntülendiğini göreceksiniz:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Taal]	[Idioma]	[Lingua]
[Dil]		

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Eco modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

**Pil çok hızlı bitiyor.**


- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.
- ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Bekleme süresini artırmak için kapatın.

**Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)**

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

**Arayan numara görüntülenmiyor.**

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

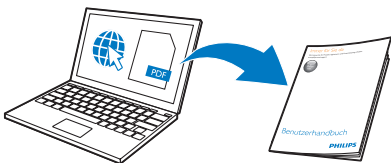

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir. Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.



UMS\_M995  
01\_TR\_V4.0  
WK17065