

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

MCB2305



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3
	Φροντίδα του προϊόντος σας	4

2	Το μουσικό σύστημα Micro	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7

3	Ξεκινήστε	9
	Σύνδεση ηχείων	9
	Σύνδεση στο ρεύμα	9
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	10
	Ενεργοποίηση	10
	Ρύθμιση ρολογιού	10

4	Αναπαραγωγή	12
	Αναπαραγωγή από δίσκο	12
	Αναπαραγωγή από USB	12
	Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής	13
	Παράλειψη κομματιών	13
	Προγραμματισμός κομματιών	13

5	Ακρόαση ραδιοφώνου	15
	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	15
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	16

6	Άλλες λειτουργίες	19
	Ρύθμιση αφύπνισης	19
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	19
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	20

7	Πληροφορίες προϊόντος	21
	Προδιαγραφές	21
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	22
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	22

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα μουσικής micro. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.
- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό, ηλιακή ακτινοβολία ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.
- Εγκαταστήστε σωστά την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (+ / -), όπως φαίνεται στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία

μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν

αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από τη μονάδα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

2 Το μουσικό σύστημα Micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Ηχεία (×2)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και προσοχή

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB και άλλες εξωτερικές συσκευές.
- να ακούτε ψηφιακούς (DAB) ή ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με το παρακάτω ηχητικό εφέ:


Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)

- Ισορροπημένο
- Καθαρό
- Δυνατό
- Ζεστό
- Έντονο

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:



Επισκόπηση της κύριας μονάδας

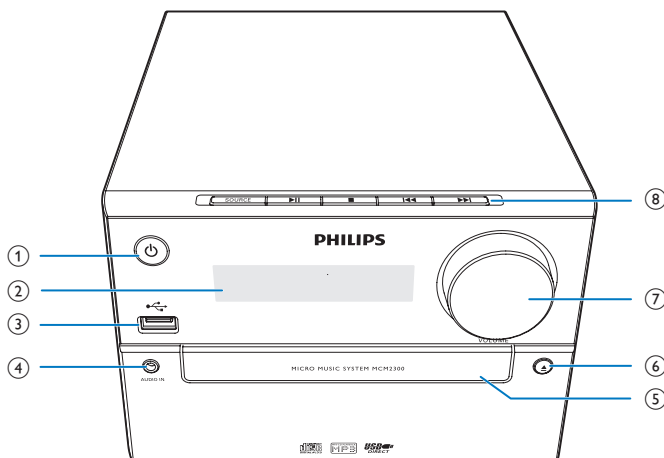

①

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής ή τη λειτουργία αναμονής ECO Power.

② Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

③

- Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB.

④ AUDIO IN

- Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου.

⑤ Μονάδα δίσκου

⑥

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

⑦ VOLUME

- Προσαρμογή έντασης.

⑧ SOURCE

- Επιλογή πηγής: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.




- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.



- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

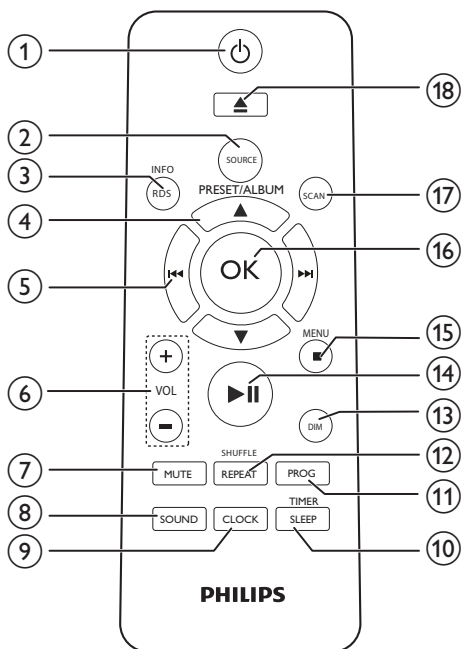

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ② **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή των πληροφοριών δίσκου.
 - Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, εμφάνιση πληροφοριών RDS.

- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑤ **◀ / ▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑦ **MUTE**
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑧ **SOUND**
 - Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ.
- ⑨ **CLOCK**
 - Ρύθμιση ρολογιού.
 - Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑪ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- ⑬ **DIM**
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑭ **▶ ||**
 - Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑮ **■ /MENU**

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- Είσοδος σε μενού DAB+ ή FM.

⑯ **OK**

- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑰ **SCAN**

- Σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών FM ή DAB+.

⑱ **▲**

- Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.


3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

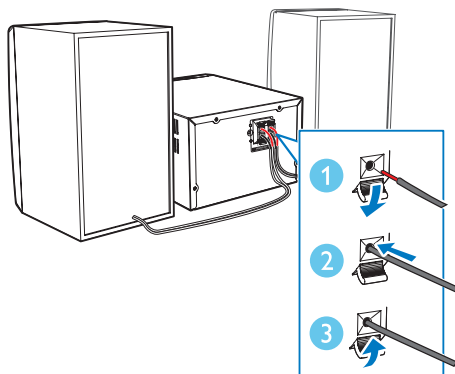

Σύνδεση ηχείων



Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Να συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή υψηλότερη από τα παρεχόμενα ηχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου).

- 1 Για το δεξί ηχείο, βρείτε στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας τις υποδοχές με την ένδειξη "R".
- 2 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (-).
- 3 Για το αριστερό ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "L".
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να εισαγάγετε το καλώδιο του αριστερού ηχείου.

Για να συνδέσετε το καλώδιο κάθε ηχείου:


- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Συνδέστε σωστά το καλώδιο του ηχείου.
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

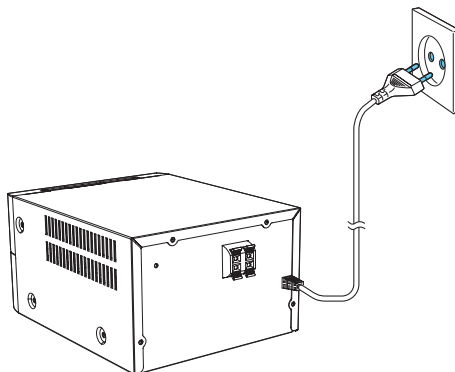

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

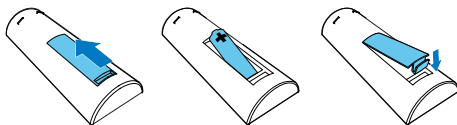

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το **MCB2305** μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε ξανά **Φ** για να θέσετε το **MCB2305** στη λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **Φ** για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ενεργοποίησης και της λειτουργίας αναμονής.



Σημείωση

- Το **MCB2305** μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[24 HOUR]** (24 ώρες) ή **[12 HOUR]** (12 ώρες).
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε τη μορφή **24** ή **12** ωρών και πατήστε **CLOCK**.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK**.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK**.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε **[SYNC ON]** ή **[SYNC OFF]** και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Όταν συντονίζετε σε ένα σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα ώρας, το **MCB2305** συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με το σταθμό RDS.
 - **[SYNC OFF]**: Το ρολόι δεν συγχρονίζεται αυτόματα.
 - ↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.




Σημείωση

- Για να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε **CLOCK**.
- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 90 δευτερολέπτων κατά τη ρύθμιση, το **MCB2305** εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού χωρίς να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που είχατε κάνει νωρίτερα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.
- 4 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

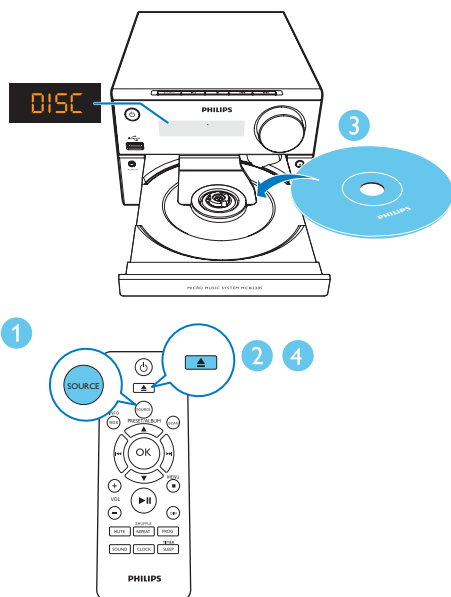


Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή **⚡**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

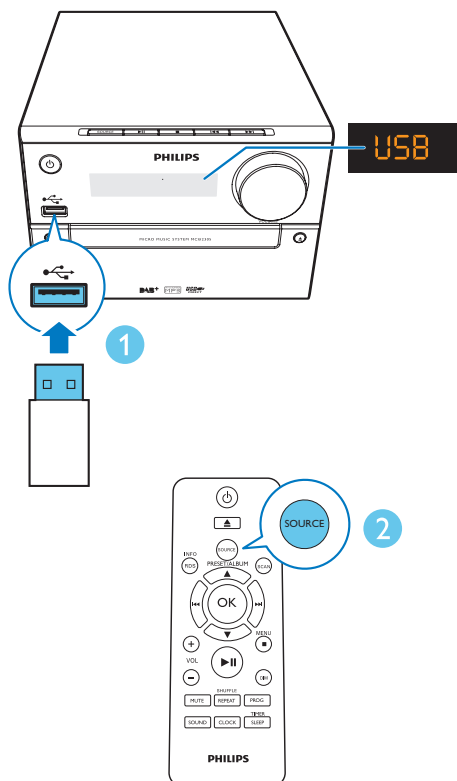

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή, μέσω των ακόλουθων λειτουργιών.

▲ / ▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για να παρακάμψετε κάποιο κομμάτι. Πατήστε πατεταμένα για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
▶	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
REPEAT/ SHUFFLE	Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής: • [REP ONE] (επανάληψη ενός): επανάληψη του τρέχοντος κομματιού • [REP ALB] (επανάληψη άλμπουμ): επανάληψη του τρέχοντος άλμπουμ • [REP ALL] (επανάληψη όλων): επανάληψη όλων των κομματιών • [SHUFFLE] (τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά • [OFF] (απενεργοποίηση): αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
ΣΙΓΑΣΗ	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

ΗΧΟΣ	Επιλογή εφέ ήχου: [CLEAR] (καθαρό), [POWERFUL] (δυνατό), [WARM] (ζεστό), [BRIGHT] (έντονο) και [BALANCED] (ισορροπημένο).
DIM (Μείωση φωτεινότητας)	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

Παράλειψη κομματιών

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD:

Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτια.

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 και ενός USB:

- 1 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Προγραμματισμός κομματιών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Στη λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγράμματος.
↳ Ο αριθμός ακολουθίας αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.

5 Πατήστε ►|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.

↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα).

Για να διαγράψετε το πρόγραμμα:

Πατήστε δύο φορές ■.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την παρεχόμενη κεραία.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB+) είναι ένας τρόπος ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει πλήρως την κεραία.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DAB**.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FULL SCAN]** (Πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
↳ Το **MCB2305** αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

↳ Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στο **MCB2305**. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μονάδα, δεν θα γίνει ξανά σάρωση.

- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να πλοηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB+.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+



Σημείωση

- Προστίθενται νέοι σταθμοί και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για να προσθέτετε νέους σταθμούς και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+, συνιστούμε να κάνετε πλήρη σάρωση ανά τακτά διαστήματα.

Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **SCAN**.

↳ Η μονάδα σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB+.
- 2 Πατήστε παρταταμένα **PROG** για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼**, για να επιλέξετε κανάλι.
- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το όνομα του προεπιλεγμένου σταθμού.

- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς DAB+.

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+

Σε λειτουργία DAB+, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB+, πατήστε επανειλημμένα το **INFO/RDS** για να μετακινηθείτε στις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- Όνομα σταθμού
- Μήνυμα κειμένου RDS
- Τμήμα δυναμικής ετικέτας
- Τύπος προγράμματος
- Όνομα συνόλου
- Συχνότητα
- Ρυθμός σφάλματος σήματος
- Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
- Κατάσταση ήχου (DAB, DAB+)
- Ωρα
- Ημερομηνία

Χρήση μενού DAB+

Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού DAB+.

- 1 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για κύλιση στις επιλογές του μενού:
- **[Full scan]** (Πλήρης σάρωση): Σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB+.

- **[Manual]** (Μη αυτόματο): Μη αυτόματος συντονισμός σε έναν σταθμό DAB+.
- **[Prune]** (Εκκαθάριση): Αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- **[System]** (Σύστημα): προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος.

- 2 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.

- 3 Αν διατίθενται και υποεπιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 2- 3.

[System] (Σύστημα)

- **[Reset]** (Επαναφορά): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- **[UPGRADE]** (Αναβάθμιση): Αναβάθμιση λογισμικού, εάν είναι διαθέσιμη.
- **[SWVER]** (Έκδοση λογισμικού): εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού αυτής της μονάδας.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή ραδιοφώνου FM.

- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού του δέκτη FM.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH LEVEL]** (επίπεδο αναζήτησης).
- 2 Πατήστε **OK** και στη συνέχεια πατήστε **◀◀ / ▶▶** για κύλιση στις επιλογές του μενού:
- [Strong]** (Σταθμοί με ισχυρό σήμα): σάρωση μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα.
 - [All]** (Όλοι οι σταθμοί): σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **MENU** για έξοδο από το μενού του δέκτη FM.
- 5 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε παρατεταμένα **SCAN** για αναζήτηση.
↳ Οι σταθμοί που σαρώνονται βασίζονται στην επιλογή που πραγματοποιήσατε στο βήμα 2.

↳ Το **MCB2305** μεταδίδει τον πρώτο σαρωμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
↳ Ο αριθμός ακολουθίας αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 20 στο ραδιοφωνικό σταθμό και κατόπιν πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός ακολουθίας και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε τον αριθμό ακολουθίας του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Αν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, εμφανίζεται ένα εικονίδιο RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
- ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - ↳ Ωρα

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ως πηγή αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε ένα δίσκο, το ραδιόφωνο FM ή αρχεία .mp3 σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- Αν η επιλεγμένη πηγή αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμη, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία FM.

1 Στην κανονική λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **SLEEP/TIMER** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Αναβοσβήνει η τελευταία επιλεγμένη πηγή αφύπνισης.

2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης (δίσκος, USB, DAB ή δέκτης ραδιοφώνου) και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.

3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.

4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **VOL_XX** (το XX υποδεικνύει την ένταση του ήχου αφύπνισης).

5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER]** (χρονοδιακόπτης).

Διακοπή αφύπνισης

Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε **⏻** ή γυρίστε τη συσκευή σε άλλη λειτουργία.

Σημείωση

- Αν δεν σταματήσετε την αφύπνιση, συνεχίζει να ακούγεται για 30 λεπτά και στη συνέχεια το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία αναμονής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER]** (χρονοδιακόπτης).

Συμβουλή

- Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης δεν είναι διαθέσιμος στη λειτουργία AUDIO IN.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Το **MCB2305** μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Όταν το **MCB2305** είναι ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για εμφάνιση του χρόνου που απομένει

- Πατήστε **SLEEP/TIMER**.


Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLEEP OFF]** (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με το **MCB2305** μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο από μια εξωτερική συσκευή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο MP3 Link.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 mm) στο **MCB2305**
 - και στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

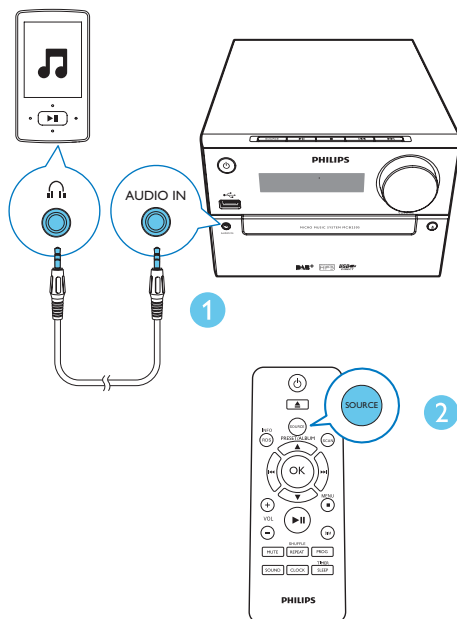

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	15 W
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, +3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος Aux	800 mV RMS

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 ohm
Οδηγός ηχείου	3" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	>83 dB/m/W

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	FM: 87,50 - 108,00 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz

Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBu
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<45 dBu
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<30 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	45 dB
Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών	FM (20), DAB (20)

Δίσκος

Τύπος λέιζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1% (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dBA

USB

USB Direct, έκδοσης	2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power	≤500 mA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	13 W

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	180 × 121 × 247 χιλ.
– Ηχείο (π × υ × β)	150 × 238 × 125 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,6 κιλά
- Ηχείο	2 × 0,975 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές USB:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Μη υποστηριζόμενες μορφές USB:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα word (.doc) ή τα αρχεία MP3

με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.

- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη

συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0