

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

D210

D215



Қысқаша
пайдаланушы
нұсқаулығы

PHILIPS



Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне онай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім европалық R&TTE 1999/5/EC Аддективасына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеніз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыныңға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыныңдан алыс ұстаңыз.

Телефон арқылы сөйлесу кезінде

Опциялар мәзіріне кіру.

Қайта теру тізіміне қол жеткізу.

Дыбыс деңгейін реттеу

Қайта шақыру (желіге байланысты).

Қонырауларды аяқтау.

Кідіріс енгізу (басып тұру).

Динамикті қосу/өшіру

Микрофонды өшіру/қосу

Мәзірде

Растану / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.

Бас тарту / артқа

Жоғары / төмен

Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде

Мәтінді жою

Бос орын енгізу

Бас/кіші әріпке аудысу

Күту режимі

Негізгі мәзірге кіру

Қайта теру тізіміне қол жеткізу.

Телефон кітапшасы

Қоныраулар журналы

Қонырау шалу және қабылдау.


Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).

Ішкі байланыс қонырауын шалу (басып тұру).

Пернетактаны құлыптау/құлпын ашу (басып тұру).

Динамик арқылы қонырау шалу және қабылдау

Тек D215:
Жауап беру құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін басыңыз. / Жауап беру құрылғысы мәзірін ашу.

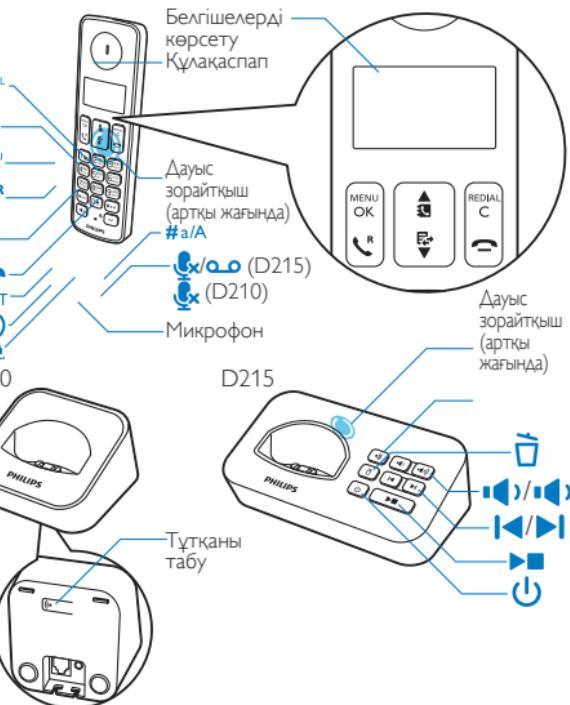

Белгішелерді көрсету

Сызықтар саны тұтқа мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Негұрлым көп жолак көрсетілсе, сигнал күші соғұрлым жақсы.

Қоныраулар журналынан келген қонырауларды қарап шыққанда ол өзгеріссіз қалады.

Ол қайта теру тізімінде шыққан қонырауды көрсетеді.

Жаңа жауап берілмеген қонырау келгенде немесе жаңа жауап берілмеген қонырауларды қаралғанда ол жыпылықтайты. Қоныраулар журналынан оқылып қойған қонырауларды қаралғанда ол өзгеріссіз қалады.

Ол келген қонырауларды қабылдағанда жыпылықтайты. Ол телефон арқылы сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

Динамик қосулы.

Шырындағыш өшірүлі.

Тек D215: Автожауап беру құрылғысы: жаңа хабарлама келгенде немесе жад толғанда жыпылықтайты. Телефонның автожауап беру құрылғысы қосулы болғанда тоқтаусыз жаңып тұрады.

Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа хабарлар келгенде жыпылықтайты, оқылған хабарлар үшін өзгермейді.




* Бұл желіге байланысты.
Ол тізімді жоғары/төмен қаралғанда немесе дыбыс қаттылығын арттырғанда және азайтқанда көрсетіледі.

► Оң жағында қосымша сандар бар. Оқу үшін түймесін басыңыз.

ECO+ режимі іске қосылады.


2

Жалғау

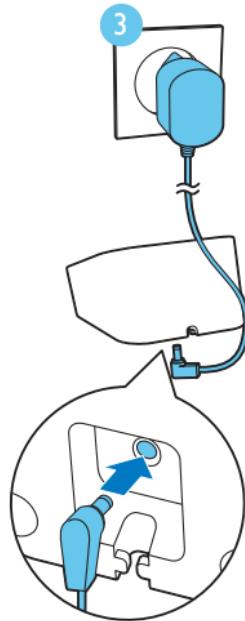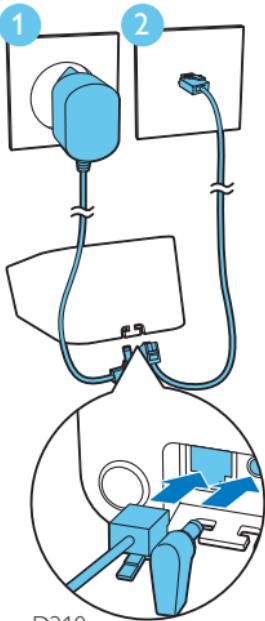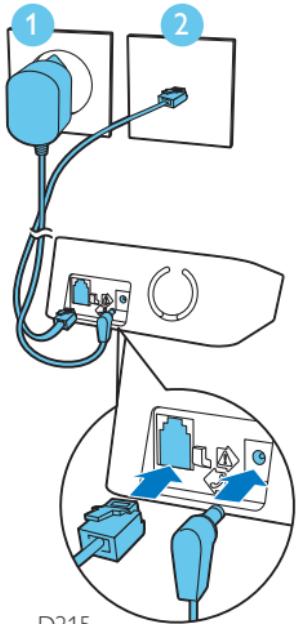


Тек көп түтқалы нұсқалар үшін.

Телефонның параметрлерін реттеу

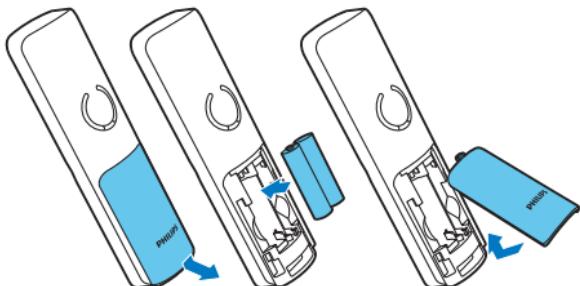

- 1** Батареялар телефонда алдын ала орнатылады. Зарядтау алдында батарея есігінен батарея таспасын тартыңыз.
- 2** Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көрсөз (еге байланысты).
- 3** Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 4** Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау

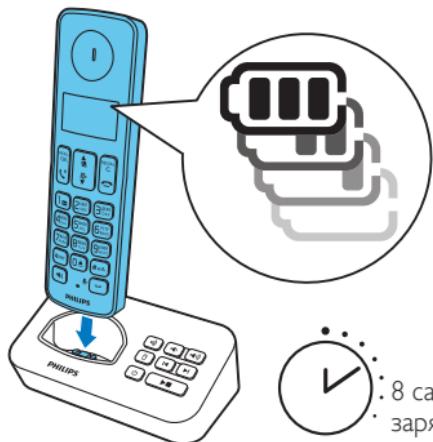

Жыптылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр

Телефон кітапшасы

Жазба қосу

1 > [Телеф. книга] > [Добав. новый]

түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Телефон кітапшасынан қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдал, түймесін басыңыз.

Тікелей кіретін жадтар

2 тікелей кіретін жад бар (1-2 пернелері).

Сақталған телефон нөмірін автоматты түрде тери үшін күті режимінде пернелерді басып тұрыңыз.

Еліңізге байланысты 1 және 2 пернелері үшін сәйкесінше дауыстық пошта нөмірі мен қызмет провайдерінің ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады.

Қоныраулар журналы

Қоныраулар журналынан қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдал, түймесін басыңыз.

Жазбаны көрү

> > [Показать] түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

1 > > [Сохр. номер] түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

1 > > [Удалить] түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта тери тізімі

Қайта тери тізімінен қонырау шалу

1 түймесін басыңыз.

2 Жазба таңдал, түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау

1 > > [Сохр. номер] түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жазбаны жою

1 > > [Удалить] түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауп құралы (тек D215 үшін)

Хабарландыруды жазып алу

1 > > [Автоответчик] > [Приветствие]

түймесін басыңыз.

2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

> [Автоответчик] > [Воспр.] түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.

2 [Удалить] опциясын таңдал, растау үшін түймесін басыңыз.

Қосымша тұтқаларды тіркеу

Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады.

1 түймесін басыңыз.

2 [Службы] > [Регистр.] опциясын таңдал, растау үшін түймесін басыңыз.

3 Базалық станциядағы түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

4 Жүйе PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.

5 PIN/рұқсат кодын растау үшін түймесін басыңыз.

→ Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Әдепті параметрлерді қалпына келтіру

Телефонның бастапқы зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1 түймесін басыңыз.

2 [Службы] > [Сброс] опциясын таңдал, растау үшін түймесін басыңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Есте сақтаңыз

- Мына процедура арқылы бастапқы PIN/рұқсат кодын қалпына келтіруге болады.

Техникалық деректер

Батарея

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 550 мА-сағ батареясы

Тек жинақпен берілген батареяларды пайдаланыңыз.

Адаптер

Негіз және зарядтағыш:

| | |
|--------------|---------------|
| Meic: | Тепрао: |
| MN-A102-E130 | S003IV0600040 |

| | | |
|--------|-----------------|-----------------|
| Kiric: | 100-240 В~ | 100-240 В~ |
| | 50/60 Гц 200 мА | 50/60 Гц 200 мА |

| | | |
|--------|------------|------------|
| Шығыс: | 6 В 400 мА | 6 В 400 мА |
|--------|------------|------------|

50 жазбасы бар телефон кітапшасы

20 жазбасы бар қоныраулар журналы

Сөйлесу уақыты: 16 сағат

Күту режимі: 180 сағат



Есте сақтаңыз

- DSL кедергісінен болатын шуыл мен қонырау шалушы идентификаторының ақауларына жол бермеу үшін DSL (сандық абонент желісі) сұзгісін орнатуға болады.
- Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

? Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы көрсетілмейді.

- Тұтқа ауқымнан тыс. Оны базалық станцияға жақындастыңыз.
- Тұтқада **[Незарегистр.]** сөзі көрінсе, тұтқаны тіркеніз. (Тұтқаны тіркеу тарауындағы бөлімді қарашыз).

Егер қосымша тұтқаларды базалық станциямен жүптай (тіркей) алmasам, не істеймін?

Базаның жады толы. Пайдаланылмайтын тұтқаларды ажырату үшін **MENU OK > [Службы] > [Отм. регистр.]** опциясына кіріп, қайталап көрініз.

Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, не істеймін?

- 1 Күту режиміне оралу үшін түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына өту үшін **MENU OK** түймесін басыңыз.
- 3 Төмөндегі опциялар экранда пайда болады:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| [Наст. телефона] | > [Язык] |
| [Phone setup] | > [Language] |
| [Налаштуб. тел.] | > [Мова] |
| [Tel. nustat.] | > [Kalba] |
| [Telef. seadis.] | > [Keel] |
| [Tâlr. iestat.] | > [Valoda] |

- 4 Тіл опцияларына қол жеткізу үшін оларды таңдаңыз.
- 5 Өз тілінде таңдаңыз.

Менің тұтқам ізделуде, не істеймін?

- Базалық станцияда қуат бар екенине көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны базалық станцияға тіркеніз.
- Тұтқаны базалық станцияға жақындастыңыз.

Дауыстық поштамның параметрлерін өзгерте алмаймын, не істеймін?

Дауысты пошта қызметі телефоннан емес, қызмет көрсетуші провайдерінде тарауынан көрсетіледі. Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдерінізге хабарласыңыз.

Дисплей ашылмайды

- Батареялардың зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Ток көзіне және телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтағыштағы тұтқа зарядталмайды.

- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаның зарядтағышқа дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Батарея белгісі зарядталу кезінде анимация көрсетеді.
- Блокқа қою дыбыс параметрінің қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұтқа зарядтағышқа дұрыс қойылғанда, блокқа қою дыбысын естүге болады.
- Зарядтау байланыстары кірлеген. Алдымен ток көзінен ажыратып, байланыстарын дымқыл шуберекпен тазалаңыз.
- Батареялар зақымдалған. Сипаттамалары бір жаңаларын сатып алыңыз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)


- Тұтқа ауқымнан тыс сияқты. Оны базалық станцияға жақындастыңыз.
- Телефонға жақын тұрган электр құрылғыларынан кедергі келіп тұр. Базалық станцияны олардан алыс қойыңыз.
- Телефон қабырғалары қалып жерде тұр. Базаны олардан алыс қойыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.

Тұтқаның қонырау үнінің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Қонырау шалушының идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші провайдерден тексерініз.
- Қонырау шалушы акпараты ұстаулы немесе қол жетімді емес.

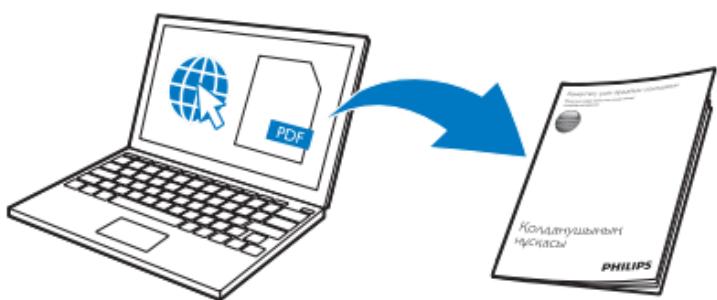

www.philips.com/support

Пайдалануши нұсқаулығына онлайн қол жеткізу
үшін негізгі станцияның астыңғы жағындағы
өнім жапсырмасында жазылған үлгі нөмірін
пайдаланыңыз.



Өнімге дөңгелегі бар үсті
сызылған қоқыс жәшігінің
белгісі жapsырылған болса, бул
өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы
қолданылатынын білдіреді.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

CE 0168



UMS_D210-215

51_KK_V1.0

WK14242