



CD Soundmachine



Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Manual do usuário





PHILIPS

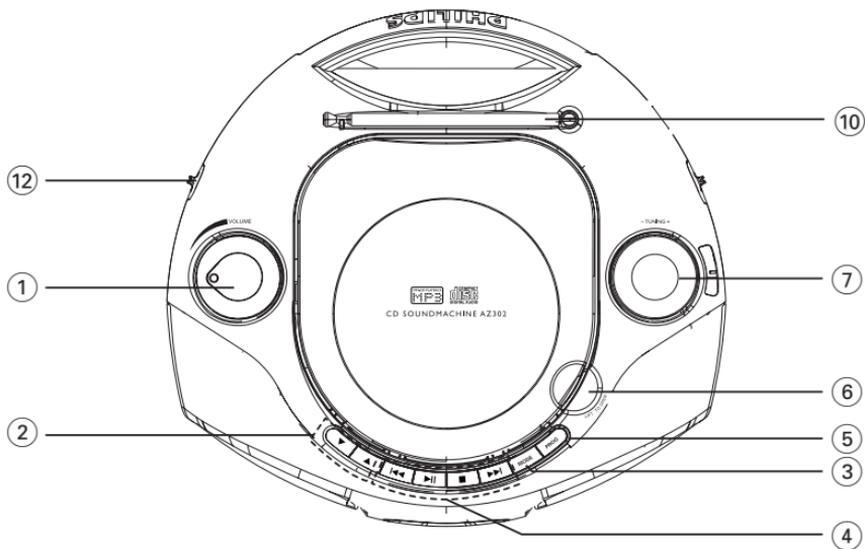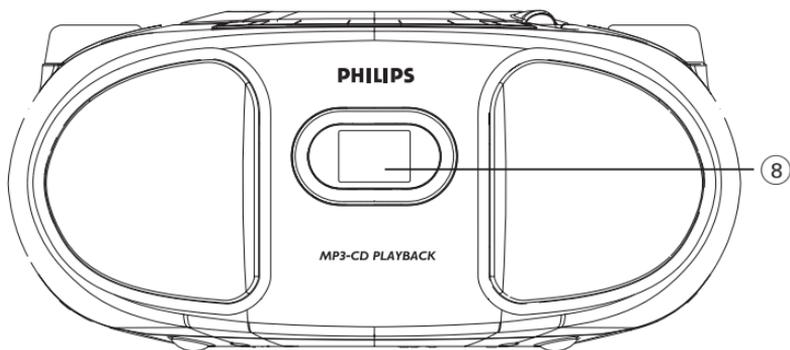

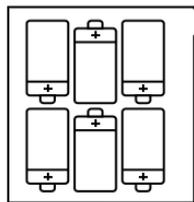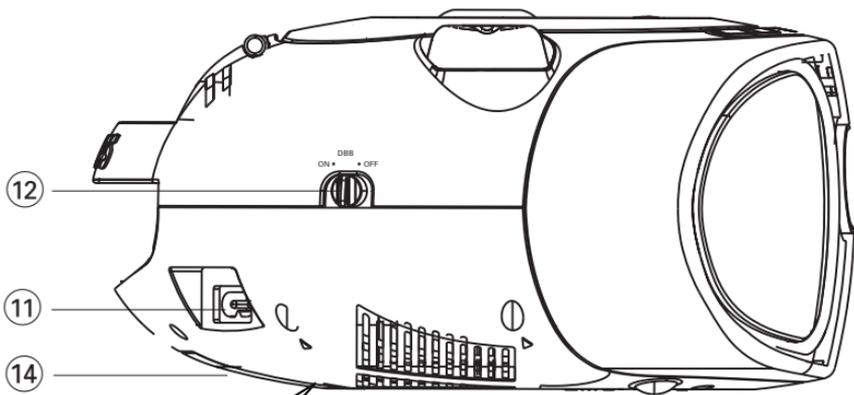

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

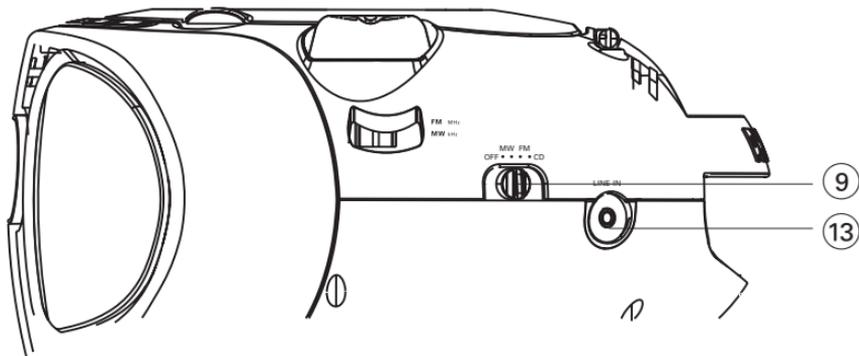

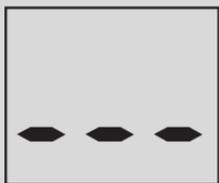


4




8



5

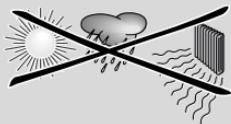

6

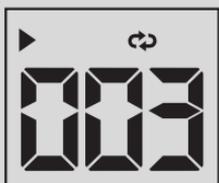

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips.

Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo de alimentação AC
- Adaptador de plugue de alimentação

Painéis frontal e traseiro (veja 1)

- ① **VOLUME** – Ajusta o nível do volume
- ② **▼▲** – **Somente para CD de MP3:** seleciona álbuns.
- ③ **MODE** – seleciona diferentes modos de reprodução, por exemplo, REPEAT (REPETIR) ou SHUFFLE (REPROD. ALEATÓRIA).
- ④ **▶ ||** – inicia ou pausa a reprodução do CD
▶▶ ◀◀ – seleciona a faixa seguinte/anterior – procura para frente/para trás (pressione e mantenha pressionado o botão) na faixa atual
■ – pára a reprodução do disco; – apaga um programa
- ⑤ **PROG** – programa faixas e revisa a programação
- ⑥ **LIFT TO OPEN** – abre/fecha a porta do disco
- ⑦ **TUNING** – sintoniza estações de rádio
- ⑧ **Display** – mostra as funções do CD

Painel traseiro (Veja 1 e 2)

- ⑨ **Seleção de origem: CD, FM, MW(AM), OFF** – seleciona CD ou rádio como origem sonora – botão liga/desliga
- ⑩ **Antena telescópica** – melhora a recepção de FM.
- ⑪ **AC MAINS~** – entrada do cabo de alimentação.
- ⑫ **DBB** – liga/desliga o reforço de graves
- ⑬ **LINE-IN** – entrada para aparelho de áudio externa.

Painel inferior

- ⑭ **Compartimento de pilhas** – Pressione e empurre a seta para inserir seis pilhas 1.5V **R-14/ UM-2/ C-cells.**

CUIDADO

- **Radiação laser visível e invisível. Se a tampa estiver aberta, não olhe para o feixe.**
- **Alta voltagem! Não abra. Você corre o risco de levar um choque elétrico. O aparelho não possui nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário.**
- **Modificações no produto podem resultar em radiação perigosa de EMC ou outras operações inseguras.**

Fonte de alimentação

Sempre que possível, use o cabo de alimentação se deseja economizar a vida útil da bateria. Certifique-se de remover o plugue de alimentação do aparelho e da tomada antes de inserir as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento de pilhas e insira seis pilhas do tipo **R-14, UM-2** ou **C-cells**, (preferencialmente alcalinas), seguindo a polaridade correta, como indicada nos símbolos "+" e "-" no interior do compartimento.
- 2 Recoloque a tampa do compartimento, certificando-se de que as pilhas estão encaixadas corretamente. O aparelho está pronto para funcionar.

As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

- O uso incorreto das pilhas pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das pilhas.
- Não misture pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalina com zinco-carbono. Use apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
- Ao inserir pilhas novas, não misture as antigas com as novas.
- Remova as pilhas quando não for utilizar o aparelho por um longo período.

Utilização da alimentação AC

AVISO: Sempre verifique se o aparelho está totalmente desligado antes de trocar ou desconectar a fonte de alimentação.

- 1 Verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta do sistema **é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local**. Caso seja diferente, consulte o revendedor ou o centro de assistência técnica.
- 2 Se o aparelho possui um seletor de tensão, coloque o seletor na posição correspondente à tensão da rede local.

- 3 Conecte o cabo de alimentação do sistema à entrada **AC MAINS~** e à tomada da parede. O aparelho está conectado e pronto para funcionar.
 - 4 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de alimentação da tomada da parede.
 - 5 Instale esta unidade próximo à tomada AC, em um local no qual o plugue de alimentação AC possa ser alcançado com facilidade.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante fortes temporais. Há riscos de sérios ferimentos para crianças, pois a extremidade desconectada do cabo ainda pode ficar com tensão se apenas o conector for removido da tomada MAINS na parte posterior da unidade.

A plaqueta está na parte inferior do aparelho.

Dicas úteis:

- Para evitar o consumo desnecessário de energia, sempre ajuste o **seletor de origem** para **OFF** depois do uso.

Operação geral

Ligar e desligar o aparelho e selecionar funções

- 1 Para selecionar sua origem sonora, ajuste o **seletor de origem** para: **CD, FM** ou **MW**.
- 2 Para desligar o aparelho, ajuste o **seletor de origem** para **OFF**.
- 3 Para alterar para o modo **LINE IN**, conecte o aparelho de áudio externo à entrada **LINE IN**.

Dicas úteis:

- O aparelho passa automaticamente para o modo **LINE IN** quando uma origem de áudio externa é conectada, mesmo que o aparelho esteja ajustado no modo **CD, FM** ou **MW**.
- Não conecte fones de ouvido à entrada **LINE IN**

Ajuste de volume e som

Ajuste o som com os controles **VOLUME** e **DBB**.

Recepção do rádio

- 1 Ajuste o seletor de origem para **FM** ou **MW(AM)**.
- 2 Gire o **TUNING** para sintonizar uma estação.

Dicas úteis:

Para melhorar a recepção do rádio

- Para **FM**, estenda, incline ou gire a antena telescópica para uma melhor recepção. Diminua seu comprimento se o sinal estiver muito forte.
- Para **MW**, o aparelho utiliza uma antena interna. Direcione a antena para uma melhor recepção, girando todo o aparelho.

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente a quantidade de dados digitais de um CD de áudio, mas mantém a qualidade do som.

- **Para obter arquivos de MP3:** você pode baixar arquivos legalizados de música da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los, convertendo arquivos de áudio de CD em seu computador com um software de codificação apropriado. (Recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou mais para arquivos de MP3.)
- **Para criar um CD de MP3:** grave os arquivos de música do disco rígido do seu computador em um CDR ou CDRW usando o gravador de CD.

Dicas úteis:

- *Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3.*
- *O número total de arquivos de música e álbuns é de cerca de 400 (com um comprimento típico de nome de arquivo de 20 caracteres).*
- *O comprimento dos nomes de arquivo afeta o número de faixas para reprodução. Com nomes de arquivo mais curtos, mais arquivos poderão ser gravados no CD.*

Reprodução de um disco

- Este CD player reproduz discos de áudio, inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis (DC-RW) e CD de MP3.
- Não é possível reproduzir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD nem CDs de computador.

IMPORTANTE!

- CDs codificados com **tecnologias de proteção a copyright de algumas** gravadoras talvez não possam ser reproduzidos por este produto.

- 1 Ajuste o **seletor de origem** para **CD**.
- 2 Abra a porta do CD, insira um CD com o lado impresso voltado para cima e pressione a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.
→ O display exibirá --- e o número total de faixas. (Veja [3])
- 3 Pressione ►II para iniciar a reprodução
- 4 Para pausar a reprodução, pressione ►I.
→ Display: ► pisca. (Veja [4])
- 5 Para reiniciar, pressione ►II novamente.
- 6 Para pausar a reprodução do CD, pressione ■

Dicas úteis:

A reprodução do CD também será interrompida quando:

- a porta do CD for aberta;
- a origem de som **FM**, **MW** ou **OFF** for selecionada;
- o CD chegar ao final.

Seleção de outra faixa

- Pressione ◀◀/ ▶▶ uma vez ou várias vezes até o número da faixa desejada aparecer no display.
Para CD de MP3: pressione ▼▲ uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- Na posição pausa/parar, pressione ►II para iniciar a reprodução.

Para localizar uma parte de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.
→ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.
- 2 Quando você reconhecer a parte que deseja, solte ◀◀ ou ▶▶ para voltar à reprodução normal

Dicas úteis:

- Quando sua busca chegar ao final da última faixa, o CD entrará no modo parar

Programação de números de faixas

Você pode armazenar até 20 faixas na seqüência desejada. Se desejar, armazene uma faixa mais de uma vez.

- 1 Na posição parar, pressione **PROG** para ativar a programação.
→ Display: **PROG** e $P \overline{0} \overline{1}$ piscam. (Veja [5])
- 2 Pressione ◀◀ ou ▶▶ para selecionar o número da faixa desejada.
Para CD de MP3: Pressione ▼▲ uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- 3 Pressione **PROG** para armazenar o número da faixa desejada
→ Display: **PROG** e $P \overline{0} \overline{2}$ piscam para você programar a próxima faixa
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e armazenar todas as faixas desejadas dessa forma.

→ Se você tentar armazenar mais de 20 faixas, nenhuma faixa poderá ser selecionada e o display exibirá ---

- 5 Para reproduzir sua programação, pressione ►/II

Dicas úteis:

- **Quando a reprodução da programação chegar à posição parar, o aparelho retornará à reprodução normal. Para entrar novamente no modo de programação, pressione PROG na posição parar**

Revisão da programação

Na posição parar, pressione **PROG** várias vezes para ver os números das faixas armazenadas

Apagar a programação

Para apagar o conteúdo da memória:

- na posição parar, pressionar **PROG** para entrar no modo de programação e pressione ■.
- selecionar **FM**, **MW** ou **OFF**;
- abrir a porta do CD;

Diferentes modos de reprodução: **REPEAT** e **SHUFFLE** (Veja [6] e [7])

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução e combinar os modos **REPEAT** (REPETIR) e **PROG**.

↻ – reproduz a faixa atual continuamente.

↻ALL – repete todo o CD ou toda a programação.

Para MP3:

↻ **ALB** – repete todas as faixas do álbum atual.

∞ – reproduz todas as faixas em ordem aleatória.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **MODE** uma vez ou mais.
→ O display exibirá o ícone relacionado
- 2 Pressione ►II para iniciar a reprodução se o sistema estiver na posição parar/pausa.
- 3 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até os modos não serem mais exibidos.
– Você também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. A embalagem pode ser facilmente separada em três tipos de material: papelão, poliestireno e plástico.

O aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.

Cuidados com o CD player e CDs

- Se o aparelho não ler corretamente CDs, use um limpador de CD disponível no mercado para limpar a lente antes de levá-lo para conserto.
- A lente do CD player não deve ser tocada!
- Alterações bruscas de temperatura podem provocar condensação na lente do CD player. Logo, não será possível reproduzir CDs. Não tente limpar a lente, mas deixe o aparelho em um ambiente quente até que a umidade se evapore.
- Mantenha sempre a porta do CD fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
- Para limpar o CD, use um pano macio que não solte fiapos. Faça movimentos em linha reta do centro para a borda. Não use produtos de limpeza, pois podem danificar o disco.
- Nunca escreva em um CD ou cole adesivos nele.

Informações de segurança

- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável para que ele não tombe.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a excesso de umidade, chuva, areia ou calor excessivo emitido por equipamentos ou luz solar direta.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos ou gotejos de água.
- Permita uma ventilação adequada, deixando um espaço de no mínimo 15 cm entre os orifícios de ventilação e as superfícies ao redor, para evitar o aumento da temperatura interna do aparelho.
- As aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina etc.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- A limpeza do aparelho deve ser feita com um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois podem danificar o envoltório.

Se ocorrer algum problema, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para conserto.

Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou um centro de assistência técnica.

Aviso: Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico. Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

Problema

- Causa possível
- Solução

Não há som/energia

- O volume não foi ajustado
- Ajuste o VOLUME.
- O cabo de alimentação não está conectado corretamente
- Conecte o cabo de alimentação AC corretamente.
- As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas incorretamente
- Insira as baterias corretamente ou utilize baterias novas
- O CD contém arquivos que não são de áudio
- Pressione ◀◀, ▶▶ uma vez ou mais para pular para uma faixa de áudio do CD, em vez de para o arquivo de dados.

O display não funciona corretamente/

Nenhum controle funciona

- Descarga eletrostática
- Desligue e desconecte o aparelho. Reconecte o aparelho após alguns segundos

---, Er ou no indicação

- Não há CD inserido
- Insira um CD
- CD muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD. Consulte "Manutenção"
- Lente do laser embaçada

- Aguarde até que a umidade e a condensação no display evaporem
- CD-R/CD-RW está vazio ou não foi finalizado
- Use um CD-R/CD-RW finalizado apropriado, de áudio somente.

Nota:

Certifique-se de que o CD não esteja codificado com tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são compatíveis com o padrão Compact Disc (CD).

O CD pula faixas

- CD danificado ou sujo
- Troque ou limpe o CD
- A função de programação/reprodução aleatória está ativa
- Cancele o modo de programação/reprodução aleatória

Nota: Um CD muito arranhado ou sujo pode resultar em uma operação incorreta.

Ocorrem interrupções no som durante a reprodução de MP3

- O nível de compactação do arquivo MP3 ultrapassa 320 kbps
- Use um nível de compactação mais baixo para gravar faixas de CD em formato MP3
- Disco danificado ou sujo
- Troque ou limpe o disco

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		BARRA S FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32257262	PORTO TROMBETAS	93-35491606
CRUZEIRO DO SUL	68-33224432	CASTELO	28-35420482	BELO HORIZONTE	31-32254066	SANTAREM	93-32533222
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	BELO HORIZONTE	31-34420944		
RIO BRANCO	68-32249116	GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34181919	PARAIBA	
		LINHARES	27-33710148	BELO HORIZONTE	31-32957700	CAMPINA GRANDE	83-32121128
ALAGOAS		S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-36122723
ARAPIRACA	82-52223267	SAO MATEUS	27-37638306	BELO HORIZONTE	31-21027723	GUARABIRA	83-27111519
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891123	BETIM	31-35322088	JOAO PESSOA	83-2469689
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	VITORIA	27-32233899	BOM DESPACHO	37-35212733	JOAO PESSOA	83-24646404
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			BOM DESPACHO	37-35222511	NOVA FLORESTA	83-22106600
				CABANGOLA	32-37421017	SALEMA	83-2823479
				CASSIA	35-35412293	SOLANEA	83-3631241
AMAPA		GOIAS		CONGONHAS	31-37311638		
MACAPA	96-2175934	ANAPOLIS	62-3243562	CONS LAFAIETE	31-37637784		
SANTANA	96-2811080	CACU	64-65648111	CONTAGEM	31-33912994	PARANA	
		CALDAS NOVAS	64-4532878	CONTAGEM	31-33953461	APERPE	46-5471605
ANAZONAS		CATALAO	64-4412786	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	ANTONINA	41-34321782
MANAUS	92-36333035	FORMOSA	61-6318166	CURVELO	38-37212009	APUCARANA	43-34223306
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32919705	DIVINOPOLIS	37-32212353	ARAPONGAS	43-2753273
		GOIATUBA	62-32279708	FORMIGA	37-33214717	ASSIS CHATEAUBRIAND	46-5285181
		INHUMAS	64-34952272	FRUTAL	34-34232729	BANDEIRANTES	43-5427171
BAHIA		IPAMERI	62-5111840	GOV. VALADARES	33-32716650	CAPO MOURAO	44-3528970
ALAGOINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3551484	GUAXUPI	35-35513891	CASCABEL	45-32254005
BARRERAS	77-36117592	ITUMBIRA	64-3410837	GUAXUPI	35-35514124	CIANORTE	44-4292842
BOM JESUS DA LAPA	77-4814335	JUSSARA	62-3771806	IPATINGA	31-38232322	CLURITIBA	43-32334764
BRUNADU	77-4452381	LUZIANIA	61-6225119	ITABIRA	31-38316218	CURITIBA	41-32648791
CAETITE	77-34541183	MINEIROS	64-6618259	ITAJUBA	35-36211315	CRURIBA	41-32534391
CAMACARI	71-36218288	PIRES DO RIO	64-4611133	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAU	45-3233029
CICERO DANTAS	75-32782767	RIALMA	62-3971320	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAU	45-3234115
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	RIO VERDE	62-36210173	ITALIA	37-3242468	FRANCISCO BELTRAO	46-32332320
ESPLANADA	75-4271454	TRINIDADE	62-5051505	ITURUBA	35-34682131	GUARAPUAVA	46-3465255
EUANAPOLIS	73-2815181	URUCU	62-3571785	JOAO MONLEVADE	31-38512909	IBATI	43-5461162
FEIRA DE SANTANA	75-32222882			JOAO MONLEVADE	31-38521112	IBIPORA	43-2581863
FEIRA DE SANTANA	75-2213427	MARANHAO		JOAO PINHEIRO	38-35611327	IRATI	42-34221337
GANDU	73-32541644	ACAILANDIA	99-35381889	JUIZ DE FORA	32-30482584	LAPA	41-36222410
ILHEUS	73-2315995	BACABAL	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-32155154	LOANDA	44-4252023
IRECE	74-36410202	BALSAS	99-5410113	LAGOA DA PRATA	37-32633493	LONDRIANA	43-32441002
ITABERABA	75-25212358	CAROLINA	98-7311335	LAVRAS	35-38219188	MARAGUARI	46-32264020
ITABUNA	73-36137777	CAXIAS	98-3251277	MANHACU	33-33314735	MARINGA	46-32264020
ITAPERATINGA	77-2613003	CHAPADINHA	98-4711364	MONTI CARMELO	34-38422082	MEDIANEIRA	45-3264580
JACOBINA	74-36211323	CODO	99-36611272	MONTI SANTO DE MINAS	35-35911888	PALMEIRA	42-2523006
JEQUIE	73-3252411	CODO	99-36611272	MONTES CLAROS	38-32218925	PARANAGUA	41-34225804
JUAZEIRO	74-36116456	COELHO NETO	99-35249469	MURIAE	32-37224334	PARO BRANCO	46-3228786
JUAZEIRO	74-36111002	IMPERATRIZ	99-35249469	MUZAMBINHA	35-5712419	PONTA GROSSA	42-3226590
LAURO DE FREITAS	71-3784021	PEDREIRAS	99-36623142	NOVA LIMA	33-3621455	PRATA	47-34540251
MULATINA	75-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36611815	NUZZALIM	33-3621455	RIOGRANDIA	43-2561974
PALM. AFONSO	73-32811349	SANTA INES	98-36537553	OLIVEIRA	37-33314444	S J M DOS PINHAIS	41-32822522
POCOES	77-4311890	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2244581	PARA DE MINAS	37-32316369	S MIGUEL DO IGUAU	45-3651429
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	SAO LUIS	98-32322326	PARA DE MINAS	37-32321975	SANTA FE	44-2471147
SALVADOR	71-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARACATU	38-36711250	SAO JORGE D' OESTE	46-5341305
SALVADOR	71-2675000			PASSOS	35-3521492	SAO ANTONIO PLATINA	43-3341809
SALVADOR	71-22072070	MATO GROSSO		PATOS DE MINAS	34-38222588	TELEMACO BOBBA	42-32264044
SALVADOR	71-3336223	ALTA FLORESTA	66-35212460	PATROCINIO	34-38315151	TOLEDO	45-32522471
SANTO AMARO	75-32413171	ALTA ARAGUAIA	66-4811726	PITANGUI	37-32716232	UMUARAMA	44-36231233
SENHOR DO BONFIM	74-5413143	BARRA DO GARGAS	66-4011394	PUMPIH	37-33716432		
SERRINHA	75-32611794	CIUIABA	65-36230421	POCOS DE CALDAS	35-37121866	PERNAMBUCO	
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333	POCOS DE CALDAS	35-37224488	BELM JARDIM	81-37261918
TExERA DE FREITAS	73-30111600	PONTES E LACERDA	65-2662326	PONTE NOVA	31-38172486	CAIO STO AGOSTINHO	81-35211823
VALENCA	85-4413710	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981862	POLSO ALEGRE	35-34212120	CAMPARGABE	81-34581246
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	64-4233880	POLSO ALEGRE	35-35313094	CARIARU	81-37220235
		SINOP	66-5314592	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FLORESTA	81-8771274
		TANGARA DA SERRA	65-3264314	SANTOS DUMONT	32-32516369	GARANHUNS	87-37611090
		VARZEA GRANDE	65-6826502	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	GARANHUNS	87-37610885
CEARA		MATO GROSSO DO SUL		SAO ANTONIO MONTE	37-32811258	PALLISTA	81-34331142
BREJO SANTO	88-5310133	ADAILTON	67-4811543	TEOZEA OTONI	35-3522581	RECIFE	81-32313399
CRATEUS	88-6910019	ALTO ARAUCARIA	67-3324804	TIMOTEO	31-38482278	RECIFE	81-21262111
CRATO	88-5212501	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-34656042
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBERLANDIA	34-32123636	RECIFE	81-3462900
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBERLANDIA	34-32366784	SERRA TALHADA	87-38311401
IBAPIRANA	88-36531223	CAMPO GRANDE	67-3831540	VERGINHA	32-3227809		
IGUATU	88-5810512	CAMPO GRANDE	67-3213898	VARZEA DA PALMA	38-37315148	PIAUAS	
ITAIPOCOA	88-6312030	DOURADOS	67-4217117	VAZANTE	34-38131420	CAMPO MAIOR	86-32521376
JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667	IVINHEIRA	67-4121424	VICOSA	31-38918000	LORIANO	89-5221154
LIJOEIRO DO MAR	88-4231988	NAVIRA	67-4612486			OERAS	89-4621066
OLINDA	85-4413710	NOVA ANDRADINHA	67-4413851			PARNAIBA	86-3222877
SOBRAL	88-36110605	PONTA PORA	67-4314133			PICOS	89-4221444
TIANGUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	67-4527950			PIRACICABA	89-3415315
UBAJARA	88-6341233	TRES LAGOAS	67-5212007			TERESINA	86-3223085
				PARA		TERESINA	86-3223628
DISTRITO FEDERAL		MINAS GERAIS		ABAIETUBA	91-37512272	TERESINA	86-32214615
BRASILIA	61-32268988	ALFENAS	35-3292704	BELMI	91-32649400	TERESINA	86-32213335
BRASILIA	61-32016666	ALMENARA	32-7211234	BELMI	91-32421090	TERESINA	86-3223085
GAMA	61-5564840	ANDRADAS	35-3731290	CAPANEMA	91-34621100	TERESINA	86-32214615
		ARAXA	34-36611132	CASTANHAL	91-37215052	TERESINA	86-32214615
ESPÍRITO SANTO		ARAXA	34-36611132	ITAITUBA	93-5181545		
ALEGRE	28-35526349	ARCS	37-3351455	MARABA	94-3211891	RIO DE JANEIRO	
ARACRUZ	27-32561251	BAMBUI	37-34311473	OBIDOS	93-5472116	B JESUS ITABOIANA	22-38312126
BAIXO GUANDU	27-37321142	BARRACENA	32-33310283	PARAGOMINAS	91-30110778	BELFORD ROXO	21-27616600

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias , a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00às13:00h.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service*