


Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCD 900



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

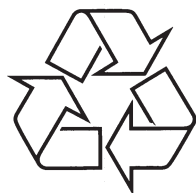

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija	3	7 FM radijo grojimas	24
Saugumas	3	FM radijo stočių radimas	24
Aplinkosaugos pastabos	4	Nustatytų radijo stočių redagavimas	24
Pastaba apie prekinius ženklus	5	FM radijo klausymasis	24
2 Jūsų MCD900	6	RDS (Radijo Duomenų Sistema)	24
Pristatymas	6	8 Grojimas iš išorinio audio įrenginio (AUX)	26
Ką rasite dėžėje	6	Grojimas iš išorinio audio įrenginio	26
Peržiūra	7	9 Nustatymai	27
3 Paruošimas	13	Grojimo režimai	27
Įrenginio garsiakalbių pastatymas	13	Garso nustatymai	27
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	13	Ekrano nustatymai	28
4 Prijungimas	14	Skaidrių peržiūros nustatymai	28
Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas	14	Albumo paveikslėlio rodymas (USB režime)	29
Garsiakalbių prijungimas	14	Mygtukų paspaudimo garsas	29
Prijungimas diskų grojimui	14	Laikrodžio nustatymai	29
FM antenos prijungimas	15	Kalba	31
Išorinių audio įrenginių prijungimas	16	Demonstracinis režimas	31
Įjungimas/išjungimas	16	Gamyklinių nustatymų atstatymas	31
5 Muzikinių diskų/filmų grojimas	18	10 Priežiūra	31
Pagrindinės funkcijos	18	Valymas	31
Diskų meniu naudojimas	18	11 Techniniai duomenys	32
Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD)	19	12 Problemų sprendimas	35
Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas ..	19		
Grojimo nustatymų pasirinkimas	20		
6 Grojimas iš USB įrenginio	21		
USB įrenginio prijungimas	21		
USB įrenginio biblioteka	21		
Grojimas iš USB įrenginio	21		
Muzikos/nuotraukų paieška	22		

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą.
- Pakeiskite baterijas
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į įrenginyje esantį sensorių.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir televizoriaus bei vaizdajuosčių grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Pabandykite naudoti FM lauko anteną.

Negalima pakeisti garso ar subtitrų kalbos

- Diske nėra daugiakalbio garso ar subtitrų.
- Diske uždraustas garso ar subtitrų kalbos keitimas.

Negalima matyti kai kurių failų iš USB įrenginio

- Gali būti, kad USB įrenginyje esantis katalogų ar failų kiekis viršija leistinas ribas, tai nėra gedimas.
- Netinkamas failų formatas.

HDMI Audio

Taip

USB

USB lizdo tipas

Tipas A, Host

Tinkami formatai

FAT, FAT-32, NTFS

Tinkama klasė

Tik MSC (nepalaiko MTP)

Skirtingų dalių tinkamumas

Nėra, skaitoma tik pirma dalis

Duomenų bazės palaikymas

Iki 40000 dainų

HDD

Disko tipas

2.5 colio

Dydis

160GB³

Formatas

FAT32



Pastaba

- Galimas disko dydis yra mažesnis dėl iš anksto jame esančio turinio.

Rodymas/Laikrodis

Rezoliucija

Dotmatrix, 320 x 240 taškų (QVGA), Spalvos TFT

Dydis

3.5 colio

Ekrano apšvietimas

Gali būti įjungtas/išjungtas ir gali būti pritemdytas

Laikrodis/Datos rodymas

Taip

Ekrano paveikslėlis/Ekrano užsklanda

Taip

Automatinis laiko nustatymas internetu

Taip, įjungtas

Išsijungimo laikmatis

Taip

Vidinis (mygtukų) paspaudimo garsas

Taip



Pastaba

- Techniniai duomenys ir išorinė išvaizda gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Informacija Europos vartotojams

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvrovą.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Šį įrenginį naudokite tik vidaus patalpose. Prižiūrėkite, kad įrenginys nebūtų aptaškytas ir ant jo nelašėtų vanduo, saugokite nuo lietaus ir didelės drėgmės.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia atviros liepsnos ar karščio.

- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, viryklės ir kitų elektrinių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Niekada ant šio įrenginio nestatykite kitų elektros prietaisų.
- Niekada ant šio įrenginio nestatykite pavojingų objektų (tokių kaip objektai su skysčiais, degančios žvakės ir pan.).
- Šio produkto komplekte gali būti pateikiamos baterijos. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis baterijų saugumo ir išmetimo instrukcijomis.
- Šiame įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šių medžiagų išmetimu reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Prašome pasidomėti šiose instrukcijose aprašytomis išmetimo instrukcijomis.



Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

... SVARBI INFORMACIJA

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždaroje ertmėje. Visada palikite apie dešimties centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis vėdintųsi. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu:

Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

Nustatykite žemą garsumo lygį.

Lėtai didinkite garsumą tol, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

Ilgas grotuvo klausymasis (net ir 'saugiu' garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.

Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

Atsargiai didinkite garsumą, nes jūsų klausla 'pripranta'.

Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

Pavojingose situacijose būkite atsargūs arba laikinai nesinaudokite grotuvu.



Aplinkosaugos informacija

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Šiame aparate yra toks žymėjimas:

Pakeitimai

Bet kokie produktui atlikti pakeitimai, kurie nėra patvirtinti gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo produktu.



Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą:

Niekuomet neišmeskite savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti apie vietinę elektrinių ir elektroninių produktų išmetimą ir perdirbimą. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Informacija apie baterijų naudojimą:

! Įspėjimas

- Baterijų išsiliejimo rizika: Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nenaudokite kartų naujų ir naudotų baterijų. Nenaudokite kartu skirtingų firmų baterijų. Teisingai atitaikykite poliškumą. Išimkite baterijas iš produkto, kurių neketinate naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Susižeidimo rizika: Liesdami išsiliejusias baterijas naudokitės pirštinėmis. Laikykite baterijas vaikams ir namų augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijų sprogimo rizika: Neleiskite, kad su baterijomis įvyktų trumpas jungimas. Nelaikykite baterijų prie karščio šaltinių. Nemeskite jų į ugnį. Nebandykite ardyti baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Garsiakalbiai

Galia

50W (RMS) / 60W (MPO)

Varža

8Ω (Omai)

Jautrumas

86dB/ 1m/ W

Išmatavimai

Žemų dažnių: 5.00 coliai

Aukštų dažnių: 1.50 coliai

Dažniai

Nuo 45 iki 20000Hz

Garso funkcijos

FullSound®

Taip (įjungta/išjungta)

Žemų dažnių/Diskanto kontrolė

+/- 10 pakopų

Balanso kontrolė

+/- 10 pakopų

Tiesioginis šaltinis (Bemolis)

Taip (įjungta/išjungta)

Atkodavimo galimybės

(neįskaitant diskų grotuvo)

MP3

8 – 320kbps (CBR / VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR / VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)

Nėra

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR / VBR)

PCM/ WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Taip, palaikomas

Ogg Vorbis

Taip, palaikomas

eACC

Taip, palaikomas

JPEG

Taip, palaikomas (Maksimalus dydis: 7MB)

Grojarasitis (neįskaitant diskų grotuvo)

*.m3u, *.wpl

Taip

FM Radijo imtuvas

Dažniai

Nuo 87.50 iki 108.00MHz

Radijo stočių skaičius

60

Garso iškraipymas

≥ 62dB

Tinklėlis

50kHz

RDS

Taip; PTY, PS, Tekstas, įskaitant RDS laikrodžio nustatymą

Antenos jungtis

IEC (75 Omai)

Diskų grotuvas

Grojamų diskų formatai

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Nuotraukų (JPEG) CD, DivX (Ultra) Diskas MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Grojamų diskų dydis

8cm/ 12cm

Video atkodavimas

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio atkodavimas

MP3: 112 to 320kbps (Atrinkimo dažnis: 32,44.1,48kHz)

WMA: 48 to 192kbps (Atrinkimo dažnis: 44.1, 48kHz)

11. TECHNINIAI DUOMENYS

Bendrieji

AC Maitinimas (Pagrindinis įrenginys)

230V ±10%, 50Hz (skirta /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (skirta /37)

DC Maitinimas (DVD įrenginys)

DIN jungtis (Išvestis iš Pagrindinio įrenginio)

DC Maitinimas (HDD įrenginys)

5V USB galia, 900mA (Suteikiama iš Pagrindinio įrenginio)

Išmatavimai

Pagrindinis įrenginys: 251 x 251 x 133mm (įskaitant LCD)

DVD įrenginys: 251 x 251 x 69mm

Garsiakalbių dėžė: 175 x 202 x 354mm

Svoris (neto)

12.50kg (visi įrenginiai)



Pastaba

- HDD naudokite tik su pridėtu USB laidu.

Energijos suvartojimas

Aktyvus (Įjungtas)

< 45W (pagal IEC60065)

(Aktyvus) Budėjimo režimas

< 11W (HDD-spun down)

EKO (Pasyvus) Budėjimo režimas

< 0.8W

Audio įvestys

Aux in (Line in)

2x Cinch

Įvesties jautrumas

0.5V: Aukšta Pozicija

1.0V: Vidutinė Pozicija

2.0V: Žema Pozicija

Įvesties varža

> 10kΩ (Omų)

Audio išvestys

Ausinės

1 x 3.5mm lizdas, 30 – 18000Hz, 16 – 150Ω (Omų)

Garso iškraipymas (Ausinės)

Įprastai 90dB (IEC)

Trukdžiai (Ausinės)

< 0.10%

Audio / Video išvestys (suteikia išvestį tik disko grojimui)

SPDIF

1 x Cinch (Coax), 0.5V, 75 Omai

Line out

2 x Cinch, 20 – 20000Hz, 1.5V

Garso iškraipymas (Line out)

Įprastai 98dB (IEC)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 Omai

Kompozitinė Video išvestis (PbPrY)

3 x Cinch, 75 Omai, Pb/Pr: 0.7Vpp, Y: 1Vpp

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistema

PAL / NTSC

Video formatai

4:3 / 16:9

Audio stiprintuvas (Skaitmeninis)

Išvesties galia

2 x 50W (RMS) (= bendra galia 100W)

Dažniai

Nuo 20Hz iki 20000Hz (±0.5dB)

Garso iškraipymas

Įprastai 92dB/ 95dB

... SVARBI INFORMACIJA

Informacija apie baterijų išmetimą:

Baterijų negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis; tai numato Europos Direktyva 2006/66/EC direktyva.

Prašome susipažinti su vietine senų baterijų išmetimo tvarka. Tinkamai atsikratydami baterijomis padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie gali atsirasti dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Pastaba apie Prekinius ženklus

HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra 'HDMI licensing LLC' registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



DivX® ir DivX Ultra® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX Ultra® Certified yra skirtas groti DivX® video su pažengusiomis funkcijomis bei aukščiausios kokybės turiniu.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus. Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.

'DVD Video' yra DVD Format/ Logo Licensing Korporacijos prekinis ženklas.



Windows Media ir Windows logotipai yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Korporacijai Amerikoje ir/ arba kitose šalyse.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Šis įrenginys turi autorių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Macrovision Korporacija ir kiti autorių teisių savininkai. Šios autorių teisių apsaugotos technologijos naudojimas yra Macrovision Korporacijos žinioje ir yra skirtas tik namų bei kitokiam ribotam naudojimui, nebent kitaip nustatyta pačios Macrovision Korporacijos. Iškomplektavimas ar išardymas yra draudžiamas.

2. JŪSŲ MCD900

Sveikiname įsigijus šį nuostabų produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti visais patogumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą, adresu www.philips.com/welcome.

Pristatymas

MCD900 gali:

- Būti prijungtas prie USB įrenginio.
- Būti prijungtas prie veikiančios namų audio/video sistemos, įskaitant televizorių, audio sistemas ir MP3 grotuvus.

Su šiomis jungtimis jūs galite:

- Groti muziką, kuri yra patalpinta USB įrenginyje, per 'Soundsphere' garsiakalbius;
- Per TV žiūrėti filmų DVD diskus;
- Groti muziką iš išorinės audio sistemos/nešiojamo media grotuvo per 'Soundsphere' garsiakalbius.

MCD900 DVD grotuvas palaiko šiuos diskų formatus:



Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir pažiūrėkite ar šie elementai yra dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys ir CD/DVD įrenginys
- 2 'Soundsphere' garsiakalbiai (su jungimo laidais)
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Kompozitiniai audio/ video laidai
- FM antena
- AC maitinimo laidas
- Greitos Pradžios Gidas
- Naudojimosi Instrukcijų Knygelė

... NUSTATYMAI

Demonstracinis režimas

Jūs galite pamatyti demonstracinį režimą, kuris padės jums išmokyti visas MCD900 funkcijas.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Demo mode]**.
 - ↳ Prasideda demonstracija.
2. Norėdami išeiti iš demonstracinio režimo, spauskite .
 - ↳ Įrenginys yra perjungiamas į Eko budėjimo režimą.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Galite atstatyti MCD900 gamyklinius nustatymus. Gamykliniai nustatymai yra atstatomi, o jūsų atlikti nustatymai panaikinami, įskaitant tinklo, garso, ekrano, laikrodžio, žadintuvo ir kalbos nustatymus.

1. Eikite į **[Settings] > [Restore factory settings]**.
2. Pasirinkite **[YES]**.
 - ↳ Įrenginys išjungiamas.
 - ↳ Įrenginys vėl įjungiamas automatiškai, kai gamykliniai nustatymai yra atstatomi.
 - ↳ Atlikite nustatymus kaip pirmojo naudojimo metu.

10. PRIEŽIŪRA

Šiame skyriuje sužinosite, kaip prižiūrėti MCD900 įrenginį.

Valymas

Pastaba

- Venkite drėgmės ir apibraižymų.

1. Valykite MCD900 tik su sausa ir minkšta medžiagos šluoste.

... NUSTATYMAI

Išsijungimo laikmatis

Naudodamiesi išsijungimo laikmačiu, galite nustatyti, kad jūsų įrenginys MCD900 po tam tikro laiko tarpo išsijungtų.

Norėdami nustatyti po kiek laiko įrenginiui išsijungti

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]** meniu.
2. Pasirinkite vieną iš nustatymų. Spauskite **OK**, norėdami jį pasirinkti.

Data ir laikas


Data ir laikas gali būti nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis nustatymas

Automatiniam laiko nustatymui naudokitės Internetu arba signalu iš RDS radijo.

Naudojantis laiko signalais iš FM RDS radijo

1. Jeigu būtina, įjunkite įrenginio FM radiją.
 - Įsitikinkite, kad įrenginys yra tinkamai prijungtas prie FM radijo (žiūrėkite 'FM antenos prijungimas').
2. Pirmoje nustatytų radijo stočių sąrašo vietoje išsaugokite stotį, kuri transliuoja RDS laiko signalus.
3. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
4. Skiltyje **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai ieškos pirmosios nustatytos radijo stoties.
 - ↳ Laikas yra nustatomas pagal laiko signalus, gaunamus iš radijo stoties.

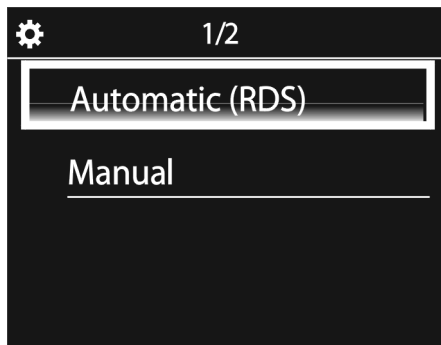

Nustatymas rankiniu būdu

1. Įjunkite įrenginį, jeigu būtina.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
3. Skiltyje **[Date and time]**, pasirinkite **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Norėdami įvesti datą ir laiką,
 - Spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti įvedimo vietą;
 - Įveskite norimus skaitmenis, spausdami skaitmenius mygtukus;
 - Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Taip pat galite pakartotinai spausti **▲** arba **▼**, arba spausti ir nuspaudus laikyti **▲** arba **▼**, kol pasirodys norimas skaitmuo.

Datos/laiko formato nustatymas

Pasirinkite kaip bus rodoma data ir laikas.

1. Sekite 1-2 žingsneliu, skiltyje 'Nustatymas rankiniu būdu'.
2. Nuėję į **[Date and time]**, pasirinkite **[Time format]** arba **[Date format]**, norėdami pasirinkti nustatymus.


Kalba

Po nustatymų pirmojo naudojimo metu, jūs galite pakeisti kalbą, nuėję į **[Settings] > [Language]**.

... JŪSŲ MCD900

Peržiūra

Vaizdas iš viršaus ir priekio

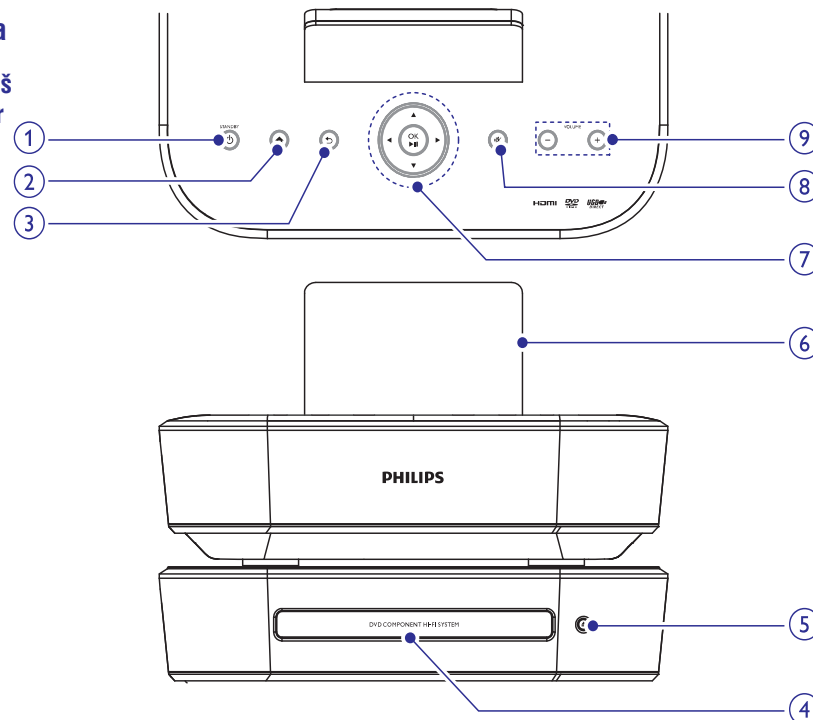

1.

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį.
- Paspauskite, norėdami išjungti įrenginį, perjungti įrenginį į aktyvaus budėjimo režimą; arba, paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami įrenginį perjungti į Eko budėjimo režimą.
- Išėiti iš Demonstracinio režimo.

2.

- Sugrįžti į Pagrindinį meniu.

3.

- Eiti į buvusį meniu.

4. Diskų skyrelis.

5.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

6. LCD ekranas.

7.

- Naršymo mygtukai
- Spauskite, norėdami naršyti meniu.

- **USB** režime: Greitas naršymas: Kai jums

yra pateiktas ilgas pasirinkimų sąrašas, spauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami pradėti greitą naršymą. Atleiskite mygtuką, norėdami sustoti ties pirmuoju įrašu, kuris prasideda rodoma abėcėlės raide/skaičiumi.

- **DISC** režime: Pasirinkite albumą (tik MP3/WMA diskuose).

- **FM RADIO** režime: Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios stoties paiešką;
- Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stoties.

OK /

- Pasirinkimo patvirtinimas.
- Pradėti/laikina stabdyti/sugrįžti į grojimą.
- **USB** režime: Pradėti viso failo katalogo grojimą (SuperPlay™).

8.

- Užtišdyti/grąžinti garsą.


9. **- VOLUME +**

- Padidinti/sumažinti garsumą.

... JŪSŲ MCD900

Vaizdas iš galo

Žiūrėkite skyrių 'Prijungimas'.

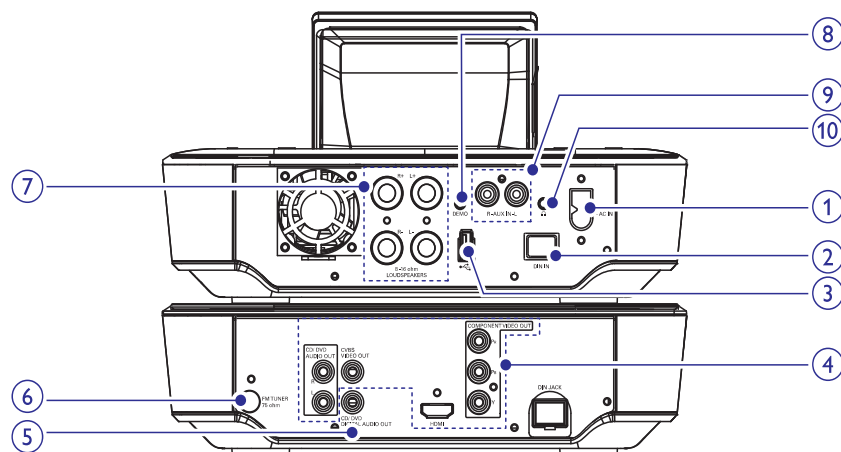

1. ~ AC IN

- AC maitinimo laidui

2. DIN IN

- Lizdas, skirtas jungimui tarp pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio

3. USB

- USB lizdas, skirtas USB įrenginiui

4. CVBS VIDEO OUT. CD/DVD AUDIO OUT

- Skirta pridėtam kompozitiniam audio/video laidui, kuris sujungia diskų grotuvą ir standartinį televizorių

HDMI

- HDMI laidui (nepridėtas), kuris sujungia diskų grotuvą ir aukštos kokybės televizorių (HDTV)

5. CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT

- Skaitmeninės audio išvesties lizdas, skirtas groti diskus per išorinę garsiakalbių sistemą

6. FM TUNER

- Skirta pridėti FM antenai

7. LOUDSPEAKERS

- Skirta laidams, kurie sujungia pridėtus SoundSphere garsiakalbius

8. DEMO

- Skirta tik platintojams

9. AUX IN L/R

- Audio įvesties lizdai, skirti išorinei audio sistemai/nešiojamajam media grotuvui, kai norima, kad garsas būtų girdimas per MCD900 garsiakalbius

10. 3.5 mm ausinių lizdas

- 3.5 mm ausinių lizdas

... NUSTATYMAI

- ↳ Dainų sąrašė albumo paveikslėlis yra rodomas greta atitinkamų dainų.



- ↳ Dainos grojimo metu albumo paveikslėlis rodomas per visą ekraną.



Mygtukų paspaudimo garsas

MCD900 gali skleisti mygtukų paspaudimo garsą su lyg kiekvienu mygtuko paspaudimu.

Galite įjungti arba išjungti mygtukų paspaudimo garsą nuėję į [Settings] > [Clicker sound].

Laikrodžio nustatymai

Žadintuvas

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį (žiūrėkite 'Data ir laikas').
2. Pagrindiniame meniu, eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Alarm].

3. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite ▲ / ▼, arba pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kol pasieksite norimus skaitmenis.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Arba, įveskite norimus skaitmenis, naudodamiesi skaitiniais/raidiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- ↳ Ekrane rodomas žadintuvo simbolis ⏰.

Žadintuvo naudojimas

Nustatytu metu skambės žadintuvo signalas.

Pastaba

- Žadintuvas skambės net tuomet, jeigu MCD900 yra perjungtas į aktyvų budėjimo režimą arba Eko budėjimo režimą.
- MCD900 garsas yra grąžinamas, jeigu jis buvo užtildytas.
- Žadintuvas skambės didesniu garsu, jeigu garsumo lygis yra mažesnis nei minimalus.

Žadintuvo snaudimas

- Spauskite bet kokį mygtuką įrenginyje arba nuotolinio valdymo pulte (išskyrus garsumo mygtukus).
- ↳ Žadintuvas skambės dar kartą po 15 minučių. Bus rodomas žadintuvo simbolis.

Žadintuvo sustabdymas

- Spauskite ir nuspaudę laikykite ✖ arba ⏻.
- ↳ Žadintuvas sustabdomas. Žadintuvo simbolis pradingsta.
- ↳ Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną.

Žadintuvo išjungimas

- Eikite į [Settings] > [Clock settings] > [Alarm]. Pasirinkite [Alarm off] ir spauskite **OK**.

... NUSTATYMAI

- Eikite į **[AUX in volume]**. Pasirinkite norimą garsumo lygį.

Ekranų nustatymai

Ryškus

Įrenginyje MCD900, jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą. Pagal jūsų norus, galima nustatyti, kad ekranas pastoviai degtų, pritemtų arba išsijungtų, kai MCD900 yra įjungtas arba perjungtas į aktyvų budėjimo režimą.

- Skiltyje **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** arba **[Brightness when standby]**, pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
- Arba, nuotolinio valdymo pulte, spauskite **BRIGHTNESS**, norėdami pasirinkti ekrano ryškumo nustatymus.

Ekranų paveikslėlis

Visiems MCD900 meniu galite nustatyti ekrano paveikslėlį.

Norėdami nustatyti ekrano paveikslėlį

- Įrenginyje MCD900, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Spauskite **SETTINGS** nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Skiltyje **[Wallpaper]**, pasirinkite **[Current picture]**.
↳ Pasirinkta nuotrauka yra nustatoma kaip ekrano paveikslėlis.

Ekranų užsklanda

Įrenginyje MCD900, ekranų užsklanda yra įjungta, kai MCD900 yra perjungtas į aktyvų budėjimo režimą. Kai šis režimas įjungtas, rodoma pasirinkta ekrano užsklanda. Laikrodys yra rodomas apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Iš anksto nustatyta, kad laikrodys būtų rodomas kaip ekrano užsklanda.

Norėdami nustatyti ekrano užsklandą

- Įrenginyje MCD900, pasirinkite ir įjunkite nuotrauką.
- Spauskite **SETTINGS** nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.

- Skiltyje **[Screen saver]**, pasirinkite **[Current picture]**.
↳ Pasirinkta nuotrauka yra nustatoma kaip ekrano užsklanda.

Skaidrių peržiūros nustatymai

Skaidrių peržiūros režime galite peržiūrėti visas nuotraukas, vieną po kitos.

Norėdami pasirinkti skaidrių peržiūros režimą

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]** meniu.
- Pasirinkite vieną iš šių grojimo režimų. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.
↳ **[Repeat]**: Rodyti visas nuotraukas pakartotinai;
↳ **[Shuffle]**: Rodyti visas nuotraukas atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti kiekvienos nuotraukos rodymo laiką

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]** meniu.
- Skiltyje **[Time per slide]**, pasirinkite norimą laiko trukmę.

Albumo paveikslėlio rodymas (USB režime)


Albumo paveikslėlio rodymą galima naudoti su kai kuria atsisiųsta muzika. Su atitinkamomis failų valdymo programomis galima sukurti albumo paveikslėlį. Įjungiant arba išjungiant **[Album art]**, jūs galite pasirinkti, kad atitinkamoms dainoms būtų rodomas disko/albumo viršelio paveikslėlis.

Norėdami įjungti [Album art]

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Album art]**. Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]** meniu.
- Pasirinkite **[Album art]**. Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba išjungti **[Album art]**, jeigu ši funkcija buvo įjungta.

... JŪSŲ MCD900

Nuotolinio valdymo pultas

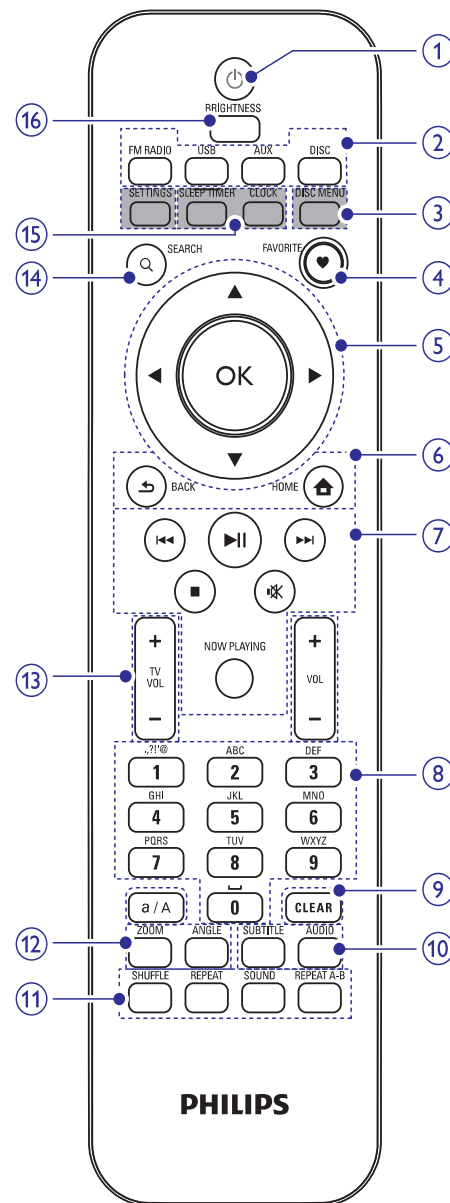

1. Power

- Paspauskite, norėdami įjungti įrenginį.
- Paspauskite, norėdami išjungti įrenginį, perjungti įrenginį į aktyvaus budėjimo režimą; arba, paspauskite ir nuspauskite

palaikykite, norėdami įrenginį perjungti į Eko budėjimo režimą.

- Išeiti iš Demonstracinio režimo.

2. Šaltinio pasirinkimas

Pasirinkite media šaltinį:

- FM RADIO**: FM radijo stotys, su RDS (Radio Duomenų sistema).
- USB**: Dainos, nuotraukos USB įrenginyje, kuris yra prijungtas prie jūsų MCD900.
- AUX**: Prijungtas išorinis audio įrenginys (pvz.: MP3 grotuvas arba kiti nešiojamieji muzikos grotuvai);
- DISC**: DVD, DivX/MP3/WMA failai diskuose ir audio diskai.

3. SETTINGS

- Nustatymų meniu pasirinkimas.

DISC MENU

- DISC** režime: Patekti arba išeiti iš disko meniu.

4. FAVORITE

- DISC** režime: Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas.

5. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK

- Naršymo mygtukai
- Paspauskite, norėdami naršyti meniu.

▲ / ▼

- USB** režime: Greitas naršymas: Kai jums yra pateiktas ilgas pasirinkimų sąrašas, spauskite ir nuspauskite palaikykite, norėdami pradėti greitą naršymą. Atleiskite mygtuką, norėdami sustoti ties pirmuoju įrašu, kuris prasideda rodoma abėcėlės raide/skaičiumi.
- DISC** režime: Pasirinkite albumą (tik MP3/WMA diskuose).

◀ / ▶

- FM RADIO** režime: Paspauskite ir nuspauskite palaikykite, norėdami pradėti automatinę sekančios stoties paiešką;
- Pakartotinai spauskite, norėdami ieškoti radijo stoties.

OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

6.

- **HOME:** Sugrįžti į Pagrindinį meniu.



- **BACK:** Sugrįžti į buvusį meniu.

7.

- Paieškos mygtukai grojimo lange.
- **USB/DISC** režime: Spauskite, norėdami pereiti prie buvusio/sekančio skyriaus/takelio.



- Pradėti/laikinau stabdyti/sugrįžti į grojimą.
- **USB** režime: Pradėti viso failo katalogo grojimą (SuperPlay™).



- Sustabdyti grojimą.



- Užtildyti/sugrąžinti garsą.

NOW PLAYING

- Sugrįžti į grojimo langą.

8. Skaitiniai/raidiniai mygtukai

- Teksto įvedimui
- **FM RADIO** režime: Grojimo lange, paspauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką, norėdami išsaugoti grojamą stotį.
- **USB** režime: Greitas šuolis: Ilgame pasirinkimų sąraše, kuris yra išdėliotas pagal abėcėlę, paspauskite vieną kartą arba pakartotinai, norėdami pasirinkti raidę ir peršokti prie pirmojo įrašo, kuris prasideda pasirinkta abėcėlės raide.

9. a/A

- Paspauskite, norėdami perjungti tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių;
- **FM RADIO** režime, paspauskite nustatytą radijo stočių sąrašą, norėdami koreguoti radijo stotį.

CLEAR

- Paspauskite, norėdami ištrinti paskutinį simbolį;
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite, norėdami ištrinti visus simbolius.

10. SUBTITLE

- **DISC** režime: Pasirinkite subtitrų kalbą (tik video diskams).

AUDIO

- **DISC** režime: Pasirinkite stereo, mono-kairė, mono-dešinė arba maišytą mono kanalą (tik VCD diskuose);
- Pasirinkite audio kalbą (tik DVD ir DivX diskuose).

11. SHUFFLE

- Įjungti/išjungti grojimą atsitiktine tvarka.

REPEAT

- Perjungti tarp pakartotino grojimo nustatymų.

SOUND

- Pasirinkite garso nustatymus.

REPEAT A-B

- **DISC** režime: Takelyje/diske pakartoti tam tikrą vietą.

12. ZOOM

- **DISC** režime: Pritraukti/atitraukti (video diskuose ir diskuose su nuotraukomis).

ANGLE

- **DISC** režime: Pasirinkti rodymo kampą (video diskuose ir diskuose su nuotraukomis).

13. + TV VOL -

- Padidinti/sumažinti prijungto Philips televizoriaus garsą.

+ VOL -

- Padidinti/sumažinti įrenginio garsą.

14. SEARCH

- **USB** režime: Paspauskite, norėdami pradėti paiešką/naršymą pagal skaitinius/raidinius įrašus.
- **DISC** režime: Disko grojimo metu, paspauskite, norėdami pradėti paiešką pagal laiką arba skyrių/takelį.

15. SLEEP TIMER

- Išsijungimo laikmačio nustatymas.

9. NUSTATYMAI

Grojimo režimai

Grojančios muzikai, galite pasirinkti tarp skirtingų grojimo režimų ir groti pakartotinai, groti atsitiktine tvarka arba vieną takelį po kito. Pasirinkite grojimo režimą pagal poreikį.

Norėdami pasirinkti grojimo režimą muzikos grojimui

Prieš arba muzikos grojimo metu,

- Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Play mode]**; Arba,
- Pakartotinai spauskite **REPEAT** arba **SHUFFLE** mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ – Groti visas dainas esamame kataloge pakartotinai;
 - ↳ – Groti pasirinktą dainą pakartotinai.
 - ↳ – Groti visas dainas esamame kataloge atsitiktine tvarka.

Garso nustatymai

Įrenginyje MCD900, galite pasirinkti skirtingus garso nustatymus skiltyje **[Settings] > [Sound settings]**.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Arba, spauskite **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į **[Settings]** meniu.
2. Pasirinkite nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami jį įjungti arba išjungti.

Arba,

Nuotoliniame valdymo pulte, spauskite **SOUND**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

Žemieji dažniai ir diskantas

Naudokitės **[Bass / Treble]**, norėdami sureguliuoti žemųjų dažnių arba aukštųjų dažnių (diskanto) muzikines gaidas.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble]**.
 - Arba, spauskite **SOUND** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
2. Pakartotinai spauskite / , norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti neutralų lygį.

Pilnas garsas

[FullSound] atkuria garsinius signalus, kurie buvo prarasti suspaudimo metu (pvz. MP3, WMA).

Įjungti arba išjungti **[FullSound]** galite nuėję į **[Settings] > [Sound settings]**.

Tiesioginis šaltinis

Su **[Direct source]** jūs galite išjungti MCD900 garso efektus, įskaitant **[FullSound]** ir **[Bass / Treble]**.

Taip muzika bus grojama originaliu būdu, be MCD900 garso efektų.

- Įjunkite arba išjunkite **[Direct source]** nuėję į **[Settings] > [Sound settings]**.



Patarimas

- Kai **[Direct source]** yra įjungtas, vis dar galite reguliuoti garsumo lygį ir **[Balance]**.
- Garso efekto nustatymai yra išsaugomi ir įjungiami, kai **[Direct source]** išjungiamas.

Audio balansas

Su **[Balance]** galite pagerinti klausymosi potyrius reguliuodami skirtingus, kairės ir dešinės pusės kanalus.

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
 - Arba, spauskite **SOUND** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
2. Pakartotinai spauskite / , norėdami padidinti/sumažinti kairės/dešinės pusės audio kanalų išvestis.
 - Spauskite **CLEAR**, norėdami pasirinkti lygų, tiek kairės tiek dešinės pusės išvesties lygį.

Išorinio audio įrenginio garsumo lygio nustatymas

Su **[AUX in volume]**, jūs galite nustatyti prijungto išorinio įrenginio garsumo lygį (žiūrėkite 'Išorinių audio įrenginių prijungimas').

1. Pagrindiniame meniu, eikite į **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Arba, spauskite **SOUND** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.

8. GROJIMAS IŠ IŠORINIO AUDIO ĮRENGINIO (AUX)

Naudojant **AUX IN L / R** lizdą ir **AUX** režimą, su MCD900 galite klausytis išorinio audio įrenginio (pvz. nešiojamojo media grotuvo), naudodamiesi MCD900 garsiakalbiais.

Grojimas iš išorinio audio įrenginio

- Įsitikinkite, kad išorinis audio įrenginys yra tinkamai prijungtas prie jūsų MCD900 (žiūrėkite 'Išorinių audio įrenginių prijungimas').
- Įrenginyje MCD900, pasirinkite **AUX** režimą.
 - Pagrindiniame meniu pasirinkite **[AUX]**,
 - Arba, spauskite **AUX** mygtuką, nuotolinio valdymo pulte.
- Išoriniame audio įrenginyje pradėkite muzikos grojimą.
 - Muzikos grojimui galite naudotis MCD900 garso nustatymais.

... JŪSŲ MCD900


CLOCK

- Laikrodžio laiko rodymas.


16. BRIGHTNESS

- Pasirinkite LCD ekrano apšvietimo ryškumą.

Pagrindinis meniu

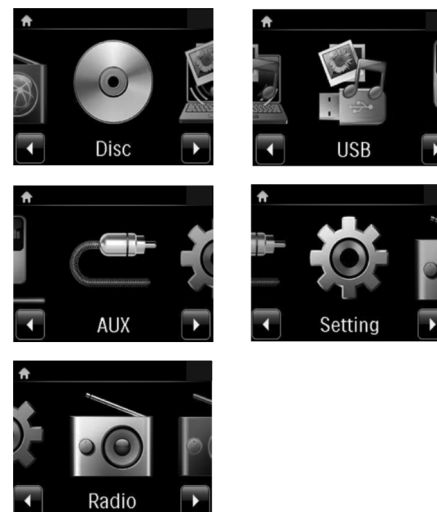

Iš Pagrindinio meniu galite pasirinkti norimą muzikos šaltinį arba patekti į [Settings] meniu. Norėdami tai padaryti, sekite šiais žingsniais:

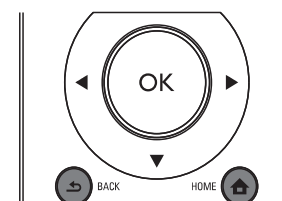

- Nuotolinio valdymo pultė paspauskite Šaltinio pasirinkimo mygtuką arba naudokitės **Naršymo mygtukais** ◀/▶ ir **OK**.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
- Norėdami sugrįžti į Pagrindinį meniu, spauskite **HOME**.


Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą ir simbolius, paspauskite atitinkamus skaitinius/raidinius mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte.

- Norėdami įvesti raides/skaičius/simbolius, kuriuos atitinka skaitiniai/raidiniai mygtukai, neužlaikant ir pakartotinai spauskite norimus mygtukus.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Norėdami įvesti simbolius, pakartotinai spauskite '1'.
- Norėdami padaryti tarpą, spauskite '0'.
- Norėdami perjungti taro mažųjų ir didžiųjų raidžių, spauskite 'a/A'.
- Norėdami ištrinti paskutinį simbolį, spauskite 'CLEAR'. Norėdami ištrinti visus simbolius, spauskite ir nuspaudę palaikykite 'CLEAR'.

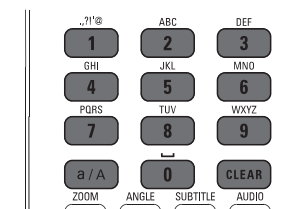

* Patarimas

- Kitose, ne Anglų kalbose, atitinkami skaitiniai/raidiniai mygtukai gali skirtis.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\\^`{ }~	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\\^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\\^`{ }~	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\\^`{ }~
abc2àáâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3éêëè	DEF3ÉÊËÈ
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõöø	MNO6ÑÒÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

RDS (Radijo Duomenų Sistema)

RDS (radijo duomenų sistema) tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia papildomą informaciją. Jeigu naudojate automatinį radijo stočių nustatymą, tai RDS radijo stotys yra nustatomos ir išsaugomos sąrašo pradžioje.

Prisijungus prie RDS radijo stoties, ekrane galėsite matyti šią informaciją:

- Stoties pavadinimą;
- Programos tipą, kaip naujienos, sportas ir pop muzika;
- Dažnį;
- Kintantis tekstą (RDS tekstas), jeigu įmanoma.

RDS naudojimas laikrodžio nustatymui

Pastaba

- Kai naudojate RDS radijo stotį laikrodžio nustatymui, įsitikinkite, kad RDS stotis transliuoja laiko signalus.

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Norėdami patekti į **[Settings]**, galite spausti **SETTINGS** mygtuką, nuotoliniame valdymo pulte.
2. **[Date and time]** skylyje, pasirinkite **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai ieškos pirmosios nustatytos radijo stoties.
 - ↳ Laikas yra nustatomas pagal laiko signalus, gaunamus iš stoties.
3. Norėdami laikrodžio nustatymui naudoti kitą RDS stotį, greitai prisijunkite prie RDS stoties.

Patarimas

- Norėdami naudoti RDS stotį įprastam laikrodžio nustatymui, išsaugokite stotį pirmojoje nustatytų radijo stočių sąrašo vietoje.

7. FM RADIO GROJIMAS

FM radijo stočių radimas

Pastaba

- Prieš ieškant FM radijo stočių, įsitikinkite, kad tinkamai prijungėte pridėtą FM anteną (žiūrėkite 'FM antenos prijungimas').

Automatinis radijo stočių nustatymas

- Įrenginyje MCD900, spauskite **FM RADIO** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - Arba, Pagrindiniame meniu pasirinkite **[FM radio]**.
- Pasirinkę **[FM radio]**, toliau rinkitės **[Auto store]**.
 - ➔ MCD900 automatiškai pradės ieškoti galimų stočių.
 - ➔ Kai automatinis radijo stočių nustatymas yra baigtas arba, kai bus pasiektas 60 stočių limitas, pradės groti radijas.
 - ➔ Nustatytos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą, o radijo stotys su RDS yra išsaugomos viršuje.
- Norėdami pasirinkti nustatytą radijo stotį, eikite į **[Presets]**.

Rankinis radijo stočių nustatymas

- Pasirinkę **[FM radio]**, toliau rinkitės **[Manual tuning]**.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite **◀/▶**, norėdami pradėti automatinę artimiausios stoties paiešką.
 - ➔ Jūs prisijungiate prie sekančios pasiekiamos stoties, kuri skleidžia pakankamą signalą.
- Pakartotinai spauskite **◀/▶**, norėdami ieškoti radijo stočių.

Nustatytų radijo stočių redagavimas

Išsaugokite pasirinktą radijo stotį atitinkamoje vietoje

Klausantis radijo stoties, galite ją išsaugoti norimoje nustatytų radijo stočių sąrašo vietoje (0-9). Skaitiniai mygtukai (0-9), esantys nuotolinio valdymo pulte, atitinka nustatytų radijo stočių sąrašo vietą.

- Suraskite norimą radijo stotį.

- Radijo grojimo lange, paspauskite ir nuspaudę laikykite skaitinį mygtuką.
 - Jeigu būtina, spauskite **NOW PLAYING**, norėdami sugrįžti į radijo grojimo langą.
 - Pasirinkta stotis išsaugoma pasirinktoje vietoje.

Stoties informacijos redagavimas

- FM RADIO režime, eikite į **[Presets]**.
- Nustatytų radijo stočių sąrašą,
 - Pasirinkite radijo stotį, kurią norite redaguoti;
 - Spauskite **a/A**, norėdami pradėti redagavimą;
 - Spauskite **◀/▶**, norėdami pasirinkti įrašo vietą; pakartotinai spauskite **▲/▼**, norėdami pasirinkti norimas raides.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Spauskite **BACK**, norėdami panaikinti pakeitimus.

FM radijo klausymasis

- Įrenginyje MCD900, spauskite **FM RADIO** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.
 - Arba, Pagrindiniame meniu pasirinkite **[FM radio]**.
- Prisijunkite prie norimos radijo stoties (žiūrėkite 'Radijo stočių radimas').
 - Norėdami pasirinkti nustatytą radijo stotį: Eikite į **[FM radio]** > **[Presets]**; Arba, spauskite atitinkamą skaitinį mygtuką radijo grojimo lange (tik pirmosioms 10 radijo stočių).
- Norėdami užtildyti/grąžinti garsą radijo grojimui.
 - Spauskite **✱**.


3. PARUOŠIMAS

Įrenginio garsiakalbių pastatymas

Apie SoundSphere garsiakalbius

Visoje klausymosi erdvėje šie SoundSphere garsiakalbiai gali sukurti pilno diapazono garsus. Skirtingai nuo įprastų garsiakalbių, SoundSphere garsiakalbiai yra žymiai mažiau jautrūs pastatymo vietai. Vidutinių ir aukštų dažnių garsas yra girdimas net ir tuo atveju, jeigu jūs esate šiek tiek toliau nuo garsiakalbių. Be to, autentiškas garsiakalbių garsas gali būti girdimas iš visų pusių.

Kaip pastatyti soundsphere garsiakalbius

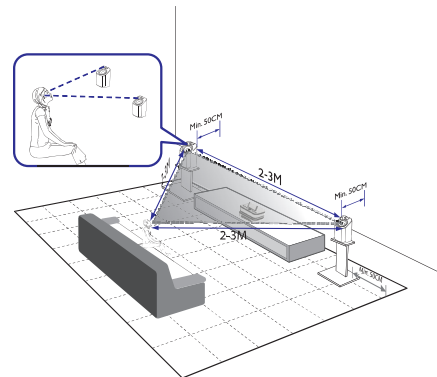

Norėdami išgauti geriausią kokybę:

- Aukštųjų dažnių garsiakalbius statykite ausų aukštyje ir bent 50 centimetrų nuo sienos.
- Norėdami gauti geriausią garso kokybę, statykite garsiakalbius ant stovelių.
- Garsiakalbius vieną nuo kito statykite 2 – 3 metrų atstumu, taip, kad tarp garsiakalbių ir jūsų klausymosi vietos susidarytų lygiakraštis trikampis.
- Aukštų dažnių garsiakalbius statykite taip, kad jie būtų nukreipti į jūsų klausymosi vietą.
- Garsiakalbių garso sklaidimo trajektorijoje niekuomet neturi būti kliūčių, taigi, nestatykite jų tarp spintelių.

* Patarimai


- Nors ir nerekomenduojama, tačiau alternatyviai garsiakalbius galite statyti ant žemės arba aukštos lentynos.
- Pastatę garsiakalbius bent 50 centimetrų atstumu nuo sienos, išgausite tvirtesnį žemų dažnių garsą.

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar laužo. Niekuomet neišmeskite baterijų į ugnį.
- Sumažėjusio baterijų darbo laiko rizika! Niekuomet nesumaišykite skirtingų rūšių ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką tarpą, išimkite baterijas.


- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 2 AAA R03 baterijas, teisingai atitaisę polius (+/-), kaip pažymėta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

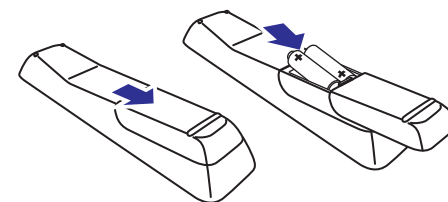

4. PRIJUNGIMAS

Pagrindinio įrenginio ir CD/DVD įrenginio prijungimas

- Kaip parodyta, įkiškite laidą į **DIN IN**.

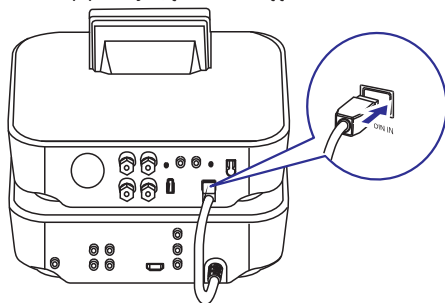


Garsiakalbių prijungimas

Pastaba

- Garsiakalbius visuomet prijunkite ankščiau, nei prijungiate MCD900 prie maitinimo šaltinio. Taip darydami išvengsite pašalinio garso, kuris gali būti girdimas, jeigu garsiakalbių laidai prisilies prie metalinių MCD900 dalių.

- Įrenginyje **MCD900**, įsitikinkite, kad kairės pusės garsiakalbį prijungėte prie **LOUDSPEAKERS L+, L-**, o dešinės pusės garsiakalbį prie **LOUDSPEAKERS R+, R-**.
- Norėdami prijungti garsiakalbius,
 - Kaip parodyta, atsukite, norėdami atlaisvinti jungtis.
 - Pilnai įkiškite garsiakalbių laidų galus, raudoną galą į raudoną jungtį, o pilką galą į juodą jungtį.
 - Sukite jungtis tol, kol garsiakalbių laidai tvirtai laikosi.

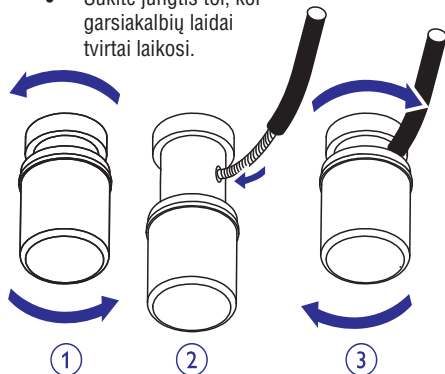

Prijungimas diskų grojimui

Diskų grojimui, atlikite audio/video sujungimus.


Prijunkite televizorių

Įrenginį MCD900 galite prijungti prie televizoriaus, naudodamiesi vienu iš dviejų video lizdų.

Pasirinkite video lizdą, kuris yra tinkamas jūsų televizoriui:

- Kompozitinis video (CVBS): standartiniam televizoriui;
- HDMI lizdas: aukštos kokybės televizoriui, kuriame yra HDMI/DVI ir HDCP jungtys.

Naudojantis CVBS lizdu

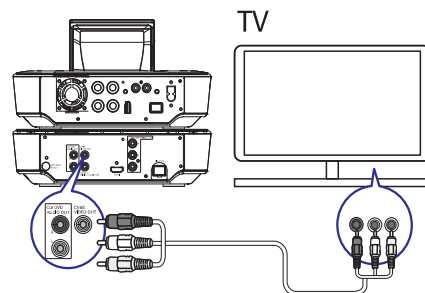

- Kaip ir parodyta, įkiškite pateiktą kompozitinį audio/video laidą į atitinkamus lizdus.

Naudojantis HDMI lizdu (HDMI laidas parduodamas atskirai)


Naudokitės HDMI lizdu, norėdami prijungti aukštos kokybės televizorių (HDTV), kuris palaiko HDMI, DVI ir HDCP funkcijas.

... GROJIMAS IŠ USB ĮRENGINIO

Greitas naršymas

Ilgame pasirinkimų sąraše Greito naršymo funkcija leidžia jums pradėti paiešką pagal abėcėlę. Galite greitai pasiekti pirmąjį įrašą, kuris prasideda pasirinkta raide.

- Spauskite ir nuspaudę laikykite **▲ / ▼**, norėdami pradėti Greitą naršymą.
 - ↪ Pasirodo laukelis teksto įvedimui. Raidės rodomos pakartotinai, abėcėlės tvarka, pradedant nuo pasirinktos raidės.

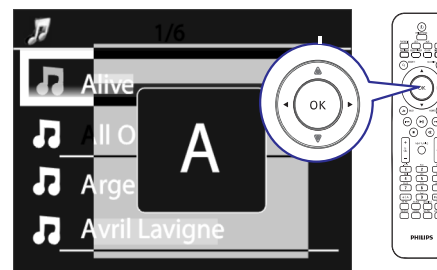

- Atleiskite **▲ / ▼**, kai pasieksite norimą raidę.
 - ↪ Pasieksite pirmąjį įrašą, kuris prasideda pasirinkta raide.

... GROJIMAS IŠ USB ĮRENGINIO

Muzikos/nuotraukų paieška

Norėdami naršyti meniu muzikos grojimo metu, sekite šiais žingsneliais:

1. Nuotolinio valdymo pulte, spauskite **↵**, tuomet naudokitės naršymo mygtukais.
2. Norėdami sugrįžti prie grojimo lango, spauskite **NOW PLAYING**.

Patarimas

- Grojimo lange pakartotinai spauskite **⏮** ir **⏭**, norėdami pasirinkti dainas.

Pasirinkimų sąrašė galite naudoti vieną iš nurodytų būdų, norėdami surasti tai, ko jums reikia:

Patarimas

- Kai ieškote vienu iš nurodytų būdų, įsitikinkite, kad MCD900 yra **USB** režime.

- Naudokitės naršymo mygtukais **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Pradėkite greitą paiešką, naudodamiesi **Skaitinių/raidinių mygtukų**, **Greito naršymo** ir **Greito šuolio** paieška.


Pastaba

- **Skaitinių/raidinių mygtukų**, **Greito naršymo** ir **Greito šuolio** paieška galite naudoti tik tuomet, kai yra pateiktas ilgas pasirinkimų sąrašas (neįskaitant pagrindinio meniu ir meniu sąrašų).

Skaitinių/raidinių mygtukų paieška

Ilgame pasirinkimų sąrašė galite pradėti skaitinių/raidinių mygtukų paiešką, įvesdami simbolius, kurie yra jūsų ieškomame įrašė.


1. Spauskite **SEARCH** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, jeigu būtina.
 - ↳ Pasirodo laukelis teksto įvedimui.

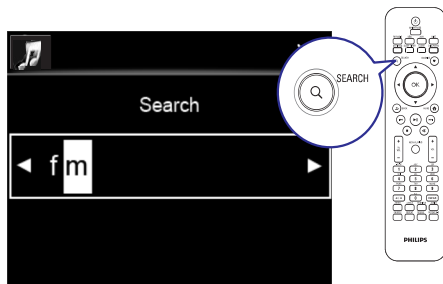

2. Įveskite simbolius naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu (žiūrėkite 'Teksto įvedimas').
3. Įvedus tekstą spauskite **OK**.
 - ↳ Prasideda paieška.
 - ↳ Gali būti, kad rasite visą eilę įrašų, kuriuose yra jūsų paieškos simboliai.
 - ↳ Jeigu nebus rastas nė vienas įrašas, galite rasti panašų įrašą.

Greitas šuolis

Norėdami atlikti paiešką skaitiniais/raidiniais mygtukais, galite naudoti ir **Greito šuolio** funkciją.

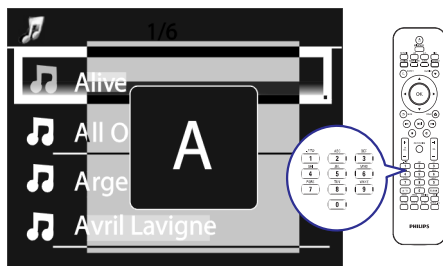

Norėdami pasiekti pirmąjį įrašą, kuris prasideda tam tikra raide

- Spauskite raidę atitinkantį mygtuką vieną kartą arba pakartotinai, kol pasirodys norima raidė.


Norėdami pasiekti pirmąjį įrašą, kuris prasideda sekančia raide

- Spauskite **▶**.

Norėdami pasiekti pirmąjį įrašą, kuris prasideda prieš tai esančia raide

- Spauskite **◀**.

... PRIJUNGIMAS

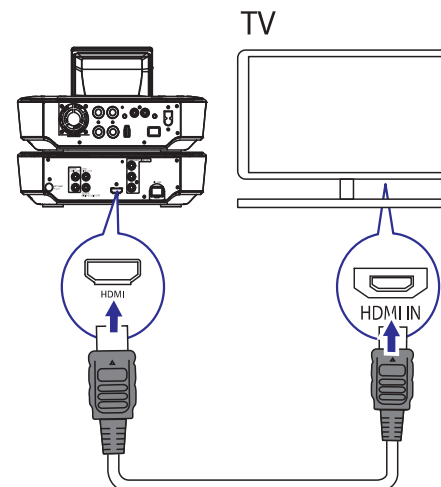

- Kaip ir parodyta, prijunkite HDMI laidą (nepridėtas) prie:
 - **HDMI** lizdo įrenginyje ir
 - **HDMI** įvesties lizdo televizoriuje.
- Televizoriuje/monitoriujame, kuriame yra tik DVI lizdas, naudokitės DVI-HDMI adapteriu.


Patarimas

- HDMI yra kompaktiška audio/video sąsaja, kuri perduoda nesuspaustus skaitmeninius duomenis. Su HDMI jungtimi, aukštos kokybės video/audio turinys suteikia optimalią video ir audio kokybę, kai naudojate HD televizoriumi (HDTV).

Grojimas iš kitos garso sistemos

Norėdami groti, naudodamiesi kita garso sistema, prijunkite skaitmeninį audio laidą (nepridėtas) prie:


- **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** lizdo, kuris yra jūsų **MCD900** įrenginyje;
- Skaitmeninės audio įvesties išorinėje garso sistemoje.

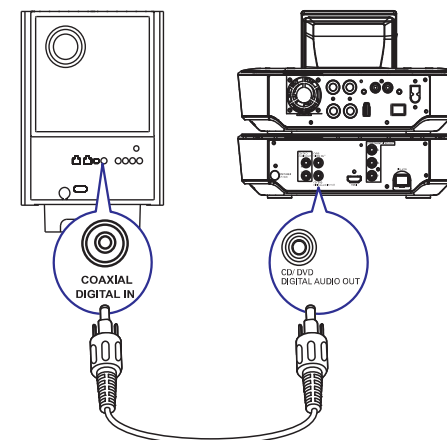

Pastaba

- Įsitikinkite, kad išorinė garso sistema yra perjungta į Aux-in režimą, jeigu norite klausytis garso, naudodamiesi išorine garso sistema.

FM antenos prijungimas

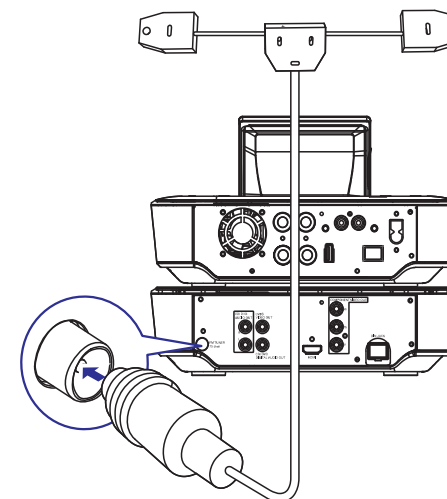

Pastaba

- Visuomet įkiškite FM anteną prieš ieškant FM radijo stočių.

- Prijunkite pridėta FM T tipo anteną prie **FM TUNER** lizdo, esančio įrenginyje.

... PRIJUNGIMAS


- Išskleiskite anteną ir pritvirtinkite ją prie sienos.

Išorinių audio įrenginių prijungimas

Per MCD900 garsiaaklbius galite klausytis ir kitų, išorinių audio įrenginių. Norėdami taip padaryti, turite atlikti toliau nurodytus sujungimus, tuomet įrenginyje MCD900 pasirinkti AUX režimą.

Prijunkite audio laidus (raudoną/baltą – neprisidėti) prie:


- AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje, ir
- Audio išvesties lizdų, esančių išoriniame įrenginyje.

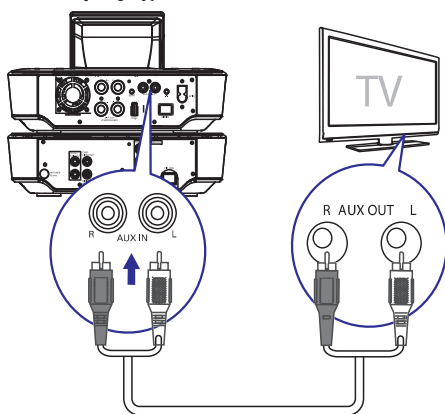

Arba, norėdami groti iš nešiojamojo media grotuvo su 3.5 mm ausinių lizdu

Prijunkite ausinių RCA laidą (neprisidėtas) prie:

- AUX IN L / R** lizdų, esančių šiame įrenginyje ir
- 3.5 mm ausinių lizdo, esančio nešiojamajame media grotuve.

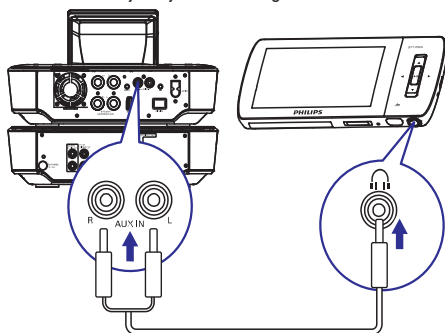


Įjungimas/išjungimas

Maitinimo prijungimas

! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad energijos tiekimo įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta šio įrenginio gale arba apačioje.

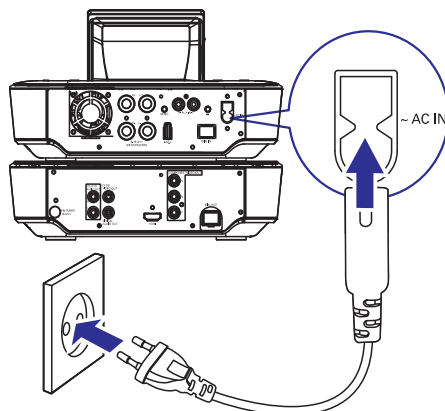

- Prijunkite **MCD900** prie maitinimo.

≡ Pastaba

- Informacinę įrenginio lentelę rasite šio įrenginio gale arba apačioje.

Įjungimas/išjungimas


- Spauskite **⏻** arba šaltinio pasirinkimo mygtuką, norėdami įjungti įrenginį.
- Norėdami išjungti įrenginį,
 - Spauskite **⏻**, norėdami perjungti įrenginį į aktyvų budėjimo režimą;
 - Arba, spauskite ir nuspausdę palaikykite **⏻**, norėdami perjungti įrenginį į Eko budėjimo režimą (energiją taupantis režimas).

6. GROJIMAS IŠ USB ĮRENGINIO

USB įrenginio prijungimas

Įrenginyje **MCD900** galite groti muzikinius/nuotraukų failus, kurie yra patalpinti į USB įrenginį. Norėdami taip padaryti:


- Prijunkite USB įrenginį prie **⏻** lizdo, esančio jūsų **MCD900**;
- Įrenginyje **MCD900** pasirinkite **[USB]** režimą.

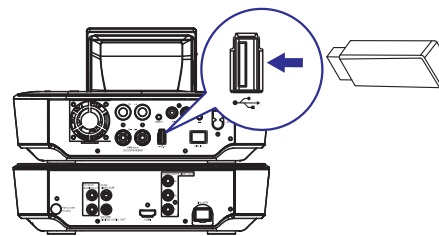

USB įrenginio biblioteka

USB įrenginyje savo failus laikykite susistemintai

- Audio failai:
Jeigu failuose yra failo informacija (meta tag arba ID3 tag), tuomet failai gali būti susisteminti automatiškai, pagal failo informaciją, tokią kaip atlikėjas, albumas, žanras ir kita.
Paleiskite failų valdymo programinę įrangą, norėdami patikrinti arba redaguoti failo informaciją. Pavyzdžiui, paspauskite, kaip nurodyta **Windows Media Player 11**. Pasirinkite norimą dainą, tuomet du kartus paspauskite, norėdami redaguoti.

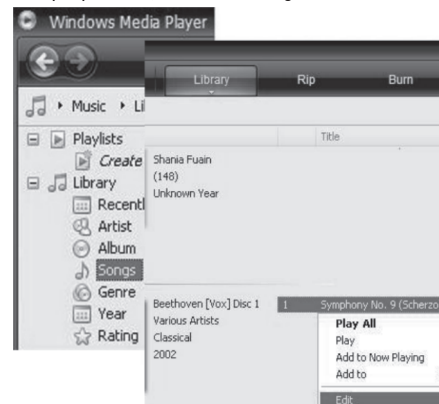

Jeigu būtina, galite susisteminti failus skirtinguose kataloguose pagal pageidavimą.

- Nuotraukų failai:

Failus galite susisteminti skirtinguose kataloguose pagal pageidavimą. Katalogai yra išdėstyti alfabeto tvarka.

Grojimas iš USB įrenginio

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginys yra tinkamai prijungtas prie jūsų MCD900.
- Nuotoliniame valdymo pulte, spauskite **USB**.
 - Failų rūšiavimas gali užtrukti. Failų rūšiavimo metu rodomi failų katalogai.
 - Audio failai yra rodomi pagal skirtingas kategorijas (pvz. Atlikėjas, Albumas, Žanras), jeigu failuose yra redaguota meta/ID3 tags informacija.
 - Nuotraukų failai yra taip pat susisteminti.
- Pasirinkite norimą takelį arba albumą.
- Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti grojimą.
 - Jeigu ant albumo paspausdžiate **▶▶**, grojimas prasideda nuo albumo pradžios.
 - Grojimui prasidėjus, rodomas grojimo langas.
- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

Nuotraukų peržiūra

- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami paversti nuotrauką;
- Spauskite **◀ / ▶**, norėdami pereiti prie buvusios/sekančios nuotraukos;
- Spauskite **▶▶**, norėdami peržiūrėti visas nuotraukas skaidrių peržiūros režime.



... MUZIKINIŲ DISKŲ/FILMŲ GROJIMAS

2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **FAVORITE**.
↳ Televizoriaus ekrane matysite programavimo meniu, pagal kurį galėsite užprogramuoti norimus skyrius/takelius.
3. Naudokitės nuotoliniu valdymo pultu, norėdami įvesti norimus skyrius/takelius.

Norėdami groti programą

- Televizoriaus ekrane pasirinkite **[Start]**.

Norėdami ištrinti programą

- Spauskite **■**;
- Arba, išimkite diską iš diskų skyrelio.

Grojimo nustatymų pasirinkimas

Pasirinkite grojimą atsitiktine tvarka arba pakartotiną grojimą

Disko grojimo metu pakartotinai galite groti skyrių/takelį arba failą ar failus kataloge. Takelius arba failus kataloge galite groti ir atsitiktine tvarka.

Norėdami įjungti arba išjungti grojimą atsitiktine tvarka arba pakartotiną grojimą

- Pakartotinai spauskite **REPEAT** ir/arba **SHUFFLE**.

Norėdami pakartotini groti skyrių diske

1. Muzikos arba video grojimo metu, paspauskite **REPEAT A-B** pradžios taške.
2. Paspauskite **REPEAT A-B** pabaigos taške.
↳ Pasirinkta vieta pradeda groti pakartotinai.
↳ Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.



Pastaba

- Vieta nuo A iki B gali būti nustatoma tik viename skyriuje/takelyje.

Paveikslėlio pritraukimas/atitraukimas

1. Video grojimo metu arba nuotraukų peržiūros metu, pakartotinai paspauskite **ZOOM**, norėdami pritraukti/atitraukti vaizdą.
 - Kai vaizdas yra pritrauktas, galite naudoti **▲ / ▼ / ◀ / ▶** mygtukais, norėdami peržiūrėti skirtingas pritraukto vaizdo vietas.

Rodymo kampo pakeitimas

Kai kuriuose DVD diskuose yra atskiros scenos, pavyzdžiui scenos, kurios yra nufilmuotos iš skirtingų kampų. Tokiuose DVD jūs galėsite pasirinkti vieną iš atskirų scenų.

1. DVD disko grojimo metu, pakartotinai spauskite **ANGLE**, norėdami perjungti rodyimo kampus.


... PRIJUNGIMAS

Aktyvus budėjimo režimas

Aktyviame budėjimo režime kai kurios **MCD900** funkcijos išliks veikiančios, pvz. laikrodžio rodymas.

Aktyviame budėjimo režime,

- Srovės indikatorius degs raudonai;
- Bus rodomas laikrodžio laikas, jeigu nustatėte laikrodį.

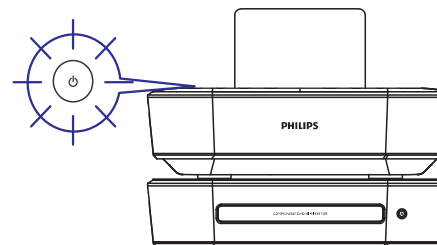

Automatinis aktyvus budėjimo režimas

Jeigu su įrenginiu **MCD900** 10 minučių nebus atliekami jokie veiksmai, **MCD900** gali automatiškai persijungti į aktyvų budėjimo režimą.

Eko budėjimo režimas

Eko budėjimo režimas yra energiją taupantis režimas. Eko budėjimo režime visos pagrindinės funkcijos perjungiamos į mažai energijos eikvojantį režimą arba išjungiamos, pvz. mikro procesorius ir ekranas.

5. MUZIKINIŲ DISKŲ/FILMŲ GROJIMAS

! Atsargiai


- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.
- Rizika sugadinti produktą! Niekuomet negrokite diskų su stabilizuojančiais žiedais ar apsauginiais popierėliais.
- I diskų skyrelį dėkite tik diskus, kitokius daiktus dėti draudžiama.

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus, reikalingus disko grojimui (žiūrėkite 'Prijungimas diskų grojimui').
- Norėdami peržiūrėti palaikomus diskų formatus, atsiverskite skyrių 'Pristatymas'.

Pagrindinės funkcijos

- Įrenginyje MCD900, spauskite ▲.
↳ Atsidaro diskų skyrelis.
- Įdėkite diską į diskų skyrelį taip, kad etiketė būtų nukreipta į viršų. Spauskite ▲.
↳ Kai diskas nuskaitomas, grojimas prasideda automatiškai.

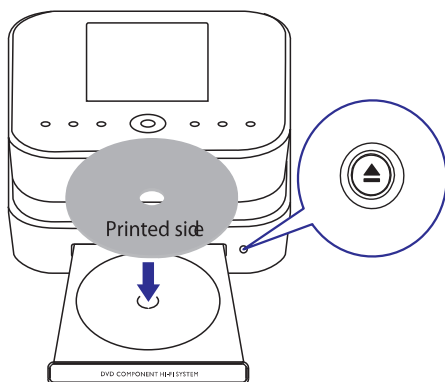


- Jeigu reikia, spauskite **DISC**, esantį nuotolinio valdymo pulte, tuomet spauskite ►►, norėdami, kad būtų pradėtas grojimas.
- Disko grojimo metu,
 - Pakartotinai spauskite ◀◀/►►, norėdami pasirinkti takelį/skyrių. WMA/MP3 failuose diske, spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti failo katalogą.

- Spauskite ◀/►, norėdami ieškoti į priekį/atgal.
- Spauskite ►►, norėdami laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
- Spauskite ■, norėdami sustabdyti.

Diskų meniu naudojimas

Po to, kai diskas yra nuskaitomas, televizoriaus ekrane jūs galėsite matyti disko nustatymus.

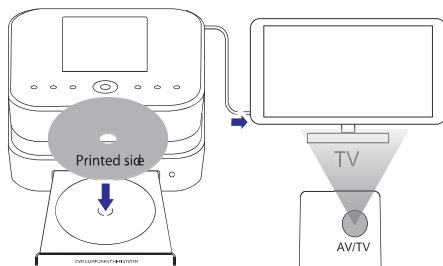

- Įrenginyje MCD900, įdėkite diską į diskų skyrelį ir palaukite kol jis bus pilnai nuskaitytas.
- Įjunkite televizorių ir parinkite teisingą video-in kanalą, naudodamiesi vienu iš šių būdų:
 - Savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite AV/TV mygtuką, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Įjunkite patį žemiausią savo televizoriaus kanalą, kol pamatysite Philips langą arba video disko langą.
 - Pakartotinai spauskite šaltinio mygtuką, esantį jūsų televizoriaus nuotolinio valdymo pulte.

* Patarimas


- Video-in kanalas yra tarp žemiausio ir aukščiausio kanalo ir gali būti vadinamas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan. Norėdami pasirinkti tinkamą išvestį, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

... MUZIKINIŲ DISKŲ/FILMŲ GROJIMAS

Patekimas į diskų meniu

Norėdami patekti arba išeiti iš meniu rankinių būdu

- DISC režime spauskite **DISC MENU** arba **SETTINGS** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte.

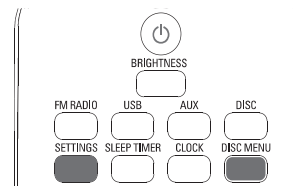

Filmų diskų grojimas (DVD/DivX/VCD)

Laikina sustabdyti/Sugrįžti/Sustabdyti

Norėdami laikinai sustabdyti grojimą

- Disko grojimo metu, spauskite ►►, norėdami laikinai sustabdyti.
↳ Televizoriaus ekrane rodoma scena, kurioje jūs sustabdėte grojimą.
- Arba, DVD grojimo metu, spauskite ■.
↳ Televizoriaus ekrane matysite Philips langą.

Norėdami sugrįžti į grojimą

- Spauskite ►►.
↳ Diskas vėl pradėdamas groti nuo tos vietos, kurioje paskutinį kartą sustabdėte disko grojimą.

Norėdami sustabdyti grojimą

- Dar kartą spauskite ■.

Paieška

Greita paieška į priekį/atgal

- Grojimo metu spauskite ir nuspaudę laikykite ◀/►, norėdami pasirinkti ieškojimo greitį.
 - Norėdami grįžti prie grojimo įprastu greičiu, spauskite ►►.

Paieška pagal laiką arba skyrių/takelį

- Grojimo metu spauskite **SEARCH**, kol bus rodomas laiko arba skyriaus/takelio laukelis.
 - Laiko takelyje įveskite grojimo vietą pagal valandas, minutes ir sekundes.

- Skyriaus/takelio laukelyje įveskite skyrių/takelį.
↳ Grojimas automatiškai prasideda nuo jūsų pasirinktos vietos.

Kalbos pasirinkimas diskų grojimui

Pasirinkite audio kalbą

DVD arba DivX diskuose jūs galite pasirinkti audio kalbą.

- Disko grojimo metu spauskite **AUDIO**.
↳ Rodomi kalbos nustatymai. Jeigu pasirinktas audio kanalas yra nepasiekiamas, naudojamas įprastinis audio kanalas.

☰ Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą

DVD diskuose galite pasirinkti subtitrų kalbą.


- Disko grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.

* Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose kalba gali būti pakeista tik iš disko meniu.

Mėgstamų skyrių/takelių užprogramavimas

Diske galite groti tam tikrus skyrius/takelius. Televizoriaus ekrane galite užprogramuoti norimus skyrius/takelius.

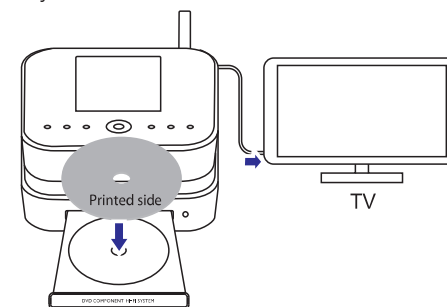

- DISC** režime, įsitikinkite, kad disko grojimas sustabdytas.