


## AZ1022

### 1 Alimentation

a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.


-Ou-

b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a celle **C**,

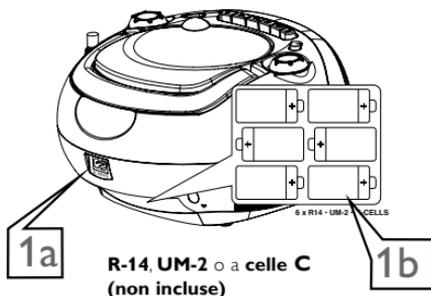

### 2 Ricezione radio

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **TUNER**.
- b Impostare il **BAND** a **MW** o **FW**.
- c Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

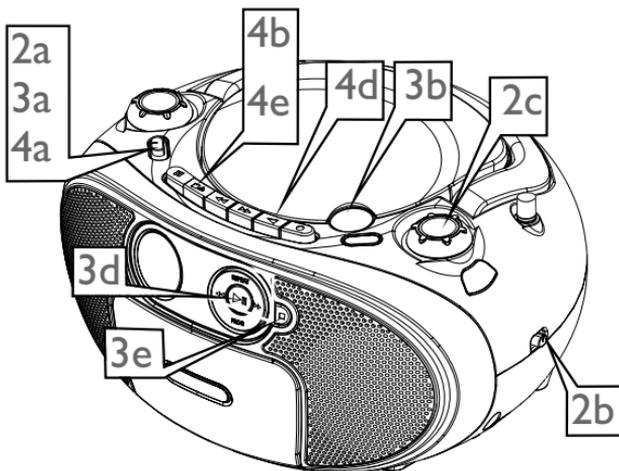

### 3 Riproduzione di un CD

- Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e CD registrabili un CD riscrivibile.
- Non tentare di riprodurre MP3, CD-ROM, Cdi, VCD, DVD o un CD di computer.

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD**.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere **▶▶** per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

### 4 Riproduzione di cassette

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **TAPE/OFF**.
- b Premere **STOP-OPEN** **■▲** per aprire il contenitore della cassetta e inserire una cassetta.
- c Chiudere il coperchio.
- d Premere **PLAY** **◀** per avviare la riproduzione.
- e Per arrestare il nastro, premere **STOP-OPEN** **■▲**.



## VOLUME

Girare per regolare il livello volume.

## Selettore di sorgente

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD, sintonizzatore o cassette.

## Tasti del registratore a cassette

Premere per riprodurre una cassetta.

## Display

Visualizza le funzioni del CD



Avvia o interrompe la lettura di un CD.



Premere brevemente una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo.

Durante la riproduzione, tenere premuto per trovare un particolare passaggio all'indietro o in avanti.

## PROG

Programma e rivede numeri di brani programmati.

## LIFT TO OPEN

Sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.

## Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM.

## TUNING

Girare per sintonizzarsi su di una stazione radio.

## BAND

Far scorrere per selezionare la lunghezza d'onda

## SHUFFLE

riproduce tutti i brani CD in order casuale in fonte CD.

## REPEAT

ripete un brano/ programma/ intero CD

inizia la riproduzione del CD;  
cancella un programma del CD

## DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.

## Sportello batterie

## AC MAINS

Entrata del cavo di alimentazione.

