

DVD Micro System

MCD700

MCL707

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

使用説明



PHILIPS

México



Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

	PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA	
	No abrir, riesgo de choque eléctrico	
	ATENCIÓN	
	Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato	
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.		

Descripción: **Minisistema de Audio**
Modelo : **MCD700/ 55 MCL707/55**
Alimentación: **110-127 / 220-240 V; ~50/60 Hz**
Consumo: **32 W**
Importador: **Philips Mexicana, S.A. de C.V.**
Domicilio: **Av. La Palma No.6**
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan
Localidad y Tel: **Edo. de México C.P. 52784**
Tel.52 69 90 00
Exportador: **Philips Electronics HK, Ltd.**
País de Origen: **China**
N° de Serie: _____

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.**

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- *Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).*
- *Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.*
- *Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).*

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

English 4

Français 32

Español 61

中文 90

English

Français

Español

中文

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND OTHER WORLD-WIDE PATENTS ISSUED AND PENDING. "DTS" AND "DTS DIGITAL SURROUND" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

一般事項

特點	92
隨機配件	92
環保資訊	92
安裝	92
維護保養	92

連接

連接揚聲器	93
連接天線	94
連接控制電纜	94
連接電視機	94
連接電源線	94
連接其它設備	95

功能概述

DVD 播放機與功率擴大器	96~97
遙控器	97~98

準備

步驟一：裝入遙控器電池	99
使用遙控器操作本系統	
步驟二：設定電視機	99
選擇與電視機對應的制式	
步驟三：設定所需的語言	100
設定菜單顯示語言	
設定聲音、字幕和碟片選單語言	

基本功能

開啟或關閉系統	101
音量控制	101
音效控制	101
DBB (動態低音增強)	
DSC (數碼音效控制)	
LOUDNESS (響度)	
調整顯示屏亮度	101

光碟操作

適合播放的光碟類型	102
播放光碟	102
使用光碟目錄	102~103
基本播放控制	103~104
暫停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
選擇曲目、章節或標題 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
從上次停止位置恢復播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
縮放 (DVD/VCD/JPEG)	
重複 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
慢動作 (DVD/VCD)	
編程 (圖片CD 無此功能)	
向前或向後搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
根據時間、章節或歌曲名稱搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
播放過程中的資訊顯示 (圖片CD 無此功能)	
光碟特殊功能	104~105
播放標題 (DVD)	
攝影機角度 (DVD)	
更換音頻語言 (僅限以多種語言錄製的DVD)	
更換聲道 (僅限 VCD)	
字幕 (DVD)	
播放 MP3/WMA/JPEG 圖片CD	105
播放 MP3/ WMA 光碟	105
一般操作	
播放選擇	
播放 JPEG 圖片光碟	105
一般操作	
播放選擇	
JPEG 圖片光碟特殊功能	106
預覽 (JPEG)	
圖片縮放 (JPEG)	
幻燈片播放模式 (JPEG)	
多角度播放 (JPEG)	

系統菜單選項

基本操作	1074
通用設定頁	107~109
電視機顯示	
顯示語言	
屏幕保護	
音頻設定頁	109
SPDIF 設置	
杜比數碼設定	
3D 處理	
HDCD	
輸出動態壓縮	
視頻設定頁	110
色差視頻	
電視機模式	
畫質設定	
初期設定頁	111
年齡控制	
缺省設置	
密碼設定頁	111
密碼模式	
密碼	

其它功能

電台接收	112
調諧選台	
預設電台	
收聽預設電台	
改變調諧頻階	112
設置時鐘	112
設置關機或開機計時器	113
關機計時器設置	
開機計時器設置	

技術規格 114**故障排除** 115~116**辭彙** 117

一般事項

特點

內置數碼影院系統 (DTS) 及杜比數碼解碼器。兩聲道功率擴大器。

其它可選元件連接

你可以將此微型 DVD 系統与其它音頻或音/視頻組件相連。

夜晚模式

你可以使用動態範圍壓縮以減少杜比數碼模式下不同聲音的響度差異。

年齡控制 (分級)

你可以為你的孩子設置影片分級使他們無法觀看任何高於你所設級別的 DVD 影碟。

關機/開機計時器

系統可以根據預定的時間自動關機/開機。

隨機配件

- 遙控器 (配一對 AAA 電池)
- MW 環形天線
- 一對揚聲器音箱及揚聲器連接導線
- 複合視頻線 (黃色)
- 控制電纜
- 支架

如有任何缺損，請與經銷商或飛利浦聯繫解決。

環保資訊

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。


若由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。


安裝

- 將本機放置在平坦、堅固、穩定的平面上。
- 若放置在櫃中，為保持良好通風，請確保機身的後部、頂部及左右兩邊與櫃壁之間至少留有 10 厘米 (4 英寸) 的空隙。
- 切勿將本機放置在溫度過高、過低或潮濕的環境中。
- 勿讓本機遭受水滴或水濺，也不應在本機上放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。

維護保養

- 當光碟比較髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外，而不要沿圓周方向抹擦。
- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。時刻保持光碟托盤關閉以防止激光頭積塵。
- 切勿在光碟上使用苯、稀釋劑和市面上售賣的清潔劑等溶劑，也不可使用模擬唱片用的抗靜電噴劑。
- 若突然將本播放機由寒冷環境搬移到溫暖的環境時，激光頭或會出現水汽凝結的情況，令本播放機無法播放光碟。請將本機放置在溫暖環境直到水汽完全蒸發。

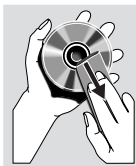

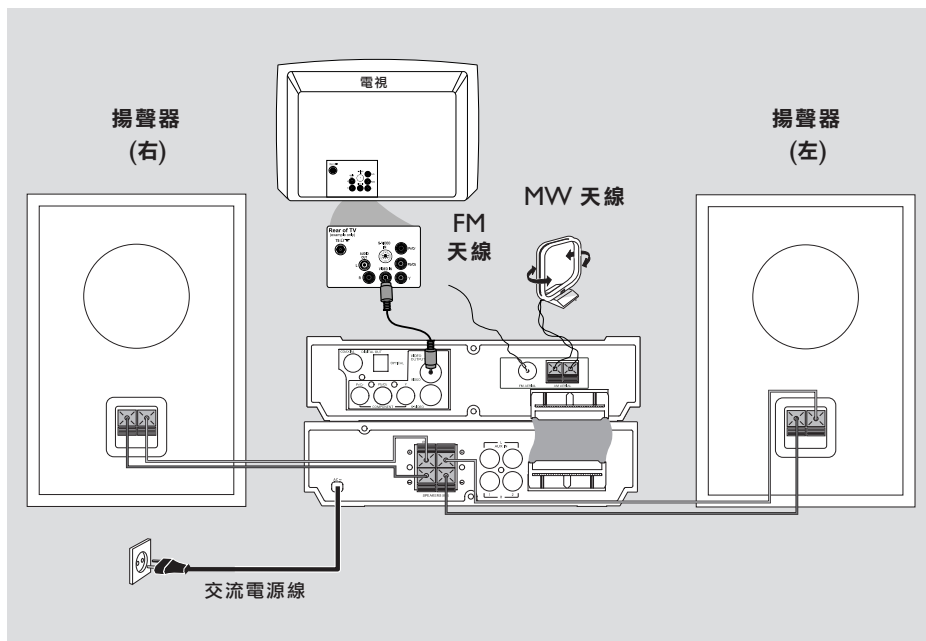


重要事項！

- 銘牌位於本機底部。
- 請注意位於本機底部的電壓選擇開關已被廠家預設為 220V。若你所在的國家使用 110V-127V 電壓，請在開啟本機前將電壓選擇開關的電壓設定為 110V-127V。
- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 開啟電源後，切勿進行或更改任何連接。

連接揚聲器

用隨機所附的揚聲器連接導線將揚聲器連接至 SPEAKERS 端子 (8Ω)，右邊揚聲器接 "R" 端子，左邊揚聲器接 "L" 端子。將紅色導線接 "+" 極，銀白色導線接 "-" 極。如圖所示，將揚聲器連接導線的裸露部分充分插入揚聲器端子並夾緊。

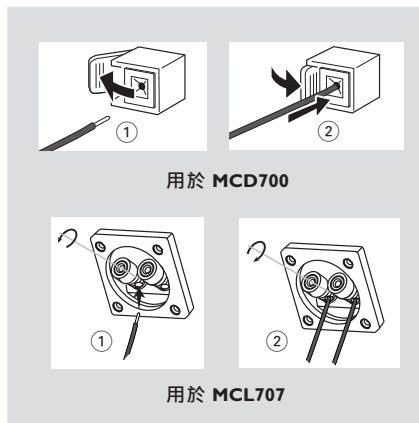

註：


- 確保揚聲器連接導線正確連接。錯誤的連接可能會引起短路從而造成設備損壞。
- 為確保最佳音效，請使用隨機所附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至任何一對揚聲器的 +/- 端子。
- 所連接揚聲器的阻抗不能低於隨機所附揚聲器的額定阻抗。請參閱本使用說明書內的「技術規格」一節。

連接

連接天線

MW 室內環形天線

將隨機所附的 MW 環形天線連接至 **AM AERIAL** 端子。把天線放置在一個擱架上或固定到一個支架或牆上。

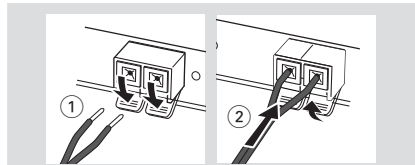

FM 室內天線

由於 FM 天線已安裝在主機上，因此無須連接 FM 豬尾天線。伸展 FM 天線並將其尾部固定到牆上。

註：

- 調整天線位置以取得最佳接收效果。
- 天線應儘量遠離電視機、VCR 錄影機或其它輻射源以防止干擾。

連接控制電纜

用隨機所附的扁平控制電纜將 DVD 播放機及功率擴大器後部標識為“**CONTROL CABLE**”的串行接口相連。

連接電視機

觀看 DVD 或 VCD 前，你必須將本 DVD 播放系統與一台電視機相連。

重要事項！

- 本系統與電視機相連的方式有多種。你祇需根據電視機的類型選擇一個最佳的連接方式。
- 如果選擇 **COMPONENT** 視頻輸出插口或 **S-Video** 插口進行視頻連接，你需要對系統的色差視頻項進行相應的設置。請參照“視頻設定頁”下的相應內容。

- 使用黃色視頻線將 **VIDEO OUTPUT** 插口與電視機的視頻輸入插口相連。

或


選項 1

使用 S-視頻接線（未提供）將 **S-VIDEO** 輸出插口與電視機的 S-視頻輸入插口相連。

或

選項 2

使用色差視頻接線（紅/藍/綠）將此微型 DVD 系統的 **COMPONENT** 視頻輸出插口與電視機上相應的色差視頻輸入插口（或標記為 **Pr/Cr Pb/CbY** 或 **YUV**）相連（無附送接線）。

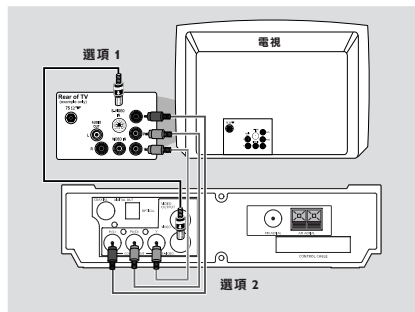

註：

- 請不要將揚聲器放置得離電視機太近以防引起磁干擾。

連接電源線


正確完成所有連接之後，將本機的交流電源線插入牆上的交流電源插座。

開啟電源後，切勿插入、拔出任何連接。

連接其它設備

重要事項！

- 某些光碟具有版權保護，不允許使用 VCR 錄影機或數碼刻錄裝置進行刻錄。
- 進行連接時，請確保線纜顏色與插口標示顏色匹配。
- 請隨時參照其它設備的用戶手冊獲知詳細的連接方法與設備用法。

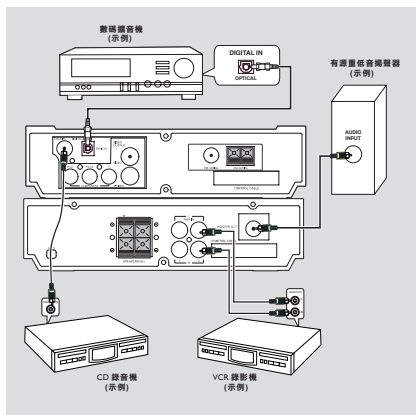

觀看和收聽其它設備的播放內容

- 將本系統的 **AUX IN (R/L)** 插口与其它音頻或視頻設備（如電視機、VCR 錄影機、激光唱碟機或卡帶座）的 **AUDIO OUT** 插口相連。
操作前，請首先按遙控器上的 **AUX** 鍵選擇好輸入源 (**AUX1** 或 **AUX2**)。

連接有源低音音箱

- 將此微型 DVD 系統的 **WOOFER OUT** 插口與一個有源低音音箱 (未提供) 的 **AUDIO INPUT** 插口相連。


刻錄 (數碼)

- 將此系統的 **DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL)** 插口與一個數碼刻錄裝置 (如一個兼容 DTS 數碼影院系統、帶有杜比數碼解碼器的數碼刻錄裝置) 的 **DIGITAL IN** 插口相連。

操作之前，請根據音頻連接進行 SPDIF 設置。(見“**SPDIF 設定**”)。

連接數碼功率擴大器

- 用同軸電纜或光纜 (未提供) 將系統的 **DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL)** 端口與一個數碼擴音機的相應輸入端口相連以取得高品質的數碼音響效果。

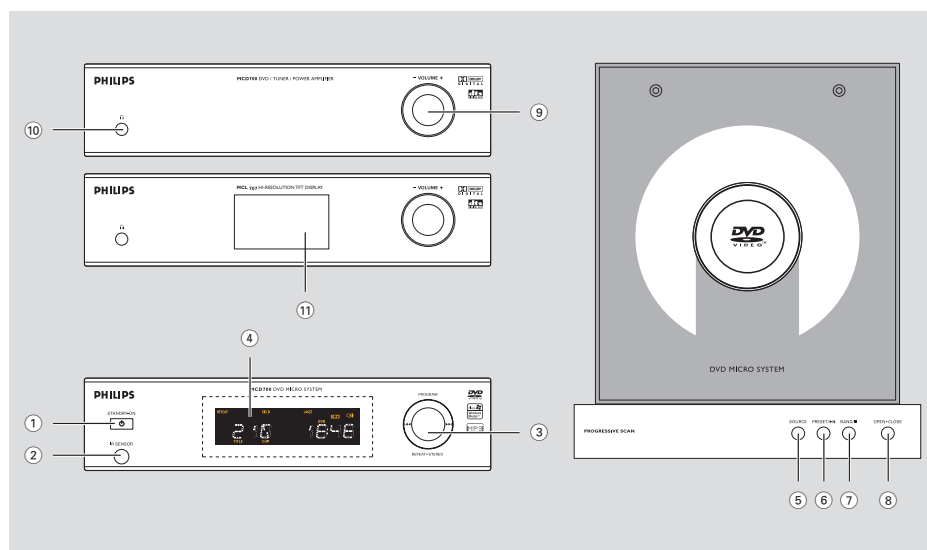

DVD 播放機及功率擴大器

① STANDBY ON

- 開啟系統或切換至待機狀態。

② IR 紅外線訊號接收器

- 遙控器須對準此接收器。

③ 操縱按鈕



光碟 向左或右按操縱按鈕進入前一個或下一個章節、標題或曲目。

收音機 向左或右按操縱按鈕向上或向下調整收音頻率。

..... 按住此鍵然後釋放開始向下或向上自動搜索電台頻率。

PROGRAM

DVD/VCD/CD .. 向上按操縱按鈕進入程式菜單。

MP3/WMA-CD

..... 向上按操縱按鈕在程式清單中添加一個曲目或從中刪除一個已編程曲目。

圖片 CD 在播放過程中，向上按操縱按鈕選擇一個幻燈片播放模式。
收音機 向上按操縱按鈕進行預設電台編程。

REPEAT•STEREO

光碟 向下按操縱按鈕重複播放一首歌曲或整個光碟。

FM 向下按操縱按鈕選擇立體聲或單聲道模式。

④ 顯示屏

- 顯示 DVD 播放機的當前狀態。

⑤ SOURCE

- 選擇一個聲源：DVD/AUX1/AUX2/TUNER。
- 開啟系統。

⑥ PRESET/▶ II

- 光碟 開始或暫停光碟播放。
- 收音機 選擇一個預設電台。

⑦ BAND/■

- 光碟：停止光碟播放或清除一個程式。
- 收音機：在 MW 和 FM 之間切換。

⑧ OPEN•CLOSE

- 打開或關閉光碟托盤門。

⑨ VOLUME -/+

- 調高或調低音量。
- 在時鐘或計時器設置模式下調整小時和分鐘。
- 啟用或關閉設定的計時器。

⑩

- 連接耳筒。

⑪ TFT 顯示屏 (僅針對 MCL707 型號)

- 充當簡單顯示器，無 OSD 顯示及其它功能。

遙控器

①

- 開啟系統或切換至待機狀態。

②

- 打開或關閉光碟托盤門。

③ 數字鍵 (0-9)

- 輸入光碟的曲目、章節或標題編號。
- 輸入一個預設電台的編號。

④ PROG

- DVD/VCD/CD：進入程式菜單。
- MP3/WMA-CD：在程式清單中添加一個曲目或從中刪除一個已編程曲目。
- 圖片 CD：播放過程中，選擇一個幻燈片播放模式。
- 收音機：進行預設電台編程。

⑤ GOTO/ST

- 光碟：輸入一個時間或標題、章節、曲目號在一張光碟中進行快速搜索。
- FM：設置立體聲或單聲道模式。

⑥ SYSTEM (僅適用於光碟模式)

- 進入或退出系統菜單

⑦ DISC MENU (僅適用於光碟模式)

- DVD/VCD：進入或退出光碟內容菜單。
- VCD2.0：開啟或關閉播放控制模式。
- MP3/WMA：在曲目集 (Album) 和文件清單 (Filelist) 之間切換。

⑧ / / /

- 選擇菜單中的一項。
- 向上、下、左、右移動一張放大的圖片。

⑨ OK


- 確認一項選擇。

⑩ ZOOM

- DVD/VCD/ 圖片 CD：在電視機屏幕上放大或縮小一張圖片或者活動圖像。

⑪ MUTE

- 關閉或開啟聲音輸出。

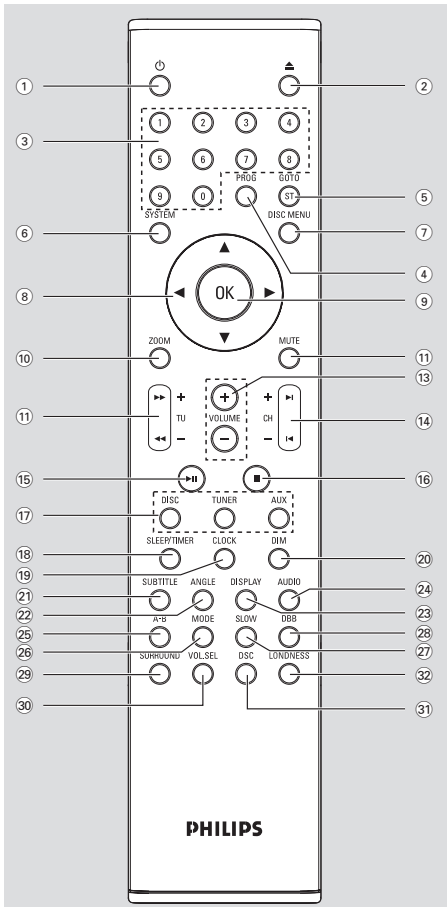

功能概述

12 TU +/- (◀◀ / ▶▶)

收音機

- 按此鍵向下或向上逐步調整收音頻率。
- 按住此鍵然後釋放開始自動向下或向上搜索電台頻率。

光碟

- 以不同的速度在一張光碟中向後或向前搜索。

13 VOLUME +/-

- 調高或調低聲音。
- 在時鐘或計時器設置模式下調整小時和分鐘。
- 啟用或關閉設定的計時器。

14 CH +/- (◀ / ▶)

- **光碟**：進入前一個或下一個章節、標題或曲目。
- **收音機**：選擇一個預設電台。

15 ▶ ||

- 開始或暫停光碟播放。

16 ■

- 停止光碟播放或清除一個程式。

17 DISC/TUNER/AUX

- 選擇不同的聲源：DVD/TUNER/AUX1 或 AUX2。
- 退出 P-SCAN (逐行掃描) (僅限於 **DISC**)。

18 SLEEP/TIMER

待機模式下

- 設置自動開機計時器時間。

開機模式下

- 設置睡眠自動關機計時器功能。

19 CLOCK

待機模式下

- 設置系統時鐘。

播放模式下

- 顯示系統時鐘。

20 DIM

- 在待機模式下為顯示屏選擇不同的亮度。

21 SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

22 ANGLE

- 選擇 DVD 的攝像機角度。

23 DISPLAY

- 播放過程中在電視機屏幕上顯示相關資訊。

24 AUDIO

對於 VCD

- 設置立體聲、左聲道或右聲道模式。

對於 DVD

- 選擇音頻語言。

25 A-B

- 重複播放光碟上的特定段落。

26 MODE

- 選擇不同的光碟重複播放模式或選擇隨機播放模式。

27 SLOW

- 為 VCD/SVCD/DVD 選擇不同的慢速播放模式。

28 DBB

- 開啟或關閉低音增強功能。

29 SURROUND (不適用於本機)

- 選擇環繞 (杜比數碼環繞、DTS 數碼影院系統或 VSS 虛擬環繞聲) 或立體聲效果。

30 VOL.SEL (不適用於本機)

- 選擇不同的揚聲器模式。


31 DSC

- 選擇不同類型的預設聲音均衡器設定：
CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，POP (流行) 或 ROCK (搖滾)。

32 LOUDNESS

- 開啟或關閉自動響度調節功能。


步驟一：裝入遙控器電池

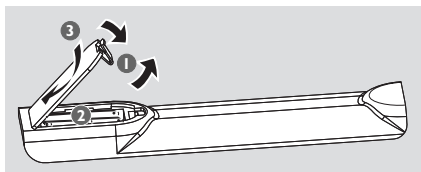

- 1 打開電池盒。
- 2 根據電池盒內的 +/- 標示裝入兩節 AAA 型號電池。
- 3 關上電池盒蓋。

使用遙控器操作本系統

- 1 將遙控器直接對準前面板上的 IR 紅外線遙控訊號接收器。
- 2 操作本 DVD 播放機時，請不要在遙控器和本機之間放置任何障礙物。

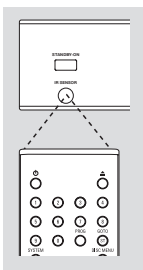

小心！

- 如果電池電量耗盡或長時間內將不予使用時，請將電池取出。
- 切勿將不同類型的電池或新舊電池混合使用。
- 電池含有化學物質，因此用後請予以妥善的棄置處理。

步驟二：設定電視機

重要事項！

確信你已完成所有必要的連接。(見“連接電視機”。)

- 1 開啟 DVD 機電源，然後選擇 DISC 聲源。(見“開啟或關閉系統”。)
- 2 打開電視機並設置正確的視頻輸入頻道。你在電視機屏幕上應該可以看到藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
→ 這些頻道通常介於最低和最高頻道之間，可稱之為 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。詳情請參閱電視機的用戶手冊。


→ 或者，你可以調至電視機上的頻道 1，然後重複按 Channel down 鍵直至出現視頻輸入頻道。

→ 或者，在電視機遙控器上可能有一個選擇不同視頻模式的按鈕或開關。

→ 或者，若你使用 RF 調制器，請將電視機設定至頻道 3 或 4。

選擇與電視機對應的制式

本 DVD 播放機兼容 NTSC 和 PAL 制式。若要使用本 DVD 播放機播放 DVD 光碟，本光碟、電視機以及 DVD 播放機三者的制式須互相匹配。

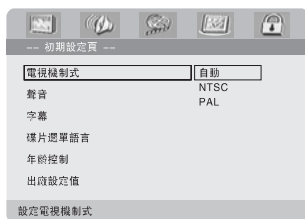

- 1 在完全停止模式下按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 按 ◀▶ 鍵選擇“初期設定頁”。
- 3 使用遙控器上的 ◀▶ ▲ ▼ 鍵瀏覽目錄。

移至“電視機制式”並按 ▶ 鍵。

→ **自動**：若所連接的電視機兼容 NTSC 與 PAL (多制式)，請選擇此項。輸出格式將根據光碟的視頻訊號而定。

→ **NTSC**：若所連接的電視機是 NTSC 制式，請選擇此項。它會改變 PAL 光碟的視頻訊號並以 NTSC 格式輸出。

→ **PAL**：若所連接的電視機是 PAL 制式，請選擇此項。它會改變 NTSC 光碟的視頻訊號並以 PAL 格式輸出。

- 4 選擇一項並按 **OK** 鍵。

註：

- 在改變當前電視機制式設置之前，請確認你的電視機支持所選的電視機制式。

準備

退出此菜單

- 再次按 **SYSTEM** 鍵。

步驟三：設定所需的語言

你可選擇所需的語言設定。當你裝入光碟時，本 DVD 系統會自動切換到你所選擇的語言。若光碟中無所選語言，系統將會使用此光碟的缺省語言。系統菜單中的顯示語言一旦選定將會一直生效。

設定顯示語言




- 1 按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 按 ◀▶ 鍵選擇“通用設定頁”。
- 3 使用遙控器上的 ◀▶▲▼ 鍵瀏覽目錄。移至“顯示語言”並按 ▶ 鍵。
- 4 選擇語言後按 **OK** 鍵。

退出此菜單

- 再次按 **SYSTEM** 鍵。

設定聲音、字幕和碟片選單語言

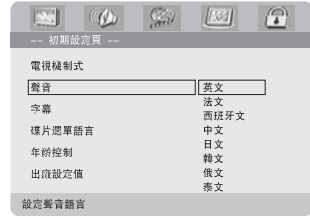

- 1 在完全停止模式下按 **SYSTEM** 鍵。
- 2 按 ◀▶ 鍵選擇“初期設定頁”。
- 3 按 ▲▼ 鍵在初期設定頁中高亮顯示下列選項：
 - “聲音” (光碟聲軌)
 - “字幕” (光碟字幕)
 - “碟片選單” (光碟菜單)
- 4 按 ▶ 鍵進入其子菜單。
- 5 選擇語言後按 **OK** 鍵。
- 6 重複步驟 3~5 進行其它語言設定。

退出此菜單

- 再次按 **SYSTEM** 鍵。



如果你在聲音、字幕或光碟選單中選擇“其它”，

- 1 按 ▲▼ 鍵選擇高亮顯示“其它”。
- 2 按 **OK** 鍵。
- 3 當系統要求輸入一個語言代碼時，用數字鍵 (0-9) 輸入一個語言代碼。
- 4 按 **OK** 鍵確定。

開啟或關閉系統

- 按 **STANDBY ON**  鍵 (或遙控器上的  鍵)。
→ "HCELL0" 短暫顯示。系統進入上次所選的聲源。
- 按遙控器上的 **DISC, TUNER** 或 **AUX** 鍵。
→ 系統切換至所選的聲源。


進行以下操作可將系統設為待機模式

- 按 **STANDBY ON**  鍵 (或遙控器上的  鍵)。
→ "BYE BYE" 短暫顯示。音量大小、互動式音效設定、上次所選的聲源以及預設電台都會被保留在播放機的記憶體中。

音量控制

順時針或逆時針旋轉 **VOLUME (-/+)** (或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵) 調低或調高音量。
→ 顯示屏上顯示 "VOL XX"。其中 "XX" 代表音量水平。

通過耳筒收聽

- 連接耳筒至擴音機前端的  插口上。
→ 揚聲器聲音輸出關閉。

暫時關閉聲音

- 按遙控器上的 **MUTE** 鍵。
→ 播放將在靜音狀態下繼續。同時，"MUTING" 字樣閃動。
- 要啟動聲音重放，你可以：
 - 再次按 **MUTE** 鍵；
 - 調節音量控制器；
 - 改變聲源。

音效控制

DBB, DSC 和 LOUDNESS (響度) 功能不能同時激活。

DBB (動態低音增強)

DBB 提供低音增強功能。

- 按遙控器上的 **DBB** 鍵開啟或關閉 DBB 功能。
→ 某些光碟可能使用高調制率錄製，因此，在高音量時會產生失真。如果出現這種情況，請關閉 DBB 功能或調低音量。

DSC (數碼音效控制)

DSC 為你提供一種特別的預設音效均衡器設定。

- 重複按遙控器上的 **DSC** 鍵選擇：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，POP (流行) 或 ROCK (搖滾)。

LOUDNESS (響度)

LOUDNESS 功能使得系統能夠在低音量時自動提升高音和低音效果 (音量愈高，高音和低音增幅愈低)。

- 按遙控器上的 **LOUDNESS** 鍵開啟或關閉 LOUDNESS 功能。
→ 本功能能開啟 (關閉) 時， 圖標出現 (消失)。

調整顯示屏亮度

- 重複按 **DIM** 鍵為顯示屏選擇不同的亮度 (僅在待機模式下可用)。

光碟操作

重要事項！

- 取決於 DVD 或 VCD 的類型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推壓光碟托盤。祇可在托盤上裝入光碟，切勿放入其它物品。否則，本光碟播放機可能會產生故障。
- 當你按下某個按鈕時，如果電視機屏幕上出現禁止圖標(⊘)，表示此功能並不適用於此光碟或暫時不可用。

適合播放的光碟類型

你的 DVD 播放機可播放：

- 數碼視頻光碟 (DVD)
- 視頻 CD (VCD)
- 超級視頻 CD (SVCD)
- 數碼視頻光碟 + 可錄式光碟 (DVD+R)
- 數碼視頻光碟 + 可寫式光碟 (DVD+RW)
- 激光唱盤 (CD)
- CD-R(W) 上的 MP3 光碟：
 - 支持的採樣頻率：8 kHz~48 kHz
 - 支持的比特率：8~320 kbps 及可變比特率
- WMA-CD (帶有 WMA 曲目的 CD-ROM)
- CD-R(W) 上的圖片 (JPEG) 光碟



地區編碼

DVD 光碟上須標有全區 (ALL) 或第 3 區 (亞太區用) 或第 4 區 (拉丁美洲用) 才能在本 DVD 系統上播放。使用其它區域編碼的光碟則無法在本機上播放。



註：

- 無法播放某光碟時，請取出該光碟並用其它類型的光碟重試。錯誤格式的光碟將無法在本 DVD 播放機上播放。

播放光碟

- 1 將本 DVD 系統及與之相連的電視機 (或任何其它可選的立體聲音響或 AV 接收器) 的電源線連接至電源插座。
- 2 打開電視機電源並設置正確的視頻輸入頻道。(參見“設定電視機”)。
- 3 按 DVD 播放機前面板上的 **STANDBY-ON** 鍵或遙控器上的 鍵。
→ 你應該可以在電視機上看到一個藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
- 4 按 **OPEN•CLOSE** 鍵打開光碟托盤並裝入一張光碟。然後，再次按此鍵關閉光碟托盤門。
→ 請確保有標籤的一面朝上。若是雙面光碟，請將要播放的一面朝下。
- 5 光碟將會自動播放 (取決於光碟類型)。
→ 如果電視屏幕上出現光碟目錄，請參閱“使用光碟目錄”。
→ 如果光碟被年齡控制功能鎖上，你必須輸入一個四位數字的密碼 (請參閱“密碼設定頁”)。
- 6 隨時按 **BAND/■** 鍵 (或遙控器上的 ■ 鍵) 即可中止播放。

使用光碟目錄

取決於光碟類型，當你裝入光碟後，電視畫面上可能會出現一個目錄。

選擇一個播放功能或項目

- 使用 ◀ ▶ ▲ ▼ 及 OK 鍵或遙控器上的數字鍵 (0-9) 進行選擇。然後按 **PRESET/▶ II** 鍵 (或遙控器上的 ▶ II 鍵) 開始播放。

進入或退出菜單

- 按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵。

對於帶播放控制 (PBC) 功能的 VCD (僅限 2.0 版本)

PBC 功能使你可以按照屏幕上的菜單進行互動式 VCD 播放。

光碟操作

- 在播放過程中按 **DISC MENU** 鍵。
→ 如果 PBC 在 "開" 狀態，它會切換至 "關" 並繼續播放。
→ 如果 PBC 在 "關" 狀態，它會切換至 "開" 並返回至目錄畫面。

基本播放控制

暫停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放過程中，按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控器上的 **▶||** 鍵)。
→ 播放將暫停並且沒有聲音輸出。
→ 播放將暫停並且沒有聲音輸出。
- 2 再次按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控器上的 **▶||** 鍵) 恢復播放。

選擇歌曲、章節或標題 (DVD/VCD/CD)

- 1 播放過程中向右按操縱按鈕 (對應 **▶▶|**) 或按遙控器上的 **CH + ▶|** 鍵進入下一個章節或曲目。
- 2 向左按操縱按鈕 (對應 **◀◀|**) 或按遙控器上的 **CH - ◀|** 鍵進入前一個章節或曲目。
- 3 若要直接播放任何一個章節、曲目或標題，可按 **數字鍵 (0-9)** 輸入章節、曲目或標題號。

從上次停止位置恢復播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在停止模式下，當光碟還未取出時，按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控上的 **▶||** 鍵)。

取消恢復模式

- 在停止模式下，再次按 **BAND/■** 鍵 (或遙控上的 **■** 鍵)。

縮放 (DVD/VCD/JPEG)

你可以在播放過程中使用此功能放大或縮小視頻圖像。

- 1 重複按 **ZOOM** 鍵放大或縮小所播放的視頻圖像。
- 2 按 **◀▶▲▼** 鍵調整電視畫面。

重複 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

DVD/VCD/CD

- 在播放過程中，向下按操縱按鈕 (對應 **REPEAT•STEREO**) 或重複按 **MODE** 鍵選擇一個重複模式。

章節 (DVD)

- 重複播放當前章節。

曲目 (CD/VCD) / 標題 (DVD)

- 重複播放當前曲目 (CD/SVCD/VCD) 或標題 (DVD)。

全部

- 重複播放整張光碟的所有曲目。

亂序

- 以任意順序重複播放。

MP3/WMA

- 向下按操縱按鈕 (對應 **REPEAT•STEREO**) 或重複按 **MODE** 鍵進入不同的重複模式。
→ **亂序播放**：以任意順序播放所選文件夾中的所有文件。
→ **單曲重複**：重複播放某個 MP3/WMA 文件。
→ **全部重複**：重複播放所有文件。
→ **關**：關閉隨機模式或重複模式。

重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按 **A-B** 鍵設置段落播放起點。
- 2 再次按 **A-B** 鍵設置播放終點。
→ 段落的 A、B 點祇能設在同一章節或曲目中。
→ 所選部分將不斷重複播放。
- 3 再次按 **A-B** 鍵取消段落播放。

慢動作 (DVD/VCD)

- 1 在播放過程中，按 **SLOW** 鍵選擇所需速度：1/2、1/4、1/8 或 1/16 (向後或向前)。
→ 聲音變為靜音模式。
- 2 按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控器上的 **▶||** 鍵) 恢復正常的播放速度。

註：


- VCD 不支持慢速回放。

光碟操作

編程 (圖片 CD 無此功能)

以所選順序播放喜愛的曲目或章節。

對於 DVD/VCD/CD

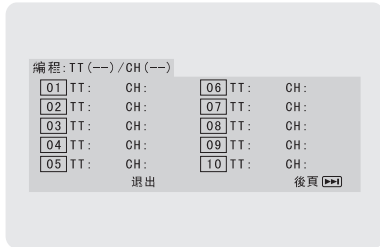

(DVD 程式示例)

- 1 向上按操縱按鈕 (對應 **PROGRAM**) 或按遙控器上的 **PROG** 鍵進入編程模式。
- 2 使用 **數字鍵 (0-9)** 直接輸入曲目或章節號 (對應於單數的曲目號, 請在前面加一個 "0", 如 "05")。
- 3 按 **◀ ▶ ▲ ▼** 鍵移動游標選擇 "開始"。
- 4 按 **OK** 開始播放。

對於 MP3/WMA

- 1 在停止模式, 按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控器上的 **DISC MENU** 鍵) 在 曲目集 (Album) 和 文件清單 (Filelist) 之間切換菜單。
- 2 當文件清單 (Filelist) 出現在屏幕上時, 按 **▲ ▼** 鍵選擇文件並按 **ZOOM** 鍵把文件添加到程式清單中。
- 3 按 **DISC MENU** 鍵顯示程式清單。
- 4 按 **ZOOM** 鍵從程式清單中刪除不想要的文件。

向前或向後搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放過程中, 按 **TU +/- (◀▶▶▶)** 或 **▶▶▶▶** 鍵選擇所需的搜索速度 2X、4X、8X、16X 或 32X (向後或向前)。
→ 聲音變為靜音模式。
- 2 按 **PRESET/▶||** 鍵 (或遙控器上的 **▶||** 鍵) 可恢復正常播放速度。

根據時間、章節或歌曲名搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按 **GOTO/ST** 鍵直到彈出一個時間、章節或曲目編輯框。
- 2 在時間編輯框中, 用遙控器上的數字鍵 (0-9) 從左至右依次輸入小時、分鐘和秒的數值。

或

在章節或曲目編輯框中, 用遙控器上的數字鍵 (0-9) 輸入想要的章節或曲目號。

播放過程中的資訊顯示 (圖片 CD 無此功能)

- 在播放過程中, 按 **DISPLAY** 鍵在電視屏幕上顯示光碟的相關資訊。

對於 DVD

- **標題/章節播放時間**: 顯示當前標題或章節的已播放時間。
- **標題/章節剩餘時間**: 顯示當前標題或章節的剩餘播放時間。
- **顯示關**: 關閉時間顯示。

對於超級 VCD/VCD/CD

- **全碟/曲目播放時間**: 顯示當前所有或某個曲目的已播放時間。
- **全碟/曲目剩餘時間**: 顯示當前所有或某個曲目的剩餘播放時間。
- **顯示關**: 關閉時間顯示。

光碟特殊功能

播放標題 (DVD)

- 1 按 **DISC MENU** 鍵。
→ 電視畫面將顯示光碟標題菜單。
- 2 使用 **◀ ▶ ▲ ▼** 鍵或 **數字鍵 (0-9)** 選擇一個播放選項。
- 3 按 **OK** 鍵確定。

攝影機角度 (DVD)

- 重複按 **ANGLE** 鍵選擇不同的角度。

更換音頻語言 (僅限以多種語言錄製的 DVD)

- 重複按 **AUDIO** 鍵選擇不同的音頻語言。

更換聲道 (僅限VCD)

- 按 **AUDIO** 鍵選擇光碟所提供的聲道 (左聲道、右聲道或立體聲)。

字幕 (DVD)

- 重複按 **SUBTITLE** 鍵選擇不同的字幕顯示語言。

播放 MP3/WMA/JPEG圖片 CD**重要事項！**


你必須打開電視機電源並設置正確的視頻輸入頻道。(參見“設定電視機”)。

播放 MP3/WMA 光碟**重要說明！**

對於受到 DRM 保護的 WMA 文件，使用 **Windows Media Player 10 (或以上版本)** 進行 CD 刻錄/轉換。有關 **Windows Media Player** 和 **WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)** 的詳細資料，請瀏覽網站 www.microsoft.com。

一般操作

- 1 裝入一張 MP3/WMA 光碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟菜單。
- 2 使用 ▲ ▼ 鍵選擇一個曲目集然後按 **OK** 打開該曲目集。

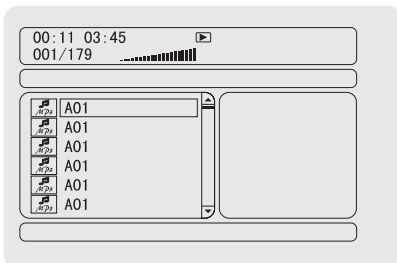

- 3 按 ▲ ▼ 鍵或用 **數字鍵 (0-9)** 高亮顯示某個曲目。
- 4 按 **OK** 鍵確定
→ 播放將從所選的曲目開始直到播放完當前整個曲目集。

註：

– 由於一張光碟中所編輯的歌曲數量很大，光碟的讀取時間可能會超過 10 秒。

播放選擇

在播放過程中，你可以：

- 向左或右按操縱按鈕 (對應 |◀◀|▶▶|) 或按遙控器上的 **CH +/-** (◀ / ▶) 鍵選擇當前曲目集中的另一首曲目。
- 重複按 **PRESET/▶▶** 鍵 (或遙控器上的 **▶▶** 鍵) 暫停或恢復播放。
- 按 **DISC MENU** 鍵在曲目集 (Album) 和文件清單 (Filelist) 之間切換。

播放 JPEG 圖片光碟**一般操作**

- 1 裝入一張 JPEG 圖片光碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟菜單。
- 2 使用 ▲ ▼ 鍵選擇一個文件夾然後按 **OK** 打開該文件夾
- 3 按 ▲ ▼ 或用 **數字鍵 (0-9)** 高亮顯示某張圖片。
- 4 按 **OK** 鍵確定。
→ 播放將從所選的圖片開始直到播放完當前整個文件夾。

光碟操作

播放選擇

在播放過程中，你可以：


- 向左或右按操縱按鈕 (對應 ◀◀/▶▶) 或按遙控器上的 **CH +/-** (◀/▶) 鍵選擇當前文件夾中的另一張圖片。
- 使用遙控器上的 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵旋轉或翻動圖像文件。
- 重複按 **PRESET/▶II** 鍵 (或遙控器上的 ▶II 鍵) 暫停或恢復播放。
- 按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵在文件夾 (Folder) 和文件清單 (Filelist) 之間切換。

JPEG 圖片光碟特殊功能

預覽 (JPEG)

此功能可顯示當前文件夾或整個光碟的內容。

- 1 在播放過程中按 **BAND/■** (或遙控器上的 ■ 鍵)。
→ 電視畫面上出現 12 個縮略圖。

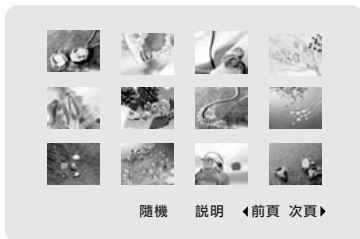

- 2 使用 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵高亮顯示一張圖片並按 **OK** 鍵開始播放。

要進入遙控鍵功能菜單

- 使用 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵高亮顯示“說明”並按 **OK** 鍵。

	功能鍵說明
PROGRAM	變換圖片轉換方式
STOP	進入圖片預覽模式
▶▶	下一張圖片
◀◀	上一張圖片
PLAY	進入圖片播放模式
▲	上下鏡像
▼	左右鏡像

繼續

圖片縮放 (JPEG)

- 在播放過程中，重複按 **ZOOM** 鍵以不同的比例顯示圖片。

要顯示上一頁或下一頁的另一張圖片

- 向左或右按操縱按鈕 (對應 ◀◀/▶▶) 或按遙控器上的 **CH +/-** (◀/▶) 鍵選擇。
- 使用 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵高亮顯示“上一頁”或“下一頁”並按 **OK** 鍵確定。
- 使用 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵查看縮放的圖片。

幻燈片播放模式 (JPEG)

- 在播放過程中，向上按操縱按鈕 (對應 **PROGRAM**) 或重複按遙控器上的 **PROG** 鍵選擇不同的幻燈片播放模式：

模式 0：無
模式 1：由上至下進圖
模式 2：由下至上進圖
模式 3：由左至右進圖
模式 4：由右至左進圖
模式 5：由左上至右下進圖
模式 6：由右上至左下進圖
模式 7：由左下至右上進圖
模式 8：由右下至左上進圖
模式 9：由中間向上下展開圖
模式 10：由中間向左右展開圖
模式 11：由上下向中間展開圖
模式 12：由左右向中間展開圖
模式 13：由上向下分層展開圖
模式 14：由左向右分層展開圖
模式 15：由四周向中間換圖
模式 16：由頂切入

多角度播放 (JPEG)

- 在播放過程中，按 ◀ ▶ ▲ ▼ 鍵在電視屏幕上旋轉圖片。
 - ▲：垂直翻轉圖片。
 - ▼：水平翻轉圖片。
 - ◀：逆時針翻轉圖片。
 - ▶：順時針翻轉圖片。

基本操作

- 1 按 **SYSTEM** 鍵進入設置菜單。
- 2 按 ◀ ▶ 鍵選擇需設置的頁面。
- 3 按 ▲ ▼ 鍵高亮顯示一個選項。
- 4 按 ▶ 或 **OK** 鍵進入其子菜單。
- 5 按 ▲ ▼ 鍵移動游標以高亮顯示所選項。
→ 進行數據設定時，按 ◀ ▶ 鍵調整數值。
- 6 按 **OK** 鍵確定。

返回上一級菜單

- 按 ◀ 或 **OK** (進行數值調整時) 鍵。

退出此菜單

- 再次按 **SYSTEM** 鍵。
→ 即使切斷播放機的電源，所做的設定也會保存在本機的記憶體中。

註：

— 系統菜單選項中的某些功能已在“準備”中介紹。

通用設定頁

通用設定頁上的選項包括：“電視機形式”、“顯示語言”和“屏幕保護”。



電視機形式

根據所連接電視機的類型設置 DVD 播放機的長寬比。


→ **正常/全景**：當您連接一台普通電視機並要把畫面兩邊修整或格式化以配合您的電視屏幕時，選擇此項。



→ **正常/信箱**：當你連接一台普通電視機時選擇此項。此時，電視畫面的上部和下部會出現黑帶。




→ **寬銀幕**：當你連接一台寬屏幕電視機時選擇此項。

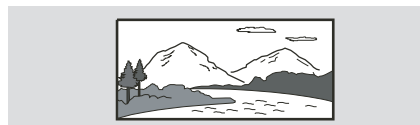

屏幕保護

此功能用於開啟或關閉屏幕保護。

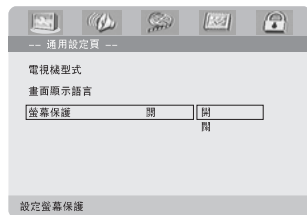

→ **開**：在停止、暫停或無碟片模式下，如果大約三分鐘中內無任何操作，屏幕保護將被激活。

→ **關**：關閉屏幕保護。

系統菜單選項


音頻設定頁

音頻設定頁上的選項包括：“SPDIF 設定”、“杜比數碼設定”、“3D 處理”、“HDCD”和“輸出動態壓縮”。



SPDIF 設置

SPDIF (索尼/飛利浦數字接口格式) 設定頁上的選項包括：“SPDIF 關”、“SPDIF 源碼”和“SPDIF/PCM”。

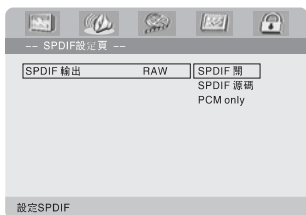

- **SPDIF 關**：關閉 SPDIF 輸出。
- **SPDIF 源碼**：當你使用 DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL) 接口時選擇此項。
- **SPDIF/PCM**：僅當你的接收器不支持多聲道解碼時選擇此項。

杜比數碼設定

數碼音頻設定頁上的選項包括：“左+右”和“動態範圍壓縮”。



左+右

請根據你所連接揚聲器的數量選擇相應的設置。

- **立體聲**：選擇此項後，左單聲道聲音訊號輸出至左邊揚聲器，右單聲道聲音訊號輸出至右邊揚聲器。
- **左聲**：選擇此項後，左單聲道訊號輸出至左邊和右邊揚聲器。
- **右聲**：選擇此項後，右單聲道訊號輸出至左邊和右邊揚聲器。

動態範圍壓縮

優化動態聲音輸出。此功能可使高音量輸出變得柔和，這樣可在你觀看喜愛的影片時不至於影響到他人。



- 動態水平選項包括：FULL、3/4、1/2、1/4 和 OFF。

註：

- 本 DVD 播放機不支持 DTS 環繞音頻輸出。

3D 處理

3D 處理頁上的選項包括：“混響模式”。




混響模式

混響模式僅通過兩個揚聲器就可提供一個虛擬的環繞音響效果。

- **關、音樂會、客廳、大廳、浴室、洞穴、競技場和教堂**。

HDCCD

HDCCD (相兼容性高分辨率數碼技術) 設定頁上的選項包括：“數碼濾波器”。

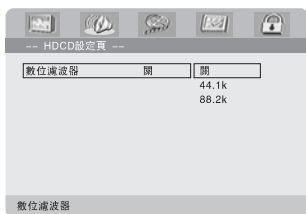

數碼濾波器

在播放一張 HDCCD 光碟時用來設置音頻輸出截頻點。

→ **關**、**44.1K** 和 **88.2K**。

輸出動態壓縮

開啟或關閉模擬聲音動態範圍壓縮。

→ **關**：完全壓縮了動態範圍的音頻。

→ **關**：未壓縮動態範圍的音頻。

視頻設定頁

視頻設定頁上的選項包括：“色差視頻”、“電視機模式”和“畫質設定”。



色差視頻

根據視頻連接設置視頻輸出。若你的微型 DVD 系統是通過 **VIDEO OUTPUT** 插口 (黃) 與電視機相連，不需要進行本設置。

→ **Ypbpr**：當你使用色差視頻插口連接微型 DVD 系統和電視機時選擇此項。

→ **S-端子**：當你使用 S-視頻插口連接微型 DVD 系統和電視機時選擇此項。

電視機模式

當使用 **Ypbpr** 連接時選擇逐行掃描或隔行掃描視頻輸出模式。

→ **逐行掃描** 和 **隔行掃描**。

註：

— 祇有當你通過 Y Pb/Cb Pr/Cr 插口將本 DVD 系統連接到一台逐行掃描電視機時，P-SCAN 逐行掃描功能才可使用。

畫質設定

此菜單幫助你設置視頻畫質。

1 按 ▲ ▼ 鍵高亮顯示“畫質設定”。

2 按 ▶ 或 **OK** 鍵進入視頻畫質設定。

畫質設定頁上的選項包括：“銳利度”、“亮度”、“對比度”、“Gamma 校正”、“色調”、“飽和度”和“亮度延遲”。



銳利度

調節銳利度。

→ **高**、**中** 和 **低**。

亮度

調節亮度。範圍：-20+20。

對比度

調節對比度。範圍：-16+16。

Gamma 校正

調節 Gamma 校正水平。

→ **高**、**中**、**低** 和 **無**。

色調

調節色調。範圍：-9+9。

飽和度

調節飽和度。範圍：-9+9。

亮度延遲

調節亮度延遲。

→ **0T** 和 **1T**。

初期設定頁

初期設定頁上的選項包括：“電視機制式”、“聲音”、“字幕”、“碟片選單語言”、“年齡控制”和“缺省值”。




註：

— 祇有在無碟或完全停止模式下才可選擇初期設置。

年齡控制

某些 DVD 在整張光碟或某些片斷中設有限制等級。此功能可幫助你設置播放限制級別。

等級限制可分為 1 至 8 級，並隨國家而有所不同。你可以使用此功能禁播某些不適合兒童觀看的光碟或有選擇性地祇播放光碟中的某些畫面。

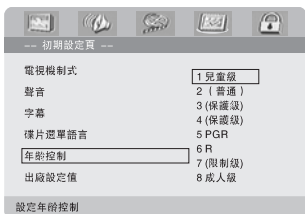

● VCD, SVCD 和 CD 無分級指示。因此年齡控制功能在此類光碟中並無任何作用。這對於多數盜版 DVD 光碟亦適用。

① 按 ▲ ▼ 鍵高亮顯示“年齡控制”。

② 按 ► 鍵進入其子菜單。

③ 使用 ▲ ▼ 鍵高亮顯示所插入光碟的某個分類級別。

→ 除非你輸入對應的四位密碼並選擇另外一個更高的分類級別，任何高於此分類級別的 DVD 光碟都無法在本機上播放。

註：

— 雖然某些 DVD 影碟的包裝上印有管制類別字樣，但這些影碟沒有進行限制編碼。所以等級限制功能並不適用於此類影碟。

限制級別解釋

1 兒童級

— 兒童級內容，適合兒童以及所有年齡的人觀看。

2 G

— 一般觀眾，對於所有年齡的人均可接受。

3 PG

— 建議有家長陪同。

4 PG 13

— 題材不適合年齡低於 13 歲的兒童。

5-6 PGR, R

— 家長陪同-禁止：建議父母禁止 17 歲以下的兒童觀看或須有家長或監護人陪同時方可觀看。

7 NC-17

— 17 歲以下兒童不準觀看，或不建議 17 歲以下兒童觀看。

8 成人級

— 成人題材，影片中含有色情、暴力和粗語，祇限成人觀看。

缺省設置

“缺省設置”功能將會使所有選項及個人設置恢復到出廠狀態。你所作的所有個人設置都將被清除。

小心！

— 此功能激活後，所有設定將恢復到出廠缺省值。

密碼設定頁

密碼設定頁上的選項包括：“密碼設定”和“密碼”。



密碼設定

通過選擇“開”或“關”開啟或關閉設定的密碼。

密碼

當畫面上出現提示框時，輸入你的四位數字密碼。缺省密碼是 1234。

- 1 按 ▲ ▼ 鍵高亮顯示“密碼”。
- 2 按 ► 鍵進入其子菜單。
- 3 按 OK 鍵進入一個頁面設置新的密碼。



- 4 輸入當前的四位數字密碼。
- 5 輸入一個新的四位數字密碼。
- 6 再次輸入該四位數字密碼確認。
→ 新的四位數字密碼開始生效。
- 7 按 OK 鍵退出。

註：

- 更改密碼後，年齡控制以及光碟鎖的密碼也會隨之改變。
- 即使密碼已作更改，缺省密碼 (1234) 也將永遠生效。

設置關機或開機計時器

關機計時器設置

系統啟動後，關機計時器可使系統在一個預設的時間轉入待機模式。

- 1 在系統啟動狀態下，重複按遙控器上的 **SLEEP/TIMER** 鍵選擇一個預設時間。
→ 提供的選項包括 (單位：分鐘)：
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70
→ 80 → 90 → 00
- 2 達到所需的時間值後，停止按 **SLEEP/TIMER** 鍵。
→ "SLEEP" 字樣出現。

關閉關機計時器

- 重複按 **SLEEP/TIMER** 鍵直到 "00" 出現或按 **STANDBY ON** 鍵 (或遙控器上的 關機鍵)。

在待機模式下，開機計時器可使系統在一個預設的時間自動啟動。

開機計時器設置

重要事項！

- 設定計時器前，請確保時鐘已正確設置。
- 計時器音量將會逐漸升高到上一次調節的音量水平。如果上一次所選的音量水平太低，系統將採用預設的最低音量。

- 1 按住 **SLEEP/TIMER** 鍵直到屏幕上時間閃爍。
→ "TIME SET" 短暫顯示。然後，代表小時的數字在屏幕上閃爍。
- 2 順時針或逆時針旋轉 **VOLUME +/-** 或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵設置小時。
- 3 按 **SLEEP/TIMER** 鍵確定。
→ 代表分鐘的數字在屏幕上閃爍。
- 4 順時針或逆時針旋轉 **VOLUME +/-** 或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵設置分鐘。

- 5 按 **SLEEP/TIMER** 鍵確定時間設置。
→ 屏幕上 "OFF" 字樣閃爍。
- 6 順時針或逆時針旋轉 **VOLUME +/-** 或按遙控器上的 **VOLUME +/-** 鍵選擇 "ON"。
→ 屏幕上出現 圖標。

關閉計時器

- 在步驟 6 時選擇 "OFF"。

技術規格

系統

交流電源	110-127 / 220-240V 50/60 Hz, 可轉換
額定工作功率消耗 (1/8 額定輸出功率)	$\leq 32W$
AUX 輸入靈敏度	$\leq 350mV$
聲道分離	$\geq 40dB$
失真	0.7%

DVD

頻率響應	100Hz-20kHz ($\pm 1dB$)
視頻輸出	1V _{P-P}
水平清晰度	≥ 500 (TV)
尺寸	208 (寬) \times 61.7 (高) \times 244 (深) mm
重量	1.4 kg

擴音機

額定輸出功率 (THD = 10%)	22W \times 2 (8 Ω 1kHz)
頻率響應	100Hz-20kHz ($\pm 1dB$)
訊噪比	$\geq 60dB$
載入阻抗	8 Ω
尺寸	208 (寬) \times 56.9 (高) \times 244 (深) mm
重量	2.4 kg

收音機

FM 頻率範圍	87.5-108 MHz
FM 噪音限度靈敏度	$\leq 20\mu V/M$
FM 訊噪比	$\geq 46dB$
AM 頻率範圍	531-1602 kHz
AM 噪音限度靈敏度	$\leq 3.0\mu V/m$
AM 訊噪比	$\geq 40dB$

揚聲器

阻抗	8 Ω
輸入功率	35W
靈敏度	80 \pm 4dB
頻率響應	80Hz-16kHz
尺寸	145 (寬) \times 230 (高) \times 210 (深) mm
重量	2.4 kg/each

遙控器

距離	6m
角度	$\pm 30^\circ$

規格如有改變，恕不另行通知。

警告！

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
沒有電源。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 請檢查交流電源線是否正確連接。 ✓ 按下 DVD 前面板上的 STANDBY ON  鍵或遙控器上的  鍵開啟電源。
沒有畫面。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 請檢查電視是否開啟。 ✓ 檢查視頻連接。 ✓ 重複按 DVD 前面板上的 SOURCE 鍵選擇 "DVD" 或按遙控器上的 DISC 鍵。 ✓ 將你的電視機設在正確的視頻輸入頻道。通常，這個頻道靠近頻道 00。在電視機遙控器上可能有一個選擇輔助或 A/V IN 頻道的按鈕。具體細節，請參照電視機的用戶手冊。你也可以更換電視機頻道直到屏幕上出現 DVD 的畫面。 ✓ 按遙控器上的 DISC 鍵退出逐行掃描。
畫面扭曲或畫質欠佳。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 有時畫面會出現小部分扭曲的情況，並非設備故障。 ✓ 清潔光碟。
畫面完全扭曲或祇出現黑/白畫面。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 電視機設有一個顏色系統。如果光碟或是 DVD 的顏色系統與之不同，畫面可能扭曲或無顏色顯示。請設置正確的 "電視機制式"。
即使你設置了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法設置。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DVD 光碟上的長寬比是固定的。 ✓ 取決於電視機的類型，有時可能無法更改長寬比。
沒有聲音或聲音失真。	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 調整音量。 ✓ 確保揚聲器已正確連接。 ✓ 更換揚聲器接線。 ✓ 取下耳筒。 ✓ 系統處於暫停、慢動作、快進或快退模式。按 PRESET/   鍵 (或遙控器上的   鍵) 恢復正常播放。

此微型 DVD 播放機無法開始播放。

按下按鍵時本微型 DVD 系統無反應。

某些功能無法使用，例如角度、字幕或多語言音頻選擇。

收聽廣播時噪音太大。

遙控器不起作用。

顯示屏太暗。

輕微的嗡嗡聲。

低音效果不好。

- ✓ 插入一張可讀光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。另外，請檢查光碟上是否有劃痕或污漬。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 鍵關閉功能表設定畫面。
- ✓ 取消年齡控制功能或更改限制級別。
- ✓ 系統內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約一小時。

- ✓ 斷開系統電源然後重新插上。

- ✓ 所播放 DVD 內未錄製多語言聲音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音頻語言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持這些功能。

- ✓ 選擇正確的頻率。
- ✓ 連接天線。
- ✓ 充分展開 FM 拖尾天線、調整其位置以取得最佳接收效果並將其固定到牆上。
- ✓ 連接一根室外 FM 或 MW 天線。
- ✓ 調整天線方向和位置以取得最佳收聽效果。
- ✓ 將天線遠離任何可能引起噪聲干擾的設備。
- ✓ 增大本系統與電視機或其它設備間的距離。

- ✓ 按相應的功能鍵前選擇好正確的聲源 (如 DISC 或 TUNER)。
- ✓ 將遙控器對準設備的遙感器。
- ✓ 縮短同播放機之間的距離。
- ✓ 清除掉所有障礙物。
- ✓ 更換新的電池。
- ✓ 檢查電池是否正確裝入。

- ✓ 按 DIM 鍵。

- ✓ 儘量使本微型 DVD 系統遠離可能引起干擾的任何電子設備。

- ✓ 檢查所有的揚聲器是否極性連接正確。

模擬 (Analog)：沒有被轉變成數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插孔通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比 (Aspect ratio)：顯示圖像的水平與垂直尺寸之比。傳統電視機的水平與垂直尺寸之比是 4:3，而寬屏幕電視機的是 16:9。

音頻輸出 (AUDIO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把音頻訊號傳送到另一個系統（電視機，音響等）的插孔。

比特率 (Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者你錄音的速度；以每秒千比特或 kbps 為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章 (Chapter)：DVD 影碟上的一幅圖片或一段音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使你能找出你想要的章。

色差視頻輸出 (Component Video Out) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把高質量的視頻訊號傳送到一台具有色差視頻輸入插孔 (Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr 等) 的電視機。

光碟菜單 (Disc menu)：一個屏幕顯示，準備用來選擇記錄在一張 DVD 影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

數碼 (Digital)：已被轉換為數碼值的聲音。當你使用同軸 (COAXIAL) 或光纖 (OPTICAL) 數碼音頻輸出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔時，便可獲得數碼聲音。這些插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣祇用兩個聲道來傳送音頻。

杜比數碼 (Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室 (Dolby Laboratories) 開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道 (左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道)。

DTS：數碼影院系統。這是一個不同於杜比數碼 (Dolby Digital) 的環繞聲系統，其格式由不同的公司所開發。

JPEG：由聯合圖像專家組 (Joint Photographic Expert Group) 所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素祇是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，“MPE1”是活動圖像專家組 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的縮寫。通過 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 光碟能夠容納大約十倍於普通 CD 光碟所能容納的數據量。

多聲道 (Multichannel)：按照規定，DVD 光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

家長控制 (Parental control)：DVD 影碟的一項播放限制功能，根據每個國家制定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM (脈衝編碼調制)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音信號轉換為數碼聲音信號以供進一步處理的系統。

播放控制 (Playback control, PBC)：指錄製在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信號。通過使用錄製在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜單，你能夠享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

逐行掃描 (Progressive Scan)：逐行掃描一次顯示一幀照片的所有水平線，如同一個訊號幀一樣。這個系統能從 DVD 中把隔行掃描視頻轉換成逐行掃描格式，以連接到一台逐行掃描顯示屏中。逐行掃描大大增加了影像的垂直解像度。為了接收來自該播放機的逐行掃描輸出，需要一台逐行掃描電視機。

區碼 (Region code)：一個只容許碟片在預定地區播放的系統。本機只播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容 (或稱之為全區碼碟片)。

S-Video (S-視頻)：通過分開傳送亮度訊號和色彩訊號而產生一幅清楚的圖片。只有當你的電視機具有 S-Video In (S-視頻輸入) 端子時，才能使用 S-Video。

取樣頻率 (Sampling Frequency)：當把模擬數據轉換為數碼數據時的數據取樣頻率。取樣頻率以數碼方式表示出原來的模擬信號每秒被取樣的次數。

環繞 (Surround)：一個環繞聲系統，通過在聆聽者周圍安置多個音箱，使用者可在該系統中建立逼真而充滿現場感的三維空間聲場。

標題 (Title)：錄製在 DVD 視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個曲目集。每個標題都指定有一個編號，使您能找出想要的標題。

視頻輸出 (VIDEO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把視頻信號傳送到電視機的插孔。