

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	Hordozható hangszóró	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangsugárzó áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	A beépített akkumulátor feltöltése	5
	Kapcsolja be a hangszórót	5
4	Bluetooth-eszközök használata	6
	Készülék csatlakoztatása	6
	Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül	7
5	Külső eszköz hallgatása	8
6	Hangerő beállítása	9
7	Termékadatok	10
	Általános információk	10
	Bluetooth	10
	Erősítő	10
8	Hibakeresés	11
	Általános	11
	A Bluetooth eszközről	11
9	Megjegyzés	12
	Megfelelőség	12
	Óvja a környezetet!	12
	Védjegyre vonatkozó információk	13
	Copyright	13


1 Biztonság

- Óvja a készüléket a víztől.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Vigázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.
- Ezeket a szervizelési utasításokat csak szakemberek hajthatják végre. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a használati utasításokban foglaltakon kívül semmilyen más szervizelést ne végezzen, kivéve ha képesítése van erre.

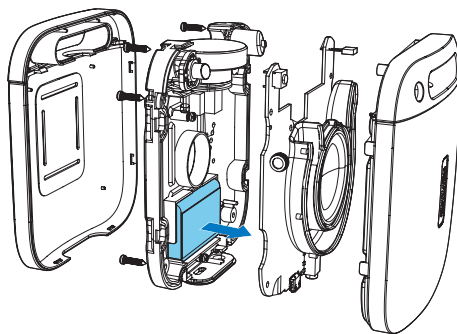

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

2 Hordozható hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A hangszóró segítségével a következőket teheti:


- audio hallgatása külső eszközről Bluetooth kapcsolaton keresztül
- audio hallgatása külső eszközről audiobemeneti kábelén keresztül, és
- telefonhívások kezdeményezése.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A hangszóró áttekintése

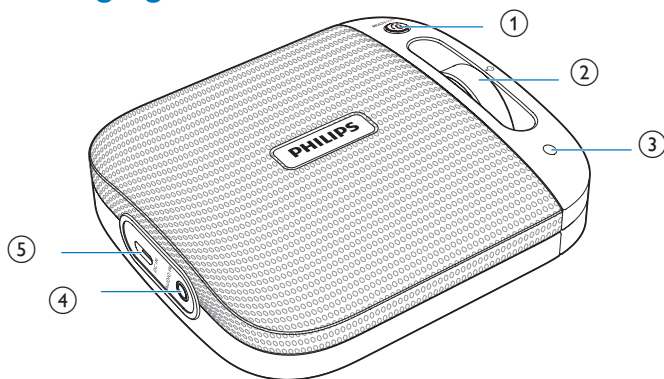

① **🔊 /MULTIPAIR**

- Bluetooth üzemmódban tartsa nyomva a párosítási módra való belépéshez.
- Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
- Nyomja meg az aktuális hívás befejezéséhez.
- Tartsa nyomva a bejövő hívás elutasításához.

② **⏻**

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Hangerő beállítása.

③ **Bluetooth- és feszültségjelző**

④ **AUDIO IN**

- Külső audioeszközök csatlakoztatása.

⑤ **DC IN**

- A hangszóró töltése USB-kábelen keresztül.

3 Kezdő lépések


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.

Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- A mikro USB csatlakozóját csak töltéshez használhatja.

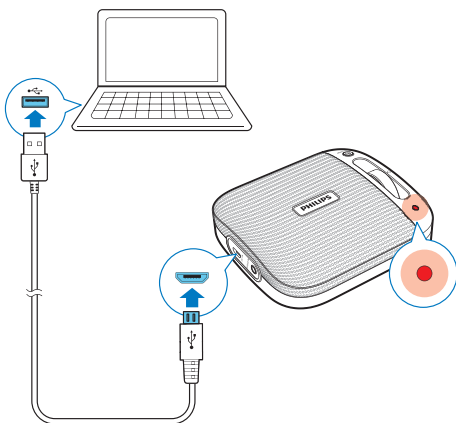

csatlakoztassa az USB-kábelt a következőkhöz:

- a hangszórón található mikro USB aljzat, és
- a számítógép egyik USB aljzata.

Akkumulátor-jelző


A LED-jelzőfény az akkumulátor állapotát jelzi.

jelzőfény	Akkumulátor
Folyamatos piros	Töltés alatt
Ki	Teljesen feltöltve
Villogó vörös	Alacsony feszültség

Kapcsolja be a hangszórót

A ϕ gomb elforgatásával kapcsolhatja be vagy ki a hangszórót.

- Bluetooth mód (amikor a Bluetooth jelzőfény kéken villog): zenehallgatás külső Bluetooth eszközről Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- **OFF:** A készülék kikapcsolása.

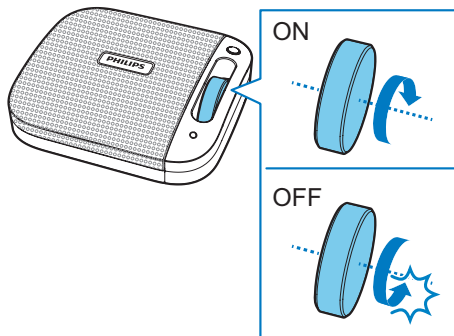

4 Bluetooth-eszközök használata

A hangszóróval hallgathat audiólejátszót, és indíthat hívásokat Bluetooth-on keresztül.

Megjegyzés

- A WOXX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilokat.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkciós eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Készülék csatlakoztatása

- 1 A  gomb elforgatásával kapcsolja be a hangszórót.
↳ A Bluetooth jelzőfény kéken villog.
- 2 Keressen Bluetooth-eszközöket a készülékén.
- 3 Az eszközlistán válassza a **Philips BT2600** elemet.
 - Ha megjelenik egy üzenet, mely az engedélyt kéri a **Philips BT2600** készülékkel való Bluetooth-kapcsolathoz, hagyja jóvá.

- Ha jelszó szükséges, adja meg a következőt: **0000**, majd hagyja jóvá.
↳ A hangszóró két hangjelzést ad, és a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kéken kezd villogítani, amint a Bluetooth-kapcsolat létrejött.
- Ha nem sikerül megtalálnia a **Philips BT2600** készüléket, a párosítási üzemmódba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  /MULTIPAIR gombot.

Bluetooth jelzőfény

A felül elhelyezkedő LED-jelzőfény a Bluetooth kapcsolat állapotát jelzi.

Jelzőfény	Bluetooth-kapcsolat
Gyorsan kéken villog	Párosítás
Lassan kéken villog	Csatlakoztatás
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Két Bluetooth eszköz csatlakoztatása egyszerre

Legfeljebb két Bluetooth-kompatibilis eszközt párosíthat és csatlakoztathat egyszerre aktívan a termékhez.

- Ha a hangszóró már csatlakoztatva van egy eszközhöz, a párosítási üzemmódba való belépéshez tartsa lenyomva a  /MULTIPAIR gombot.
↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog, és a hangszóró egy hangjelzést ad.
↳ A hangszóró párosítási üzemmódba lép, és felkészül egy új Bluetooth eszközzel való párosításra.
↳ Az előző eszköz még mindig csatlakoztatva van a hangszóróhoz.
- Ha a hangszóró egyszerre két eszközhöz van csatlakoztatva, és csak egy eszköz játszik le zenét, a párosítási üzemmódba való belépéshez tartsa lenyomva a  /MULTIPAIR gombot.
↳ Az inaktív eszköz csatlakoztatása megszűnt.

- ↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog, és a hangszóró egy hangjelzést ad.
- Ha a hangszóró egyszerre két eszközhöz van csatlakoztatva, és egyik eszköz sem játszik le zenét, a párosítási üzemmódba való belépéshez tartsa lenyomva a **🔊 /MULTIPAIR** gombot.
 - ↳ Az elsőként csatlakoztatott készülék nincs csatlakoztatva.
 - ↳ A Bluetooth jelzőfény kéken, gyorsan villog, és a hangszóró egy hangjelzést ad.

Megjegyzés

- Ha egy harmadik eszközt szeretne párosítani, először szüneteltesse a zenelejátszást az egyik csatlakoztatott eszközön, a párosítási üzemmódba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **🔊 /MULTIPAIR** gombot, amíg egyetlen sípolást nem hall.
- Ha 15 percig nincs Bluetooth-csatlakozás, a hangszóró automatikusan készenléti üzemmódba vált energiamegtakarítási célból.
- A **🔊** gomb elforgatásával kapcsolja be a hangsugárzót, ha a hangsugárzó készenléti üzemmódba lép.

Eszköz újracsatlakoztatása

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újracsatlakozás be van kapcsolva, a termék újracsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újracsatlakozást, gondoskodjon a készülék manuális újracsatlakoztatásáról.

Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, az audiolejátszás szünetel.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangsugárzóra

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangsugárzóval.

Gomb	Funkciók
🔊	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
	Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.
	Tartsa nyomva a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva a telefonhívás mobilra való átirányításához.
	Ha hívás közben másik bejövő hívás érkezik, a következőt teheti: • az aktuális hívás befejezéséhez és a másik hívás fogadásához nyomja meg a gombot. • a másik hívás elutasításához nyomja meg kétszer. • a jelenlegi hívás tartásához és a másik hívás fogadásához nyomja le két másodpercig.

Megjegyzés


- A hangsugárzó mikrofonján keresztül beszélhet.
- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

5 Külső eszköz hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

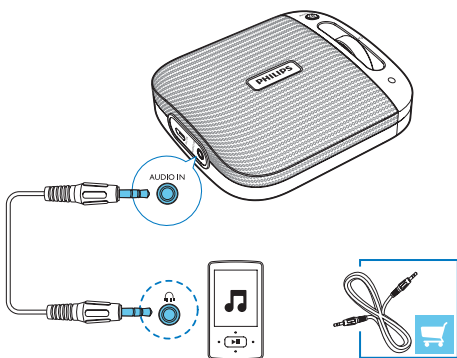

- 1 A ϕ gomb elforgatásával kapcsolja be a hangszórót.
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - a készüléken található **AUDIO IN** aljzatba és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

6 Hangerő beállítása

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el hangerőgombot.

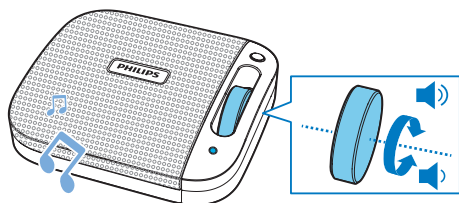

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános információk

Tápellátás (USB-aljzaton keresztül)	5 V $\pm$ 1 A
Beépített akkumulátor	Lítium akkumulátor (750 mAh, 3,7 V)
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	107 X 32 X 97 mm
Tömeg - Főegység	0,2 kg

Bluetooth

Bluetooth specifikáció	3.0 verzió
Támogatott profilok	HFP, HSP, A2DP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	3,5 W RMS
Jel-zaj arány	> 72 dBA
AUDIO IN (AUDIO BEMENET)	650 mV RMS, 22 kohm

8 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangszóró akkumulátorát.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

9 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekezzünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőség

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

