

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

HMP4000

Domande?
Contatta
Philips



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Avviso sul marchio	3
----------	---------------------------	----------

2	Sicurezza e avvisi importanti	4
	Sicurezza	4
	Conformità	5
	Copyright	6
	Salvaguardia dell'ambiente	6
	Garanzia	7

3	Nozioni di base	8
	Collegamento	8
	Accensione o spegnimento	9
	Standby automatico	10
	Screen saver	10
	Utilizzare il telecomando	10
	Inserire il testo	12

4	Riproduzione	13
	Riproduzione da un dispositivo di memorizzazione	13
	Ricerca di file multimediali	14
	Selezione delle opzioni di riproduzione	14
	Gestione dei file	15
	Copia o spostamento di file e cartelle	16
	Eliminazione di file e cartelle	16

Modifica del nome di file e cartelle	17
Creazione di playlist musicali	17
Creazione di album fotografici	17
5 Installazione	19
Sistema	19
Audio	19
Video	20
6 EasyLink	21
7 Aggiornare il firmware mediante un dispositivo di memorizzazione USB	22
8 Risoluzione dei problemi	23
9 Specifiche	24

1 Avviso sul marchio

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

2 Sicurezza e avvisi importanti

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza



Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nel dispositivo potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione.



Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, né posizionare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande all'alloggiamento più ampio).

- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).

- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose o un tipo di funzionamento non sicuro.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Apparecchio di Classe II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

Copyright

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOx si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Salvaguardia dell'ambiente

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.


Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Garanzia

- Non provare a riparare il prodotto per evitare il pericolo di ferite, danni e per non annullare la garanzia.
- Utilizzare esclusivamente il prodotto e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del prodotto indica il rischio di scariche elettriche.
- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il centro assistenza Clienti Philips.
- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.


3 Nozioni di base

Collegamento

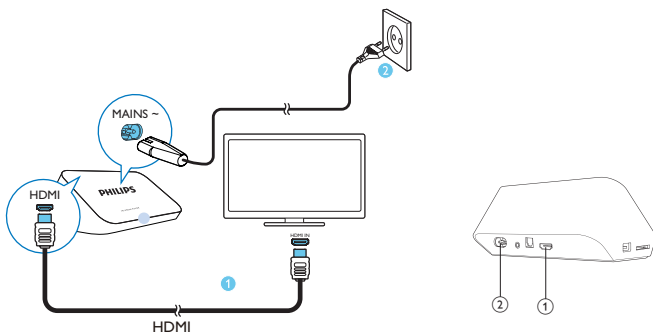


- ① **Connettore HDMI per uscita audio/ video**
 - Consente di collegare un TV ad alta definizione (HDTV) mediante un cavo HDMI
- ② **Connettore di alimentazione**
 - Consente di collegare l'alimentazione tramite cavo CA.

Collegamento a un TV tramite cavi AV

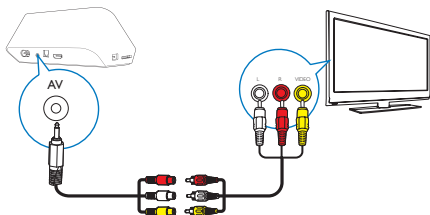

- Tramite **AV**, usare il cavo AV fornito per collegare **HMP4000** a un TV.
- Accertarsi che le spine e le prese abbiano colori uguali.

Per un'elevata qualità audio

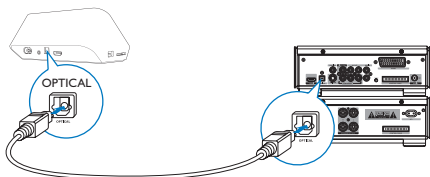

- Tramite la connessione **OPTICAL**, utilizzare un cavo a fibre ottiche per collegare **HMP4000** al connettore di ingresso **OPTICAL** o **SPDIF** su un sistema audio/video.

Accensione o spegnimento

- 1 Su **HMP4000**, premere  sul telecomando per l'accensione.
 ↳ L'indicatore di alimentazione si illumina di bianco.



- 2 Sul TV, passare al connettore di ingresso di **HMP4000**:

- Sul telecomando del TV, usare il tasto di selezione sorgente per selezionare il canale di ingresso di **HMP4000**.



- 3 Per far passare **HMP4000** alla modalità standby, premere di nuovo  sul telecomando.

↳ L'indicatore di alimentazione si illumina di rosso.

Standby automatico

Dalla schermata principale, selezionare  [Config.] > [Sistema] per accendere [Standby automatico]

Se non viene premuto alcun tasto o non viene riprodotto alcun contenuto multimediale su **HMP4000** per 15 minuti, **HMP4000** passa automaticamente alla modalità standby.

Screen saver

Dalla schermata principale, selezionare  [Config.] > [Sistema] per accendere [Ritardo screen saver].

Se non viene premuto alcun tasto o non viene riprodotto alcun contenuto multimediale su **HMP4000** per un determinato periodo di tempo, si attiva lo screen saver. Per chiudere lo screen saver, premere un tasto qualunque sul telecomando.

Utilizzare il telecomando

Accensione di **HMP4000** o passaggio alla modalità standby

- Premere 

Navigazione tra le schermate o tra le opzioni



- Ritorno alla schermata principale



- Consente di navigare tra le opzioni

OK

- Consente di confermare l'opzione



- Consente di tornare indietro di un livello o di uscire

Visualizzazione del menu delle opzioni per la riproduzione di contenuti multimediali o la navigazione dei file

- Premere  **OPTIONS**

Controllo della riproduzione



- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.



- Consente di interrompere la riproduzione



- Consentono di passare al file multimediale precedente/successivo.



- Consentono di andare avanti/indietro in maniera veloce all'interno del file corrente
- Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.



- Consentono di ruotare una foto



- Consente di visualizzare le informazioni sul file attuale durante la riproduzione



- Premere più volte per selezionare il formato o aumentare/diminuire lo zoom. Per spostarsi all'interno di una foto ingrandita, premere , , , .

SUBTITLE

- Consente di accedere alle opzioni dei sottotitoli

Rimozione sicura del dispositivo USB collegato

- Tenere premuto  e selezionare l'opzione

Gestione di file/cartelle nei dispositivi di memorizzazione collegati

- Premere **EDIT**

Inserire il testo

Con la tastiera su schermo, usare il telecomando per inserire il testo.



Selezionare le modalità di inserimento

- Premere **◀/▶** sul telecomando.
↳ Nella tastiera su schermo, viene evidenziata la modalità di inserimento selezionata.

ABC : inglese maiuscolo

abc : inglese minuscolo

E@ : simboli

Inserire il testo

- 1 Sul telecomando, premere **▲▼◀▶** per passare a un altro tasto, premere **OK** per selezionare la lettera o il simbolo.
- 2 Sulla tastiera su schermo, selezionare le opzioni di inserimento usando il telecomando:
← / → : consente di spostare il cursore a sinistra o a destra.
⌫ : consente di cancellare quanto immesso prima del cursore.
- 3 Quando l'inserimento di testo è completo, selezionare **OK** sulla tastiera su schermo per uscire.


4 Riproduzione

Su un HDTV, è possibile riprodurre file multimediali da un dispositivo di memorizzazione di massa. Tra questi:

- un dispositivo di memorizzazione USB
- una scheda SD o
- una scheda SDHC.

Riproduzione da un dispositivo di memorizzazione

- 1 Collegare il proprio dispositivo di memorizzazione di massa a **HMP4000**:
 - Per un dispositivo di memorizzazione di massa USB, eseguire il collegamento a  su **HMP4000**.
 - Inserire una scheda SD/SDHC nello slot **SD**.

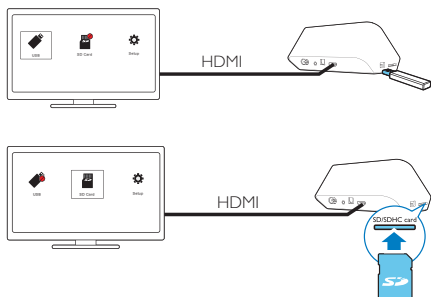

- ↳ Quando il dispositivo USB viene riconosciuto da **HMP4000**,  sulla schermata principale.
- ↳ Quando la scheda SD/SDHC viene riconosciuta da **HMP4000**,  sulla schermata principale.


- 2 Nella schermata principale, selezionare  oppure .
- ↳ I file multimediali sono ordinati come segue:

[**Cartella**]: consente di visualizzare tutti i file/cartelle.

[**Film**]: visualizzazione dei film.

[**Musica**]: visualizzazione dei file musicali.

[**Foto**]: visualizzazione delle foto.

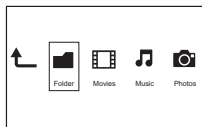

3 Selezionare un file e avviare la riproduzione.

Ricerca di file multimediali

- Nell'elenco di file o cartelle, premere **≡ OPTIONS** per selezionare le opzioni:

In [**Cartella**]:

Per visualizzare i file con viste diverse

- Selezionare [**Miniature**], [**Elenco**], o [**Anteprima**].

Per mostrare i file in base al tipo di supporto

- Selezionare [**Tutti file multim.**], [**Film**], [**Foto**], oppure [**Musica**].

In [**Film**], [**Musica**], e [**Foto**]:

Per cercare un file per parola chiave

- Selezionare [**Cerca**]. Inserire la parola chiave con la tastiera su schermo. (vedere 'Inserire il testo' a pagina 12)

Per ordinare i file in diversi modi

- Selezionare [**Ordinamento**].

Per andare alla visualizzazione delle cartelle

- Selezionare [**Vai a cartella**].

Selezione delle opzioni di riproduzione

1 Durante la riproduzione, premere **≡ OPTIONS** sul telecomando.

2 Premere ▲▼◀▶ per selezionare un'opzione. Premere **OK** per confermare.

Per i video

[Sottotitolo]: consente di selezionare la lingua per i sottotitoli.

[Audio]: consente di selezionare una lingua audio.

[Mod. notte]: (per l'audio con codifica Dolby Digital): consente di attenuare i suoni più alti e aumentare i suoni bassi per guardare video a basso volume con il minimo disturbo per gli altri.

[VAI A]: consente di passare al tempo, al titolo o al capitolo specifico.

[Ripeti titolo]: consente di ripetere il titolo attuale.

[Ripeti tutti]: consente di ripetere tutte le foto.

[Ripeti Off]: consente di disattivare la modalità di ripetizione.

[Impostazioni video]: consente di selezionare le opzioni di visualizzazione.

Per la musica

[Ripeti Off]: consente di disattivare la modalità di ripetizione.

[Ripeti brano]: consente di ripetere il file corrente.

[Ripeti tutti]: consente di ripetere tutte le foto.

[Casuale]: consente di riprodurre tutti i file in ordine casuale.

Per le presentazioni fotografiche

[Intervallo diap.]: consente di impostare l'intervallo di tempo tra un'immagine e un'altra.

[Transizione diap.]: consente di impostare la modalità di transizione tra due immagini.

[Ripeti Off]: consente di disattivare la modalità di ripetizione.

[Ripeti tutti]: consente di riprodurre ripetutamente le immagini nella cartella corrente.


[Casuale]: consente di riprodurre in ordine casuale le immagini nella cartella corrente.

[Musica di fondo]: consente di riprodurre un file musicale durante la presentazione.

[Impostazioni video]: consente di selezionare le opzioni di visualizzazione.

Gestione dei file

Su **HMP4000**, selezionare  o  sulla schermata principale. Selezionare **[Cartella]** per gestire i file sui dispositivi di memorizzazione collegati.

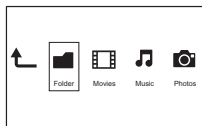

Copia o spostamento di file e cartelle

- 1 In **[Cartella]**, selezionare un file o una cartella nell'elenco di file/cartelle.
Per selezionare file multipli
 - ① Sul telecomando, premere **EDIT**.
↳ Viene visualizzato un elenco di opzioni.
 - ② Selezionare **[Selezione multipla]**.
↳ Viene creato un elenco di file a cui è possibile aggiungere file o cartelle.
 - ③ Premere **▲ / ▼** per selezionare un file o una cartella. Premere **►||** per confermare.
- 2 Sul telecomando, premere **EDIT**.
- 3 Sull'elenco di opzioni pop-up, selezionare **[Copia]** o **[Sposta]**.
- 4 Selezionare una cartella come destinazione. Premere **►||** per confermare.
↳ I file o le cartelle selezionate sono copiate o spostate verso la loro destinazione.

Eliminazione di file e cartelle

- 1 Seguire i passaggi da 1 a 3 sotto "Copia o spostamento di file e cartelle" (vedere 'Copia o spostamento di file e cartelle' a pagina 16).
- 2 Sull'elenco di opzioni pop-up, selezionare **[Elimina]**.
↳ I file o le cartelle selezionate sono cancellate.

Modifica del nome di file e cartelle

- 1 In **[Cartella]**, selezionare un file o una cartella nell'elenco di file/cartelle.
- 2 Sul telecomando, premere **EDIT**.
- 3 Sull'elenco di opzioni pop-up, selezionare **[Rinomina]**.
- 4 Sulla tastiera a schermo pop-up, digitare il nome del file/ cartella (vedere 'Inserire il testo' a pagina 12).

Creazione di playlist musicali

È possibile creare una playlist per i file musicali che si desidera riprodurre insieme.

- 1 In **[Cartella]**, selezionare i file musicali.
 - ① Sul telecomando, premere **EDIT**.
↳ Viene visualizzato un elenco di opzioni.
 - ② Selezionare **[Selezione multipla]**.
↳ Viene creato un elenco di file a cui è possibile aggiungere file.
 - ③ Premere **▲ / ▼** per selezionare un file. Premere **► ||** per confermare.
- 2 Sul telecomando, premere **EDIT**.
- 3 Sull'elenco di opzioni pop-up, selezionare **[Memo. el. ripr.]**.
- 4 Denominare la playlist come si preferisce.
↳ Viene creata una nuova playlist.

Creazione di album fotografici

È possibile creare album fotografici per i file di immagine.

- 1 In **[Cartella]**, selezionare i file immagine.
 - ① Sul telecomando, premere **EDIT**.
↳ Viene visualizzato un elenco di opzioni.
 - ② Selezionare **[Selezione multipla]**.
↳ Viene creato un elenco di file a cui è possibile aggiungere file.

③ Premere ▲ / ▼ per selezionare un file. Premere ►|| per confermare.

2 Sul telecomando, premere **EDIT**.

3 Sull'elenco di opzioni pop-up, selezionare **[Salva album foto]**.

4 Denominare l'album fotografico come si preferisce.

↳ Viene creato un album fotografico.

5 Installazione

È possibile modificare le opzioni di configurazione di **HMP4000**.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Config.]**.
 - Se necessario, premere **⬆** sul telecomando per accedere alla schermata principale.
↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un'opzione. Premere **OK** per confermare l'opzione.
 - Toccare **↶** per tornare al menu di livello superiore.

Sistema

[Lingua menu]: consente di selezionare la lingua per i menu su schermo.

[Sottotitolo]: consente di selezionare una lingua dei sottotitoli per i video.

[Ritardo screen saver]: consente di attivare lo screen saver quando **HMP4000** rimane inattivo per un determinato arco di tempo, ad esempio, in pausa o in modalità di arresto. Per uscire dalla modalità screen saver, premere un tasto qualunque.

[Standby automatico]: consente di far passare **HMP4000** alla modalità standby se non viene premuto alcun tasto o non viene riprodotto alcun contenuto multimediale su **HMP4000** per 15 minuti.

[Richiedi riavvio riproduzione]: consente di scegliere se riprendere la riproduzione video dal punto in cui è stata interrotta.

[Ripristina impostaz. predefinite]: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Audio

[Modalità audio HDMI]: consente di selezionare l'uscita audio per il connettore HDMI.

[Uscita ottica]: consente di selezionare l'uscita audio per il connettore OPTICAL.

[Sincr. labiale]: consente di sincronizzare l'audio con il video.

Video

[Rapp. proporz.]: selezione del formato di visualizzazione.

[Sistema TV]: consente di selezionare la risoluzione video supportata dal TV. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore.

[Video Zoom]: zoom avanti o indietro delle scene video.

***[1080P 24Hz]:** consente di utilizzare 1080p 24 Hz per l'uscita video, dove 1080p 24 Hz indica la risoluzione e la velocità dei fotogrammi.

[Deep Color]: visualizzazione dei colori con più tonalità e sfumature nel caso in cui il contenuto video sia stato registrato in modalità Deep Color e il TV supporti questa funzione.



Nota

- *Se la risoluzione video è incompatibile con il TV, è possibile che venga visualizzato uno schermo vuoto. Per ripristinare la visualizzazione, attendere 10 secondi.

6 EasyLink

HMP4000 supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Per controllare i dispositivi compatibili EasyLink collegati tramite HDMI, è possibile utilizzare un unico telecomando.

- 1 Mediante HDMI, collegare **HMP4000** a un TV compatibile con il protocollo HDMI CEC.
- 2 Sul TV, attivare le funzioni per consentire il funzionamento HDMI CEC (consultare il manuale dell'utente del TV).
- 3 Su **HMP4000**, attivare **[EasyLink]**.
 - Nella schermata principale, selezionare **[Config.]** > **[EasyLink]**. Selezionare **[On]**.
- 4 In **[EasyLink]**, è possibile selezionare le seguenti opzioni:

[Riprod. one-touch]

Quando si attiva la riproduzione su **HMP4000**, il TV passa automaticamente al canale di ingresso HDMI.

[Standby one-touch]

Quando il TV entra in modalità standby, **HMP4000** passa automaticamente alla modalità standby.

[Accensione autom. dal TV]

Quando si passa al canale di ingresso di **HMP4000** sul TV, **HMP4000** può attivarsi automaticamente dalla modalità standby.



Nota

- WOOX Innovations non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

7 Aggiornare il firmware mediante un dispositivo di memorizzazione USB

Prima di aggiornare il firmware, verificare la versione corrente del firmware di **HMP4000**. Dalla schermata principale, selezionare  [Config.] > [Aggiornamento software] > [Info versione].

- 1 Sul computer, eseguire le seguenti operazioni:
 - ① Visitare il sito Web www.philips.com/support per trovare l'aggiornamento del firmware più recente.
 - ② Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
 - ③ Scaricare l'aggiornamento del firmware e salvare il file nella directory principale di un dispositivo di memorizzazione USB.
- 2 Su **HMP4000**, eseguire le seguenti operazioni:
 - ① Collegare il dispositivo di memorizzazione USB.
 - ② Nella schermata principale, selezionare [Config.] > [Aggiornamento software]> [Aggiorn. USB].
 - ↳ Se viene rilevato un aggiornamento firmware, viene richiesto di avviare la procedura di aggiornamento.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
 - ↳ Al termine dell'aggiornamento, **HMP4000** si spegne automaticamente e quindi si riaccende nuovamente.



Attenzione

- Fare in modo che **HMP4000** rimanga alimentato e il dispositivo di memorizzazione sia collegato prima che l'aggiornamento del firmware sia completo.

8 Risoluzione dei problemi

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base del lettore. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Per informazioni su come selezionare il canale di ingresso video corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

Non è possibile leggere i contenuti di un dispositivo di archiviazione USB.

- Il formato di questo dispositivo di archiviazione USB non è supportato.
- Le dimensioni massime della memoria supportata sono di 1 TB.
- Assicurarsi che il lettore supporti questi file (Fare riferimento alle sezioni "Specifiche" > "Supporti riproducibili").

9 Specifiche



Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Assorbimento

- Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 15 W
- Consumo energetico: < 15 W
- Consumo energetico in modalità standby: < 0,5 W

Formati supportati:

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Parte 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480)
- Audio: Dolby digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
- Immagini: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (GIF statiche), TIF, TIFF, HD-JPEG

Supporto HDD e USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- Supporto USB MTP, supporto USB PTP, supporto USB MSC

Supporto sottotitoli

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+, .sub

Video

- Uscita HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Uscita Composite Video: 1 Vpp ~ 75 ohm

Audio

- Uscita HDMI
- Uscita ottica
- Uscita stereo analogica
- Rapporto segnale-rumore (1 kHz): > 90 dB (pesato "A")
- Gamma dinamica (1 kHz): > 80 dB (pesato "A")
- Risposta in frequenza: +/- 0,2 dB

Unità principale

- Dimensioni (L x P x A): 160 x 91 x 54,1 mm
- Peso netto: 0,25 Kg

Offerta scritta

WOOX Innovations Limited offre, con la presente, di spedire su richiesta una copia del codice sorgente completo corrispondente per i pacchetti software open source utilizzati per questo prodotto, per il quale tale offerta è prevista dalle rispettive licenze. Questa offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail all'indirizzo open.source@woox.com. Se si preferisce non utilizzare questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Se non si riceve alcuna risposta per lettera, inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato sopra.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

HMP4000_12_UM_V2.0 wk1337.3