

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

AD7050W

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
Ескерту	3

2 Көңіл көтеру жүйеңіз	5
Кіріспе	5
Қораптың құрамы	5
Қосымша қажетті заттар	6
Негізгі құрылғыны шолу	6
AirPlay қызметін пайдалануға дайындық	7

3 Дайындау	8
Қуатты қосу	8
<Құралды> қосу	8

4 AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу	9
1-әдіс: iOS5 Wi-Fi желіге кіру мүмкіндігін бөлісуді қолдану	9
2-әдіс: WPS маршрутизаторына қосу	10
3-әдіс: WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосу	11

5 Ойнату	19
iTunes әуендер кітапханасынан <құралда> дыбыстық әуендерді ойнату	19
Қосымша дыбыс параметрлерін қолдану	21
USB ұясы арқылы iPod/iPhone/iPad ойнату/зарядтау	22
Сыртқы құрылғыдан ойнату	22

6 Микробағдарламаны жаңарту	23
Жаңартылған файлды жүктеп алу	23
Конфигурациялық беттен жаңарту	23

7 Өнім туралы ақпарат	25
Ерекшеліктер	25

8 Ақаулықтарды жою	26
---------------------------	-----------

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Еуропаға арналған ақпарат:

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген әдебиет оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады.

'Жанушы бұрандама' таңбасы ток соғуға себеп болуы мүмкін өнімдегі оқшауланбаған құрамдастарды көрсетеді.

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін өнімді жаңбырға немесе ылғалға жақындатпаңыз және ваза сияқты сұйықтыққа толы нысандарды өнім үстіне қоймаңыз.

- ① Осы нұсқауларды оқыңыз.
- ② Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- ③ Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- ④ Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- ⑤ Бұл өнімді судың жанында қолданбаңыз.
- ⑥ Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- ⑦ Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- ⑧ Бұл өнімнің корпусын алып тастамаңыз.
- ⑨ Өнімге су тамшылатпаңыз / сеппеңіз, жаңбыр немесе жоғары ылғалдыққа тигізбеңіз.
- ⑩ Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- ⑪ Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа электр құрылғылары (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- ⑫ Құралдың үстіне ешбір басқа электр құрылғысын қоймаңыз.
- ⑬ Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық бар заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- ⑭ Желі істікшесі немесе құралды жағаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, құралдың айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымның қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Made for



iPod iPhone iPad



«Made for iPod», «Made for iPhone» және «Made for iPad» деген жазулар электрондық қосалқы құрал тиісінше iPod, iPhone немесе iPad құрылғысына жалғау үшін арнайы жасалғанын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін сертификаттағанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.

AirPlay, iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. iPad — Apple Inc. корпорациясының сауда белгісі.

II сыныпты жабдық таңбасы:



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген
II СЫНЫПТЫ жабдық.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Көңіл көтеру жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Кіріспе

Apple AirPlay технологиясы Wi-Fi желісіне қосылған кез келген AirPlay мүмкіндігі қосылған (мысалы, сіздің <құралыңыз>) Mac, PC, iPhone, iPod touch немесе iPad құралдарында орнатылған iTunes әуендер кітапханасын ойнатуға мүмкіндік береді.

AirPlay мүмкіндігі қосылған құралда (мысалы, сіздің <құралыңыз>) келесі әрекеттерді орындауға болады:

- үйіңіздің кез келген бөлмесінде iTunes әуендер кітапханасынан дыбыстық файлдарды ойнатуға
- AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдардың қайсысымен әуенді ойнатуды таңдауға (үйіңізде бірнеше осындай құралдар болса)
- бірдей уақытта бірнеше AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдарда дыбыстық файлды ойнатуға (тек қана PC/Mac компьютерінде iTunes әуендер кітапханасынан)



Кеңес

- Philips AirPlay мүмкіндігі қосылған құралдар туралы қосымша мәліметтерді алу үшін www.philips.com/welcome торабына өтіңіз.

<Құралыңызбен> мына әрекеттерді де орындауға болады:

- Apple USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды зарядтау.
- зарядтау кезінде тікелей USB ұяшығы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғысында iTunes музыка кітапханасын ойнату.
- **MP3-LINK** розеткасы арқылы басқа дыбыстық құрылғылардан әуенді ойнатуға.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі құрылғы (кірістірілген Wi-Fi модулі)
- 1 x AT қуат адаптері
- 1 x MP3 байланыс кабелі
- Пайдаланушы нұсқаулығы (CD-ROM дискісінде)
- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Қосымша қажетті заттар

AirPlay арқылы сымсыз аудио ағындау үшін келесілер қажет:

- Wi-Fi сертификатталған маршрутизаторы
- iTunes музыка қоймасына арналған хост, мысалы, iOS 4.3.3 (немесе кейінгі) арқылы орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе iTunes 10.2.2 (немесе кейінгі) арқылы орнатылған Wi-Fi қосылған компьютер/Mac құрылғысы

Сіздің AD7050W Wi-Fi маршрутизаторы арқылы iTunes хост құрылғыңыз қосылған жергілікті желіге қосылуы керек.

AirPlay үшін үйлесімді iTunes тасымалдағыш құралының тізімі


AirPlay түріне сәйкес <құралыңыз> келесілермен үйлесімді:

- iTunes 10.2.2 (не кейінірек) мүмкіндігі орнатылған Wi-Fi қосылған PC/Mac компьютері; және
- iOS 4.3.3 (не кейінірек) амалдық жүйесі орнатылған келесі iPod/iPhone/iPad модульдері:

Мыналар үшін жасалған

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4-буын)
- iPad mini
- iPad (3-буын)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5-буын)
- Сенсорлы iPod (4-буын)
- Сенсорлы iPod (3-буын)

Негізгі құрылғыны шолу

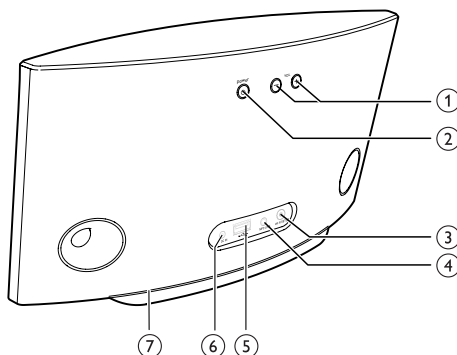

① VOL +/-

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Құрылғының зауыттық мәндерін қалпына келтіру үшін екі түймені де басып тұрыңыз.

② POWER ⏻

- Құрылғыны қосу үшін басыңыз.
- Қосулы кезде құрылғыны өшіру үшін басып тұрыңыз.
- Өшірулі кезде төменгі жарықты қосу/өшіру үшін басыңыз.

③ WI-FI SETUP түймесі/көрсеткіші

- Құралды Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- Құрылғының Wi-Fi байланыс күйін көрсетіңіз.

④ MP3-LINK

- Берілген MP3 байланыс кабелі арқылы сыртқы аудио плейерді қосыңыз.

⑤ USB ↔

- iPod/iPhone/iPad құрылғысын Apple USB кабелімен (жинақпен берілмейді) жалғаңыз.

⑥ DC IN

- Қуат адаптерін жалғау.

⑦ Астыңғы жарық

AirPlay қызметін пайдалануға дайындық

AirPlay қызметін пайдалануды бастау үшін төмендегі әрекеттерді орындауыңыз қажет:

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құрылғысын ең соңғы iOS нұсқасына (iOS 4.3 немесе одан кейінгі) жетілдіру.
 - Немесе ең соңғы iTunes нұсқасын (iTunes 10 не одан кейінгі) компьютерге/Мас компьютеріне орнату.
- 2 AD7050W құрылғысын жалғап, оны қосыңыз (ақылдасу 'Дайындау' бет 8).
- 3 AD7050W құрылғысын үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосыңыз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 9).
- 4 iPod touch/iPhone/iPad немесе компьютердің/Мас компьютерінің де бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

3 Дайындау


Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының төменгі жағында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

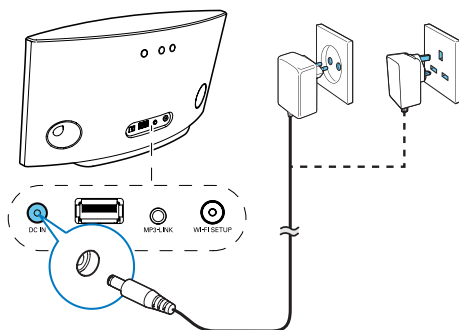

- АТ қуат сымын мынаған жалғаңыз:
 - құралдың артқы жағындағы **DC IN** розеткасына және
 - розеткаға.

<Құралды> қосу

- 1 Құрылғыны қосу үшін артындағы ϕ түймесін басыңыз.
 - 2 Құралдың сәтті іске қосылуын күтіңіз.
 - ↳ Жүктелуге 25 секундқа дейін кетеді.
 - ↳ Жүктелу кезінде құрылғының артындағы **Wi-Fi SETUP** индикаторы сары болып жыпылықтайды.
 - ↳ Жүктелуден кейін **Wi-Fi SETUP** индикаторы сары болып жанып тұрады.
- Құрылғыны өшіру үшін ϕ түймесін басып тұрыңыз.
 - Құрылғыны қайтадан қосу үшін ϕ түймесін тағы бір рет басып тұрыңыз.



Кеңес

- Егер құрылғы 30 минутан аса әрекетсіз тұрса, ол автоматты түрде өшеді.
- Қосулы кезде құрылғының төменгі жағындағы ЖШД жарығын қосу немесе өшіру үшін ϕ түймесін басуға болады.

4 AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу



Бар үйдегі Wi-Fi желісіне <құралды> қосу үшін, үйдегі Wi-Fi параметрлерін <құралға> қолдану қажет.

Төменде тізімделген шарттарға негізделген ең жақсы реттеу әдісін таңдаңыз.

Шарт	Реттеу әдісі
iPod touch/iPhone/iPad құрылғысын iOS 5.0 немесе кейінгі нұсқаға жаңарттыңыз.	1-әдісті (ұсынылады) (ақылдасу '1-әдіс: iOS5 Wi-Fi желіге кіру мүмкіндігін бөлісуді қолдану' бет 9) таңдаңыз.

Wi-Fi маршрутизаторына WPS (Wi-Fi қорғалған орнатылым) мүмкіндігі қосылған және ол PBC (түймені басу арқылы қосу) мүмкіндігіне қолдау көрсетеді.

Сізде Интернет шолғышы бар Wi-Fi мүмкіндігі қосылған құрылғы бар, мысалы, iPod touch/iPhone/iPad не Wi-Fi қосылған PC/Mac.

3-әдісті (ақылдасу '3-әдіс: WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосу' бет 11) таңдаңыз.


<Құрылғыны> үйдегі Wi-Fi желісіне қоспас бұрын, келесілерді тексеріңіз:

- ① Wi-Fi маршрутизаторы қосылу және дұрыс жұмыс істейді.
- ② <құрал> токқа қосылған және сәтті іске қосылған (ақылдасу '<Құралды> қосу' бет 8).

Сәтті қосылғаннан кейін <құрал> үйдегі Wi-Fi параметрлерін есте сақтайды. Одан кейін, <құрал> токқа қосылған және үйдегі Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғаннан кейін кез келген уақытта AirPlay мүмкіндігін рахатыңызға қолдануға болады.

1-әдіс: iOS5 Wi-Fi желіге кіру мүмкіндігін бөлісуді қолдану

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құралдарын үйдегі Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- 2 Apple USB кабелін (берілмеген) келесіге қосыңыз:
 - AD7050W артындағы USB  ұясына.
 - iPod/iPhone/iPad құрылғыңыздағы бекітпе коннекторына.

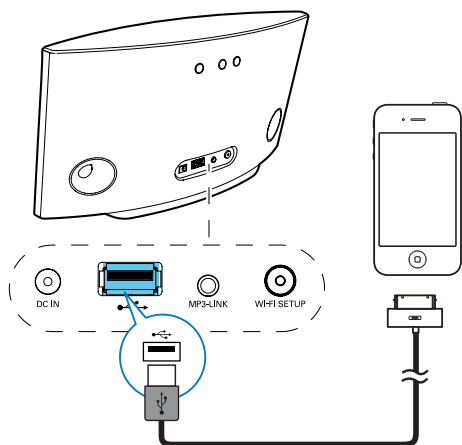

- 3 AD7050W артындағы **WIFI SETUP** түймесін басыңыз.
- ↳ Келесі тілқатысу терезесі көрсетіледі.



- 4 <Құралымен> Wi-Fi параметрлерін ортақ пайдалану үшін **РҰҚСАТ БЕРУ** (рұқсат беру) түймесін басыңыз.
- ↳ Біраз уақыттан кейін AD7050W артқы жағындағы индикатор жасыл болып жанып тұрады және құрылғы дыбыстық сигнал береді.
- ↳ <Құрал> үйдегі бар Wi-Fi желісіне сәтті қосылды.

2-әдіс: WPS маршрутизаторына қосу

Ескертпе


- <Құралда> кез келген түймені баспас бұрын, <құралдың> сәтті іске қосылғанын тексеріңіз (ақылдасу 'сәтті қосылды' бет 8).

- 1 Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторында WPS түймесін басыңыз.



- 2 1-қадамнан кейін бірден AD7050W артындағы **Wi-Fi SETUP** түймесін басыңыз.
- ↳ **Wi-Fi SETUP** индикаторы қызыл, сары және жасыл болып кезектесіп жыпылықтайды.
- ↳ 2 минут ішінде **Wi-Fi SETUP** көрсеткіші тұрақты түрде жасыл жанып, жабдық сигнал береді.

↳ <Құрал> үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті қосылды.

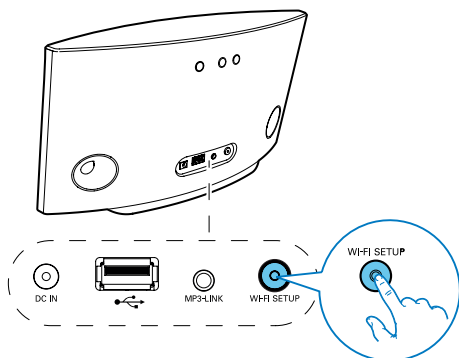

Кеңес

- Кейбір Wi-Fi маршрутизаторларында Wi-Fi байланысы үшін WPS түймесін ұстап тұру немесе маршрутизатор параметрлерін реттеу беттерінен WPS PBC функциясын қосу қажет болуы мүмкін. Толық деректерді арнайы маршрутизаторлардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- AD7050W құрылғысындағы **Wi-Fi SETUP** индикаторы жасыл болып жанып тұрмаса, Wi-Fi байланысы орнатылмағанын білдіреді. 2 минут күтіп, әрекетті қайталаңыз. Ақаулық сақталса, Wi-Fi қосылымын қолмен реттеуге әрекет жасаңыз (ақылдасу '3-әдіс: WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосу' бет 11).
- Wi-Fi қосылымы қайтадан орындалмаса <құралын> қайта бастап, әрекетті қайталаңыз.

3-әдіс: WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосу



Ескертпе

- <Құралды> WPS маршрутизаторына қолмен қосу үшін төмендегі іс-рәсімдерін орындауға да болады.

<Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына қолмен қосу үшін, сізге оның ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгерту үшін <құрал>дың кірістірілген теңшелім веб-бетіне кіру қажет. Мұны орындау үшін, <құралға> уақытша

Wi-Fi қосылымы үшін Интернет шолғышы бар Wi-Fi қосылған құрылғы қажет. Wi-Fi қосылған құрылғы iPod touch/iPhone/iPad немесе Wi-Fi қосылған PC/Mac болуы мүмкін.

<Құралдың> WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосылымы үшін төмендегі әрекеттер ретін орынданңыз.

- 1 Үйдегі Wi-Fi маршрутизатордың параметрлерін жинақтап, <құралдың> Wi-Fi мүмкіндігін орнату кезінде қолдану үшін қағазға жазып алыңыз (ақылдасу 'Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін жинақтау' бет 12).
- 2 <Құралдың> көмекші Wi-Fi орнатылымы режимінде болуын тексеріңіз. Олай болмаса, <құралды> көмекші Wi-Fi орнату режиміне қосыңыз (ақылдасу 'Құралды> көмекші Wi-Fi орнату режиміне қосу' бет 12).
↳ AD7050W құрылғысында жасалған жаңа Wi-Fi желісі **Philips AD7050W** желі атауымен (SSID) бірге пайда болады.
- 3 Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне уақытша қосыңыз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне қосыңыз.' бет 12).
- 4 Wi-Fi қосылған құрылғының Интернет шолғышы бар <құралдың> кірістірілген веб-бетін ашыңыз (ақылдасу '<Құралдың> кірістірілген веб-бетін ашу' бет 14).
- 5 1-қадамда қағазға жазып алынған параметрлерге негізделіп <құралдың> ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз (ақылдасу 'AD7050W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз.' бет 15).
- 6 Wi-Fi қосылған құрылғыны кері бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз (ақылдасу 'Wi-Fi қосылған құрылғыңызды бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз' бет 17).

Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының параметрлерін жинақтау



Ескертпе

- Толық деректі нұсқаулар үшін әрқашан үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығымен кеңесіңіз.

- 1 Wi-Fi қосылған құрылғыны үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- 2 Wi-Fi қосылған құрылғыда Интернет шолғышты іске қосыңыз (мысалы, Apple Safari немесе Microsoft Internet Explorer).
- 3 Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының теңшелім бетін ашыңыз.
- 4 Wi-Fi параметрлері қойындысын тауып, келесі мәліметтерді қағазға жазып алыңыз:
 - А Желі аты (SSID)
 - В Wi-Fi қауіпсіздік режимі (қосылған болса, әдетте WPA немесе WPA2)
 - С Wi-Fi құпия сөзі (Wi-Fi қауіпсіздігі қосылған болса)
 - Д DHCP режимі (қосылған немесе ажыратылған)
 - Е Статикалық IP мекенжайының параметрлері (DHCP режимі ажыратылған болса)

<Құралды> көмекші Wi-Fi орнату режиміне қосу



Ескертпе

- <Құралда> кез келген түймені баспас бұрын, <құралдың> сәтті іске қосылғанын тексеріңіз (ақылдасу 'Құралды' қосу' бет 8).

- Құрылғының артындағы **Wi-Fi SETUP** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** индикаторы сары және жасыл болып кезектесіп жыпылықтайды.

- ↳ AD7050W құрылғысында жасалған жаңа Wi-Fi желісі **Philips AD7050WI** желі атауымен (SSID) бірге пайда болады.
- ↳ Бұл жаңа Wi-Fi желісінің сәтті жасалуына 30 секундқа дейін уақыт кетуі мүмкін.



Ескертпе

- AD7050W құрылғысына Wi-Fi желісін қолмен орнатып болған соң, AD7050W құрылғысында жасалған жаңа Wi-Fi желісі өшіп қалады.
- Көмекші Wi-Fi орнату режиміне кіре алмасаңыз, <құралды> тоқтан ажыратып, оны тоққа қосыңыз, одан кейін іске қосу сәтті аяқталғаннан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Бір уақытта көмекші Wi-Fi орнату режимінде басқа Philips AirPlay-қосылған құрылғыларының болмауын тексеріңіз. Осылайша жасалған бірнеше Wi-Fi желісі бір-біріне кедергі келтіруі мүмкін.

Wi-Fi қосылған құрылғыны жаңадан жасалған Wi-Fi желісіне қосыңыз.


<Құрал> жасаған жаңа Wi-Fi желісі тек қана бір Wi-Fi қосылған құрылғыға кіруге мүмкіндік береді. Кез келген басқа Wi-Fi құрылғыларының кедергісін болдырмау үшін, басқа Wi-Fi құрылғыларында Wi-Fi функциясын уақытша ажырату ұсынылады.

1-параметр: iPod touch/iPhone/iPad құралыңызды қолданыңыз

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құралында **Параметрлер** -> **Wi-Fi** тармақтарын таңдаңыз.



- 2 Пайдалануға болатын желілер тізімінен Philips AD7050W тармағын таңдаңыз.

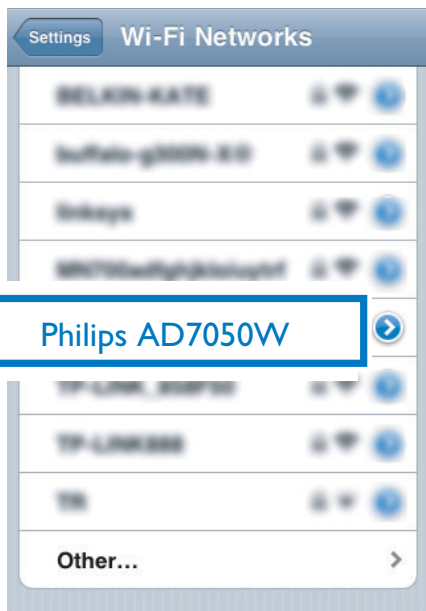

- 3 iPod touch/iPhone/iPad құралында сәтті Wi-Fi қосылымын күтіңіз.
↳ iPod touch/iPhone/iPad құралының жоғарғы сол жақ бұрышында көрсетіледі.



Кеңес

- Philips AD7050W тізімде болмаса, пайдалануға болатын Wi-Fi желілерінен қайтадан қарап көріңіз.


- 2-мүмкіндік: өзіңіздің Wi-Fi қосылған PC/Мас компьютеріңізді қолданыңыз.




Ескертпе

- PC/Мас компьютерін Wi-Fi желісіне қосу жолын PC/Мас компьютерінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Wi-Fi желісіне қосылым кезінде ешқандай желі кабелін PC/Мас компьютеріне қоспаңыз.


- 1 Wi-Fi орнату құралын немесе PC/Мас компьютеріндегі басқару тақтасын ашыңыз.
- 2 Қол жетімді Wi-Fi желілерін сканерлеңіз.

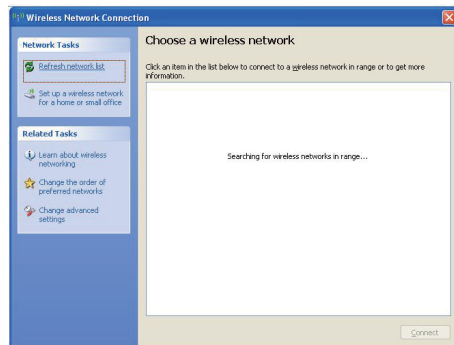

- 3 Пайдалануға болатын желілер тізімінен Philips AD7050W тармағын таңдаңыз.

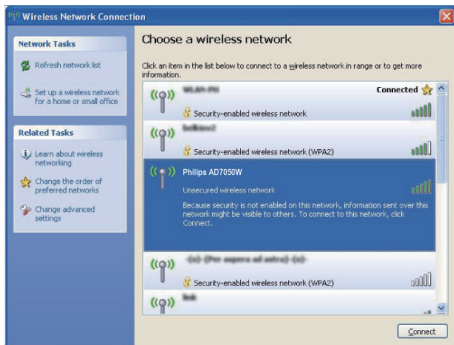

- 4 PC/Мас құралында Wi-Fi мүмкіндігінің сәтті қосылуын күтіңіз.

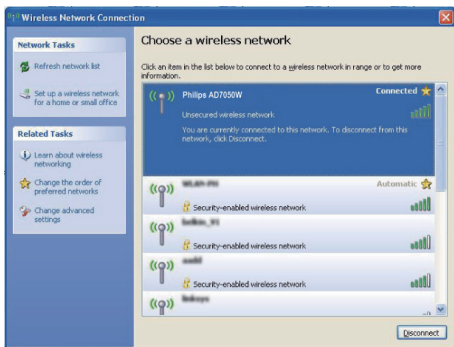

Кеңес

- Philips AD7050W тізімде болмаса, пайдалануға болатын Wi-Fi желілерінен қайтадан қарап көріңіз.


<Құралдың> кірістірілген веб-бетін ашу

- Apple Safari шолғышын немесе кез келген басқа Интернет шолғышын Wi-Fi қосылған құрылғыда іске қосыңыз.
- Шолғыштың мекенжай жолағына **192.168.1.1** деп теріп, растаңыз.
↳ <Құралдың> теңшелім веб-беті көрсетіледі.




Wi-Fi қосылған компьютерде/Мас компьютерінде Safari бағдарламасын қолданаңыз, AD7050W конфигурациялық бетін тікелей енгізу үшін Bonjour ашылмалы тізімінен «Philips AD7050W XXX» тармағын таңдауға болады.

- ⚙️ -> Басымдықтар түймесін басыңыз.
↳ Бетбелгілер мәзірі көрсетіледі.

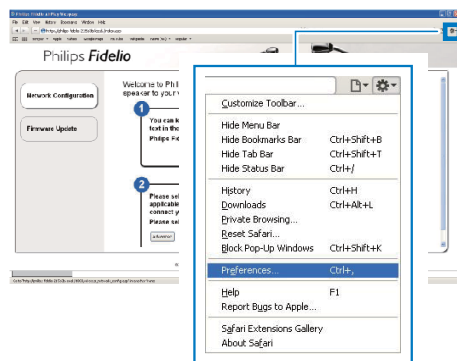


2 Бетбелгілер тақтасы үшін Bonjour қамту құсбелгісін қойыңыз.

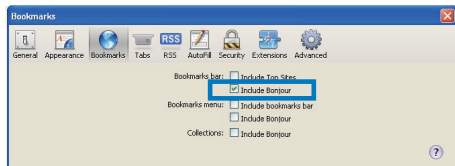

3 Бетбелгілер тақтасында көрсетілген Bonjour ашылмалы тізімінен «Philips AD7050W XXXX» тармағын таңдаңыз.

↳ «Құралдың» теңшелім веб-беті көрсетіледі.

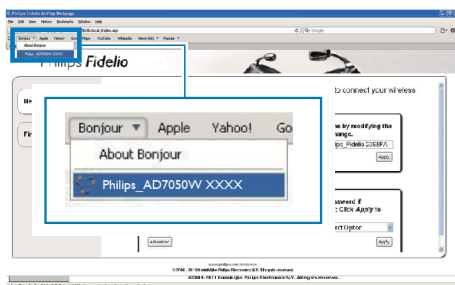

AD7050W құрылғысының ішкі Wi-Fi параметрлерін өзгертіңіз.

Ескертпе

- Теңшелім веб-бетіндегі параметрлердің қағазға жазып алынған үйдегі Wi-Fi желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

AD7050W құрылғысының конфигурациялық веб-бетінде:

- AD7050W құрылғысының атауын өзгертуге және
- AD7050W құрылғысының Wi-Fi параметрлерін реттеуге болады.

Құрылғы атауын өзгерту




1 AD7050W құрылғысының атауын Philips Fidelio device name (Philips Fidelio құрылғысының атауы) артындағы жолда өзгертіңіз.

2 Rename (Атауын өзгерту) опциясын басыңыз немесе түртіңіз.


Wi-Fi параметрлерін реттеу

1 Select Option (Опция таңдау) артындағы ▼ опциясын басыңыз немесе түртіңіз.

↳ Пайдалануға болатын Wi-Fi желілерінің тізімі шығады.

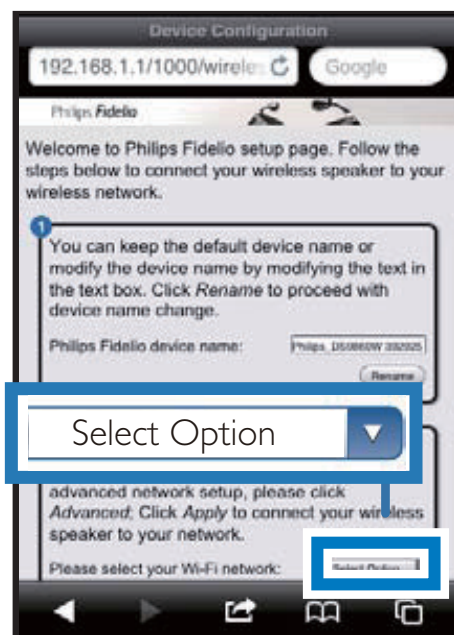

2 Тізімнен Wi-Fi желісін таңдаңыз.

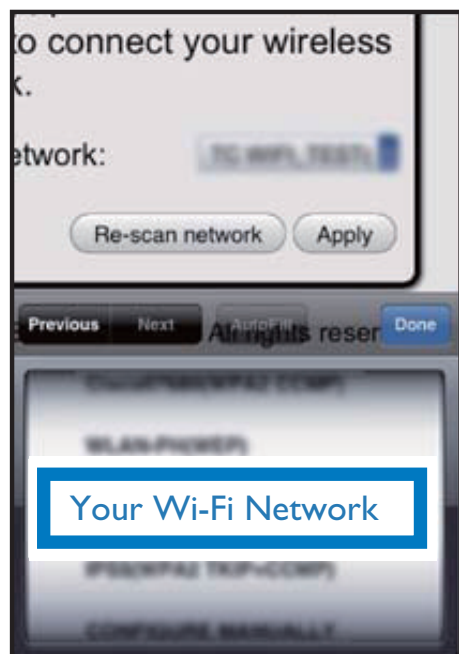

3 Wi-Fi желісінің құпия сөзін қызыл жолға енгізіңіз, содан кейін **Apply** (Қолдану) опциясын басыңыз немесе түртіңіз.



4 OK түймесін басыңыз немесе түртіңіз.



Кеңес


- Қаласаңыз, AD7050W конфигурациялық веб-бетінде **Advanced settings (Қосымша параметрлер)** -> **AirPlay Device Name (AirPlay құрылғы атауы)** AD7050W атын өзгертуге болады. Бұл үйде бірнеше Philips AirPlay-қосылған құрылғылары болғанда және оларды айыру қажет болғанда пайдалы.
- Егер желі атауын (SSID) қолмен енгізгіңіз келсе (мысалы, SSID атауын жасырғыңыз келсе), AD7050W конфигурациялық веб-бетінде **Advanced settings (Қосымша параметрлер)** -> **CONFIGURE MANUALLY (ҚОЛМЕН РЕТТЕУ)** опциясына өтіңіз.

Wi-Fi қосылған құрылғыңызды бұрыннан бар үйдегі Wi-Fi параметрлеріне қалпына келтіріңіз



Ескертпе

- Төмендегі 2-3 қадамдарындағы параметрлер сіз қағазға жазған үйдегі Wi-Fi желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

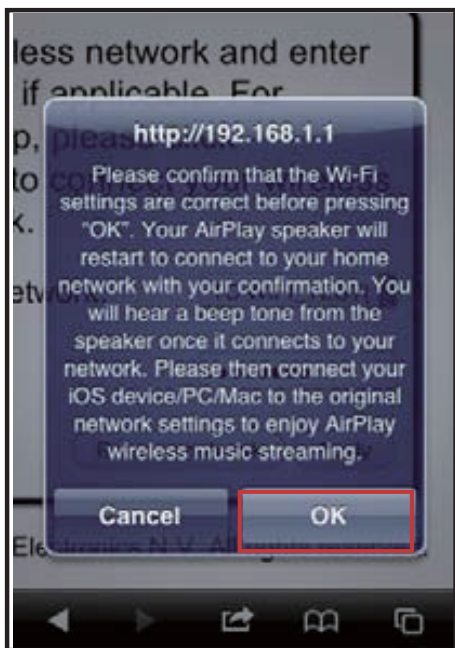

- Біраз уақыттан кейін AD7050W артқы жағындағы индикатор жасыл болып жанып тұрады және құрылғы дыбыстық сигнал береді.
- <Құрал> үйдегі бар Wi-Fi желісіне сәтті қосылды.



Ескертпе

- AD7050W құрылғысындағы **WI-FI SETUP** индикаторы жасыл болып жанып тұрмаса, Wi-Fi байланысы орнатылмағанын білдіреді. <Құралды> Wi-Fi желісіне қосуға болатынын қарау үшін Wi-Fi маршрутизаторы мен <құралды> токтан ажыратып, оларды қайтадан тоққа қосыңыз. Ақаулық сақталса, жоғарыдағы іс рәсімдерін қайталаңыз.
- Жоғарыдағы өзгертулерді аяқтағаннан кейін және <құралды> токтан ажыратып-қосқаннан кейін, <құрал> арқылы жасалған Wi-Fi желісі жоғалады.

1 iPod touch/iPhone/iPad құрылғыңызда Параметрлер -> Wi-Fi бөлімін таңдаңыз.

- Немесе компьютер/Mac құрылғысындағы қол жетімді Wi-Fi желілерінің тізімін ашыңыз.



- 3 Қажет болса, желі кілтін енгізіңіз.
- 4 Үйдегі Wi-Fi желісіне сәтті Wi-Fi қосылымын күтіңіз.

- 2 Қол жетімді сызсыз желілер тізімінен желі атын (SSID) таңдаңыз.




5 Ойнату

iTunes әуендер кітапханасынан <құралда> дыбыстық әуендерді ойнату


Ескертпе

- iTunes тасымалдаушы құрылғысының <құралмен> бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз. iTunes құрылғысы iOS 4.3 (немесе одан кейінгі нұсқа) амалдық жүйесі орнатылған iPod touch/iPhone/iPad немесе iTunes 10 (немесе одан кейінгі нұсқа) орнатылған Wi-Fi қолдайтын компьютер/Mac компьютері болуы мүмкін.
- iPhone 4S пайдаланушылары үшін: AirPlay ағындауының оңтайлы өнімділігін тексеру үшін iPhone 4S құрылғыңызды iOS 5.1 немесе кейінгі нұсқасына жаңартыңыз.

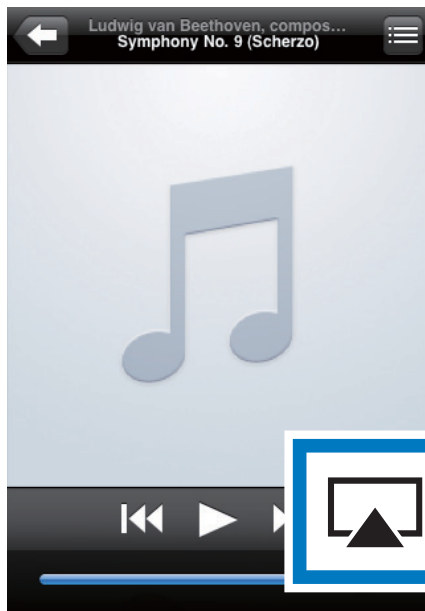


iPod touch/iPhone/iPad құралынан ойнату

- 1 iPod touch/iPhone/iPad құралдарында iPod/Music қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 AirPlay белгішесін нұқыңыз.

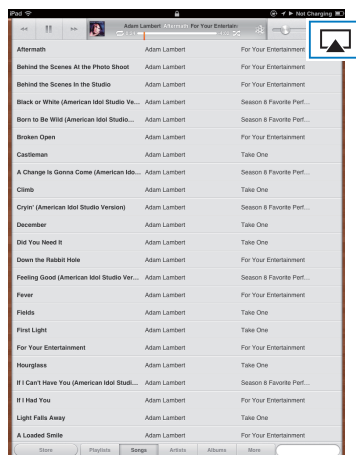


- 3 AirPlay тізімінен **Philips AD7050W** XXXX тармағын (немесе пайдаланушы бейімдеген атауды) таңдаңыз.

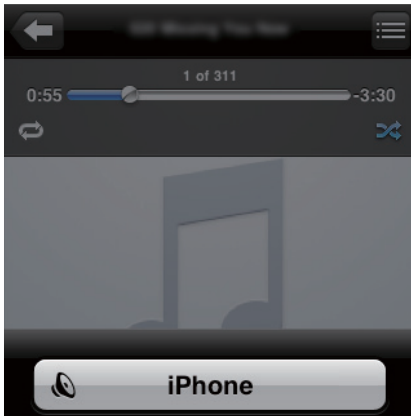


Philips AD7050W xxx

Cancel

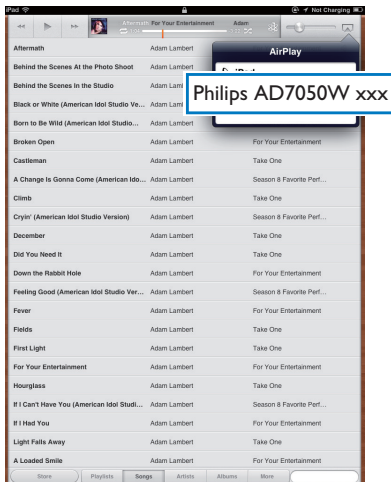

Philips AD7050W xxx

- 4 Мультимедиа файлын таңдап, ойнатуды бастаңыз.
 ↳ Сәлден кейін <құралдан> әуенді естисіз.

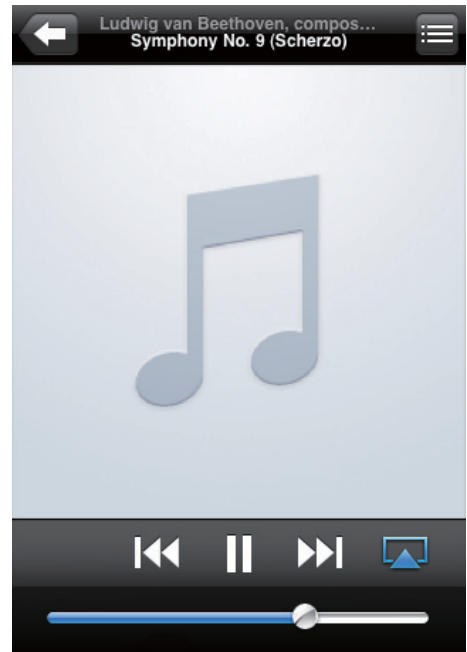


Ескертпе


- Сәтті орнатудан кейін әуен естілмесе, iPod touch/iPhone/iPad құралында келесілердің бірін орындаңыз:
- (1) Бірдей Wi-Fi маршрутизаторынан ажыратып, қайтадан қосыңыз;
- (2) Фондық режимде іске қосылған барлық қолданбаларды жабыңыз;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad құралын токтан ажыратып, қайтадан қосыңыз.

PC/Мас компьютерінен ойнату


- 1 Компьютерде/Мас компьютерінде iTunes 10 (немесе одан кейінгі нұсқасын) іске қосыңыз.
- 2 Терезеде AirPlay белгішесін нұқыңыз.

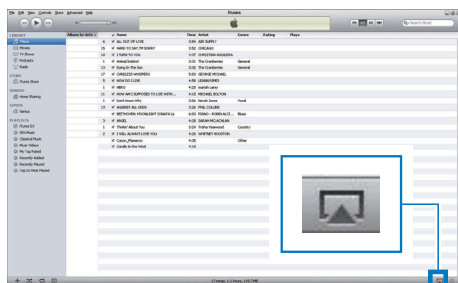

- 3 AirPlay тізімінен **Philips AD7050W XXXX** тармағын (немесе пайдаланушы бейімдеген атауды) таңдаңыз.

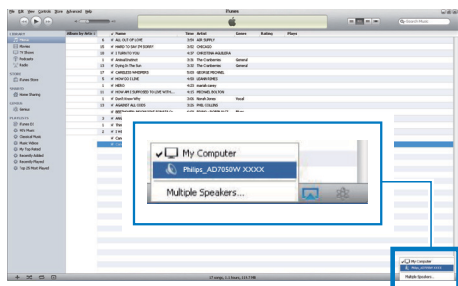

- 4 Мультимедиа файлын таңдап, ойнатуды бастаңыз.
↳ Сәлден кейін <құралдан> әуенді естисіз.

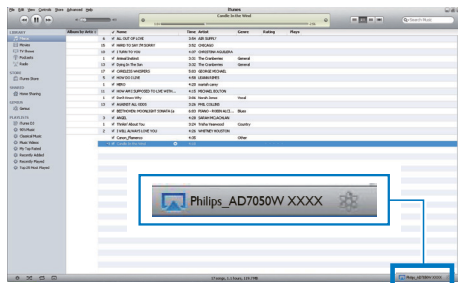

Кеңес

- PC/Мас компьютеріндегі iTunes әуендер кітапханасынан дыбыстық файлды ойнатқан кезде, бір уақытта олардың барлығында әуенді ойнату үшін 3-қадамдағы бірнеше AirPlay-қосылған құрылғыны (қол жетімді болса) таңдауға болады.
- iTunes мүмкіндігінің ескірек нұсқасын қолданып жатсаңыз, AirPlay белгішесі  емес,  түрде болуы мүмкін.

Қосымша дыбыс параметрлерін қолдану

iTunes тасымалдаушы құралы iPod touch/iPhone/iPad құралы болса:

Кеңейтілген дыбыс параметрлері және қосымша мүмкіндіктер үшін iPod touch/iPhone/iPad құрылғысын Apple App Store сайтынан **Philips SoundStudio** қолданбасын жүктеп алу үшін қолдануға болады. Ол Philips компаниясының тегін қолданбасы.

iTunes тасымалдаушы құрылғысы Wi-Fi қосылған PC/Мас болса:

Қосымша дыбыс параметрлері үшін iTunes мүмкіндігінде тікелей қол жетімді реттегішті қолдануға болады (**Көрініс -> Реттегішті көрсету**).



Кеңес

- Толық деректі iTunes анықтама құжатынан қараңыз.


USB ұясы арқылы iPod/iPhone/iPad ойнату/зарядтау



Ескертпе

- USB ұяшығы тек iPod/iPhone/iPad құрылғысымен үйлесімді.

Apple USB кабелімен (жинақпен берілмейді) USB ұясы арқылы iPod/iPhone/iPad құрылғыңызды ойнатуға немесе зарядтауға болады.

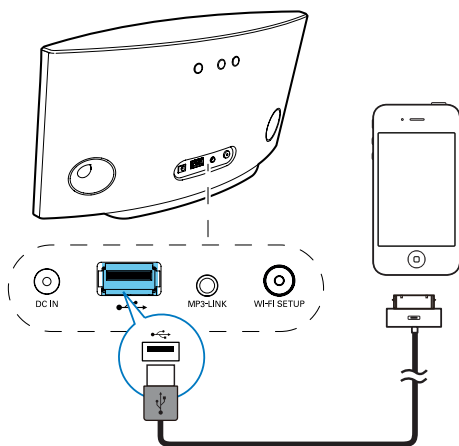

- Apple USB кабелін (берілмеген) келесіге қосыңыз:
 - AD7050W артындағы **USB** ұясына.
 - iPod/iPhone/iPad құрылғыңыздағы бекітпе коннекторына.

Үйлесімді iPod/iPhone/iPad


USB ұясы төмендегі iPod, iPhone және iPad модельдерін ойнатуға және зарядтауға қолдау көрсетеді.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S
- iPhone 4

- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші және 6-шы буын)
- iPod touch (1, 2, 3 және 4-буын)

Сыртқы құрылғыдан ойнату

Сондай-ақ, құрылғы арқылы сыртқы аудио ойнатқышты тыңдауға болады.

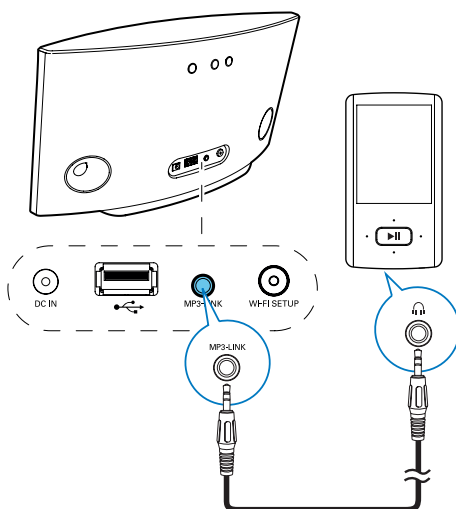

- 1 3,5 мм аудио кіріс кабелін (жинақпен берілмейді) төмендегілерге жалғаңыз:
 - құралдың артқы жағындағы **MP3 LINK** розеткасына және
 - сыртқы аудио плейердегі құлақсапа ұясына.
- 2 AirPlay қызметінің ағынын және USB ұясы арқылы музыка ойнатуды тоқтатқаныңызға көз жеткізіңіз.
- 3 Сыртқы аудио ойнатқышта музыка ойнатуды бастаңыз.
 - ➔ Музыканы AD7050W құрылғысынан естуге болады.

6 Микробағдарламаны жаңарту

Ескертпе

- Микробағдарламаны тек компьютерден/Mac компьютерінен жаңартуға болады.

Конфигурациялық беттен жаңарту



Абайлаңыз


- <Құралды> әрқашан микробағдарламаны жаңартуға арналған АТ көзіне жалғаңыз. Микробағдарламаны жаңарту кезінде ешқашан <құралды> тоқтан ажыратпаңыз.



Ескертпе

- PC/Mac компьютерінде Apple Safari бағдарламасынан басқа Интернет шолғышын қолдану үшін, Wi-Fi маршрутизаторы теңшелім бетіне өтіп, <құралдың> IP мекенжайын жазып алуды ұмытпаңыз. Wi-Fi маршрутизаторына қосылған құрылғылардың IP мекенжайын табу жолын Wi-Fi маршрутизаторының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Жаңартылған файлды жүктеп алу

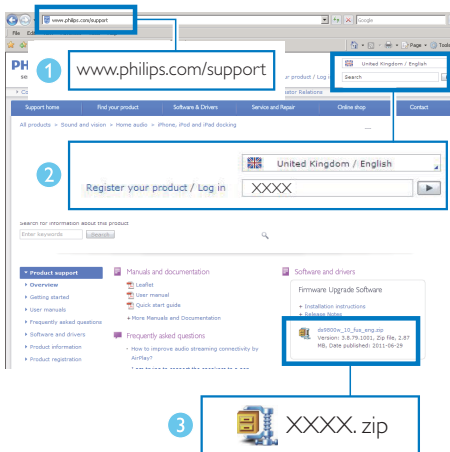


- 1 PC/Mac компьютерінде www.philips.com/support торабына өтіңіз.
- 2 Ең соңғы қол жетімді микробағдарламаны жаңарту файлын табу үшін үлгі нөмірін енгізіңіз.
- 3 Жаңарту файлын қатты дискіге сақтап, архивтен шығарыңыз.

- 1 <Құралды> тоққа қосыңыз (ақылдасу 'Құралды' қосу' бет 8).
 - ↳ Құралдың іске қосылуына шамамен 25 секунд жұмсалады. Жүктелу кезінде құрылғының артындағы **WI-FI SETUP** индикаторы сары болып жыпылықтайды.
 - ↳ Жүктелгеннен кейін дыбыстық белгі естіліп, **WI-FI SETUP** индикаторы жасыл болып жанып тұрады.
 - ↳ <Құрал> соңғы теңшелген Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылды.

- 2 <Құралдың> және PC/Mac компьютерінің бірдей Wi-Fi маршрутизаторына қосылғанын тексеріңіз.

3 PC/Мас компьютерінде Apple **Safari** бағдарламасын ашып, Bonjour ашылмалы тізімінен **'Philips AD7050W XXXXXX'** құралын таңдаңыз.

- Немесе PC/Мас компьютерінде басқа Интернет шолғышты ашып, мекенжай жолағына <құралдың> IP мекенжайын енгізіңіз (Wi-Fi маршрутизаторы теңшелім бетінде қол жетімді).
↳ <Құралдың> теңшелім веб-беті көрсетіледі.

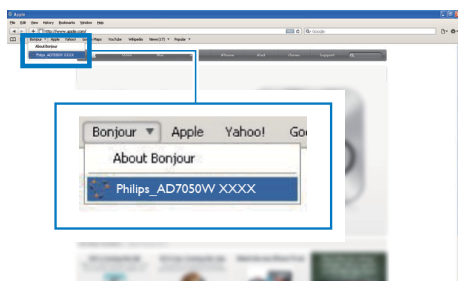

4 Микробағдарлама жаңартуын аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпе

- Микробағдарламаны жаңарту орындалмаса, жоғарыдағы процедураларды қайталап көруге болады.
- Микробағдарламаны сәтті жаңартқаннан кейін Wi-Fi қосылымымен ақаулық туындаса, <құралды> қайта іске қосып, қайтадан <құрал> үшін Wi-Fi желісін орнатып (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 9) көріңіз.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	2 X 20 Вт RMS
Жиілік жауабы	50 Гц - 20 кГц, ± 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 86 дБ
MP3 Link	600 мВ RMS, 20 кОм

Динамиктер

Үндеткіштің номиналық қарсылығы	8 Ом
Үндеткіш драйвері	66 мм толық ауқым
Сезімталдық	84 дБ/мВт

Сымсыз

Сымсыз стандарт	802.11b/g
Сымсыз қауіпсіздік	WPA/WPA2 (8-63 таңба)
Жиілік ауқымы	2412 - 2462 МГц (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 үшін) 2412 - 2472 МГц (CH1-CH13) (/12, /10, /05 үшін)

PBC (түймені бір рет басу) Иә

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	Кіріс: 100 - 240 В, 50/60 Гц 2 А
PHILIPS	Шығыс: 18 В --- 2,5 А
ҚУАТ КӨЗІН ҚОСУ МОДЕЛІ: EFS05001800250 CE	
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	40 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Ұ x Е x Б)	358 x 137 x 203 мм
Салмағы	
- Қорабымен	3,05 кг
- Негізгі құрылғы	2,10 кг

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Wi-Fi желісінің байланысын тексеріңіз. Қажет болса, желіні қайтадан теңшеңіз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 9).

Құрылғыдан жауап жоқ

- AD7050W құрылғысын өшіріп қосыңыз, одан кейін AD7050W құрылғысы үшін Wi-Fi желісін қайтадан тексеріңіз (ақылдасу 'AirPlay үшін үйдегі Wi-Fi желісіне қосылу' бет 9).
- АТ қуат сымын ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін құрылғыны қайтадан қосыңыз.

Wi-Fi желі қосылымы орындалмады

- Wi-Fi маршрутизаторының Wi-Fi 802.11b/g түріне сертифицирталғанын

тексеріңіз. Бұл құрылғы тек қана Wi-Fi 802.11b/g сертифицирталған маршрутизаторларымен үйлесімді.

- Wi-Fi маршрутизаторы Wi-Fi 802.11n түріне сертифицирталған болса, 802.11b/g күйі қосылғанын тексеріңіз. <Құрал> тек қана 802.11n түрі бар маршрутизаторлар қосылымына қолдау көрсетпейді.
- Бұл құрылғы WPS-PIN әдісіне қолдау көрсетпейді.
- Wi-Fi маршрутизаторы WPS және WPS-PBC әдісіне қолдау көрсетсе, бірақ <құралға> қосылмаса, Wi-Fi қолмен орнату әдісін орындап көріңіз (ақылдасу '3-әдіс: WPS емес Wi-Fi маршрутизаторына қосу' бет 11).
- Wi-Fi маршрутизаторында SSID таратылуын қосыңыз.
- Микротолқынды пештер сияқты Wi-Fi сигналы кедергі келтіруі мүмкін ықтимал көздерден әрі ұстаңыз.
- Wi-Fi желі теңшелімі үшін дербес компьютерді қолдана алмасаңыз, дербес компьютердің Wi-Fi желісін қолданатынын тексеріңіз. AirPlay желі теңшелімі үшін Ethernet қосылымын қолдана алмайсыз.
- Үйдегі маршрутизатордың SSID аты ешқандай бос орынсыз және %/#/* сияқты кірістірілген арнайы таңбаларынсыз әліпбилік таңбаларды ғана қамтитынын тексеріңіз.
- AirPlay құрылғысының «**Philips AD7050W XXXX**» атын параметр мәзірінде өзгертуді таңдасаңыз, арнайы таңбаларды немесе белгілерді қолданбаңыз.
- Wi-Fi маршрутизаторларының кейбір жаңа түрлері үшін қосылым ретінде WPS таңдалғанда, желі атын (SSID) автоматты түрде жасауға болады. Әрқашан әдепкі желі атын (SSID) әліпбилік таңбаларды қамтитын қарапайым атауға өзгертіңіз және желіні қауіпсіздендіру үшін Wi-Fi қауіпсіздік режимін де өзгертіңіз.

AirPlay әуенін ойнатуды кездейсоқ үзу

Келесілердің бірін немесе барлығын орындаңыз:

- <Құралды> Wi-Fi маршрутизаторына жақынырақ етіп жылжытыңыз.
- <Құрал> мен Wi-Fi маршрутизаторы арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.
- Жақын Wi-Fi желісі арқылы қабаттасатын Wi-Fi каналын қолданбаңыз.
- Желі жылдамдығының жетерліктей жылдам болуын тексеріңіз (бірнеше құрылғылар бірдей маршрутизаторды қолданатын жағдайда, AirPlay жұмысына кедергі келтірілуі мүмкін). Үйдегі маршрутизаторға қосылған басқа құрылғыларды өшіріңіз.
- Қызмет мөлшері (QoS) параметрін қосыңыз (Wi-Fi маршрутизаторында қол жетімді болса).
- Басқа Wi-Fi маршрутизаторларын өшіріңіз.

Менің iTunes тасымалдауыш құрылғымда AirPlay белгішесі жоқ

- <Құралдың> үйдегі Wi-Fi желісіне бұрыннан қосылғанын тексеріңіз.
- iTunes мүмкіндігін ашпас бұрын, дербес компьютерде Bonjour қызметін қосқаныңызды тексеріңіз. Windows XP жүйесін алайық, мысалы: қызметті қосу үшін **Бастау->Басқару тақтасы** тармақтарын таңдап, **Әкімшілік құралдары->Қызметтер->Bonjour қызметі** түймелерін екі рет нұқып, одан кейін қалқыма мәзірде **ОК** параметрінен кейінгі **Бастау** пәрменін таңдаңыз.
- Ақаулық сақталса, <құралды> қайта іске қосыңыз.

AirPlay қосылымы Mac немесе PC компьютеріне қосылмады

- Мазмұнды ойнату үшін AirPlay қолданатын порттарды блоктамайтынын тексеру үшін, желіаралық қалқанды және қауіпсіздік бағдарламалық құралын уақытша ажыратыңыз. AirPlay арқылы

қолданылатын порттарды блоктан шығару жолын желіаралық қалқан мен қауіпсіздік бағдарламалық құралы бойынша анықтама құжатынан қараңыз.

- AirPlay үшін iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC құралын қолданғанда, әуенді ойнату үзілсе не тоқтатылса, iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes құралын немесе <құралды> қайта іске қосуға әрекет жасап көріңіз.
- Бейнені ойнату немесе FTP жүктеулері маршрутизаторды шамадан тыс жүктеуі мүмкін және AirPlay әуенін ойнату кезінде кедергілер келтіруі мүмкін. Маршрутизатордың жүктемесін азайтуға әрекет жасаңыз.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

