

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



AS170



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
2 Telakointijärjestelmä Android™:lle	3
Johdanto	3
Toimituksen sisältö	3
Telakointijärjestelmän yleiskuvaus	4
3 Aloitus	6
Virran kytkeminen	6
Käynnistäminen	6
Lähteen valitseminen	6
Ajan määrittäminen	6
4 Toisto Bluetooth-yhteydellä	8
Android™-yhteensopiva	8
Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä	8
Äänen toistaminen Bluetooth-yhteydellä ja Philips Bluetooth Audio Connect -sovelluksella	9
Laitteen yhteyden katkaiseminen	12
5 Android-puhelimen telakointi ja lataus	13
Lataaminen mikro-USB-liitännän välityksellä	13
Lataaminen USB-liitännän kautta	14
6 FM-radion kuunteleminen	15
FM-radioasemien virittäminen	15
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	15
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	15
Esiasetetun aseman valitseminen	15
7 Toisto äänikaapelilla	16

8 Muut toiminnot	17
Hälytysajan asettaminen	17
Uniajastimen asettaminen	17
Näytön kirkkauden säätäminen	17
9 Tuotetiedot	18
Yleistä	18
Bluetooth	18
Viritin (FM)	18
Vahvistin	18
Kaiuttimet	18
10 Vianmääritys	19
Yleistä	19
Tietoja Bluetooth-laitteesta	19
11 Huomaus	20
Vaatimustenmukaisuus	20
Kierrätys	20
Tavaramerkki-ilmoitus	20
Tekijänoikeus	20

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Telakointi-järjestelmä Android™:lle

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä telakointijärjestelmällä voit:

- nauttia äänestä Bluetooth-laitteen tai muun ulkoisen laitteen välityksellä
- ladata Android-laitteen
- kuunnella FM-radiota
- herätä summerin tai radion ääneen.



Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Äänitulokaapeli (3,5 mm:n liittimet)
- Pikaopas
- Turvallisuus ja huomautus

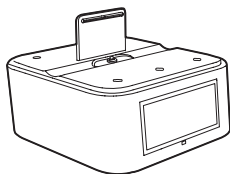

Telakointijärjestelmän yleiskuvaus

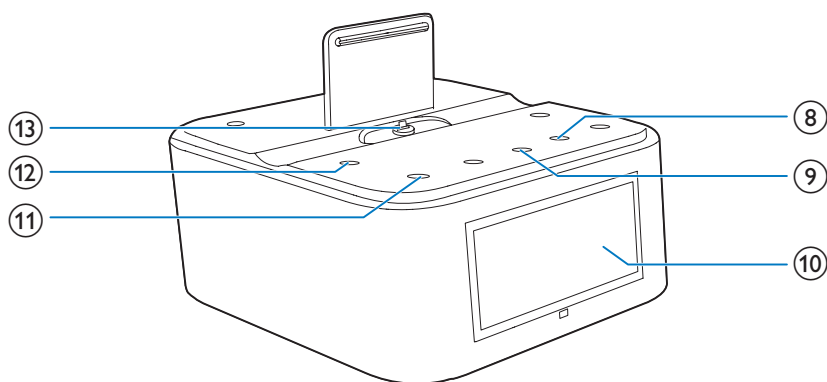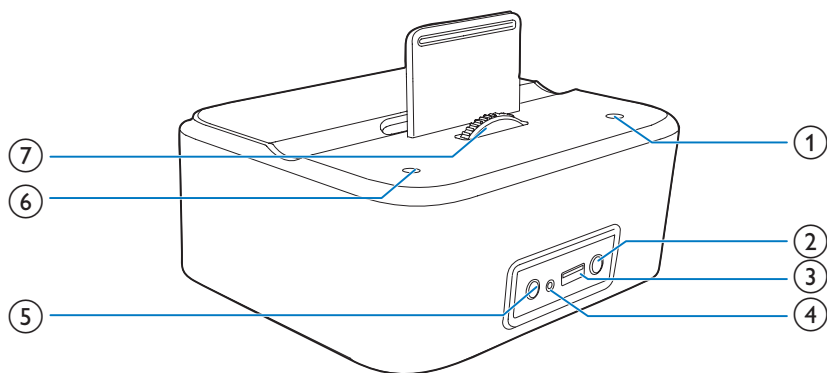

① POWER

- Käynnistä telakointijärjestelmä tai siirrä se valmiustilaan.

② AUDIO IN

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

③ CHARGING

- Matkapuhelimen lataaminen

④ FM ANTENNA

- FM-vastaanoton tehostaminen

⑤ DC IN

- Kytke verkkolaitteeseen.

⑥ SOURCE/SET

- Valitse lähde painamalla: FM-esiasetus, FM, Bluetooth tai AUX IN.
- Aloita kellonajan asettaminen pitämällä painettuna.
- Tallenna esiasetetut radioasemia pitämällä painiketta painettuna.

⑦ Pyörä

- Säädä mikro-USB-liitännän korkeutta kiertämällä.

⑧ AL1/AL2

- Aseta herätys pitämällä painettuna.
- Tarkista herätysasetukset painamalla.

- Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla.

⑨ SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP

- Aseta uniajastin painamalla.
- Säädä näytön kirkkautta painamalla.
- Käynnistä torkkutoiminto painamalla.

⑩ Näyttö

- Nykyisten tietojen näyttäminen.

⑪ VOLUME +/-

- Muuttaa äänenvoimakkuutta.

⑫ -TUNE/TIME/TUNE/TIME +

- Etsi FM-radioasemia pitämällä painettuna.
- Viritä FM-radioasemat painamalla painiketta FM-tilassa.
- Valitse esiasetettu radioasema painamalla painiketta FM-esiasetus-tilassa.
- Määritä kellonaika painamalla.

⑬ Mikro-USB-liitäntä

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa telakointijärjestelmän pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.




Huomautus

- Tyypikilpi on telakointijärjestelmän pohjassa.

Kytke verkkolaite

- telakointijärjestelmän takapaneelin **DC IN** -liitäntään ja
- virtalähteeseen.

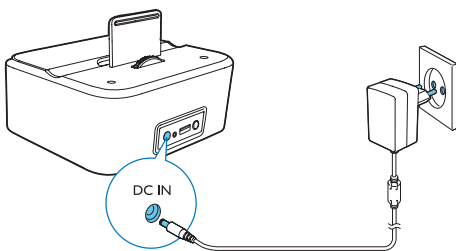


Käynnistäminen

Paina **POWER**-painiketta.

- ↳ Telakointijärjestelmä ottaa käyttöön viimeksi valitun lähteen.

ON ↔ Standby

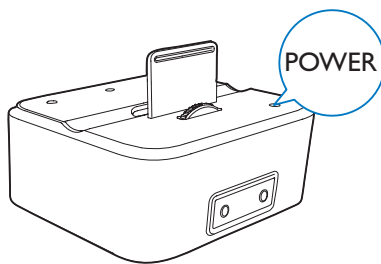

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä telakointijärjestelmä valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta uudelleen.

- ↳ Kello (jos määritetty) näytetään.

Lähteen valitseminen

Valitse lähde painamalla toistuvasti painiketta **SOURCE/SET**: FM-esiasetus, FM, Bluetooth tai AUX IN.



Huomautus

- Kun Android-puhelin telakoidaan, järjestelmä vaihtaa automaattisesti Bluetooth-tilaan.

Ajan määrittäminen

- 1 Paina **SOURCE/SET**-painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ [24H] tai [12H] alkaa vilkkua.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME+**-painiketta ([24H] tai [12H]).
- 3 Vahvasta painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
↳ Tunnit ja minuutit alkavat vilkkua.

- 4 Määritä tunnit painamalla toistuvasti painiketta - **TUNE/TIME** tai **TUNE/TIME+**.
- 5 Vahvista painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Aseta minuutit painamalla toistuvasti painiketta - **TUNE/TIME** tai **TUNE/TIME+**.
- 7 Vahvista painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
↳ Asetettu kellonaika tulee näkyviin.

4 Toisto Bluetooth-yhteydellä

AS170-laitteen avulla voit nauttia äänestä kahdella tavalla:

- manuaalisella Bluetooth-liitännällä ja
- automaattisella Bluetooth-liitännällä **Philips Bluetooth Audio Connect** -sovelluksen kautta.

Android™-yhteensopiva

Jotta voisit käyttää telakointijärjestelmäsi kaikkia ominaisuuksia, Android-puhelimessasi on oltava

- Android-käyttöjärjestelmä (versio 2.1 tai uudempi),
- Bluetooth-ohjelmisto (versio 2.1 tai uudempi) ja
- mikro-USB-liitäntä.

Muilla laitteilla, joissa on mikro-USB-liitäntä ja Bluetooth, voit käyttää telakointijärjestelmää seuraaviin toimintoihin:

- laitteen lataaminen USB-liitännästä
- Äänen toistaminen Bluetooth-yhteydellä.

Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä


Telakointikaiutin siirtää musiikkia kannettavasta laitteesta kaiuttimeen langattomalla Bluetooth-yhteydellä.

Huomautus


- Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariiliitoksen laitteen ja tämän kaiuttimen välille, tutustu laitteen käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, että kytketty Bluetooth-laite tukee A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profiileja.
- Tuotteeseen voi tallentaa enintään 4 pariilitettyä laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Telakointikaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Telakointikaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin


- 1 Käynnistä telakointijärjestelmä painamalla **POWER**-painiketta.
- 2 Valitse Bluetooth-tila painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu näyttöpaneelissa.

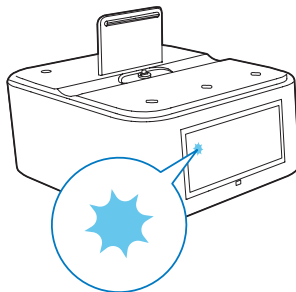

- 3 Aktivoi Android-laitteen Bluetooth-toiminto ja etsi laite **AS170**.
- 4 Napauta laiteluettelossa kohtaa **PHILIPSAS170**.
↳ Kun yhteys on muodostettu, **AS170** antaa kaksi äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo syttyy.

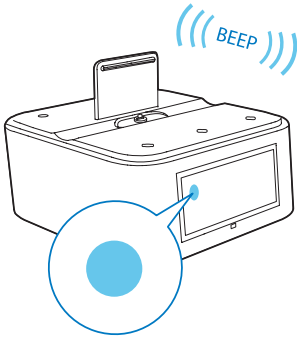

- 5 Toista ääntä Bluetooth-laitteella.
 ↳ Ääni kuuluu telakointijärjestelmästä.

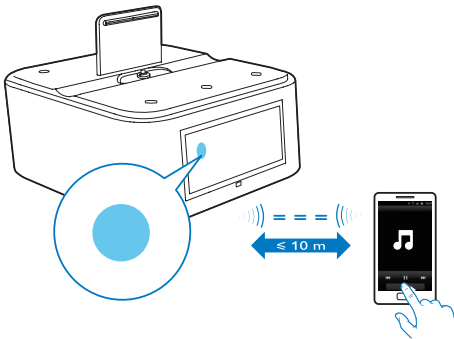

Vihje

- Voit tyhjentää pariliitostiedot AS170-laitteesta painamalla **POWER**-painiketta 5 sekunnin ajan.

Äänen toistaminen Bluetooth-yhteydellä ja Philips Bluetooth Audio Connect -sovelluksella

Philips Bluetooth Audio Connect muodostaa automaattisen Bluetooth-yhteyden lisäämällä telakointijärjestelmän pikakuvakkeen Android-laitteen aloitusnäyttöön. Hyödynnä ominaisuutta lataamalla ja asentamalla ilmainen sovellus.


Philips Bluetooth Audio Connect -sovelluksen asentaminen

Voit etsiä **Google Play** -verkkokaupasta **Philips Bluetooth Audio Connect** ja asentaa sovelluksen.

Huomautus

- Varmista, että Android-laitteessa on internetyhteys.
- Varmista, että **Google Play** on saatavilla Android-laitteessasi.


- 1 Etsi **Philips Bluetooth Audio Connect** -sovellus laitteesi Play Storesta.
- 2 Etsi hakutuloluettelosta **Philips Bluetooth Audio Connect** ja käynnistä lataaminen napauttamalla sitä.
- 3 Asenna **Philips Bluetooth Audio Connect** -sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
- 4 Kun asennus on valmis, valitse **Done** (Valmis).
 ↳ Kaksi **Philips Bluetooth Audio Connect** -vimpainta asennetaan ja tallennetaan vimpainnäyttöön.

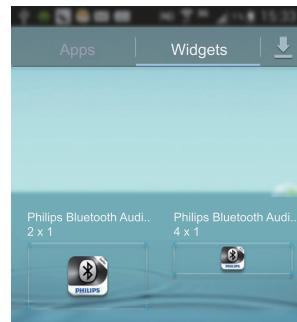



Philips-vimpaimen lisääminen aloitusnäyttöön

Lisää yksi tai molemmat vimpaimet Android-laitteen aloitusnäyttöön (katso ohjeet laitteen käyttöoppaasta).


- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: lisää yksi Bluetooth-suosikkilaitteistasi

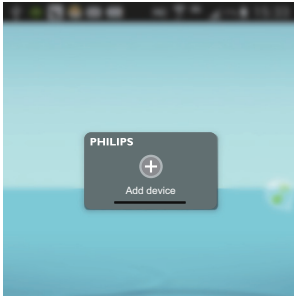

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: lisää kolme Bluetooth-suosikkilaitetta

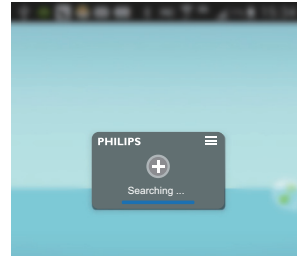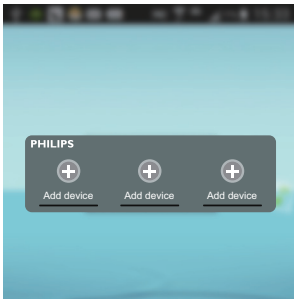

- ↳ Vimpain alkaa hakea ja yhdistää muita Bluetooth-laitteita, joiden välille voidaan muodostaa pariitus automaattisesti.
- ↳ Laitteesi Bluetooth-toiminto käynnistetään automaattisesti.

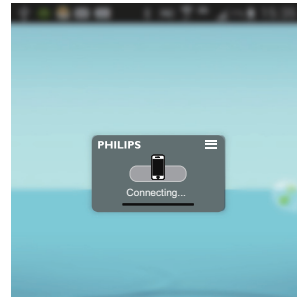

- Jatka yhteyden muodostamista valitsemalla tarvittaessa **AS170** käytettävissä olevien Philips-Bluetooth-laitteiden luettelosta.


Aktivoi Bluetooth-yhteys Philips Bluetooth Audio Connectin avulla

Lisää AS170 aloitusnäyttöön

Huomautus

- Varmista, että **AS170** on käynnissä.


- Valitse Bluetooth-tila painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
- Etsi muita Bluetooth-laitteita ja muodosta niihin yhteys painamalla vimpainta Android-laitteen aloitusnäytössä.

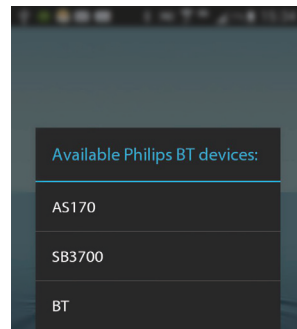

- ↳ Yhteyden muodostaminen saattaa kestää muutaman sekunnin.
- ↳ Kun yhteys on muodostettu, **AS170** lisätään aloitusnäyttöön, ja näytön


yläreunassa näkyy toisenlainen Bluetooth-kuvake.

↳ **AS170** antaa kaksi äänimerkkiä.

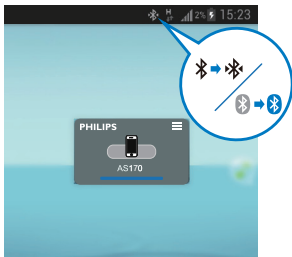

3 Vaihda tarvittaessa laitteen **AS170** nimi tai kuvake napauttamalla kohtaa ≡ vimpaimen yläreunassa.

- Napauta kohtaa **AS170** ja syötä uusi nimi.
- Muuta laitteen kuvaketta napauttamalla valintaruutua.

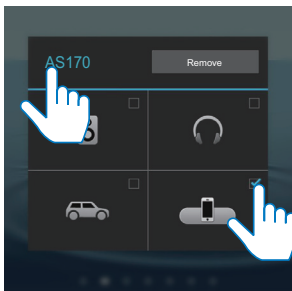

4 Äänen toistaminen Android-laitteella.
↳ Ääni kuuluu telakointijärjestelmästä.

Seuraava käynnistys

1 Seuraavan kerran, kun kytket **AS170**-laitteen päälle, telakointijärjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.

- Jos kaksi tai kolme pariliitettävää laitetta on käynnissä, muodosta pariliitos napauttamalla Android-laitteen aloitusnäytössä kohtaa **AS170**.

↳ Kun yhteys on muodostettu, näytön yläreunassa näkyy toisenlainen


Bluetooth-kuvake ja **AS170** antaa kaksi äänimerkkiä.

2 Äänen toistaminen Android-laitteella.
↳ Ääni kuuluu telakointijärjestelmästä.


Laitteen **AS170** poistaminen aloitusnäytöstä

1 Napauta vimpaimen yläreunassa olevaa kohtaa ≡.
↳ Luettelo kaikista käytettävissä olevista Philips-Bluetooth-laitteista tulee näkyviin.

2 Valitse **AS170**.

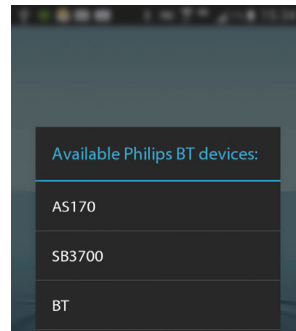

3 Napauta kohtaa **Poista**.

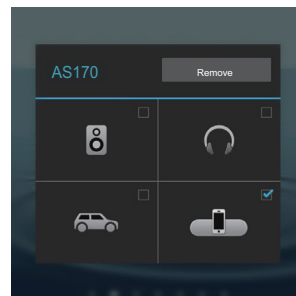

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen:


- Valitse toinen lähde painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
- Poista Bluetooth-toiminto käytöstä laitteesta.
- Siirrä laite yhteysalueen ulkopuolelle.
↳ Bluetooth-valo sammuu.

5 Android-puhelimen telakointi ja lataus


Lataaminen mikro-USB-liitännän välityksellä

Kytke Android-laite mikro-USB-liitäntään lataamista varten.


- 1 Tarkista Android-laitteen mikro-USB-liitännän suunta.

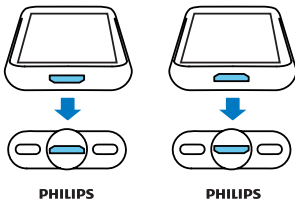


- Käännä tarvittaessa telakointijärjestelmän USB-liitäntää.

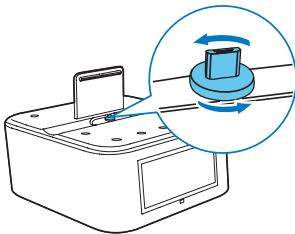


- 2 Kytke Android-laite mikro-USB-liitäntään.

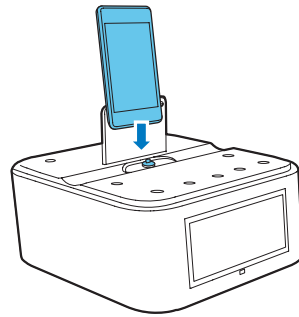

- 3 Säädä mikro-USB-liitännän korkeutta säätöpyörällä.

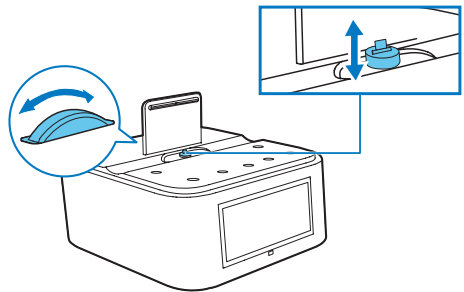

- 4 Vakauta Android-laite telakointiasemaan liukusäätimellä.

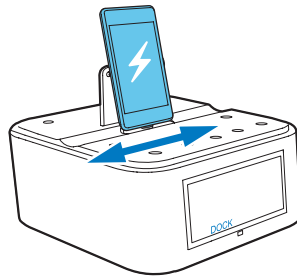

- Kun telakointijärjestelmään on kytketty virta, telakoitu laite alkaa latautua automaattisesti.

Lataaminen USB-liitännän kautta

Kun USB-kaapeli liitetään **AS170**-laitteeseen, Android-laite alkaa latautua.

- 1 Liitä USB-kaapeli (lisävaruste)
 - **AS170**-laitteen takapuolella olevaan **USB**-liitäntään.
 - laitteen USB-liitäntään.
- 2 Kytke virta **AS170**-laitteeseen.
 - ↳ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.



Huomautus

- USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

6 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-esiasetus-/FM-tila painamalla toistuvasti **SOURCE/SET**-painiketta.
FM-esiasetus-tilassa:
- 2 Paina **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME +**-painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Telakointijärjestelmä virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.
FM-tilassa:
Radioaseman automaattinen virittäminen:
 - Paina **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME +**-painiketta kahden sekunnin ajan.**Radioaseman virittäminen manuaalisesti:**
 - Paina **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME +**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

FM-esiasetus-tilassa:

Kun FM-esiasetus-tila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, pidä **SOURCE/SET**-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
↳ Telakointijärjestelmä tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien automaattinen tallennus jälkikäteen:

- **FM-tilassa:** paina **SOURCE/SET**-painiketta kahden sekunnin ajan.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Paina **SOURCE/SET**-painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME +**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla **SOURCE/SET**-painiketta uudestaan kahden sekunnin ajan.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus


- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Esiasetetun aseman valitseminen

FM-esiasetus-tilassa: valitse esiasetuksen numero painamalla toistuvasti painiketta **-TUNE/TIME** tai **TUNE/TIME +**.

7 Toisto äänikaapelilla

MP3 link -kaapelilla voit toistaa **AS170**-laitteessa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

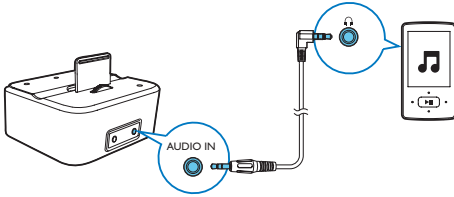

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - telakointijärjestelmän **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Valitse **AUDIO IN** -tila painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

8 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Aktivoi hälytys painamalla **AL1/AL2**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 2 Sääda tuntia painamalla toistuvasti **-TUNE/TIME-** tai **TUNE/TIME+**-painiketta.
- 3 Vahvista painamalla **SOURCE/SET**-painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Valitse hälytyslähde toistamalla vaiheet 2–3.
 - **TUNE:** valitse viimeksi kuunneltu FM-asema hälytysäänien lähteeksi.



- **BUZ:** valitse hälytysääneksi sumperi.



- 6 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet 2–3.
↳ Hälytysaika ja -kuvake tulevat näkyviin.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2**-painikkeilla.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.

- ↳ Herätyskuvake tulee näyttöön, jos herätyksen ajastin on käytössä, ja häviää, jos se ei ole käytössä.
- Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.
- ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Torkkutoiminnon käyttö

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen


Tämä telakointijärjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.



Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yleistä

Virta	Malli: AS100-050-AE200 Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Lähtö: 5 V $\equiv$, 2,0 A
Virrankulutus käytössä	<15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Maks. Android-lähdön kuormitus	5 V $\equiv$ 1 A
Maks. USB-lähdön kuormitus	5 V $\equiv$ 1,6 A
Mitat - Päälaite (L x K x S)	137 x 98 x 141 mm
Paino - Pakkauksen kanssa - Päälaite	1,0 kg 0,56 kg

Huomautus

- Enimmäisvirta on 1,6 A, kun mikro-USB-liitintä ja USB-liitintää käytetään lataamiseen samanaikaisesti tai erillään.

Bluetooth

Bluetoothin tekniset tiedot	3.0 + EDR
Tuetut profiilit	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina- suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	> 28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	> 50 dB

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 2,5 W RMS
----------------------	---------------

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinhajain	1,5 tuuman' kokoaluekaiutin

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä telakointikaiuttimen ja Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laitteen ja telakointikaiuttimen välillä on Bluetooth-yhteys.

Kellon asetus poistettu

- Virta on katkennut tai verkkolaite on irrotettu.
- Aseta kello uudelleen.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Järjestelmällä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää järjestelmän kanssa musiikkitoistoon.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä järjestelmään.

- Laite ei tue järjestelmän edellyttämiä profileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Järjestelmä ei ole pariliitostilassa.
- Järjestelmään on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.

11 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus

CE 0890

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä kaiutin on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. CE-vaativuustienmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan

tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttö lupa.

Tekijänoikeus

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

