

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

D4550

Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips



Εκτεταμένη
τεκμηρίωση χρήστη

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
2	Το τηλέφωνό σας	4
	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	4
	Επισκόπηση του τηλεφώνου	4
3	Ξεκινήστε	6
	Σύνδεση της βάσης φόρτισης	6
	Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών	6
	Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)	7
	Φόρτιση συσκευής χειρός	8
	Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας	8
	Τι είναι η λειτουργία αναμονής;	9
	Εικονίδια οθόνης	9
	Έλεγχος ισχύος σήματος	10
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής χειρός	10
4	Κλήσεις	11
	Πραγματοποίηση κλήσης	11
	Απάντηση σε κλήση	11
	Τερματισμός κλήσης	12
	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου	12
	Σίγαση μικροφώνου	12
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου	12
	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	12
	Απάντηση σε δεύτερη κλήση	12
	Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	13
	Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές	13
5	Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης	14

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός	14
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	14

6	Κείμενο και αριθμοί	16
	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	16
	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων	16
7	Τηλεφωνικός κατάλογος	17
8	Αρχείο κλήσεων	18
9	Λίστα επανάκλησης	19
10	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	20
	Ρυθμίσεις ήχου	20
	Λειτουργία ECO	21
	Λειτουργία ECO+	21
	Όνομα συσκευής χειρός	22
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	22
	Ρύθμιση της γλώσσας προβολής	22
	Αυτόματη απάντηση	23
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού	23
11	Ξυπνητήρι	24
	Ρύθμιση ξυπνητηριού	24
	Απενεργοποίηση αφύπνισης	24
12	Υπηρεσίες	25
	Τύπος λίστας κλήσεων	25
	Αυτόματη συνδιάσκεψη	25
	Φραγή κλήσεων	25
	Λίστα ανεπιθύμητων	26
	Τύπος δικτύου	27
	Αυτόματο πρόθεμα	27
	Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	27
	Λειτουργία κλήσης	28
	Αυτόματο ρολόι	28
	Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός	28

Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός	28
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	29
13 Τεχνικά στοιχεία	30
14 Σημείωση	31
Δήλωση συμμόρφωσης	31
Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	31
Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	31
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	31
15 Συχνές ερωτήσεις	33
16 Παράρτημα	35
Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών	35
17 Ευρετήριο	37

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.



Εγγύηση




Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης


Τι περιλαμβάνει η συσκευασία




Συσκευή χειρός**



Βάση φόρτισης


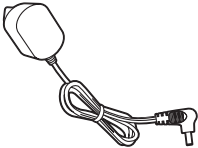


Τροφοδοτικό







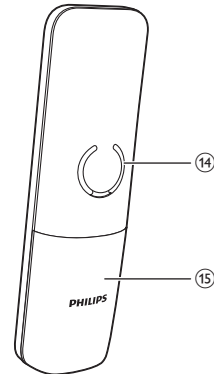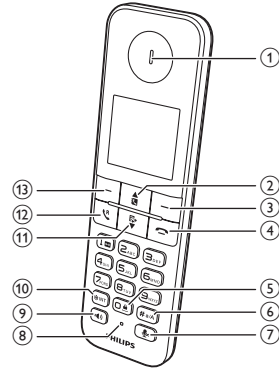






2 μπαταρίες AAA

Επισκόπηση του τηλεφώνου




① Ακουστικό

- ② 
- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
 - Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
- ③ 
- Διαγραφή κειμένου ή ψηφίων.
 - Ακύρωση λειτουργίας.
 - Αλλαγή του προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- ④ 
- Τερματισμός κλήσης.
 - Έξοδος από μενού/λειτουργία.
 - Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός.
- ⑤ 
- Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
 - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
- ⑥ 
- Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή παύσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
 - Εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων κατά την επεξεργασία.
- ⑦ 
- Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.
- ⑧ **Μικρόφωνο**
- ⑨ 
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου του τηλεφώνου.
 - Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.
- ⑩ 
- Πατήστε παρατεταμένα για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός).
- Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης (λειτουργία παλμού ή προσωρινού τόνου).
- ⑪ 
- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
 - Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
- ⑫ 
- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.
 - Πλήκτρο επανάκλησης (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο).
- ⑬ 
- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στο κύριο μενού.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
 - Είσοδος στο μενού επιλογών.
 - Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.
- ⑭ **Ηχείο**
- ⑮ **Θύρα μπαταρίας**

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας".

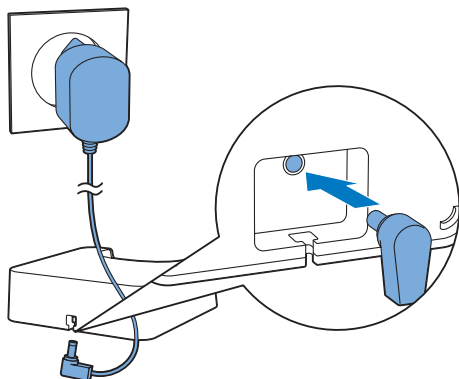

Σύνδεση της βάσης φόρτισης

! Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω ή κάτω πλευρά του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.


☰ Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει θορύβους και τυχόν προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος, τα οποία μπορεί να προκληθούν από τις παρεμβολές της DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης φόρτισης.

Συνδέστε τα άκρα του τροφοδοτικού με:

- την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του επιπλέον φορτιστή της συσκευής χειρός.
- την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.

Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών

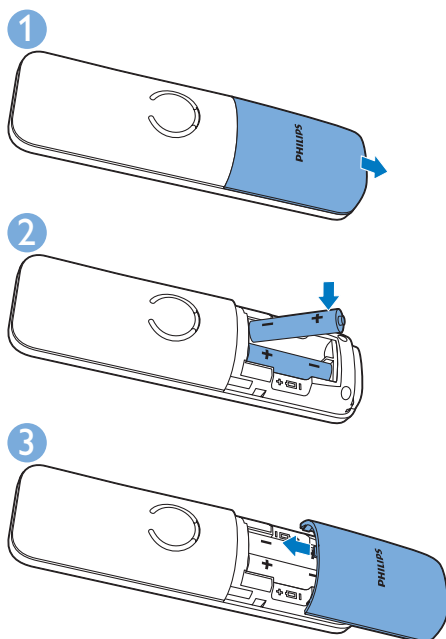



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.



Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Αν η συσκευή χειρός θερμανθεί κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.



Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
- 2 Πατήστε [OK].

Ρυθμίστε τη χώρα/γλώσσα

Επιλέξτε τη χώρα/γλώσσα σας και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- ↳ Η ρύθμιση χώρας/γλώσσας αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Η επιλογή ρύθμισης χώρας/γλώσσας εξαρτάται από τη χώρα. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση χώρας/γλώσσας έχει προκαθοριστεί για τη χώρα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Γλώσσα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Επιλέξτε [Μενού] > [Ρύθμ. τηλεφ.] > [Ημερομ. & ώρα] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ημερομηνία, και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Το μενού ρύθμισης της ώρας εμφανίζεται στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ώρα.
 - Αν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε / για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (εξαρτάται από τη χώρα).
- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

Καταχώριση της συσκευής χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης με μη αυτόματο τρόπο πριν από τη χρήση.

Αυτόματη καταχώριση

Οι επιπλέον συσκευές χειρός ίδιου μοντέλου μπορούν να καταχωριστούν αυτόματα. Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία καταχώρισης.
- ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη δήλωση

Εάν η διαδικασία δήλωσης δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να δηλώσετε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης χειροκίνητα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **[•]** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **[Διαγρ.]** για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε το PIN.
 - ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της καταχώρισης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Το προϋρισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Φόρτιση συσκευής χειρός

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την στη βάση φόρτισης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στη βάση φόρτισης, ακούγεται ένας ήχος σύνδεσης.

- ↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.


Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο τοποθέτησης (δείτε 'Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης' στη σελίδα 21).

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

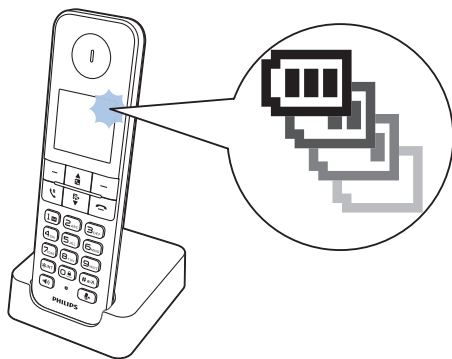


Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό).

Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

	Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
--	--




Η συσκευή χειρός σβήνει, όταν η μπαταρία εξαντληθεί. Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η κλήση θα διακοπεί μετά την προειδοποίηση.


Τι είναι η λειτουργία αναμονής;


Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Το όνομα της συσκευής χειρός, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.


Εικονίδια οθόνης


Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.


Εικονίδιο	Περιγραφές
	Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό). Όταν η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης/βάσης φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
	
	


	Το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει και ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
--	---


	Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
---	---


	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
---	--


	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις εξερχόμενες κλήσεις στη λίστα επανάκλησης.
---	---





	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο όταν υπάρχει μόνο ένα παλιό αρχείο κλήσεων ή κατά την περιήγηση στην ανάγνωση αναπάντητων κλήσεων στο αρχείο κλήσεων.
---	---

	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις κλήσεις σε φραγή στο αρχείο κλήσεων.
---	---

	Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
--	--

	Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
---	---------------------------------------

	Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης. Είναι ενεργή η σιωπηλή λειτουργία (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).
---	---


	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα.
	Έχει ρυθμιστεί η σωτηρή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.
	Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπητήρι.
	Εμφανίζεται όταν κάνετε κύλιση προς τα επάνω/κάτω σε μια λίστα ή αυξομειώνετε την ένταση του ήχου.
ECO	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.
ECO+	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.


Σημείωση

- Όταν η ένδειξη **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, η ισχύς σήματος δεν εμφανίζεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής χειρός

Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός.

Έλεγχος ισχύος σήματος

 Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.

- Πριν μιλήσετε στο τηλέφωνο και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε

4 Κλήσεις

Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στη σελίδα 10).

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:



- Κανονική κλήση
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης, τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου και το αρχείο κλήσεων.

Συμβουλή



- Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα επανάκλησης, τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου και το αρχείο κλήσεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε  ή .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό



- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε [**Διαγρ.**].
 - Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#****.
- 2 Πατήστε  ή , για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Σημείωση

- Ο χρόνος ομιλίας για την τρέχουσα κλήση εμφανίζεται στο μετρητή κλήσης.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Απάντηση σε κλήση

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Πατήστε  ή  για να απαντήσετε στην κλήση.
- σηκώστε το τηλέφωνο για να απαντήσετε στην κλήση όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης (δείτε 'Αυτόματη απάντηση' στη σελίδα 23).
- επιλέξτε [**Σίγαση**] για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης της τρέχουσας εισερχόμενης κλήσης.

Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

Σημείωση


- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούτσος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Συμβουλή

- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Τερματισμός κλήσης



Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε .
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία αυτόματου τερματισμού κλήσης είναι απενεργοποιημένη (δείτε 'Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού' στη σελίδα 23), η κλήση δεν τερματίζεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου


Πατήστε  /  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη [Σίγαση ενεργή].
- ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.

- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
 - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε .

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε **⌘** και **z_{abc}** για να αποδεχτείτε την κλήση.
↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε **⌘** και **1** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ως εξής:

- Πατήστε **⌘** και **z_{abc}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Εναλγή κλήσ.]**, και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.
↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το **⌘** και στη συνέχεια **3_{def}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]**, επιλέξτε **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.

5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρήσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.



Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα *INT , για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
 - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
 - ↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδουνίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.

- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε  για να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
 - ↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
 - ↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
 - ↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε παρατεταμένα *INT για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς συνομιλητές. Πρέπει να

υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ***197** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
↳ Στις εκδόσεις με πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για επικοινωνία. Συνεχίστε στο βήμα 2.
↳ Στις εκδόσεις με δύο συσκευές χειρός, κουδουνίζει η άλλη συσκευή χειρός. Συνεχίστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε μία συσκευή χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε **☒** στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε **[Συνδ.]**.
↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε **☒** για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να μεταφέρετε την υπάρχουσα κλήση στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Πατήστε **☒** για να συμμετέχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια άλλη συσκευή χειρός, εάν το **[Υπηρεσίες] > [Συνδιάσκεψη]** έχει ρυθμιστεί σε **[Αυτόματο]**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε **[Εσωτ.]** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πατήστε **[Συνδ.]** για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.



Σημείωση

- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

6 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **[Διαγρ.]** για διαγραφή ενός χαρακτήρα. Πατήστε παρατεταμένα **[Διαγρ.]** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Πατήστε  και  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.
- 3 Πατήστε **⌫** για να προσθέσετε κενό.



Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Παράρτημα".

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε παρατεταμένα το **#A/A** για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.

7 Τηλεφωνικός κατάλογος

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

8 Αρχείο κλήσεων

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

9 Λίστα επανάκλησης

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού βάσης.

10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Ρυθμίσεις ήχου

Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης ή **[Ανενεργό]**.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοί]** > **[Ένταση κουδ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 ήχους κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοί]** > **[Κουδονίσματα]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σιωπηλή λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας στη σιωπηλή λειτουργία και να ενεργοποιήσετε τη σιωπηλή λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ενεργοποιείται η σιωπηλή λειτουργία, το τηλέφωνό σας δεν χτυπάει, ούτε εκπέμπει ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους.

Σημείωση

- Όταν πατάτε **☎** για να εντοπίσετε τη συσκευή χειρός ή όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, το τηλέφωνο στέλνει ειδοποίηση ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η σιωπηλή λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοί]** > **[Σιωπ. Λειτουργ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργ/απενεργ]** > **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
- 3 Επιλέξτε **[Αρχή & τέλος]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
↳ εμφανίζεται η ένδειξη **🔕**.

Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ηχοί]** > **[Ηχος πλήκτρων]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ήχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ήχοι]** > **[Ήχ. βάσ. σύνδ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση του ήχου για την μπαταρία

Ο ήχος για την μπαταρία ακούγεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται επαναφόρτιση.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ήχοι]** > **[Τόνος μπαταρ.]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο του ακουστικού με 3 διαφορετικά προφίλ.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Ήχοι]** > **[MySound]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Πρόσβαση στο προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **[Ήχος]** μία ή περισσότερες φορές, για να αλλάξετε το προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Λειτουργία ECO]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
↳ Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται **ECO**.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία **ECO** έχει οριστεί σε **[Ενεργό]**, η εμβλέια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης μπορεί να περιοριστεί.

Λειτουργία ECO+

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία **ECO+** εξαλείφει την ακτινοβολία της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Λειτουργία ECO+]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
↳ Μετά από λίγο, εμφανίζεται η ένδειξη **ECO+** στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Για να δουλεύει σωστά η λειτουργία **ECO+**, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρήσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα D450/D455.
- Όταν η λειτουργία **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη λειτουργία **ECO+** δεν μεταδίδεται σήμα από το σταθμό βάσης στη λειτουργία αναμονής. Συνεπώς, η συσκευή χειρός πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τη μετάδοση σημάτων από το σταθμό βάσης, προκειμένου να ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις ή άλλα αιτήματα από το σταθμό βάσης. Επίσης, είναι μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί η συσκευή χειρός σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση κλήσεων, το αρχείο κλήσεων, η ειδοποίηση και η περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν μετακινήσετε εκτός εμβέλειας, η συσκευή χειρός δεν θα σας ειδοποιήσει για την απώλεια σύνδεσης.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση της οθόνης της συσκευής χειρός με διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας **ECO** και της λειτουργίας **ECO+**.

Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO+	Εμφάνιση εικονιδίων στη συσκευή χειρός
[Ανενεργό]	[Ανενεργό]	Τα eco και eco+ είναι σβηστά.
[Ανενεργό]	[Ενεργό]	Το eco+ εμφανίζεται μόνο αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.
[Ενεργό]	[Ανενεργό]	εμφανίζεται η ένδειξη eco .
[Ενεργό]	[Ενεργό]	Το eco εμφανίζεται και αλλάζει σε eco+ όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.

Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να έχει έως 14 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Όνομα Τηλεφών.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, πατήστε **[Διαγρ.]**.
- 3 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" (δείτε "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" στη σελίδα 7).



Ρύθμιση της γλώσσας προβολής

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Γλώσσα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αυτόματη απάντηση

Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση αυτόματα, μόλις σηκώσετε το ακουστικό. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να πατήσετε  ή  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Αυτ. απάντηση]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και κατόπιν **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου τερματισμού, ώστε να τερματίζετε τις κλήσεις απλά τοποθετώντας τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ρύθμ. τηλεφ.]** > **[Αυτόμ. τερματ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.




Σημείωση

- Όταν η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να τοποθετήτε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης και να συνεχίζετε την κλήση μέσω του ηχείου.

11 Ξυπνητήρι



Το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ξυπνητήρι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενερ. μια φορά]** ή **[Ενεργό καθημ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Ρυθμίζεται η αφύπνιση και εμφανίζεται  στην οθόνη.



Συμβουλή

- Πατήστε  /  για εναλλαγή μεταξύ [π.μ.]/[μ.μ.] (εξαρτάται από τη χώρα).

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι

Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Ξυπνητήρι]** > **[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

12 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.

Για να δουλεύει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα **Philips D45**.

Τύπος λίστας κλήσεων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε αν θα βλέπετε όλες τις εισερχόμενες ή τις αναπάντητες κλήσεις.



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Λίστες κλήσεων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Αυτόματο]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες εξερχόμενες κλήσεις, όπως διεθνείς κλήσεις ή κλήσεις προς ανεπιθύμητες γραμμές άμεσης σύνδεσης, κάνοντας φραγή κλήσεων προς αριθμούς που ξεκινούν με συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερα σύνολα αριθμών που θα αποτελούνται από έως και τέσσερα ψηφία το καθένα. Όταν επιχειρείτε να κάνετε μια κλήση που ξεκινά με ένα από αυτά τα 4 σύνολα αριθμών, η εξερχόμενη κλήση δεν πραγματοποιείται.

Επιλογή λειτουργίας φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Υπηρεσίες] > [Φραγή κλήσεων] > [Λειτουργία φραγής]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσθήκη νέων αριθμών στη λίστα φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Φραγή κλήσεων]** > **[Αριθμός φραγής]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/ κωδικό φραγής κλήσεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Φραγή κλήσεων]** > **[Αλλαγή PIN]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον προηγούμενο κωδικό PIN/κωδικό φραγής. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/ κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λίστα ανεπιθύμητων

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς στη λίστα ανεπιθύμητων, για να γίνεται φραγή των εισερχόμενων κλήσεων από ορισμένους ανεπιθύμητους αριθμούς. Μπορείτε να

δημιουργήσετε 4 σύνολα αριθμών που θα αποτελούνται από έως και 24 ψηφία το καθένα. Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης που ξεκινά με ένα από αυτά τα 4 σύνολα αριθμών, θα γίνεται σίγαση του ήχου κλήσης.

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.
- Το όνομα της επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανίζεται αν αυτός ο αριθμός επαφής αντιστοιχεί στην εγγραφή που έχει αποθηκευτεί στη λίστα ανεπιθύμητων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λίστας ανεπιθύμητων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Μαύρη λίστα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Blacklist]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/ κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσθήκη αριθμών στη λίστα ανεπιθύμητων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Μαύρη λίστα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Μαύρη λίστα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/ κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης λίστας ανεπιθύμητων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Μαύρη λίστα]** > **[Αλλαγή PIN]** και κατόπιν πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον προηγούμενο κωδικό PIN/κωδικό φραγής. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Τύπος δικτύου

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα. Είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία τύπου δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Τύπος δικτύου]** και πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου και πατήστε **[OK]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός

προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον 6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.

Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 10 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Αυτόμ. πρόθεμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#****.
- Εάν ορίσει αριθμός προθέματος και δεν ορίσει αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από ***** και **#**.

Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορέσετε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για

τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[Σύντομος]**, **[Μεσαίος]** και **[Παρατεταμένος]**.

Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Χρόνος επανακ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία κλήσης



Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν και παλμική και τονική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Λειτουργ. κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε παλμική λειτουργία κλήσης, πατήστε ***INT** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για προσωρινή χρήση της τονικής λειτουργίας κλήσης. Τα ψηφία αυτής της κλήσης μεταφέρονται στη συνέχεια ως τονικά σήματα.

Αυτόματο ρολόι



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από τη χώρα και το δίκτυο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Αυτόματο ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Απεν.]**. Πατήστε **[OK]**.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης (δείτε 'Καταχώριση της συσκευής χειρός' στη σελίδα 7).

Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός

1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Ακύρ. εγγραφής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

2 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. (Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000). Πατήστε **[Διαγρ.]** για να αφαιρέσετε τον αριθμό.

- 3 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η καταχωρισμένη συσκευή χειρός ακυρώνεται.



Συμβουλή

- Στη λειτουργία αναμονής, δίπλα στον αριθμό της συσκευής χειρός εμφανίζεται το όνομά της.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Επαναφορά]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων (εκτός από τον τηλεφωνικό κατάλογο και τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης).

13 Τεχνικά στοιχεία

Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Χρόνος ομιλίας: 16 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 250 ώρες
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

Τροφοδοτικό

- ΜΕΙC: MN-A102-E130, είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, έξοδος: 6 Vdc 400 mA
- Τηραο: S003IV0600040, είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, έξοδος: 6 Vdc 400 mA

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αδράνειας: περίπου 0,20 W

Βάρος και διαστάσεις

- Συσκευή χειρός: 100,2 γραμ.
163,6 × 48,87 × 23,90 χιλ. (Υ × Π × Β)
- Φορτιστής: 46,0 γραμμάρια
81,8 × 79,0 × 24,0 χιλ. (Υ × Π × Β)

14 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό θερματικό εξοπλισμό.

Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός.

Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς

και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών".



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

15 Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [Καταχώριση Συσκ. Χειρός], τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση, έως ότου εμφανιστεί η μπάρα σήματος.

Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες", στην ενότητα "Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός".

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.


Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες", στην ενότητα "Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός".

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε [Menu] για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Ένα από τα ακόλουθα μηνύματα εμφανίζεται στην οθόνη:

Telefooninst. > Taal

Ρύθμιση τηλεφώνου > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Η συσκευή χειρός χάνει τη σύνδεση με τη βάση ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος στη διάρκεια της κλήσης.

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO+. Απενεργοποιήστε τη για να αυξήσετε την εμβέλεια της συσκευής χειρός και απολαύστε τις βέλτιστες συνθήκες κλήσης.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης.

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κενή οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ κ.λπ).

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

16 Παράρτημα

Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Αγγλικά/Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά/Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά/ Ρουμανικά/ Πολωνικά/Τσεχικά/Ουγγρικά/ Σλοβακικά/Σλοβενικά/Κροατικά/ Λιθουανικά/Εσθονικά/ Λετονικά/ Βουλγαρικά)
0	Κενό .0,/;:"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ā Ă Ą Ą Ć Ć Ć Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ϛ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για Αγγλικά/ Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/ Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά)
0	Κενό .0,/;:"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á ā ă ä å ç ċ ċ ċ ċ
3	d e f 3 è é ê ë è ε ē Δ Φ

4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĵ ĵ ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 Ϛ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/;:"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/;:"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	π ρ σ Ϛ 7 p q r s Ϛ
8	τ υ φ 8 t u v ù ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Σερβικά)
0	Κενό .0,/;:"'! ?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ї 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ

4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για Σερβικά)
0	Κενό . 0 , / ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c Ђ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ Ε Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ћ 6 P C T Y
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Ευρετήριο

G		
GAP		31
P		
PIN		
καταχώριση		8
λίστα ανεπιθύμητων		27
φραγή κλήσεων		26
V		
volume adjustment		12
H		
ηχείο		12
Π		
πραγματοποίηση κλήσης		11
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις		29
Φ		
φραγή κλήσεων		25
P		
ρυθμίσεις τηλεφώνου		20
ρύθμιση γλώσσας		
συσκευή χειρός		22
ρύθμιση ημερομηνίας		7, 28
ρύθμιση ώρας		28
A		
αντιμετώπιση προβλημάτων/συχνές		
ερωτήσεις		33
απόρριψη		31
ασφάλεια		3
αυτόματη απάντηση		23
αυτόματη συνδιάσκεψη		25
αυτόματο πρόθεμα		27
αυτόματο ρολόι		28
αυτόματος τερματισμός κλήσης		23
Δ		
δύο κλήσεις/κλήση σε αναμονή		13
Λ		
Λειτουργία ECO		21
Λειτουργία ECO+		21
λειτουργία αναμονής		9
λειτουργία κλήσης		28
λίστα ανεπιθύμητων		26
Σ		
σίγαση		12
σιωπηλή λειτουργία		20
T		
τύπος δικτύου		27
τύπος λίστας κλήσεων		25
X		
χρόνος επανάκλησης		27
E		
εισαγωγή κειμένου		16
ενδοεπικοινωνία		14
εσωτερική κλήση		14
Ή		
ήχοι		
ήχος πλήκτρων		20
ήχος τοποθέτησης		21
προφίλ ήχου		21
Ο		
όνομα συσκευής χειρός		22

Κ

καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης	28
κλήση συνδιάσκεψης	13, 14, 25
κουδούνισμα	20

Μ

μπαταρία	6
----------	---

Ξ

ξυπνητήρι	24
-----------	----

Ι

ισχύς σήματος	10
---------------	----



2015 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

UM_D4550_12_EL_V1.0
wk1506

CE 0168

