

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



M888



Paplašinātā lietošanas dokumentācija

PHILIPS

Satura rādītājs

Konferences zvana veikšana 17

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis 5

Kārbas saturs	5
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	7

3 Lietošanas sākšana 8

Bāzes stacijas pievienošana	8
Klausules uzstādīšana	8
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana	9
Klausules uzlādēšana	10
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	10
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Signāla stipruma pārbaude	10

4 Galvenās izvēlnes ikonas 12

5 Displeja ikonas 13

6 Zvani 14

Zvanišana	14
Atbildēšana uz zvani	14
Zvana beigšana	15
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	15
Mikrofona skaņas izslēgšana	15
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	15
Otra zvana veikšana	15
Atbildēšana uz otru zvani	15
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	15
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	16

7 Iekšējais telefons un konferences zvani 17

Zvans citai klausulei	17
Zvana pārsūtīšana	17

8 Teksts un cipari 19

Teksta un ciparu ievadišana	19
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	19

9 Tālruņu grāmata 20

Tālruņu grāmatas skatīšana	20
Ieraksta meklēšana	20
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	20
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	21
Ieraksta pievienošana	21
Ieraksta rediģēšana	21
Personalizētas melodijas iestatīšana	21
Iestatiet ātrās zvanišanas taustiņus	22
Ieraksta dzēšana	22
Visu ierakstu dzēšana	22
Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam	22

10 Zvanu žurnāls 23

Zvanu saraksta tips	23
Zvanu ierakstu skatīšana	23
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	23
Atzvanišana	23
Zvana ieraksta dzēšana	24
Visu zvanu ierakstu dzēšana	24

11 Numuru atkārtošanas saraksts 25

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	25
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	25
Numura atkārtošana	25
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	25
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	25

12 Tālruņa iestatījumi 26

Datuma un laika iestatīšana	26
Autom. atbild.	26
ECO (Ekoloģisks) režīms	26

ECO+ režīms	26	Papildu klausuļu reģistrēšana	41
Klausules nosaukuma piešķiršana	27	Klausuļu reģistrācijas noņemšana	42
Displeja valodas iestatīšana	27	Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	42
13 Modinātājs	28	19 Tehniskie rādītāji	43
Modinātāja iestatīšana	28	20 Paziņojums	44
Modinātāja izslēgšana	28	Atbilstības deklarācija	44
14 Displeja iestatījumi	29	GAP standarta atbilstība	44
15 Skaņas iestatījumi	30	Atbilstība EMF	44
Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana	30	Veco produktu un bateriju utilizācija	44
Klausules zvana signāla iestatīšana	30	21 Bieži uzdotie jautājumi	46
Klusuma režīms	30	22 Indekss	48
Taustiņu toņa iestatīšana	31	23 Pielikums	50
Baterijas signāla iestatīšana	31	Teksta un numuru ievades tabulas	50
Statīva pieslēgšanas tonis	31		
Skaņas profila iestatīšana	31		
16 Zīdaiņu novērotājs	32		
Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana	32		
Trauksmes sūtīšana	32		
Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana	33		
17 Tālruna automātiskais atbildētājs	34		
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	34		
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	34		
Atbildes režīma iestatīšana	34		
Paziņojumi	34		
Ienākošie ziņojumi	35		
18 Pakalpojumi	38		
Automātiskais konferences zvans	38		
Zvanītāja ID/AOH	38		
Zvanu aizliegšana	38		
Zvanu saraksta tips	39		
Automātiskais prefikss	39		
Tīkla tips	40		
Atzvanišanas laika iestatīšana	40		
Numuru sastādīšanas režīms	40		
Pirmais zvans	40		
Automātiskais pulkstenis	41		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievēroībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju sakari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu sakari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprikojumam, jāierīko aprikojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
-

- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprikojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta sakari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:



Ievēroībai

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotāļties mazi bērni.
- Pārliecinieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājiet vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieļi vai segu). Vienmēr pārliecinieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.
- Ievērojiet visus iespējamus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mazulis gul droši.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).

- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.


2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.


Kārbas saturs



Klausule**

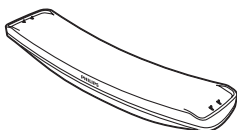

Bāzes stacija

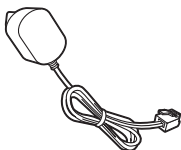

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata




Īsā lietošanas rokasgrāmata




Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

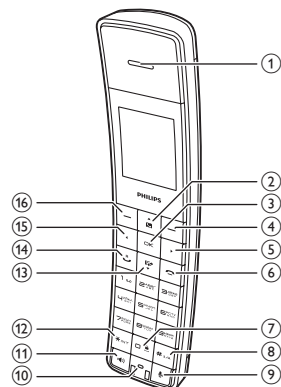

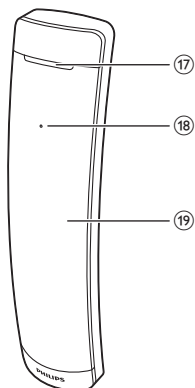

1 Auss skaļrunis

2 📢

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet kontaktpersonām gaidstāves režīmā.

3 OK

- Piekļūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.

4 ☐

- Nospiediet, lai dzēstu atsevišķu burtu vai ciparu. Nospiediet un turiet, lai nodzēstu visu tekstu.
- Atcelt darbību.
- Gaidstāves režīmā ievadiet atzvanīšanas sarakstu.
- Mainiet skaņas profilu zvana laikā.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

5 ▶

Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa labi.

6 📞

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

7 ☐

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

8 #, *, /

- Nospiediet un turiet nospiešanu, lai ievadītu atstarpi, rediģējot kontaktpersonu vārdus un numuru.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

9 🎤

Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

10 Mikrofons

11 🗣️

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

12 *INT

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

13 📶

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

14 R

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtotāšanas taustiņš

15 ◀

Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa kreisi.

16 ☐

- Piekļūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.

- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

17 Skatrunis

18 LED indikators


- Nedeg: nav jaunu notikumu
- Mirgo: jauni neatbildētie zvani/jauni ziņojumi automātiskajā atbildētājā/jauni balss pasta ziņojumi.
- Mirgo vienu reizi: novietojot klausuli uz bāzes stacijas.
- Ātri mirgo: ienākošie zvani
- Lēni mirgo: tukšu bateriju uzlāde.

19 Bateriju nodalījuma vāciņš

Piezīme

- Šis produkts ir daļēji izgatavots no rūpīgi atlasīta dabiska koka. Koka un apdares krāsa var mainīties tiešas vai netiešas saules gaismas un citu vides faktoru iedarbībā. Šīs krāsu izmaiņas ir daļa no dabiskā novecošanās procesa, un to nevar uzskatīt par defektu vai bojājumiem.
- Koks ir dabisks materiāls, tam ir atsevišķi raksturlielumi un neatbilstības, ko nesedz garantija.
- Ieteicams izmantot sausu drānu, lai notīrītu produktu, un neizmantot spirtu vai tīrīšanas līdzekļus, jo tas var mainīt produkta oriģinālo krāsu un apdari.

Bāzes stacijas pārskats

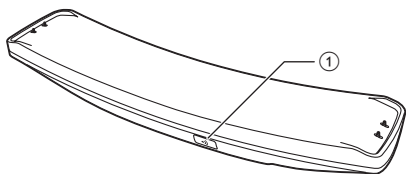

1


- Meklēt klausules.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana



Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

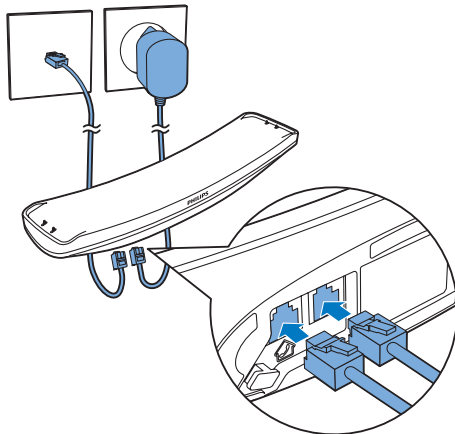

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.




Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmēnti no bateriju nodalījuma vāciņa.

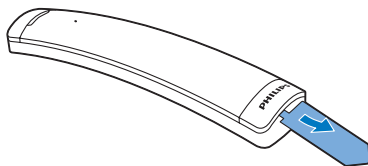

Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības laika risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:

- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- tālruņa ligzdu sienā.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodaļījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dat. un laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet **[Iest. datumu]/[Iest. laiku]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu un laiku.



Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet / , lai atlasītu vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

- 6 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dat. un laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Dat. formāts]** vai **[Laika formāts]**.
- 5 Nospiediet taustiņu / , lai atlasītu **[DD-MM-GGGG]** vai **[MM-DD-GGGG]** kā datuma rādījumu un **[12 stundas]** vai **[24 stundas]** kā laika rādījumu. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarīgs no valsts.

Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana




Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
 ➔ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

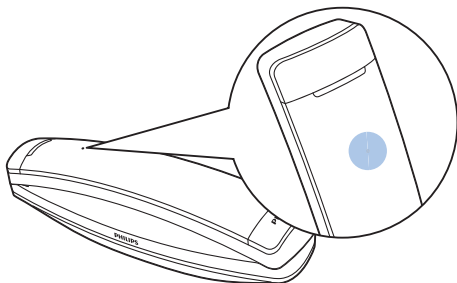

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdams dokošanas signāls (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 31). Vienreiz mirgo gaismas diode klausules aizmugurē.

➔ Tiek sākota klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.
- Laika gaitā bateriju kapacitāte samazinās. Tā ir normāla parādība attiecībā uz baterijām.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

- | | |
|---|---|
| ■ | Ja klausule ir noņemta no bāzes stācijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam). |
| ■ | Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana. |
| ■ | Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē. |

Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Ja baterijas ir pilnībā tukšas, klausule tiek izslēgta.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots gaidstāves ekrānā.

Signāla stipruma pārbaude

- | | |
|---|---|
| ■ | Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums. |
|---|---|

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.



Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

4 Galvenās izvēlnes ikonas

Tālāk sniegts pārskats par izvēlnes opcijām, kas pieejamas tālrunī M888. Detalizētu izvēlnes opciju skaidrojumu skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās.

Ikona	Apraksts
	[Tālr. katalogs] - Pievienot, rediģēt, pārvaldīt tālruņu grāmatas ierakstus utt.
	[Skaņas] - lestatīt zvana skaļumu, zvana signālu, taustiņu signālu u. c.
	[Displejs] - lestatiet spilgtumu, pulksteni, ekrāna sānu apgaismojumu.
	[Tālr. iestat.] - lestatīt datumu un laiku, ekonomisko režīmu, klausules nosaukumu un displeja valodu.
	[Modinātais] - lestatīt datumu un laiku, modinātāju, modinātāja toni utt.
	[Pakalpojumi] - lestatīt automātisko konferenci, automātisko prefiksu, tīkla tipu, atzvanīšanas laiku, automātisko pulksteni, zvana pakalpojumus utt. Pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts.
	[Bērnu monitors] - lestatiet brīdinājumu ārējai līnijai, kontaktpersonai no tālruņu grāmatas vai citām klausulēm, kā arī mazuļa raudāšanas pakāpi.
	[Autom. atbild.] - lestatīt, klausīties, dzēst tālruņa ziņojumus u. c.

5 Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Jā klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
	Jā klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Tā ir pastāvīgi ieslēgta blakus nelasītajam neatbildēto zvanu žurnālam, kad tiek pārlūkots zvanu žurnāls.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
	Aktivizēts modinātājs.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	- Zvana signāls ir izslēgts. - Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Mazuļu uzraudzība ir aktivizēta.
	Aktivizēts ECO režīms.
	Aktivizēts ECO+ režīms.

6 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 25), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 20) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 23).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdžestu ciparu, nospiediet taustiņu **[Notīr.]**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#** *a/a*.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Ja esat jau iepriekš saglabājis kontaktpersonu ar ātrās zvanišanas taustiņu, nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu, lai veiktu zvanu.

Padoms

- Informāciju par ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšanu skatiet nodaļas "Tālrunu grāmata" sadaļā "Ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšana".

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvina, varat izvēlēties no šādām opcijām:

- nospiegt  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- pacelt tālruni, lai atbildētu uz zvanu, kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija (skatiet 'Autom. atbild.' lpp. 26).
- atlasīt **[Novir.]**, lai nosūtītu ienākošo zvanu uz automātisko atbildētāju;
- atlasīt **[Kluss]**, lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Uz klausules nospiediet / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet un vai
- nospiediet [Opcija] un atlasiet [Pārsļ. zvanus], pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  un pēc tam  vai
- nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Konference]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

7 Iekšējais telefons un konferences zvani

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet taustiņu , lai izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Atcelt]** vai taustiņu , lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvānu.

Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās **[Aizņemts]**.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvānu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet **[Ārēj.]**, lai pārslēgtu ārējo zvānu un iekšējā tālruņa zvānu.

Zvana pārsūtīšana

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu , kad otrs atbild uz jūsu zvānu.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu  MUTE, lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules. Pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule. Pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
- ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
 - ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet , lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja  **> [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
 - ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

8 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet ◀ / ▶.
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet ◻◻.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Nospiediet taustiņu #↵, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.

9 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā maksimāli var saglabāt 250 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 16 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs. Pieejamas 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi no 1 līdz 9). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Kontaktpersonu sarakstu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Opcija] > [Skatīt], pēc tam nospiediet [LABI], lai skatītu pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Kontaktpersonu saraksta ritināšana.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet  / , lai ritinātu kontaktpersonu ierakstus.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmata

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospieš ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvānu.

Pieklūšana tālrunu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Tāl. katalogs]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, nospiediet **[Opcija]**, pēc tam nospiediet **[Skatīt]**, lai redzētu numuru.

Ieraksta pievienošana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- Nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
- Nospiediet  / , lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Personalizētas melodijas iestatīšana

Varat personalizēt melodiju, kas tiek atskaņota, kad zvana kāda no tālrunu grāmatā saglabātajām kontaktpersonām.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja identifikācijas pakalpojumu.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālrunu grāmatas sarakstam:
 - nospieš  ;
 - atlasīt **[Izvēl.]**. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[Opcija]** > **[Atl. melodiju]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai iestatītu vai mainītu kontaktpersonas melodiju.
- 4 Atlasiet kontaktpersonas melodiju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Melodija ir iestatīta.

Iestatiet ātrās zvanīšanas taustiņus

Kontaktpersonas numuru varat piešķirt taustiņam un saglabāt. Pēc tam varat nospiegt un turēt nospiektu taustiņu gaidstāves režīmā, lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospiegt  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [Opcija] > [Ātrā zvanīšana], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ◀ / ▶, lai atlasītu kontaktpersonu un to piešķirtu pieejamai atrašanās vietai, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ātrā zvana taustiņš ir iestatīts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - Nospiediet pogu  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet [Opcija] > [Dzēst]. Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Atlasiet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - Nospiediet pogu  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Opcija] > [Dzēst visu].
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam

Varat atlasīt kontaktpersonu izņēmumu sarakstā. Kad izņēmumu sarakstā pievienotā kontaktpersona jums zvana, tālrunis zvana nekavējoties, pat ja aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Ir divi paņēmieni, kā piekļūt tālruņu grāmatas sarakstam:
 - nospiegt  ;
 - atlasīt [Izvēl.]. Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet [Opcija] > [Iest. izņēmumu].
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iestatīt klusuma režīmu un izņemt kontaktpersonas no klusā režīma, skatiet nodaļas "Skaņas iestatījumi" sadaļu "Klusuma režīms".

10 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā un bāzes stacijā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Tālāk attēlotā ikona, kas redzama ekrānā, norāda, ka ir neatbildēti zvani.

Ikonas	Apraksts
	Tā ir pastāvīgi ieslēgta blakus nelasītajam neatbildēto zvanu žurnālam, kad tiek pārlūkots zvanu žurnāls.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Paliek pastāvīgi iedegta, ja zvanu žurnālā tiek lasīts neatbildēts zvans.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zv. sar. veids]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.
- 4 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.

↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.

3 Sarakstā atlasiet ierakstu.

4 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

1 Gaidstāves režīmā nospiediet .

2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.

↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.

3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.

4 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

1 Gaidstāves režīmā nospiediet .

2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]**.

↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.

3 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

11 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **[Pēd.nr.]**.

↳ Tiek parādīts izsaukto numuru saraksts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr.]**.

- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet **☎**.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

12 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Lietošanas sākšana", sadaļas "Datuma un laika iestatīšana" un "Datuma un laika formāta iestatīšana".

Autom. atbild.

Kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija, varat automātiski atbildēt uz ienākošo zvanu, paceļot klausuli. Kad šī funkcija ir deaktivizēta, jānospiež  vai , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Autom. pacelš.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO (Ekoloģisks) režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ekon. režīms]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams .

Piezīme

- Ja režīms **ECO** ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek samazināta pārraides jauda no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[ECO+ režīms]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir M888, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālruņu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdīs par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu **ECO** un režīma **ECO+** iestatījumiem.

Režims ECO	Režims ECO+	Klausules ikonas rādījums
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO un ECO+ ir izslēgti.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona ECO+.
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO tiek parādīta un mainās uz ECO, ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 16 rakstzīmes.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Talr. nosauk.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 5 Nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir redzams tikai pēc tā iestatīšanas šajā izvēlnē.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Valoda]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

13 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl./izsl.]** > **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Modināt. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Atkārtošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 7 Ievadiet modinātāja atkārtošanas biežumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 8 Atlasiet **[Modin. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 9 Opcijās atlasiet toni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



Padoms

- Nospiediet  lai pārslēgtu starp **[am]/[pm]** (Atkarībā no valsts).

- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Iesl./izsl.]** > **[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja zvana laikā

- Nospiediet **[Izsl.]**, lai izslēgtu modinātāju.
- Nospiediet **[Snauda]** (vai jebkuru citu taustiņu, izņemot **[Izsl.]**), lai atliktu modinātāju.
↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 5 minūtēm. Kad modinātājs ir atlikts 3 reizes, atlikšanas funkcija tiek izslēgta.

Modinātāja izslēgšana

Pirms modinātāja zvana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

14 Displeja iestatījumi

Gaidstāves režīmā varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

Spilgtuma iestatīšana

Varat iestatīt klausules ekrāna spilgtumu dažādos līmeņos.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Spilgtums]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

LCD ekrāna apgaismojums

Varat iestatīt, lai LCD ekrāna apgaismojums un tastatūra mirgo vai nemirgo, kad tālrunis zvana.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Displejs] > [Viz. brīd.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Mirgo]/[Nemirgo]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

15 Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai pieaugošu (zvana signāls sākumā ir kluss un kļūst skaļāks pakāpeniski, ja zvans netiek atbildēts).

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zvana skaļums]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Padoms

- Ja izslēdzat zvana signālu, ekrānā tiek parādīts .

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvānu signāliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zvana tonis]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā un iespējot to uz noteiktu laiku, kad nevēlaties, lai jūs traucē. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta trauksmes signālus vai skaņas.



Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Klusuma rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Iesl./izsl.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 5 Atlasiet **[Sākt un beigt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Iestatiet laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Kad klusuma režīms ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, tiek parādīta   tiek parādīta klusuma režīma iepriekš iestatītajā laikā.

Kontaktpersonu neiekļaušana klusuma režīmā

Varat iestatīt zvana aiztures garumu un izvēlēties kontaktpersonas, ko izdzēst no tālrunu kataloga. Zvana aizture ir signālu skaits, kuru skaņa būs izslēgta, pirms zvana signāla atskanēšanas tālrunī.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Klusuma rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Iznēmums]**, pēc tam varat atlasīt vienu no šīm divām opcijām:
 - Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai aktivizētu, vai atlasiet **[Izslēgts]**, lai deaktivizētu klusuma režīmu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un atlasiet opciju.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja **[Iznēmums]** ir iestatīts kā **[Ieslēgts]** un ir atlasīta opcija **[Zvana atlikš.]**, klausule zvana tikai pēc tam, kad pagājis izvēlētais zvana atlikšanas laiks.
- Pārliecinieties, vai kontaktpersona tālruna grāmatas izvēlnes opcijā **[Iest. izņēmumu]** ir iestatīta kā **[Ieslēgts]**, pirms izņemat šo kontaktpersonu no klusuma režīma.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Taut. tonis]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Bat. signāls]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Stat.pies.ton.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa vai brīvroku režīma skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[MySound]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piekļūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.


16 Zīdaiņu novērotājs

Tālrunis atbalsta zīdaiņu novērošanas funkciju, kas nosūta trauksmi, ja skaņas līmenis pārsniedz iestatīto robežu.



! Ievērošanai

- Pārliecinieties, vai neatstājat klausuli ar aktivizētu uzraudzības ierīci bērniestabā.
- Pārliecinieties, vai mazuļa ierīce un vads vienmēr ir mazulim nesasniedzamā attālumā.
- Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metru/3 pēdu, bet ne vairāk kā 2 metru/6 pēdu attālumā no mazuļa.

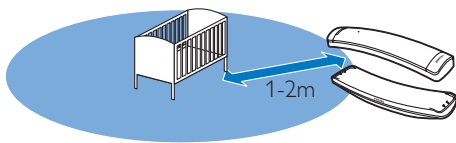

Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Mazuļa ierīce ir aktivizēta. Tiek parādīta ikona .



Piezīme

- Pārliecinieties, vai klausule nav pievienota aktivizētajā mazuļa ierīcē.
- Ja ir aktivizēts mazuļa uzraudzības režīms, mazuļa ierīce nezvana ienākošo zvanu laikā.



Padoms

- Ja neesat iestatījis vecāku ierīci, tiek parādīts paziņojums. Tiek parādīts aicinājums atlasīt, kur nosūtīt trauksmi: uz ārējo līniju vai citu klausuli. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nākamo sadaļu.
- Lai izietu no zīdaiņu novērotāja izvēlnes, nospiediet taustiņu **[Izsl.]**.

Trauksmes sūtīšana

Trauksmi var nosūtīt uz citām klausulēm mājās vai ārējo līniju. Ārējā līnija var būt mobilais tālrunis vai cita fiksētā līnija ārpus mājām.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai ir ietverti prefiksa cipari un/vai valsts kods, kad nosūtāt trauksmi.

Sūtīšana uz citām klausulēm

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Sūt. tr. sign.] > [Pievien. līn.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai attālums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci ir vismaz 1,5 metri, lai novērstu traucējumus.

Sūtīšana uz ārējo līniju

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Sūt. tr. sign.] > [Ārējā līnija]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.

Piezīme

- Joprojām varat nosūtīt trauksmi uz ārējo līniju, pat ja tā ir aizliegto numuru sarakstā (skatiet 'Jauna numura pievienošana aizliegto numuru sarakstam' lpp. 39).

Sūtīšana tālruņu grāmatas kontaktpersonai

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Sūt. tr. sign.] > [Atlasīt numuru], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Tālruņu grāmatā atlasiet kontaktpersonu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.].
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bērn.raud.līm.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

17 Tālruna automātiskais atbildētājs

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs ir iestatīts režīmā **[Atb. un ierak.]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atbild. režīms]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Atb. un ierak.]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Balss valoda]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Atb. un ierak.]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atbild. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvani. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Atb. un ierak.]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītāis paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 7 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiert tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.

- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 6 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad esat saņēmis jaunus ziņojumus, mirgo gaismas diode klausules aizmugurē.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Ildzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu **↵** / **↶**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **↵** / **↶**, lai atlasītu **☐**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klauslē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

- 4 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Skaņas kvalitāti var regulēt tikai pirms ierakstīšanas sākuma.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reīzu tālrūnis zvana, pirms tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **↵** / **↶**, lai atlasītu **☐**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvānu pēc 3 zvāna signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvānu pēc 5 zvāna signāliem.

Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana

Varat iestatīt no automātiskā atbildētāja saņemto ziņojumu skaņas kvalitāti.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet **↵** / **↶**, lai atlasītu **☐**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ziņas kvalit.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālrūni, izmantojot tālrūni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN/ieejas kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN/ieejas kods ir tāds pats kā sistēmas PIN/ieejas kods. Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Aktivēt]** / **[Deaktivēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet savu PIN/ieejas kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunos ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir divas iespējas ievadīt pareizo PIN/ieejas kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

18 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Konference]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Caller ID/AOH] > [AOH iestatīj.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[AOH iesl.]/[AOH izsl.]/[Automātiski]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu aizliegšana

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 4 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 4 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Aizliegšanas režīma atlasīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zv. aizliegš.] > [Aizliegš. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000.
- 5 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jauna numura pievienošana aizliegto numuru sarakstam

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zv. aizliegš.]** > **[Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000.
- 5 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Numuru no līgumu saraksta joprojām var nosūtīt kā ārējo līniju bērna zvanam (skatiet 'Sūtīšana uz ārēju līniju' lpp. 32).

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zv. aizliegš.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja esat aizmirsis savu PIN/ieejas kodu, jums jāatiestata tālrunis (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 42).

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Zv. sar. veids]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888. Labākai numuru izsaukšanai Krievijā, ja tālrunis iestatīts uz impulsu numuru sastādīšanas režīmu (skatiet 'Numuru sastādīšanas režīms' lpp. 40), tālrunis var automātiski ievietot pauzi pēc pirmā cipara 8, izmantojot automātisko prefiksa funkciju, lai sastādītu visus numurus, kas sākas ar 8. Piemēram, ja vēlaties sastādīt numurus, kas līdzīgi 8-495-1234567 ar automātisku pauzes ievietošanu pēc pirmā cipara 8, iestatiet, lai noteiktu numuru kā '8' un iestatiet prefiksa numuru kā '8 #'.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Aut. prefikss]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.
- Lai ievadītu pausi, nospiediet un turiet taustiņu .
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Tīkla tips

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tīkla tips]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 4 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālruni

atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atzvan. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, un tā pieejama tikai modeļos, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu numuru sastādīšanu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Nr. sast. rež.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pirmais zvans

Ja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu no sava pakalpojumu sniedzēja, tālrunis var atcelt pirmo zvanu pirms zvanītāja ID parādīšanas ekrānā. Pēc tālruņa atiestatīšanas tas var automātiski noteikt,

vai ir zvanītāja abonements, un sākt atcelt pirmo zvanu. Šo iestatījumu varat mainīt pēc saviem ieskatiem. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar pirmā zvana atbalstu.

Pirmā zvana ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Pirmais zvans]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai atiestatītu pirmā zvana statusu, atveriet atiestatīšanas izvēlni (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 42).

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Autom. pulkst.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski. Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā.

Manuāla reģistrēšana/savienošana pārī

Ja automātiskā reģistrēšana neizdodas vai ja reģistrējāt cita modeļa klausuli, reģistrējiet savu klausuli manuāli pie bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Reģistrēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 5 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus.
- 6 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Piezīme

- Ja PIN/ieejas kods nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts paziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 3 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Noņ. reģistr.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet klausuli, kurai jānoņem reģistrācija.
- 6 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atiestatīt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

19 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 18 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 250 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 60 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips, MN-A003-E145, ieeja: 100-240 V~, 50-60 Hz 200 mA, izeja: (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

Enerģijas patēriņš

- Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: aptuveni 0,7 W

Svars un izmēri

- Klausule: 168,6 grami
- 33,25 x 210 x 46,45 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 136,6 grami
- 30,3 x 210 x 46,45 mm (A x P x Dz)

20 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu "Bieži uzdotie jautājumi".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

21 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Reģistrēt klausuli]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.

Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļu "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Nospiediet  / , lai atlasītu , pēc tam ekrānā būs redzams viens no šiem tekstiem:

Язык
Мова
Kalba
Keel
Valoda
Language

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

- 5 Atlasiet savu valodu.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas


- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/ lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā vienreiz mirgo gaismas diode klausules aizmugurē.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

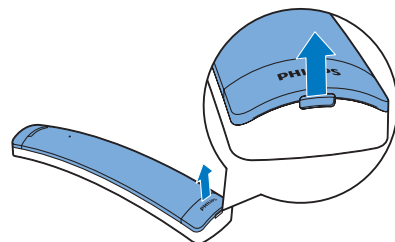

Nav rādījuma

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Kā notīrīt klausules koka virsmu?

Šis produkts ir daļēji izgatavots no rūpīgi atlasīta dabiska koka. Koka un apdares krāsa var mainīties tiešas vai netiešas saules gaismas un citu vides faktoru iedarbībā. Šīs krāsu izmaiņas ir daļa no dabiskā novecošanās procesa, un to nevar uzskatīt par defektu vai bojājumiem. Koks ir dabisks materiāls, tam ir atsevišķi raksturlielumi un neatbilstības, ko nesedz garantija.

Ieteicams izmantot sausu drānu, lai notīrītu produktu, un neizmantot spirtu vai tīrīšanas līdzekļus, jo tas var mainīt produkta oriģinālo krāsu un apdari.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

22 Indekss

A

atbildēšana uz zvānu	14
atk. pēd. nr.	25
attāl. piekļ. autom. atbildētājam	37
atzvan. laiks	40
autom. atbild.	26
automātiskā atbildētāja valoda	34
automātiskais atbildētājs	34
automātiskais konferences zvans	38
automātiskais prefikss	39
automātiskais pulkstenis	41

B

baterija	8, 10, 43
bāzes stacija	
pārskats	7
uzstādīšana	8

D

datuma iestatīšana	9, 41
displeja iestatījumi	29
displeja ikonas	13
divi zvani / zvana aizturēšana	15
drošība	3

E

ECO (Ekoloģisks) režīms	26
ECO+ režīms	26

G

gaidstāves režīms	10
galvenās izvēlnes ikonas	12
GAP	44

I

iekš. zvans	17
iekšējais telefons	17
izņēmumu saraksts, klusuma režīms	22

K

klausīties ziņojumus	35
klausules nosaukuma piešķiršana	27
klausuļu/peidžera meklēšana	7
klusuma režīms	22, 30
konferences zvans	17, 38
kontaktpersonas	20

L

lādēšana	10
laika iestatīšana	9, 41

M

mikrofons ar skaļruni	15
modinātājs	28

N

neatb. zvani	23
noklusējuma iestatījumi	42
numura saglabāšana	23
numuru sastādīšanas režīms	40

P

papildu klausules	41
paziņojumi	34
PIN	
automātiskais atbildētājs	9, 37
reģistrācija	41
zvānu liegums	39
pirmais zvans	40

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	41, 42
regulēt skaļumu	15

S

signāla stiprums	10
skaņas	
galvenais zvāna tonis	31
pieslēgšana	31

skaņas profils	31
skaņas izslēgšana	15
strāvas adapteris	43

T

tālr. katal.	20, 23, 25
tālruņa iestatījumi	26
teksta ievade	19
tīkla tips	40
traucējummeklēšana/BUJ	46

U

utilizācija	44
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	34
klausule	9, 27

Z

zīdaiņu novērotājs	32
ziņojumu dzēšana	36
zvana atlikš.	36
zvana toņa pielāg.	21
zvana tonis	30
zvanīšana	14
zvanītāja ID	14, 23, 38, 40
zvanu aizliegšana	38
zvanu saraksta tips	23
zvanu žurnāls	23



2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_M8881WW_51_LV_V1.0
WK1537

CE 0168

