

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3138



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på

produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett

brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Inledning

Med den här klockradion kan du:


- lyssna på FM-radio
- se klockslaget
- vakna till en signal, favoritradiokanal eller inspelat ljud
- ange två larm som ringer vid olika tider.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 huvudenhet
- Nätadapter x 1
- Dekorativ ring x 1
- Vred x 2
- Användarhandbok x 1
- Snabbstartsguide x 1

Översikt över huvudenheten

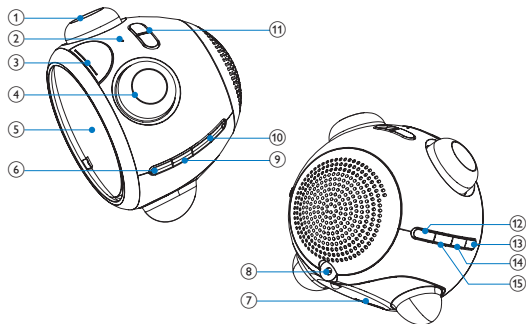

- ① **volume**
 - Justera volymen.
- ② **mic**
 - Inbyggd mikrofon
- ③ **repeat alarm/brightness control**
 - Upprepa larmet.
 - Justera teckenfönstrets ljusstyrka.
- ④ **tuning**
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **Teckenfönster**
- ⑥ **radio**
 - Slå på/av radion.

- ⑦ **Batterifack**
Antenn (inuti batterifacket)
- ⑧ **AC IN-uttag**
- ⑨ **set/scan**
 - Ställ in klockan.
 - Sök efter radiokanaler.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑩ **+/-**
 - Ställ in en radiokanal.
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Justera tiden.
 - Välj tidsformat.
- ⑪ ** / **
 - Ställ in larmtid.
 - Visa larmtiden.
 - Slå på/av larmsignalen.
- ⑫ **rec/play**
 - Spela in ett ljudspår.
 - Spela upp det inspelade ljudet.
- ⑬ **display**
 - Visningsinformation.
- ⑭ **nap**
 - Välj tid för tupplur.
- ⑮ **sleep**
 - Ställ in insomningstimer.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Sätta i batterier



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 3 AAA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
↳ Teckenfönstret lyser i 5 sekunder.
- 3 Stäng batterifacket.

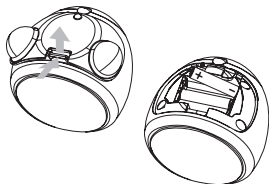

- När enheten drivs av batteri lyser teckenfönstret i 5 sekunder efter varje åtgärd.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1 Anslut nätsladden till

- AC IN-uttaget på huvudenhetens baksida.
- nätuttaget.

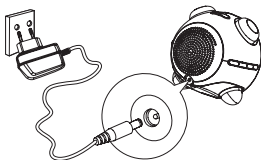

Ställa in tid och datum

- 1 Håll **set/scan** nedtryckt i klockläge.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 2 Tryck på **+/-** för att ställa in timmarna.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **set/scan**.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minuttiden.
- 5 Upprepa stegen 2–3 och välj 12-timmars- eller 24-timmarsformat.
- 6 Upprepa steg 2–3 för att ställa in år.
- 7 Upprepa steg 2–3 och ställ in datum.
- 8 Upprepa steg 2–3 och ställ in visningsläget för månad och dag.

4 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på **radio** igen om du vill slå på enheten.
- 2 Roter **tuning** medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Tryck på **radio** flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Håll **set/scan** intryckt i två sekunder.

- ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
- ↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Tryck på **radio** flera gånger om du vill slå på radion.
- 2 Roter **tuning** medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.
- 3 Tryck på **set/scan**.
 - ↳ Numret börjar blinka.
- 4 Tryck på **+/-** flera gånger för att välja numret på den förinställda kanalen.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **set/scan**.
- 6 Upprepa stegen ovan och programmera fler kanaler.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på **radio** igen om du vill slå på radion.
- 2 Tryck på **+/-** för att välja en radiokanal.

5 Ställa in larmtid

Du kan ställa in två olika larm. Du kan välja att använda signalen, FM-radion eller ett inspelat ljudspår som larm.

- 1 Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.
- 2 Tryck på  / .
- ↳  eller  visas.
- 3 Tryck på **set/scan**.
- ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **+/-** för att ställa in timmarna.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **set/scan**.
- ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Upprepa stegen 3-5 för att ställa in minuter.
- 7 Upprepa steg 3-5 för att välja om larmet ska gälla för hela veckan, på vardagar eller helger.
- 8 Upprepa steg 3-5 för att välja en larmkälla: larmsignal, radio eller inspelat ljud.
- ↳ Apparaten sätts på automatiskt vid den inställda tiden med radion, signalen eller det inspelade ljudet som larmsignal.



Tips

- Du kan också trycka in och hålla ned  /  för att starta larminställningen.
- Den mjuka väckningsfunktionen går endast att använda med larm-/radiosignalen.
- För att kunna justera volymen för radiokällan måste du först avsluta larmläget.

Slå på/av larmtiden.



Kommentar

- Kontrollera att du har ställt in larmen korrekt.

- 1 Tryck på  eller  flera gånger för att slå på eller stänga av larmtiden.
 - ↳ Om larmtiden är aktiverad visas  eller .
 - ↳ Om larmtiden är avaktiverad försvinner  eller .

Repeterande larm

- 1 Tryck på **repeat alarm/brightness control** när larmet ljuder.
 - ↳ Larmsignalen upprepas några minuter senare.



Tips

- Du kan trycka på **repeat alarm/brightness control** igen om du vill justera intervallet för larmets upprepning (5, 10, 15, 20, 25 eller 30 minuter).

Stoppa larmsignalen

- 1 När larmet ljuder trycker du på motsvarande  eller .
- ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.

Visa larminställningar

- 1 Tryck på  /  eller **display**.

6 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en tid.

- 1 Tryck flera gånger på **sleep** och välj tid (i minuter).
↳ Apparaten stängs av automatiskt efter angiven tidsperiod.

Så här stänger du av insomningstimern:

- 1 Tryck på **sleep** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas, eller tryck på **radio**.
↳ **zzz** visas när insomningstimern är på och försvinner när den är avstängd.

Ställa in tupplurstimern

- 1 Tryck flera gånger på **nap** och välj tupplurstid (i minuter).
↳ Larmet ringer efter den valda tiden.

Så här stänger du av tupplurstimern

- 1 Tryck på **nap** flera gånger tills **[OFF]** visas.

Spela in ett ljudspår



Kommentar

- Du kan spela in i max 8 sekunder.

- 1 Tryck in och håll ned **rec/play** under hela inspelningsprocessen.
↳ **[● REC]** visas.

↳ När ljudet har spelats in visas .



Tips

- Håll ljudkällan nära **mic** på enhetens ovansida.
- Spela upp det inspelade ljudet genom att trycka på **rec/play**.
↳  visas.

Justera volymnivån

- 1 Vrid på **volume** för att öka/minska volymnivån.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Tryck på **repeat alarm/brightness control** flera gånger när du vill slå på/stänga av teckenfönstrets bakgrundsbelysning.

Aktivera funktionen för blinkning av bakgrundsbelysning

- 1 Håll **repeat alarm/brightness control** intryckt i 5 sekunder.
 - ↳ Bakgrundsbelysningen blinkar.
 - ↳ När larmet ringer nästa gång blinkar bakgrundsbelysningen i 3 minuter.

Avaktivera blinkningsfunktionen för bakgrundsbelysningen

- 1 Håll **repeat alarm/brightness control** intryckt i 5 sekunder igen.

Byta dekorativ ring och vreden




Kommentar


- Du kan byta den dekorativa ringen och vreden med den ring och de vreden som medföljer.

Byta dekorativ ring

- 1 Vrid ringen moturs.
↳ Ringen lossnar från huvudenheten.

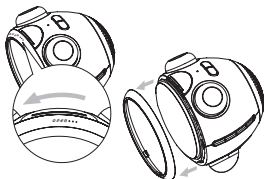


- 2 Placera den ring som ska installeras på huvudenheten.

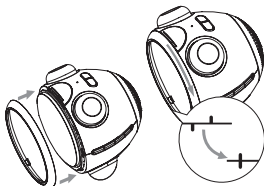

- 3 Vrid ringen medurs.
↳ Ringen har installerats.

Byta vreden

- 1 Dra ut vredena direkt ur uttaget.
- 2 Sätt i de vreden som ska installeras i uttagen.

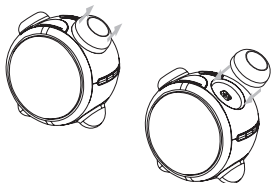

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Tuner (FM)

Mottagningsområde

87,5 – 108 MHz

Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Allmän information

AV / PÅ	- AC: Modell: EA3514050018G Ingång: 220 - 230 V~, 50 Hz, 0,02 A Utgång: 5V~, 0,18A - DC: 3 x AAA-batterier
Effektförbrukning vid användning	2 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	103 x 102 x 103 mm
Vikt	
- Med förpackning	0,6 kg
- Huvudenhet	0,3 kg

8 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.

