

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3560/12
HTS3580/12

EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2	6 Ændring af indstillinger	16
Copyright	2	Adgang til opsætningsmenuen	16
Overholdelse	2	Ændring af videoindstillinger	16
Strømsikring (kun Storbritannien)	2	Rediger lydindstillinger	16
Open source-software	2	Opsætning af netværk	17
Varemærker	2	Opsætning af EasyLink	17
		Rediger præferenceindstillinger	17
		Juster avancerede indstillinger	18
2 Vigtigt	4	7 Opdater software	19
Sikkerhed	4	Kontroller softwareversion	19
Produktpleje	4	Opdater softwaren fra netværket	19
Advarsel om sundhedsfare	4	Opdater softwaren fra USB	19
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	5	8 Produktspecifikationer	20
		9 Fejlfinding	21
3 Din hjemmebiograf	5	10 Indeks	23
Hovedenhed	5		
Fjernbetjening	6		
4 Tilslut din hjemmebiograf	7		
Stik	7		
Tilsluttes TV'et	8		
Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	8		
Opret forbindelse til internettet	9		
5 Brug af din hjemmebiograf	10		
Inden du starter	10		
Adgang til startmenuen	10		
Vælg lyd	10		
Diskafspilning	11		
Brug af Bonus View på Blu-ray	12		
Åbn BD-Live på Blu-ray	12		
Afspil 3D-video	12		
Afspil fra USB-lagringsenhed	13		
Flere afspilningsfunktioner for disk eller USB	13		
Afspilning af radio	14		
Afspil lyd fra TV eller andre enheder	15		
Afspil fra en MP3-afspiller	15		
Brug af Philips EasyLink	15		

1 Meddelelse

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Varemærker



"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™


"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.

x.v.Colour

"x.v.Colour" et varemærket tilhørende Sony Corporation.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.

DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede ®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.



HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke planlægger at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Advarsel om sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen.

Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge. Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

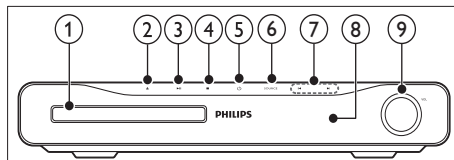

- ① **Diskskuffe**
- ② ▲ (Åbn/Luk)
Åbner eller lukker diskskuffen.
- ③ ►|| (Afspil/Pause)
Starte, holde pause i eller fortsætter afspilningen.
- ④ ■ (Stop)
 - Stopper afspilningen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑤ ⏻ (Standby-Til)
Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ⑥ **SOURCE**
Vælger en lyd-/videokilde til hjemmebiografen.
- ⑦ ◀ / ▶
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **Skærmpanel**
- ⑨ **Hjul til lydstyrkekontrol**

Fjernbetjening

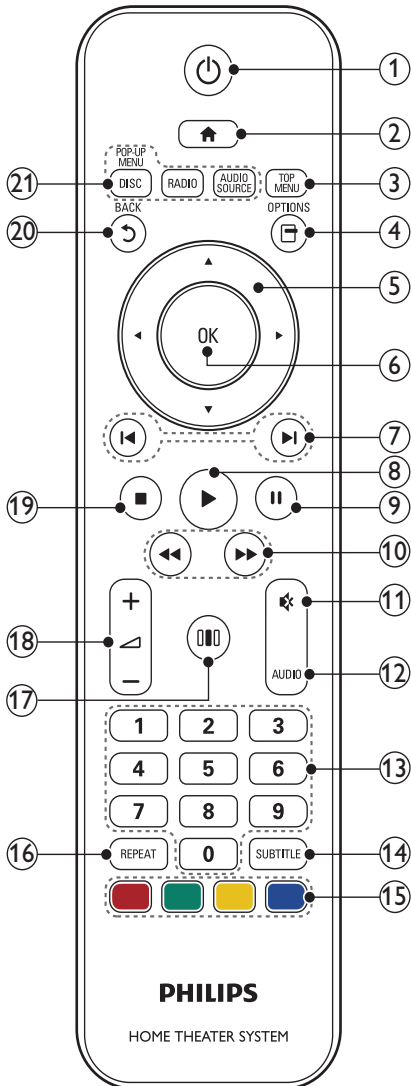

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- ② **🏠 (Hjem)**

Åbner startmenuen.
- ③ **TOP MENU**

Åbner hovedmenuen på en videodisk.
- ④ **☰ (Muligheder)**
 - Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.
 - I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.
- ⑤ **Navigationstaster**
 - Navigerer gennem menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- ⑥ **OK**

Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑦ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **▶ (Afspilning)**

Starter eller genoptager afspilning.
- ⑨ **⏸ (Pause)**

Sætter afspilningen på pause.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage / Hurtigt frem)**

Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑪ **🔊 (Lydløs)**

Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑫ **AUDIO**

I videotilstand kan du skifte mellem lydprog.
I radiotilstand kan du skifte mellem stereo og mono.
- ⑬ **Numeriske knapper**

Vælger emne, der skal afspilles.

- 14 **SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog til videoen.
- 15 **Farveknapper**
Kun Blu-ray-diske: Vælg en opgave eller valgmulighed.
- 16 **REPEAT**
Vælger eller slukker gentag-tilstand.
- 17 **000 (Lydindstillinger)**
Åbner eller afslutter diverse lydindstillinger.
- 18 **▲ +/- (Lydstyrke)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- 19 **■ (Stop)**
- Stopper afspilningen.
 - Tryk og hold nede for at skubbe disken ud eller åbne diskskuffen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- 20 **↶ (Bagside)**
Går tilbage til det forrige menukærbillede.
- 21 **Kildeknapper**
- **DISC / POP-UP MENU:** Skift til diskkilde. Åbn en diskmenu på en DVD-disk eller pop-up-menuen på en Blu-ray-disk.
 - **RADIO :** Skifter til FM-radio.
 - **AUDIO SOURCE :** Vælger lydindgangskilde.

4 Tilslut din hjemmebiograf


Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.


Stik

Tilslutninger bag på

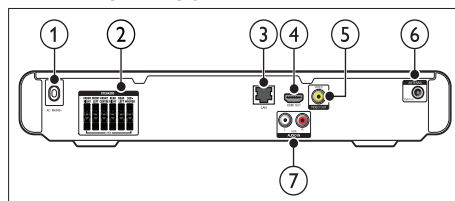

- 1 **AC MAINS~**
Tilsluttes strømforsyningen.
- 2 **SPEAKERS**
Tilsluttes de medfølgende højttalere og subwooferen.
- 3 **LAN**
Tilslutter til LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.
- 4 **HDMI OUT**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- 5 **VIDEO OUT**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.
- 6 **FM ANTENNA**
Tilsluttes FM-antennen til radiomodtagelse.
- 7 **AUDIO IN**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.

Tilslutninger på siden

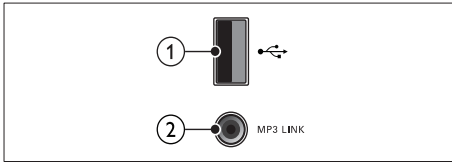

- 1 (USB)
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- 2 **MP3 LINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilsluttes TV'et

Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):


- 1 **HDMI**
- 2 **Composite-video**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

Bemærk

- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.
- Hvis TV'et understøtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 15).


(Kabel medfølger ikke)

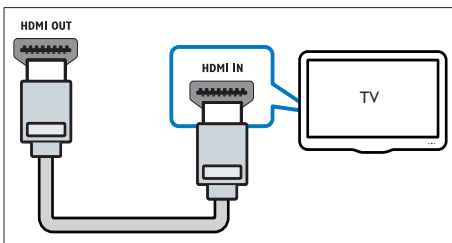

Valgmulighed 2: Opret tilslutning til via composite-video (CVBS)

Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

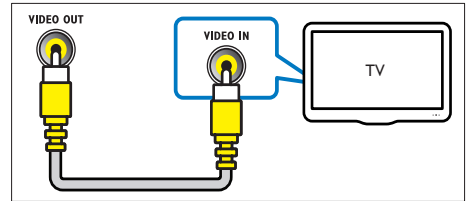

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder


Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.


Tip

- Tryk på **AUDIO SOURCE** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

(Kabel medfølger ikke)

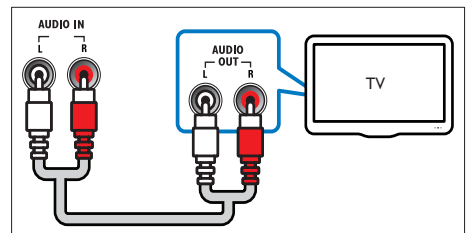

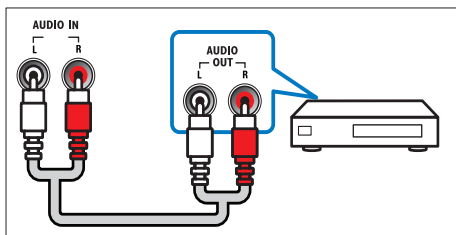

Opret forbindelse til internettet


Slut hjemmebiografen til internettet, og nyd:

- **BD-Live-programmer** : adgang til nogle eksklusive tjenester fra de BD-Live-aktiverede Blu-ray-diske (se 'Åbn BD-Live på Blu-ray' på side 12).
- **Softwareopdatering**: opdater softwaren til hjemmebiografen via netværket (se 'Opdater softwaren fra netværket' på side 19).

Det skal du bruge:

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- Ved brug af BD-Live-programmer og softwareopdateringer skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet, og at firewall'en er deaktiveret.

(Kabel medfølger ikke)

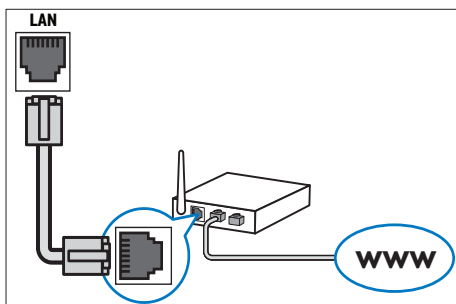

Opsætning af netværk

- 1 Tilslut hjemmebiografen til et bredbåndsmodem eller en router (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.
- 6 Vælg **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg **[Auto (anbefales)]** eller **[Manuelt (avanceret)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 8 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 9 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.



Advarsel

- Bliv fortrolig med netværksfunktionalitet, netværksrouter og medieserversoftware, før du forsøger at tilslutte hjemmebiografen til et computernetværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, der fulgte med netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.


Inden du starter

Sørg for følgende:

- Opret de nødvendige forbindelser, og udfør opsætningen som beskrevet i Lynstartguiden.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.


Adgang til startmenuen


Startmenuen giver dig nem adgang til tilsluttede enheder, lyd- og videoindstillinger samt øvrige funktioner.

- 1 Tryk på  (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil disk]** : Starter diskafspilning.
 - **[Gennemse USB]** : Åbner indholdsbrowseren for den tilsluttede USB-lagringsenhed.
 - **[Opsæt]** : Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.


Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

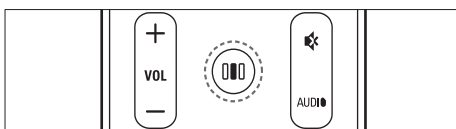

- 1 Tryk på  (Lydindstillinger).
- 2 Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne.

Lydoplevelse	Beskrivelse
SOUND	Vælger en lydtilstand.
SURROUND	Vælger en surround-lyd eller stereolyd.
TREBLE	Justerer det høje frekvensområde.
MID	Justerer det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Justerer det lave frekvensområde.
AUDIO SYNC	Forsinker lyden, så den passer til videoen.

- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på  (**Bagside**) for at afslutte.
Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, forlader den automatisk menuen.

Skift lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på  (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
 - **ACTION/ROCK** : Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
 - **DRAMA/JAZZ** : Tydelig mellem- og højfrekvens. Ideel til dramafilm og jazzmusik.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
 - **SPORTS** : Moderat mellemfrekvens og surround-effekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra en live-sportsbegivenhed.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Ændring af surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **000** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
 - **SCH STEREO** : Forbedrer stereogengivelsen ved at duplikere udgangseffekten til center- og baghøjtalerne. Ideel til festmusik.
 - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Overvældende multikanallyd, der giver en forbedret filmoplevelse.
 - **STEREO** : Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Juster bas, mellemtone og diskant

Juster hjemmebiografens høje frekvens (diskant), mellemfrekvens (mellemtone) og lave frekvens (bas), så de passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **000** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **TREBLE**, **MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at justere frekvensniveauet.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **000** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **AUDIO SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Lydsynkronisering er kun tilgængelig, når du afspiller en video.

Diskafspilning


Hjemmebiografen kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **DISC**, eller vælg **[afspil disk]** i startmenuen, og tryk på **OK**.
 - ↳ Disken afspilles, eller diskens hovedmenu vises.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:


Tast	Handling
Navigationstaster	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Starter eller genoptager afspilning.
 	Sætter afspilningen på pause.
■	Stopper afspilningen.
◀ / ▶	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationstaster (op/ned)	Roterer billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til videoen.
DISC	Åbner eller afslutter diskmenuen.
☒ (Muligheder)	Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.

Brug af Bonus View på Blu-ray

Blu-ray-diske, der understøtter BonusView-funktionen (der også kaldes Picture-In-Picture), gør det muligt at se specialindhold såsom instruktørens kommentarer, mens du ser hovedfilmen.

- 1 Om nødvendigt skal du aktivere BonusView (eller Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedfilmen skal du trykke på  (**Muligheder**).
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg [**Valg af PIP**] > [**PIP**], og tryk på **OK**.
 - ↳ PIP-indstillingerne [1]/[2] afhænger af videoindholdet.
 - ↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg [**2. lydsprog**] eller [**2. undertekstsprog**], og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.

Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView (Picture-in-Picture) ved at trykke på  (**Muligheder**), vælge [**Valg af PIP**] > [**Fra**] og derefter trykke på **OK**.

Åbn BD-Live på Blu-ray

BD-Live-kompatible Blu-ray-diske indeholder omfattende tjenester såsom film og andre online-bonusser:

- 1 Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 3 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere i BD-Live.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt.

Bemærk

- Omfanget af BD-Live-tjenester afhænger af disken.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.
- Gem de downloadede filer på en USB-enhed med mindst 1 GB ledig plads.
- Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til download af BD-Live-indhold, skal du rydde plads i hukommelsen.

Afspil 3D-video

Din hjemmebiograf kan afspille 3D-videoer på 3D-TV'er.

Før du går i gang, skal du kontrollere, at:


- dit TV er et 3D-TV, og at det er tilsluttet til din hjemmebiograf via HDMI,
- din disk er en 3D Blu-ray-disk, og
- du har 3D-briller, som er kompatible med dit 3D-TV.

For at afspille 3D-video

- 1 Læg en 3D Blu-ray-disk i din hjemmebiograf.
 - ↳ TV'et skifter til den rigtige HDMI-kilde, og disken afspilles automatisk.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge [**afspil disk**] i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 3 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen.


Når du søger fremad eller tilbage, og i visse andre afspilningstilstande, afspilles videoen i 2D. Den vender tilbage til 3D, når du afspiller normalt igen.
- 4 Tag 3D-brillerne på, så du kan nyde 3D-effekterne.

Afspil 3D-diske i 2D

- 1 Tryk på  (**Hjem**).
- 2 Vælg [**Opsæt**] > [**Video**] > [**Blu-ray 3D-video**] > [**Fra**].
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Afspil din 3D Blu-ray-disk.
 - ↳ 3D-videoen vises i 2D.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Brug afspilningstasterne til at styre afspilningen (se 'Diskafspilning' på side 11).



Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlænger-kabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer, der skal bruge et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være kompatibel med Mass Storage Class og formateret til filesystemerne FAT, DOS eller NTFS.

Flere afspilnings funktioner for disk eller USB

Der er adgang til adskillige avancerede funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagringsenhed.


Brug videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.



Bemærk


- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

- 1 Tryk på  (**Muligheder**).
↳ Menuen med videoindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere:

- **[Lydsprog]** : Vælger et lydsprog til videoen.
- **[Undertekstsprog]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
- **[Subtitle Shift]** : Justerer placeringen af undertekster på skærbilledet.
- **[Info]** : Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
- **[Tegnsæt]** : Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
- **[Tidssøgning]** : Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
- **[2. lydsprog]** : Vælger det andet lydsprog til afspilning.
- **[2. undertekstsprog]** : Vælger det andet undertekstsprog til afspilning.
- **[Titler]** : Vælger en bestemt titel.
- **[Kapitler]** : Vælger et bestemt kapitel.
- **[Vinkelliste]** : Vælger en anden kameravinkel.
- **[Menuer]** : Viser diskmenuen.
- **[Valg af PIP]** : Viser Picture-in-Picture-vindue.
- **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]** : Gentager et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]** : Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

- 1 Tryk på  (**Muligheder**).
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og justere:
 - **[Rotér +90]** : Roterer billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]** : Roterer billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]** : Viser billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]** : Aktiverer visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]** : Vælger animation til diasshowet.
 - **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
 - **[Gentag]** : Gentager en valgt mappe.


Brug af lydfunktioner



Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

- 1 Tryk gentagne gange på  (**Muligheder**) for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **REPEAT TRACK** : Gentager det aktuelle spor.
 - **REPEAT DISC** : Gentager alle sporene på disken eller i mappen.
 - **REPEAT RANDOM** : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge
 - **REPEAT OFF** : Deaktiverer gentagelsestilstand.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.




- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på  (**Bagside**), og gå til billedmappen.

- 3 Vælg et billede, og tryk på **OK** for at starte diasshow.
- 4 Tryk på  for at stoppe diasshow.
- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikken.

Afspilning af radio

Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.

- 1 Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- 2 Tryk på **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på  (**Afspilning**).
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Tast	Handling
	Vælger en forudindstillet radiostation.
Navigationstaster (venstre/højre)	Søger efter en radiostation.
Navigationstaster (op/ned)	Finjusterer en radiofrekvens.
	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation. Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
 (Muligheder)	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i fem sekunder, for geninstallere radiostationer.
AUDIO	Skifter mellem stereo- og monolyd.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Afspil lyd fra TV eller andre enheder

Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for den tilsluttede enhed.

Afspil fra en MP3-afspiller

Tilslut og afspil lydfiler fra en MP3-afspiller eller øvrige eksterne lydenheder:

- 1 Tilslut MP3-afspilleren til hjemmebiografen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil **"MP3 LINK"** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler.

Brug af Philips EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Aktiver HDMI CEC-betjening på TV'et og øvrige tilsluttede enheder. Se brugervejledningen til TV'et og øvrige enheder.
- 2 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink]**, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

Afspilning med et tryk på en knap

Når du afspiller en disk, skifter TV'et automatisk til den rigtige kanal.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du holder **⏻ (Standby)** på fjernbetjeningen nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standbytilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk).

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge lydindstilling med ét tryk, skal du aktivere denne funktion og følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.




6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.

! Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.


Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Opsætningsmenuen vises.
- 3 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.
Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.
- 4 Tryk på  (**Bagside**) for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på  for at afslutte.

☰ Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[TV-format]** : Vælger et visningsformat, der passer til tv-skærmen.
 - **[HDMI-video]** : Vælger HDMI-videoopløsning.
 - **[HDMI Deep Colour]** : Viser farver med flere skygger og nuancer, hvis videoindholdet er optaget i Deep Color, og TV'et understøtter denne funktion.


- **[Blu-ray 3D-video]** : Vælger udgangen til 3-dimensional video, når du afspiller en 3D-video på din hjemmebiograf. Hjemmebiografen skal være tilsluttet et 3D-TV via HDMI.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.

- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

☰ Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du har behov for at ændre indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.


Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Natfunk.]** : Vælger mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde og forøger lydstyrken for lave lyde som f.eks. tale.
 - **[HDMI-lyd]** : Vælger HDMI-lydformatet eller deaktiverer HDMI-lydudgang for TV'et.
 - **[Højtalerops.]** : Indstiller lydstyrkeniveauet og afstanden for hver enkelt højtaler, således at du opnår den bedst mulige surround-lyd på baggrund af lokalets indretning.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


☰ Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er tilgængelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske (for modeller, der understøtter Blu-ray-afspilning).

Opsætning af netværk

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Netværksinstallation]** : Starter kablet (Ethernet) opsætning. Følg instruktionerne for at konfigurere netværksforbindelsen.
 - **[Vis netværksindstillinger]** : Viser de aktuelle netværksindstillinger.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


Opsætning af EasyLink

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[Afsp. m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Afspilning med ét tryk. Hvis funktionen er aktiveret, kan du bruge fjernbetjeningen til at starte afspilningen af disken i hjemmebiografen. TV'et skifter automatisk til den korrekte indgang.
 - **[Standby m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Standby med ét tryk. Hjemmebiografen kan sættes på standby via fjernbetjeningen fra TV'et eller øvrige tilsluttede HDMI CEC-enheder, hvis funktionen er aktiveret.
 - **[Systemlydindstil.]** : Aktiverer eller deaktiverer Systemlydindstillinger. Hvis funktionen er aktiveret, skal du følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydstikkene på hjemmebiografen. Hjemmebiografen skifter automatisk til lydildetilstanden for den tilsluttede enhed.
 - **[Kortlæg lyd-input]** : Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- De tilsluttede enheder skal være tilsluttet via HDMI og være tændte.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Menuprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Lyd]** : Vælger et lydprog til videoen.
 - **[Undertekst]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[Diskmenu]** : Vælger menuprog til videodisken.
 - **[Børnesikring]** : Begrænser adgang til diske, der er optaget med vurderinger. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Automatisk justering af undertekst]** : Aktiverer eller deaktiverer undertekstskift. Hvis funktionen er aktiveret, justeres undertekstpositionen automatisk til at passe til TV-skærmen.
 - **[Skift adgangskode]** : Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en begrænset disk. Hvis du ikke har en PIN-kode, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du indtaste "0000".
 - **[Display]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Aut. standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter hjemmebiografen til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).

- **[VCD PBC]** : Viser indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske eller springer den over.
- **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den firecifrede sprogkode, der findes bag på denne manual.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Juster avancerede indstillinger

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:

- **[Sik. for BD-Live]** : Begrænser eller tillader adgang til BD-Live.
- **[Forbedret lyd]** : Aktiverer eller deaktiverer lydfejlbehandlingen ved højtalerudgangen.
- **[Softwareopdatering]** : Vælger at opdatere softwaren fra netværket eller fra en USB-lagringseenhed.
- **[Ryd hukommelse]** : Rydder den lokale hukommelse, slet BD-Live-filer, som du tidligere har downloadet. Hvis du bruger en USB-lagringseenhed, navngives den lokale lagermappe "BUDA".
- **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden til hjemmebiografen.
- **[Versionsopl.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
- **[Gendan standardindstillinger]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.
- Før du køber DivX-videøer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.
- Du kan ikke nulstille børnesikringen til standardværdien.


7 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion


- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.
 - ↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra netværket


- 1 Forbered internetforbindelsen (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 9).
- 2 Tryk på  (Hjem), og vælg **[Opsæt]**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, slukker og tænder hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan oprette forbindelse til Philips-serveren, skal du trykke på  (Hjem) og vælge **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren fra USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Opret en mappe med navnet "UPG" i rodmappen på din USB-lagerenhed.
- 3 Download softwaren til "UPG"-mappen på USB-lagerenheden.
- 4 Pak softwaren ud i "UPG"-mappen.
- 5 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 6 Tryk på  (Hjem) og vælg **[Opsæt]**.
- 7 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 8 Følg instruktionerne på tv'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du erved kan beskadige hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekode

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, New Zealand		
Rusland, Indien		
Kina		

Afspilningsmedier

- BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-flashdrev.

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Billede: .jpg, .gif, .png

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)

- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signal-støj-forhold: FM 55 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strømforgbrug: 100 W
- Strømforgbrug ved standby: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 351 (mm)
- Vægt: 3,22 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 40 Hz-150 kHz
- Mål (B x H x D): 123 x 309 x 369 (mm)
- Vægt: 3,81 kg
- Kabellængde: 4 m

Højttalere

- System: Bredspekret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 4 ohm (center), 4 ohm (front/bag)
- Højttalerdrivere: 1 x 3" fuldspekret
- Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz

- Mål (B x H x D):
 - Center: 161 x 92 x 95 (mm)
 - Højttaler: 95 x 161 x 87 (mm)
 - Høj højttaler (kun til HTS3580): 254 x 1001 x 254 (mm)
- Vægt:
 - Center: 0,77 kg
 - Højttaler: 0,56 kg/stk.
 - Høj højttaler (kun til HTS3580): 3,38 kg/stk.
- Kabellængde:
 - Center: 3 m
 - Front: 4 m
 - Bag: 10 m

Specifikation for laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelængde: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. nomineret): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 15 sekunder på automatisk gendannelse.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks. **AUDIO SOURCE**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lyd kabel fra lydindgangen på hjemmebiografen til lydudgangen på TV'et, og tryk derefter gentagne gange på **AUDIO SOURCE** for at vælge den pågældende lydkilde.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **000** (**Lydindstillinger**) .
2) Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) flere gange, indtil **AUDIO SYNC** vises, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Dysken kan ikke afspilles.

- Rengør dysken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter dysken (se 'Produktspecifikationer' på side 20).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at dysken er færdiggjort.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **☐** (**Muligheder**). 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 20).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filesystem, der understøttes af denne hjemmebiograf.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet et EasyLink-TV fra Philips, og at EasyLink er aktiveret.

Min hjemmebiograf skal ikke tændes, når jeg tænder for mit TV.

- Dette er den korrekte adfærd for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, skal EasyLink deaktiveres.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller netværksforbindelsen, eller sørg for, at netværket er (se 'Opsætning af netværk' på side 9) konfigureret.
- Ryd hukommelsen. (se 'Juster avancerede indstillinger' på side 18)
- Kontroller, at Blu-ray-dysken understøtter BD-Live-funktionerne.

Min 3D-video afspiller i 2D-tilstand.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til 3D-TV'et via HDMI.
- Kontroller, at dysken er en 3D-Blu-ray-dysk.
- Kontroller, at **[Blu-ray 3D-video]**-indstillingen er aktiveret.

Der vises sort video på min TV-skærm.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til TV'et via HDMI.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

10 Indeks

3

3D-video 12

A

afspil

2D-video 12
3D-video 12
disk 11
fejlfinding 22
MP3-afspiller 15
muligheder 11
radio 14
USB-lagringsenhed 13

afspilning med ét tryk på en knap 15, 17

audio

indstillinger 16
sprog 17
synkroniser med video 11
tilslutning 8

A

adgangskode (PIN-kode) 17

Æ

ændre indstillinger 16

B

BD-Live

åbne 12
indstille 9

billede

diasshow 14, 14
fejlfinding 21
muligheder 14
roter 14

BonusView

bortskaffelse af dit produkt 5

D

diasshow

afspilning af musikdiasshow 14
animation 14
varighed 14

disk

afspil 11
understøttede diske 20

DivX

tegn sæt 13

E

EasyLink

indstillinger 15, 17

F

fejlfinding 21

filformater 20

fjernbetjening 6

forstærker 20

G

gentag 13, 11

H

HDMI CEC (se Easylink) 15

I

indstillinger

børnesikring 17
EasyLink 17
lyd 16
præferencer 17

Internet

BD-Live 12

K

kapitel 13

kassering 5

Kontakt os 21

kortlægning af lydindgang 15, 17

L	
lyd	
diskant og bas	11
fejlfinding	22
surround	11
tilstand	10

M	
MP3	
afspil	15

N	
netværk	
indstille	9

O	
områdekode	20
oversigt	
fjernbetjening	6
hovedenhed	5
stik	7

P	
picture-in-picture	
2. lydsprog	12
2. undertekstsprog	12
aktivere	12
produktpleje	4
produktspecifikationer	20

R	
radio	
afspil	14
indstille	14
program	14
roter billeder	14

S	
sikkerhed	4
software	
opdatere	19
version	19
sprog	
diskmenu	17
lyd	13, 17
skærmttekster	17
undertekst	13, 17
standby med ét tryk på en knap	15, 17
stik	7
systemaudiostyring	15

T	
tidssøg video	13
tilslutte	
andre enheder	8
guide	7
lyd fra TV	8, 15
TV	8
titel	13
trådløs	
TV	
lyd fra TV	8, 15
tilslutte	8

U	
undertekst	
sprog	13, 17
undertekstsift	13, 17
USB	
afspil	13
softwareopdatering	19

V	
vedligeholdelse	4
video	
muligheder	13
synkroniser med lyd	11

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

