

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Kratki vodič

1

Povezivanje

2

Prvi koraci

3

Uživanje

PHILIPS

Važne sigurnosne upute

- Koristite isključivo napajanje navedeno u specifikacijama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama (pogledajte korisnički priručnik na mreži).



 /  Prilagodba glasnoće zvučnika.

- Reprodukcijska prethodne poruke.
- Ponovna reprodukcija trenutne poruke.

- Brisanje trenutnih poruka.
- Brisanje svih poruka (pritisnite i zadržite).

 Prelazak na sljedeću poruku.


 Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice.

 Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljenih poruka.

- Pronalaženje telefona.
- Registracija dodatnih telefona.

	Tijekom poziva	U stanju mirovanja	U izborniku
MENU/OK	Otvoravanje izbornika s opcijama	Otvoravanje izbornika s opcijama	Potvrda odabira
REDIAL/C	Otvoravanje popisa prethodno biranih brojeva	Otvoravanje popisa prethodno biranih brojeva	Otkazivanje radnje
	Povećanje razine glasnoće	Otvoravanje imenika	Pomicanje prema gore
	Smanjenje razine glasnoće	Otvoravanje dnevnika poziva	Pomicanje prema dolje
		Pozivanje i primanje poziva	
	Prekid poziva	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i zadržite)	Izlaz iz izbornika/radnje
	Isključivanje/uključivanje zvuka mikrofona.		
R	Tipka za ponovno pozivanje*		

*ovisno o mreži

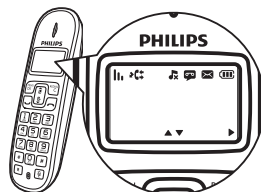

 Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je bolji signal ili veza.


 Naznačuje primljeni poziv u dnevniku poziva.

 Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.

 Treperi kada imate novi propušteni poziv. Svijetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

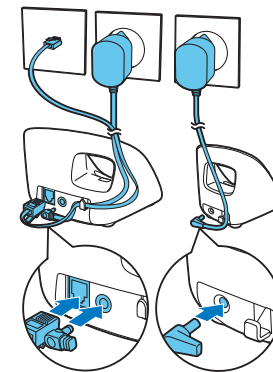

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu telefonsku utičnicu.

Samo za modele s više slušalica

3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
- zidnu utičnicu za napajanje.

 Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

 Zvono je isključeno.

 Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu poruku. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.


 Treperi kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada se govorne poruke već prikazuju u dnevniku poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka. * Ovisi o mreži

 Prikazuje se prilikom pomicanja gore/ dolje popisom te prilikom povećanja/ smanjenja glasnoće.

 Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite **REDIAL/C** za čitanje.


2 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

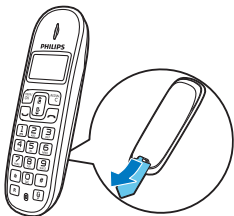

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpce s vrata odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisi o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje telefona

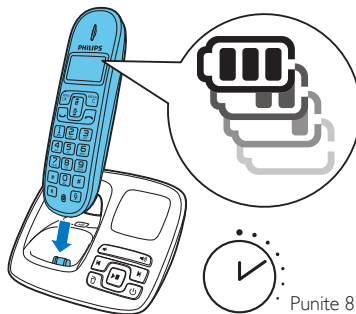

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.
↳ Telefon se počinje puniti.



Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.

Provjera razine napunjenosti baterije

Ikona	Opis
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske).
	Kada je telefon na baznoj stanici/ punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.



3 Uživajte

Pozivi

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

Prilagodba glasnoće u zvučniku na telefonu / zvučniku

Pritisnite  /  kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.

Imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[PREGL]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt u imeniku.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremjeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju mirovanja.

Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_GOV. POŠTA]** (broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

- 1 Pritisnite  i odaberite zapis.

Uspostavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Prikaz više detalja

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[PREGL]**.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** za spremanje.

Brisanje zapisa poziva

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI]** ili **[IZBRIŠI SVE]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Popis prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** i odaberite zapis.

Uspostavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** za spremanje.

Brisanje zapisa poziva

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[IZBRIŠI]** ili **[IZBRIŠI SVE]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** za potvrdu.

Snimanje obavijesti (samo za CD195)

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[TEL. SEKRET.]** > **[OBAVIJEST]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Odaberite **[SAMO ODGOVOR]** ili **[SNIMI I]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 4 Odaberite **[SNIMI NOVU]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Približite se mikrofonu i započnite snimanje nakon zvučnog signala.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** za prekid snimanja ili se snimanje zaustavlja nakon 3 minute.
 - ↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Registracija telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu. Bazna stanica može registrirati najviše 4 telefona.

- 1 Pritisnite **MENU/OK** na telefonu.
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[REGISTRIRAJ]**, zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Unesite PIN (0000) sustava. Pritisnite **REDIAL/C** za unos ispravaka.
- 4 Zatim pritisnite **MENU/OK** kako biste potvrdili PIN.
- 5 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
 - ↳ Registracija završava za manje od 2 minute. Bazna stanica telefonu automatski dodjeljuje broj.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[RESETIRAJ]**, a zatim za potvrdu pritisnite **MENU/OK**.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Potvrdite pritiskom na **MENU/OK**.
 - ↳ Sve postavke su ponovno postavljene.



Tehnički podaci

Baterija

- CORUN:
2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 600 mAh
- GPI:
2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 600 mAh
- BYD:
2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 600 mAh
- SANIK:
2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 600 mAh

Adapter za napajanje

Baza i punjač:

- Philips: SSW-1920EU-2:
ulaz: 100-240V 50/60Hz 0.2A; izlaz: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
ulaz: 100-240V 50/60Hz 0.2A; izlaz: 6V 500mA



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Ovim putem Philips Consumer Lifestyle izjavljuje da je CD190/195 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikaže **[NEREGISTR.]**, stavite telefon na baznu stanicu dok se ne prikaže crtica indikatora signala.

Ako ne uspijem registrirati dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema zvuka za biranje broja

- Provjerite veze telefona.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke glasovne pošte, što trebam raditi?

Uslugom glasovne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite strujne i telefonske priključke.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Niska kvaliteta zvuka (pucketaanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

Dobro došli u Philips

Registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik / Pomoć na mreži

www.philips.com/support



Kada se na proizvodu nalazi ovaj znak prekrizane kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC. Reprodukcijska cijelost dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Sva prava pridržana. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_HR_V3.0
WK13044