

Bienvenue

Guide de démarrage rapide



1

Connecter

2

Installer

3


Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné

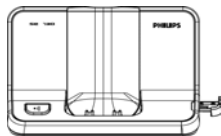


Base



Adaptateur secteur pour base




Cordon téléphonique*



Attache de ceinture



2 batteries AAA rechargeables



Porte du compartiment de batteries



Guide d'utilisateur



Guide de mise en route rapide



Carte de garantie



Câble USB



Écouteurs



CD d'installation

* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, pensez à connecter cet adaptateur au cordon avant de brancher ce dernier sur la prise téléphonique.



Pour les appareils multi-combinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés, chargeurs, adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les câbles et piles fournis avec votre téléphone.

I Connecter

Connecter la base

1. Placez la base suffisamment près d'une prise de ligne téléphonique et d'une prise secteur.
2. Connectez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation à leurs connecteurs respectifs sur l'arrière de la base.

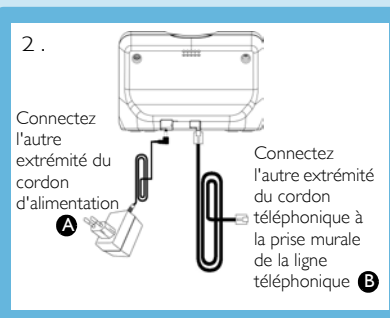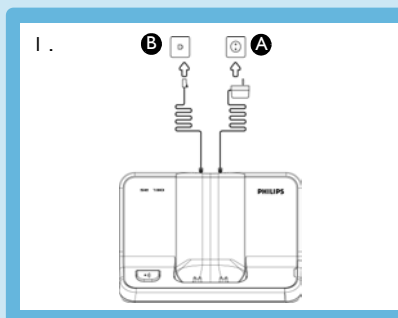


3. Connectez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale de la ligne téléphonique et l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale secteur.

2 Installer

Insérez les batteries et chargez-les

Insérez les batteries

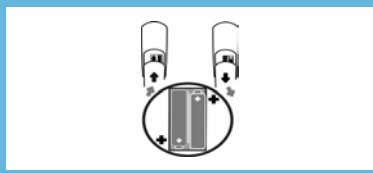

Chargez le combiné pendant 24 heures



Définition de la date et de l'heure

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez avec jusqu'à **Horloge&réveil** et appuyez sur **SELECT**.
3. Appuyez sur **SELECT** pour exécuter **Date & heure**.
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM) et la date actuelle (JJ /MM/AA) et appuyez sur **OK**.

Vous êtes maintenant prêt pour utiliser votre téléphone.

Connexion USB

Pour installer le logiciel USB, reportez-vous à la page 16 du guide d'utilisateur SE730 ou à la page 18 du guide d'utilisateur SE735.

3 Profiter

Effectuer un appel

Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur .

OU

Appuyez sur  et saisissez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur la touche .

Terminer un appel

Appuyez sur la touche .

Ajuster le volume des écouteurs pendant un appel

Appuyez sur  pour sélectionner une valeur entre **Volume 1** et **Volume 5**.

Configurez la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Mélodies comb.**, défilez avec  jusqu'à **Choix mélodie** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à la mélodie que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour configurer la mélodie.
Une mélodie de validation se fait entendre et l'écran retourne au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur  **SELECT**.
Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Nouv. entrée**.
2. Saisissez le nom du contact (jusqu'à 14 caractères) et appuyez sur  **OK**.
3. Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) et appuyez sur  **OK**.
4. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK** (sauf pour la Suisse).
(La boîte SMS par défaut est 0. Pour modifier, appuyez sur  **EFFACER** et saisissez un numéro (0 à 9).)
5. Défilez avec  jusqu'à sélectionner l'option de group désirée (**<Pas de groupe>**, **<Groupe A>**, **<Groupe B>**, **<Groupe C>**) et appuyez sur  **SELECT**.
6. Défilez avec  jusqu'à sélectionner le portrait que vous voulez associer au contact ou sélectionnez **Aucune image** et appuyez sur  **SELECT**.
Une mélodie de validation se fait entendre.

Accès au répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille ou appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Liste** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur la touche  pour parcourir le répertoire.

Allumer/éteindre le combiné

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le combiné en mode veille.

Appuyez brièvement sur  pour rallumer le combiné.

Verrouiller/déverrouiller le clavier

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode veille.

Recherche de combiné

1. Appuyez sur la touche  sur la base. Le combiné commence à sonner.
2. Dès que vous avez récupéré votre combiné, appuyez sur une touche quelconque pour terminer le téléavertissement.

Appuyez sur	Pour
 (Touche contextuelle gauche)	Accéder au menu principal depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus. Activer la fonction Secret pendant un appel. Allumer l'écran (sans effectuer de fonction).
 (Touche contextuelle droite)	Accéder à la liste des appels émis depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus. Composer un second appel, transférer un appel ou consulter le répertoire pendant un appel. Allumer l'écran (sans effectuer de fonction).
	Répondre à un appel interne ou externe. Insérer R pour accéder aux services opérateur lorsque vous êtes en ligne.
	Raccrocher un appel. Revenir au mode veille. <i>Appui long</i> en mode veille pour éteindre le combiné, <i>appui court</i> pour rallumer le combiné.
	Accéder au journal depuis le mode veille. Remonter d'un niveau en cours de navigation de menu. Augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel. Revenir au caractère précédent en mode édition.
	Accéder à un répertoire depuis le mode veille. Descendre d'un niveau en cours de navigation de menu. Diminuer le volume de l'écouteur pendant un appel. Passer au caractère suivant en mode édition.
	Établir un appel interne.
	Répondre à un appel en mode mains libres. Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.
	Composer le caractère "#" en mode veille. <i>Appui long</i> pour arrêter la sonnerie en mode veille. <i>Appui long</i> pour insérer une pause en mode numérotation. <i>Appui long</i> pour basculer entre majuscules et minuscules en mode modification.
	Composer le caractère * en mode veille. <i>Laissez longtemps appuyée</i> pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Dépannage

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page p.61 du guide d'utilisateur pour le téléphone SE730 et à la page p.71 pour le téléphone SE735.

Problème

- Pas de tonalité
- Faible qualité audio
- L'icône  clignote
- Le service Présentation du numéro ne fonctionne pas

Solution

- Vérifiez les connexions.
- Chargez la batterie pendant au moins 24 heures.
- Utilisez le cordon de ligne fourni.
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de ces éléments.
- Inscrivez le combiné auprès de la station d'accueil
- Rapprochez-vous de la base
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Consultez le Mode d'emploi fourni avec votre téléphone SE730/735.

Assistance en ligne

www.philips.com/support