


正面

PHILIPS

炫彩灯蓝牙音箱

2000 系列

TA52307

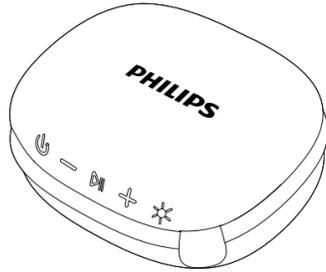

用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持
www.philips.com/support

1 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

重要安全说明

- 确保电源电压与产品背面或底部的电压一致。
- 切勿将音箱暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在音箱上(例如装有液体的物体、点燃的蜡烛)。
- 音箱应远离阳光直射、明火或高温。
- 如果电池更换类型不正确,则有爆炸的危险。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备,则断开设备应可以随时使用。
- 消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。
- 务必在音箱周围留出足够的空间以便通风。
- 请在温度介于0° 至45° 之间的环境中安全使用音箱。
- 只可使用制造商指定的配件。

电池安全注意事项

- 电池更换不当有爆炸的危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 电池(电池组或安装的电池)不应接受阳光直射靠近明火或类似的热源。
- 电池在使用、储存或运输过程中处于极高或极低的温度,以及在高空处于较低的气压,都可能造成安全隐患。
- 请勿更换可能会破坏防护措施的错误类型电池(例如,某些锂电池类型)。

- 将电池投入火中或用热烤箱机械破碎或切割电池会导致爆炸。
- 将电池放在极高温环境中或极低气压环境中可能会导致易燃液体或气体爆炸或泄漏。


警告

- 切勿拆下音箱的外壳。
- 切勿润滑音箱的任何部件。
- 将音箱放在平坦、坚硬且稳定的表面上。
- 切勿将音箱放在其他电器设备上。
- 切勿将音箱放在其他电器设备上。
- 仅在室内使用音箱。音箱应远离水、湿气和充满液体的物体。
- 音箱应远离阳光直射、明火或高温。
- 如果电池更换类型不正确,则有爆炸的危险。
- 如果将直插式适配器的插头用作断开设备,则断开设备应可以随时使用。
- 消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

2 产品清单

购买时,请确认以下物品是否齐全: 音箱 × 1, Type-C充电线 × 1, 用户手册 × 1, 保修卡 × 1。

3 产品介绍

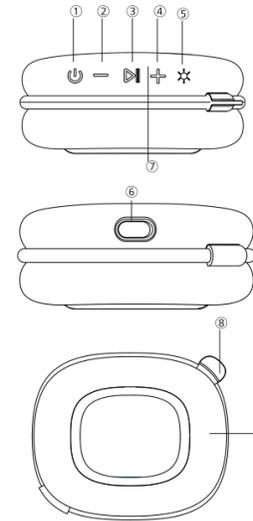

按键操作

- ① 开关机键**
 - 关机状态下, 长按1秒进行开机
 - 开机状态下, 长按3秒进行关机
- ② 音量减**
 - 短按, 音量降低一级
 - 长按, 音量连续降低

③ 播放/暂停键

- 短按, 音乐暂停/播放
- 快速短按两次, 播放下一首歌曲
- 快速短按三次, 播放上一首歌曲
- 长按, 强制断开当前连接并进入等待配对模式

④ 音量加

- 短按, 音量增加一级
- 长按, 音量连续增加(最大音量时, 有提示音)

⑤ 灯光键

- 短按, 灯效切换
- 长按, 灯效开启/关闭

⑥ 充电口

- 打开防尘塞, 即可看到充电口

⑦ 充电指示灯

- 充电时, 显示白色灯光

⑧ 扣手

- 拉起音箱扣手, 即可将挂绳取出

⑨ 炫彩灯

- 音箱底部炫彩灯, 呈跑道形

反面



飞利浦及飞利浦盾牌标志是Koninklijke Philips N.V.的商标, 并经 Koninklijke Philips N.V.许可后方可使用。
本产品由冠捷视听科技(深圳)有限公司或其附属公司制造及销售, 冠捷视听科技(深圳)有限公司是本产品的担保人。

4 蓝牙连接

开机后, 底部白色呼吸灯效指示, 音箱自动进入蓝牙等待配对模式, 并有提示音。(如果有已匹配的设备, 音箱会自动连接)。打开手机、平板电脑等设备的蓝牙功能, 点击搜索。

当配对名称"Philips S2307"出现在列表中时, 选择该配对名称并连接, 连接成功后, 幻彩灯效指示。与蓝牙设备连接上后, 您就可以在手机和平板电脑等蓝牙设备上播放音乐。

当音箱开机, 蓝牙未成功与设备连接情况下, 音箱将在15分钟后自动关机。

5 炫彩灯效

- 蓝牙配对前: 白色呼吸灯效。
- 蓝牙配对后: 默认七彩追尾灯效。
- 第一次短按灯光键: 七彩呼吸灯效。
- 第二次短按灯光键: 暖白呼吸灯效。
- 再次短按灯光键: 灯效在以上三种灯效间切换。
- 长按灯光键: 关闭灯效。

6 充电

- 当电池电量不足时, 音箱会通过提示音每隔60秒提示一次低电, 当您听到低电提示音时, 请给音箱充电。

- 使用Type-C充电线插入音箱的USB充电口, 另一端连接到可提供直流电压5V, 电流1000mA的充电装置, 音箱会自动进入充电模式。充电时, 充电指示灯常亮, 充满后指示灯熄灭。

7 常见问题/故障处理

- 开机后自动关机: 电源不足时请充电后使用。
- 自动关机或重启: 电池电量不足导致电压过低, 请充电后使用。
- 音箱静音: 检查音量是否打开, 或重新启动音箱。
- 蓝牙不能连接: 请检查音箱是否进入蓝牙模式; 如果音箱接了其他设备, 可以通过长按音箱上的“播放/暂停”键强制断开连接设备, 进入要匹配的模式, 最后确认手机、平板电脑等蓝牙设备是否开启蓝牙功能, 点击设备进行搜索。
- 无功能或功能错误: 请先关机再重新开机。

8 产品规格

设计和规格有可能更改, 恕不另行通知。

蓝牙版本	V5.3
蓝牙传输距离	≤ 10米
电池容量	1500 mAh
最大输出功率	5W * 1
喇叭规格	直径45mm 圆盆 4Ω
频率响应	160HZ-18KHZ
灵敏度	83±2db
充电电压	DC5V
产品尺寸	104(L)*88(W)*46(H)mm
产品重量	200g±5g

9 产品安全

部件名称 Name of the parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
喇叭单元 Loudspeakers	x	x	x	o	o	o
端子 Terminal	o	o	o	o	o	o
电路板组件 PWBS	o	o	o	o	o	o
塑胶 Plastic	o	o	o	o	o	o
包材 Packing material	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 环保使用年限

此标识指期限(十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

单页尺寸: 70*98mm
整页尺寸: 350*98mm
材质: 128g双铜纸
双面印刷 风琴折