



# 3 Käyttö

## Levyjen asettaminen laitteeseen

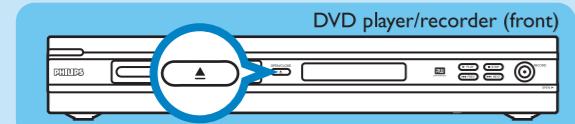

- 1 Paina tallentimen etupuolella olevaa **OPEN/CLOSE** ▲ -painiketta.

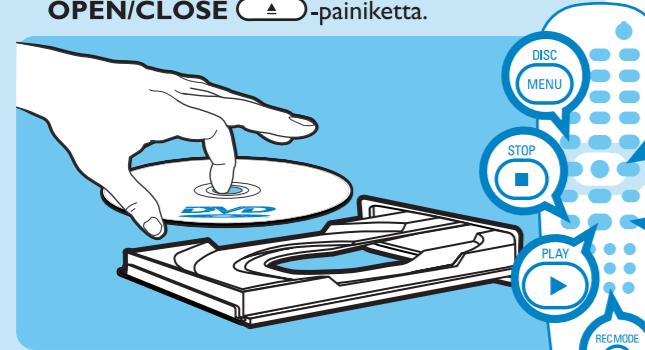

- 2 Aseta DVD-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.

- 3 Paina tallennuslaitteen etupuolella olevaa **OPEN/CLOSE** ▲ -painiketta.

## Toistaminen

- 1 Voit selata valikkovaihtoehtoja ja nimikkeitä painamalla ylänuoli- CH+ ja CH- alauolipainikkeita.

- 2 Paina **PLAY** ▶ -painiketta haluamasi nimikkeen kohdalla.

- 3 Lopeta toistaminen painamalla **STOP** ■ - painiketta.

- 4 Voit palata takaisin levyn hakemistokuvanäytöön painamalla **DISC MENU** MENU -painiketta.

## Tallentaminen

- 1 Aseta tallentamista varten tyhjä DVD±RW- tai DVD±R-levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje levykelkka.

- 2 Valitse tallennuslähde painamalla **REC SOURCE** ○ -painiketta toistuvasti.

**HUOMAUTUS:** Painikkeella voit helposti valita, haluatko tallentaa virittimestä tai muusta audio- tai videoliitäntöihin kytketystä laitteesta.

## Tarvitsetko apua?

### Käyttöopas

Tutustu Philips-tallentimen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen

### Internetissä

Tutustu sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Tallentaminen (jatkoa)

- 3 Valitse tallennustila painamalla **REC MODE** ○ - painiketta toistuvasti.

**HUOMAUTUS:** Voit valita korkealaatuisen (1 tunti), DVD-laatuisen (2 tuntia), VHS-EP-laatuksen (Extended Play, 4 tuntia) tai VHS-LP-laatuksen (Super Long Play, 6 tuntia) tallennuksen.

- 4 Selaa kanavia painamalla ylänuoli- CH+ ja CH- alauolipainikkeita tai valitse tallennettava kanava **painikkeilla 0 0 - 9 9**.

- 5 Aloita tallennus painamalla **REC** ● -painiketta kerran ja aseta automaattinen 30 minuutin tallennus painamalla **REC** ● -painiketta uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Aina kun painat **REC** ● - painiketta, tallennusaikaan lisätään 30 minuuttia.

- 6 Voit lopettaa tallentamisen painamalla **STOP** ■ - painiketta. Soittimen näytössä näkyy teksti UPDATE (Päivitys).

- 7 Kun haluat toistaa tallenteen, paina ensin **DISC MENU** MENU -painiketta, valitse sitten nimike ja paina sitten **PLAY** ▶ -painiketta.

## Tässä tallentimessa käytettävät levytyypit


Typpi	Tallennus	Toistaminen	Muokkaus
<b>RW</b> DVD+RW	✓	✓	✓
<b>RW</b> DVD+R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-RW	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD-R	✓	✓	✓
<b>DVD</b> DVD VIDEO	X	✓	X
<b>COMPACT</b> DIGITAL AUDIO DISC	X	✓	X
<b>COMPACT</b> DIGITAL VIDEO DISC	X	✓	X
<b>COMPACT</b> Recordable DISC	X	✓	X
<b>COMPACT</b> Rewritable DISC	X	✓	X

# Pika-aloitusopas




- I Kytkennät  
2 Asetukset  
3 Käyttö

## Pakkausn sisältö

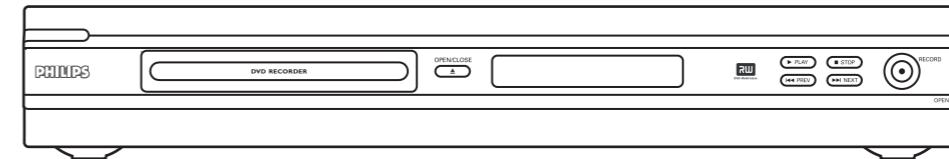

DVD-soitin/-tallennin

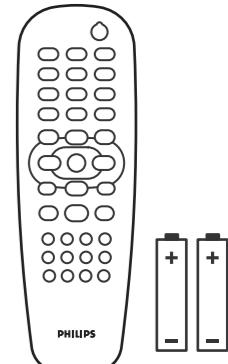

Kauko-ohjain ja 2 paristoa



Pika-aloitusopas



RF-koaksiaalikaapeli



SCART-johto



Käyttöopas

**PHILIPS**

# I Kytkennät

Tee ensin perusliitännät.


Jos sinulla on videonauhuri, noudata kohdassa Liittäminen videonauhuriin tai muuhun vastaavaan

## Perusliitännät

### A Ennen liittämistä

Irrota televisioon liitetty antennijohto.

### B Liitännät

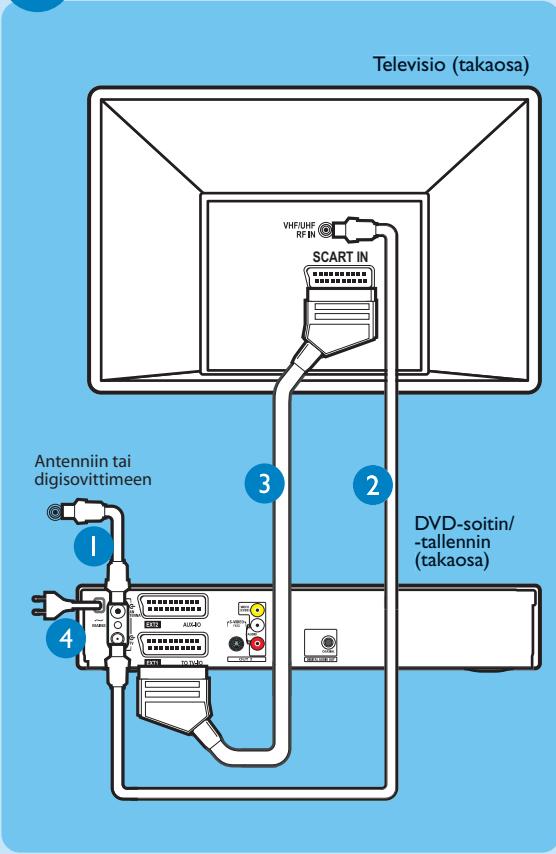


- 1 Liitä antennijohto tallentimen **ANTENNA** -liitintään.
- 2 Kytke laitteen mukana toimitettu RF-koaksialikaapeli tallentimen **TV** -liitintästä television Antenna In -liitintään.
- 3 Kytke SCART-kaapeli DVD-tallentimen **EXT1 TO TV-I/O** -liitintästä television vastaan SCART-tuloliitintään.
- 4 Liitä tallentimen virtajohdo vaihtovirtalähteesseen.

## Liittäminen videonauhuriin tai muuhun vastaavaan laitteeseen

### A Ennen liittämistä

Voit käyttää uutta Philipsin DVD-tallenninta videonauhurin sijaan kaikkien tallenteiden tekemiseen. Irrota ensin kaikki videonauhuriin liitettyt laitteet.

### B Liitännät

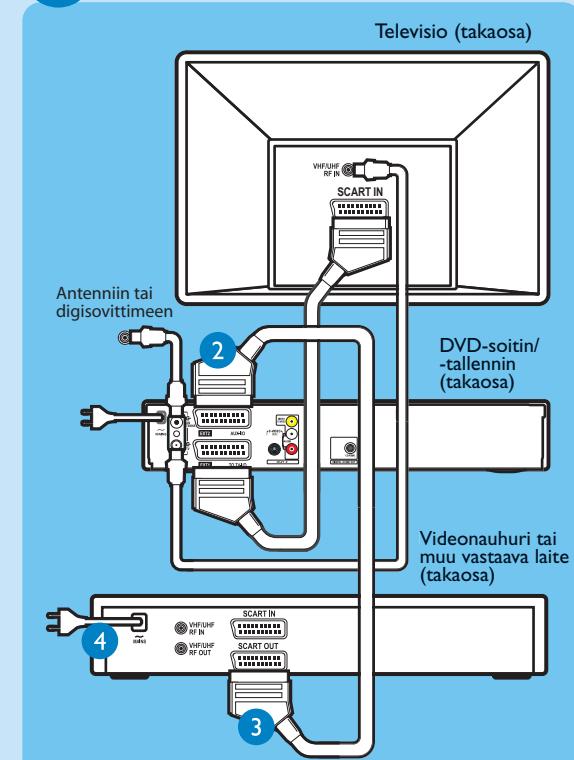


- 1 Tee tallentimen perusliitännät (Perusliitännät-kohdassa olevan **B**-kohdan Liitännät vaiheiden 1 - 3 mukaan) ennen kuin siirryt vaiheeseen 2 .
- 2 Yhdistä toisella RF-koaksialikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) tallentavan DVD-tallentimen **TV** -liitäntä television antennitululoon.
- 3 Yhdistä DVD-tallentimen **EXT2 AUX-I/O** -liitintä toisella SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) videonauhurin SCART-lähtöön (tai liitintään, jossa lukee TV OUT tai TO TV).
- 4 Liitä tallentimen virtajohdo vaihtovirtalähteesseen.

**HUOMAUTUS:** videonauhurilla ei tässä kokoonpanossa voi nauhoittaa televisio-ohjelmia.

Muita kytkentäkaavioita on laitteen mukana toimitettavassa käyttöoppaassa.


# 2 Asetukset

## A Paristojen asettaminens

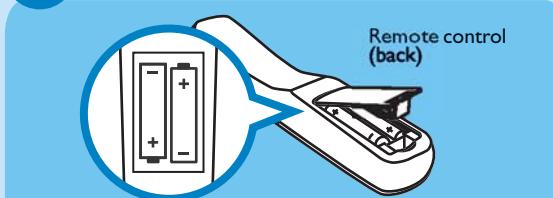

\* Kiinnitä huomiota paristojen plus- ja miinusnapojen sijaintiin asettaessasi paristoja paikoilleen.

## B Katselukanavan valinta

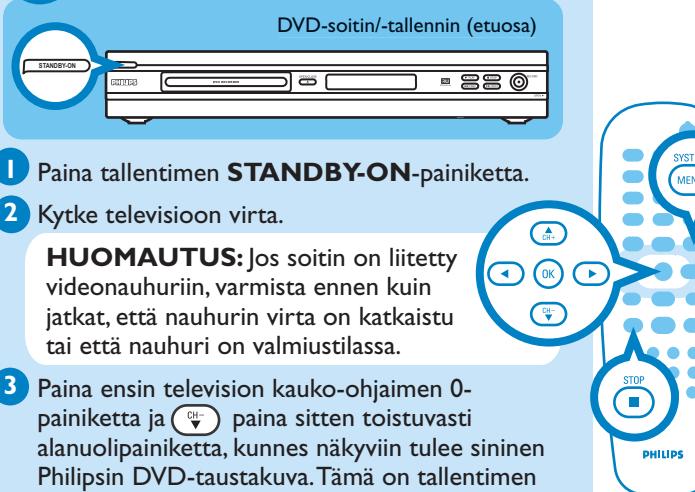

- 1 Paina tallentimen **STANDBY-ON**-painiketta.

- 2 Kytke televisioon virta.

**HUOMAUTUS:** Jos soitin on liitetty videonauhuriin, varmista ennen kuin jatkat, että nauhuri virta on katkaistu tai että nauhuri on valmiustilassa.


- 3 Paina ensin television kauko-ohjaimen 0-painiketta ja paina sitten toistuvasti alanolipainiketta, kunnes näkyviin tulee sininen Philipsin DVD-taustakuva. Tämä on tallentimen oikea katselukanava.



**Huomautus:** Voit valita oikean katselukanavan myös painamalla television kauko-ohjaimessa mahdollisesti olevaa AV- tai SELECT-painiketta. Katso ohjeita television käyttöoppaasta.

## C Ensiasennus

- I Paina kauko-ohjaimen **SYSTEM MENU** -painiketta.

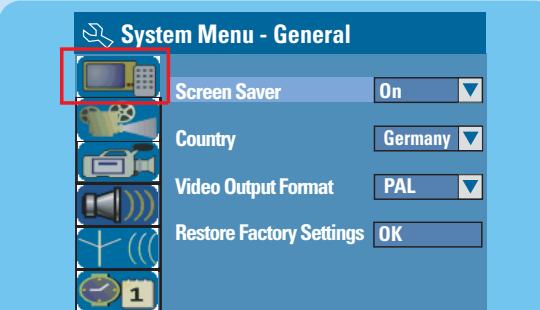

**Huomautus:** Voit siirtyä vaihtoehdosta toiseen ylänuoli- ja alanolipainikkeilla. Valitse kohde painamalla oikeaa nuolipainiketta . Vahvista asetus valitsemalla **OK** .

### 2 Valitse asuinmaasi.

- Korost ja paina painiketta . Valitse { **Country** } (Maa) ja paina kauko-ohjaimen **OK** -painiketta.

### 3 Määritä ja asenna TV-kanavat.

- Korost ja paina painiketta . Valitse { **Channel Search** } (Kanavahaku) ja aloita automaattinen TV-kanavahaku painamalla kaukoohjaimen **OK** -painiketta.

### 4 Valitse kieli.

- Korost ja paina painiketta .
  - valitse TV-näytön kieli.
  - valitse levyvalikon oletuskieli.
  - valitse tekstityyksen oletuskieli.
  - valitse äänen oletuskieli.

### 5 Määritä päivämäärä ja kellonaika.

- Korost ja paina painiketta . Syötä päivämäärä tai kellonaika käyttämällä **numeropainikkeita 0-9** ja vahvista sitten painamalla **OK** -painiketta.

- 6 Poistu painamalla **SYSTEM MENU** -painiketta.