

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

D125



Trumpas vartotojo vadovas

PHILIPS

Svarbūs saugo nurodymai










Ispėjimas





- Elektros tīklas priskiriamas pavojoingiem. Vienintēlis būdas iřjungti kroviklī – atjungti jī no elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtu lengvai pasiekiamas.
- Prieř naudodami gaminī susipařinkite su saugos informacija.
- řis gaminys atitinka Eiropas radijo ir telekomunikacijū galiniū įrenginiū direktīvā (R&TTE) 1999/5/EC.
- Naudokite tik řiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo řaltinius.
- Naudokite tik řiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminī nuo skysčiū.
- Jei baterijā pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymū.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvū rankū režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga










Skambina

-  Įjungti parinkties meniu.
-  Atidaryti perrinkimo sąrašą.
-  Sureguliuokite garsą.
-  Baigti skambutį.
-  Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite).
-  Atšaukti (priklauso nuo tinklo).
-  Įjungti / išjungti mikrofoną.


Meniu


-  Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
-  Atšaukti
-  Aukštyn / žemyn
-  Išjungti meniu.

Budėjimo režimas






-  Atidaryti pagrindinį meniu.
-  Atidaryti perrinkimo sąrašą.
-  Telefonų knyga
-  Skamb. žurnal.
-  Skambinti ir priimti skambučius.
-  Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).
-  Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).
-  Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).
-  Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

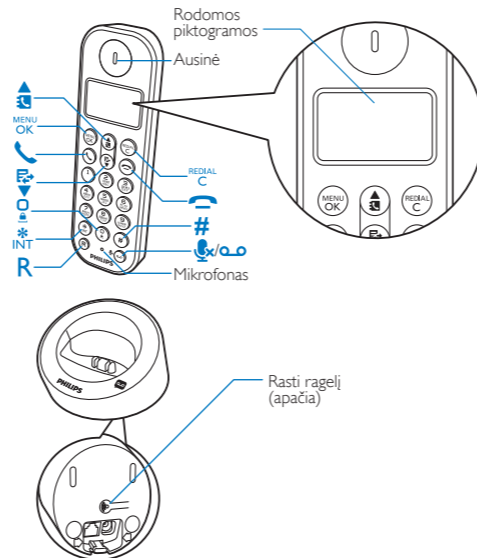





Įvesti teletekstą

-  Ištrinti tekstą.
-  Įvesti tarpą.





Rodomos piktogramos

-  Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
-  Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
-  Rodo perrinkimo sąraše esantį siunčiamą skambutį.
-  Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
-  Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.

-  Skambutis išjungtas.
-  Tik D125: autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Ji dega nuolat, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
-  Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti. * Tai priklauso nuo tinklo..
-  Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
-  Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite  ir perskaitykite.


2 Prijunkite

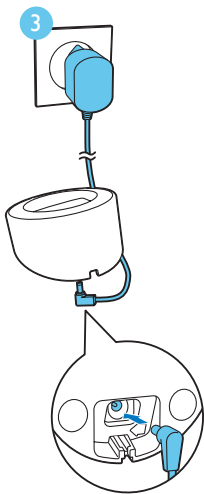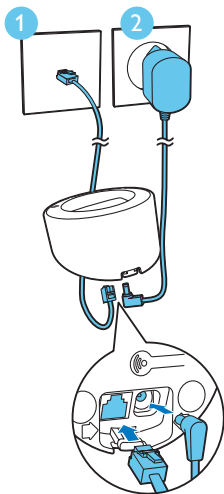



Tik versijai su keliais telefono rageliais.

3 Išmokti naudotis

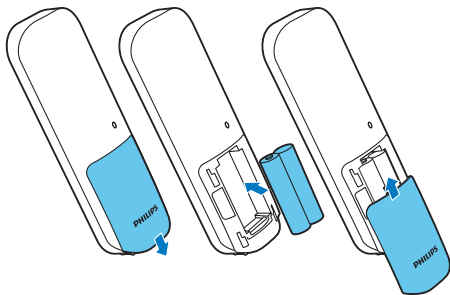Įdėkite akumulatorius



Sukonfigūruokite telefoną

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę  /  mygtuką pasirinkite **[AM]** arba **[PM]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Mirksi: senka akumulatorius
Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[TEL. KNYGA]** > **[PRID. NAUJA]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą

Paspauskite  >  > **[RODYTI]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  > **[IŠSAUG. NUM.]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  >  > **[NAIKINTI]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite  >  > **[IŠSAUG. NUM.]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis


- 1 Paspauskite  >  > **[NAIKINTI]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (tik modeliui D125)



Įrašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite  > **[ATSAKIKLIS]** > **[PRANEŠIMAS]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Gautų žinučių perklausa





Paspauskite  > **[ATSAKIKLIS]** > **[IŠKLAUSYTI]**.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite , kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[NAIKINTI]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 2 Paspauskite .
- 3 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[IREGISTRUOTI]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[NUSTAT.VĒL.]**, tada paspauskite , kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.



Pastaba

- Atlikdami šiuos veiksmus galite nustatyti originalų PIN / prieigos kodą.

Techniniai duomenys



Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 300 mAh baterijos

Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

Tenpao: S003GV0600050

įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

išvestis: 6 V 500 mA

Telefonų knyga su 50 įrašų

Skambučių žurnalas su 20 įrašų

Kalbėjimo laikas: 10 val.

Budėjimo laikas: 180 val.



Pastaba

- Galite įdiegti DSL (skaitmeninės abonentų linijos) filtrą, jei norite išvengti triukšmo ir su skambintojo ID susijusių problemų, atsirandančių dėl DSL trukdžių.
- Atitiktis deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai


Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[IŠREGISTR.]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite ^{MENU}OK > **[PASLAUGOS]** > **[IŠREGISTR.]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite ^{MENU}OK ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.

3 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

[УСТАНОВКИ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОБА]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TALR. IEST.] > [VALODA]

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas, o telefonas prijungtas.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)


- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaukoma arba neprieinama.

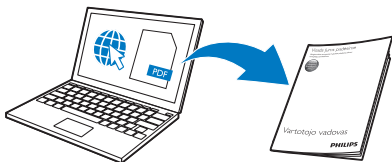

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



CE 0168

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Visos teisės ginamos.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.



UMS_D125
51_LT_V1.0
WK14195