

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1

Connecter

2

Installer

3

Profiter



PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné



Base



Adaptateur secteur
pour la base



Cordon
téléphonique*



2 batteries AAA
rechargeables



Porte du
compartiment des
batteries



Guide d'utilisateur



Guide de démarrage
rapide



Carte de
garantie

* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, pensez à connecter cet adaptateur au cordon avant de brancher ce dernier sur la prise téléphonique.

Pour les appareils multi-combinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés, chargeurs, adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.



AVERTISSEMENT Utilisez toujours les câbles et piles fournis avec votre téléphone.

I

Connecter

Connecter la base

1. Placez la base suffisamment près d'une prise de ligne téléphonique et d'une prise secteur.
2. Connectez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation à leurs connecteurs respectifs sur l'arrière de la base.

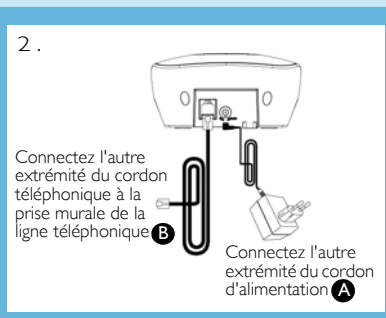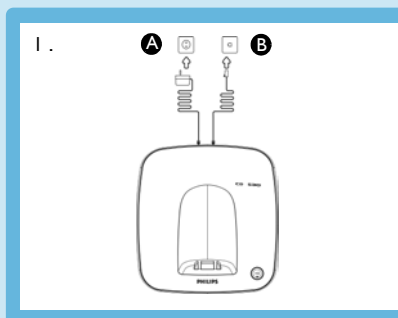


3. Connectez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale de la ligne téléphonique et l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale secteur.

2

Installer

Insérez les batteries et chargez-les

Insérez les batteries

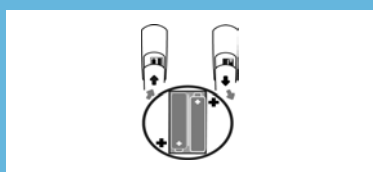

Chargez le combiné pendant 24 heures



Définition de la date et de l'heure

1. Appuyez sur MENU.
2. Défilez avec jusqu'à **Horloge&réveil** et appuyez sur SELECT.
3. Appuyez sur SELECT pour exécuter **Date & heure**.
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM) et la date actuelle (JJ /MM/AA) et appuyez sur SELECT.

Vous êtes maintenant prêt pour utiliser votre téléphone.

3

Profiter

Effectuer un appel

Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur .

OU

Appuyez sur  et saisissez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur la touche .

Terminer un appel

Appuyez sur la touche .

Ajuster le volume des écouteurs pendant un appel

Appuyez sur  pour sélectionner une valeur entre **Volume 1** et **Volume 5**.

Configurez la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Mélodies comb.**, défilez avec  jusqu'à **Choix mélodie** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à la mélodie que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour configurer la mélodie.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Nouv. entrée**.
2. Saisissez le nom du contact (jusqu'à 12 caractères) et appuyez sur  **OK**.
3. Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 chiffres) et appuyez sur  **OK**.
4. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK** (sauf pour la Suisse).
(La boîte SMS par défaut est 0. Pour modifier, appuyez sur  **EFFACER** et saisissez un numéro (0 à 9).)
5. Défilez avec  jusqu'à un groupe (**<Pas de groupe>**, **<Groupe A>**, **<Groupe B>**, **<Groupe C>**) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Accès au répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille ou appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Liste entrées** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur la touche  pour parcourir le répertoire.

Allumer/éteindre le combiné

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour éteindre le combiné en mode veille.

Appuyez brièvement sur  pour rallumer le combiné.

Verrouiller/déverrouiller le clavier

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour verrouiller et déverrouiller le clavier en mode veille.

Recherche de combiné

1. Appuyez sur la touche  sur la base jusqu'à ce que le combiné fasse retentir une sonnerie.
2. Dès que vous avez localisé le combiné, appuyez sur e pour quitter le mode téléavertissement.

Appuyez sur	Pour
	Accéder au menu principal depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus. Activez la fonction Secret pendant un appel.
	Accéder à la liste des appels émis depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus.
	Répondre à un appel interne ou externe. Insérer R pour accéder aux services opérateur lorsque vous êtes en ligne.
	Raccrocher un appel. <i>Appui long</i> depuis la navigation de menu pour revenir en mode veille, appui court pour revenir au menu précédent. <i>Appui long</i> en mode veille pour éteindre le combiné, appui court pour rallumer le combiné.
	Accéder au journal depuis le mode veille. Remonter d'un niveau en cours de navigation de menu. Augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel. Revenir au caractère précédent en mode édition.
	Accéder à un répertoire depuis le mode veille. Descendre d'un niveau en cours de navigation de menu. Diminuer le volume de l'écouteur pendant un appel. Passer au caractère suivant en mode édition.
	Établir un appel interne.
	Répondre à un appel en mode mains libres. Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.
	Composer le caractère "#" en mode veille. <i>Appui long</i> pour arrêter la sonnerie en mode veille. Insérer une pause en mode numérotation. Basculer entre majuscule et minuscule en mode édition.
	Composer le caractère * en mode veille. <i>Laissez longtemps appuyée</i> pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Dépannage

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page p.52 du guide d'utilisateur pour le téléphone CD530 et à la page p.60 pour le téléphone CD535.

Problème

- Pas de tonalité
- Faible qualité audio
- L'icône  clignote
- Le service Présentation du numéro ne fonctionne pas

Solution

- Vérifiez les connexions.
- Chargez la batterie pendant au moins 24 heures.
- Utilisez le cordon de ligne fourni.
- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de ces éléments.
- Inscrivez le combiné auprès de la station d'accueil
- Rapprochez-vous de la base
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Consultez le Mode d'emploi fourni avec votre téléphone CD530/535

Aide en ligne

www.p4c.philips.com

3111 285 26371