

Clock Radio

AJ3226




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

1

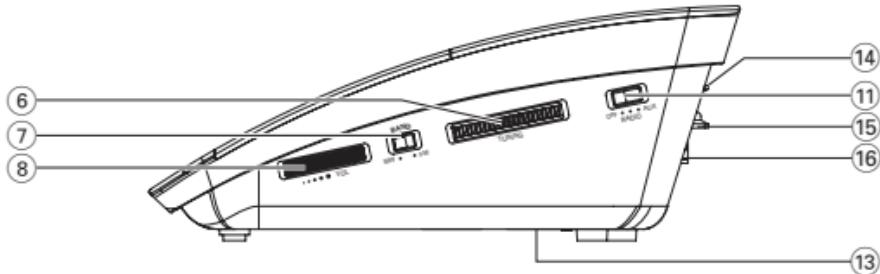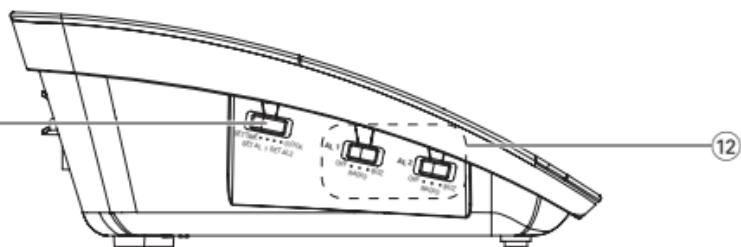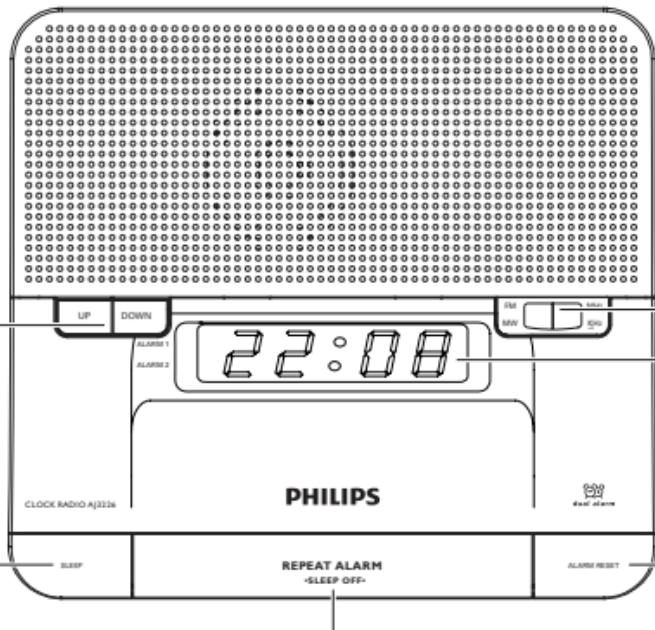

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει
η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.

Διακόπτες-Πλήκτρα (δείτε εικ. 1)

- ① **SLEEP** - ενεργοποιεί τη λειτουργία του ραδιοφώνου ως ξυπνητήρι
- ρυθμίζει το χρόνο λειτουργίας του ραδιοφώνου ως ξυπνητήρι
- ② **Ρύθμιση ρολογιού**
 - **SET TIME** : ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού
 - **SET AL 1** : ρυθμίζει την ώρα για το ξυπνητήρι 1
 - **SET AL 2** : ρυθμίζει την ώρα για το ξυπνητήρι 2
 - **CLOCK** : τοποθέτηση της ώρας
- ③ **UP / DOWN**: ρυθμίζει τις ώρες/λεπτά για το ρολόι και το ξυπνητήρι
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - σταματά το ξυπνητήρι έτσι ώστε να ξαναχτυπά ανά 6-7 λεπτά
 - απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- ⑤ **Ο Δείκτης συχνότητας** - δείχνει την συχνότητα της ζώνης συχνοτήτων που έχετε επιλέξει
- ⑥ **TUNING** - επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
- ⑦ **BAND** - επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας FM/AM (MW ή LW)
- ⑧ **VOLUME** - ρύθμιση έντασης ήχου
- ⑨ **ALARM RESET** - σταματά τη λειτουργία του ξυπνητηριού για 24 ώρες
- ⑩ **DISPLAY** - εμφανίζει την ώρα/ τις ώρες των ξυπνητηριών και την κατάσταση ρύθμισης
- ⑪ **OFF • RADIO • AUX** - επιλογή του κασετοφώνου ή AUX / διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- ⑫ **AL 1, AL 2**
 - **OFF** σβήνει το ξυπνητήρι 1 ή ξυπνητήρι 2
 - **RADIO** ενεργοποιεί το ραδιόφωνο για το ξυπνητήρι 1 ή ξυπνητήρι 2
 - **BUZ** ενεργοποιεί το βομβητή για το ξυπνητήρι 1 ή ξυπνητήρι 2
- ⑬ **Θέση μπαταρίας** - ανοίγει για να τοποθετηθεί μπαταρία **9 volt τύπου 6F22**
(δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για Εφεδρική μνήμη του ρολογιού
- ⑭ **Ρεύμα** - εναλλασσόμενη τάση (AC)
- ⑮ **Εξωτερική κεραία** - βελτιώνει τη λήψη της συχνότητας FM
- ⑯ **AUX** - συνδέει εξωτερική πηγή ήχου..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παροχή Ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η παροχή δίκτυου, όπως φαίνεται στην **πλάκα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής**, αντιστοιχεί στο τοπικό σας δίκτυο. Εάν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ή το κέντρο σέρβις.
- 2 Τοποθετείστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στη πρίζα.
- 3 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εφεδρική μνήμη του ρολογιού επιτρέπει να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις του ρολογιού και του ξυπνητηριού της συσκευής για μια ημέρα σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, π.χ. διακοπή ρεύματος. Οι ενδείξεις της συσκευής θα σβήσουν εντελώς. Μόλις η συσκευή συνδεθεί και πάλι με το ρεύμα, θα φανεί η ένδειξη της σωστής ώρας.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας και τοποθετείστε μια μπαταρία **9 volt τύπου 6F22** (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για τη Εφεδρική μνήμη του ρολογιού.
- 2 Τοποθετείστε ξανά το κάλυμμα.

Σημίωση: Αν δεν τοποθετηθεί μπαταρία ή αν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα του ρολογιού και του ξυπνητηριού.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και θα πρέπει να καταστρέφονται με προσοχή.

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ραδιόφωνο αποκλειστικά!

- 1 Γυρίστε το διακόπτη **OFF • RADIO • AUX** για να ανάψει το ραδιόφωνο.
- 2 Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα με το διακόπτη **BAND**.
- 3 Ρυθμίστε το **TUNING** για να συντονιστείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το διακόπτη **VOLUME**.
- 5 Γυρίστε το διακόπτη **OFF • RADIO • AUX** to **OFF** για να σβήσει το ραδιόφωνο.

Για να βελτιώσετε τη λήψη:

- FM:** στηκώστε την κεραία στο πίσω μέρος της συσκευής.
MW: υπάρχει ενσωματωμένη στη συσκευή κεραία. Κατευθύνετε την κεραία μετακινώντας τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Η συσκευή δείχνει την ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.

Προσοχή! Για να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ξυπνητηρίου και του ρολογιού, σιγουρευτείτε ότι δεν πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **UP / DOWN**.

- 1 Γυρίστε το **διακόπτη ρύθμισης** στη θέση **SET TIME, SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ρυθμίσετε την ώρα ή τα ξυπνητήρια αντίστοιχα.
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **UP / DOWN** επαναλαμβανόμενα ή συνεχώς για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
- 3 Αφήστε τα πλήκτρα **UP / DOWN** μόλις ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
- 4 Μόλις ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, γυρίστε το **διακόπτη ρύθμισης** του ρολογιού στη θέση **CLOCK** για να δείξει την ώρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίστε την ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές λειτουργίες ξυπνητηριού : ραδιόφωνο ή βομβητή.

- Επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε φέρνοντας το διακόπτη **AL 1** ή **AL 2** στη θέση **RADIO** ή **BUZ**. αντίστοιχα
→ Οι δύο βομβητές έχουν ρυθμιστεί σε προκαθορισμένη ένταση, η οποία δεν μπορεί να επαναρρυθμιστεί. Ο βομβητής του **AL 1** παράγει έναν χαμηλό τόνο, ενώ ο βομβητής του **AL 2** παράγει έναν υψηλό τόνο.

ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να σβήσετε το ξυπνητήρι: Αν δεν το απενεργοποιήσετε εντελώς, θα επιλεγεί αυτόματα η **επιλογή λειτουργίας κάθε 24 ώρες** μετά από 59 λεπτά από τη στιγμή που θα σβήσει το ξυπνητήρι για πρώτη φορά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ 24 ΩΡΕΣ

Αν θέλετε να σταματήσει το ξυπνητήρι αμέσως αλλά επίσης θέλετε να διατηρηθεί η ρύθμιση της ώρας και για την επόμενη μέρα:

- Πιέστε το διακόπτη **ALARM RESET** όταν το ξυπνητήρι ακόμη χτυπάει.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΡΙΟΥ

Για να καταργήστε το ξυπνητήρι πριν ή αφού σταματήσει να χτυπάει:

- Φέρτε το διακόπτη **AL 1** ή **AL 2** στη θέση **OFF**.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με τη λειτουργία αυτή, το ξυπνητήρι χτυπάει κάθε 6-7 λεπτά.

- 1 Όταν ακόμη το ξυπνητήρι χτυπά, πιέστε τους διακόπτες **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP

Για τη λειτουργία SLEEP

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη που επιτρέπει να σβήσει αυτόματα το ραδιόφωνο Μετά από χρόνο που ορίζεται από εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να ξαπλώσετε και να ακούτε ραδιόφωνου ώσπου να αποκοιμηθείτε. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του SLEEP είναι 59 λεπτά.

Ρύθμιση SLEEP

- 1 Ελέγχετε ότι ο διακόπτης ρύθμισης του ρολογιού βρίσκεται στη θέση **CLOCK**.
- 2 Φέρτε το διακόπτη **OFF • RADIO • AUX** στη θέση **OFF**.
- 3 Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, κάντε ένα από τα εξής:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP**.
→ Η οθόνη θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση από **0:59** έως **0:00** λεπτά.
 - Κρατήστε πατημένο το **SLEEP** και πατήστε επανειλημμένα **UP/DOWN** για να προσαρμόσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης από 59 λεπτά και κάτω.
→ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, πατήστε **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσα από τα ηχεία του AJ3226.

- 1 Ρυθμίστε τα **OFF • RADIO • AUX** για να επιλέξετε AUX.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο AUX-IN της συσκευής στην υποδοχή AUDIO OUT ή την υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής (όπως CD player ή VCR).

Σημειώσεις για την απόρριψη μπαταριών

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα AC και σε σημείο που να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα AC.
- Όπου το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Επιπλέον, συνιστάται να αφαιρέσετε την μπαταρία από το ραδιόφωνο-ρολόι. Αυτό θα αποτρέψει πιθανό κίνδυνο διαρροής και το ραδιόφωνο-ρολόι δεν θα υποστεί βλάβη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοιγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπανόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ελέγχων, προσαρμογές ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Πρόβλημα

- Πιθανή αιτία
- Λύση

Κανένας ήχος

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την VOLUME

Διακοπτόμενο τρίξιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη FM

- Ασθενές σήμα
- Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Συνεχές τρίξιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη MW

- Παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές π.χ. υπολογιστές, λάμπες φθορισμού κ.λ.π.
- Απομακρύνετε το ραδιόφωνο ξυπνητήρι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το ξυπνητήρι δεν λειτουργεί

- Δεν καθορίστηκε ώρα αφύπνισης/Δεν επιλέχθηκε λειτουργία αφύπνισης
- δείτε Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης/ δείτε Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων λειτουργίας αφύπνισης.
- Πολύ χαμηλή ένταση ραδιοφώνου
- Αυξήστε την ένταση
- Η αφύπνιση ραδιοφώνου δεν έχει ρυθμιστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμόΩ

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Προδιαγραφές

Ισχύς AC.....	220 – 230 V / 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος	
Σε κατάσταση λειτουργίας	5 W
Σε κατάσταση αναμονής	<2 W
Διαστάσεις (π x β x υ).....	174 x 62 x 159 (mm)
Βάρος.....	0.52 λη

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AJ3226

Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Printed in China AJ3226 UM_12_V5.0