

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



NO

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	3
Sikkerhet	3
Sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon	3
Merknad	3
Respekter opphavsrettigheter	3
Resirkulering	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Klasse II-erklæring	4
2 Ditt PhotoAlbum	5
Innledning	5
Innholdet i esken	5
Oversikt over PhotoAlbum	6
3 Komme i gang	8
Lade opp det innebygde batteriet	8
Oversikt over batteri-/statusikonene	9
Slå på PhotoAlbum	10
Slå av PhotoAlbum	11
Overføre mediene dine	11
Overføre medier med en lagringsenhet	11
Overføre medier med en PC	12
Hurtigmeny	13
Legg merke til disse tastaturikonene	13
4 Spille av	14
Vise bilder	14
Administrere lysbildefremvisning og bilder	14
Zoome og beskære et bilde	15
Spille av videoer (SPH8528)	16
Behandle videoer (SPH8528)	17
Spille av bakgrunnsmusikk (SPH8528)	17
5 Bla gjennom	18
Bla gjennom og behandle album og medier	18
Legge til medier i favorittalbumet	19
Opprett et album	19
Kopiere medier	20
Flytte medier	20

Slette medier	20
Gruppere medier	20
Gi nytt navn til et album	20
Velge flere bilder for å behandle dem	20
Roter bilder	20

6 Klokke	21
Vise klokken	21
Klokkemeny	21
Velg stil for klokke/kalender	21

7 Påminnelse for hendelse	22
Angi en påminnelse for hendelse	22
Angi navnet på påminnelsen for hendelsen	23
Redigere en påminnelse	24
Vise en påminnelse	26

8 Innstillinger	27
Velge et skjermSpråk	27
Juster lysstyrke	27
Angi klokkeslett/dato	28
Angi klokkeslett-/datoformat	28
Angi SmartPower-timeren	29
Sette PhotoAlbum i dvalemodus	29
Angi automatisk retning	30
Slå knappelyd av eller på	30
Beskytte/fjerne beskyttelse av innhold på en lagringsenhet	31
Slå demo av/på	31
Innstillinger for lysbildefremvisning	32
Velge lysbildefremvisningsintervall	32
Velge rekkefølge for lysbildefremvisning	33
Velge visningsmodus for lysbildefremvisningen	33
Velg filtype for lysbildefremvisningen (SPH8528)	34
Velg en overgangseffekt	34
Velg bakgrunnsfarge	35
Strømmåler	36
Låse opp berøringspanelet	36
Vise informasjon for PhotoAlbum	37
Tilbakestille alle innstillingene til standardinnstillingene	38

9 Oppgradere PhotoAlbum	39
--------------------------------	-----------

10	Produktinformasjon	40
11	Vanlige spørsmål	42
12	Ordliste	43

Trenger du hjelp?

Gå til www.philips.com/welcome der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndbok, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig

Sikkerhet

Sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon

- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med harde gjenstander. Det kan forårsake permanent skade på skjermen.
- Koble fra produktet når det ikke blir brukt over lengre tid.
- Slå av skjermen og koble fra strømkabelen før du rengjør skjermen. Skjermen må bare rengjøres med en myk klut som er fuktet i vann. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Ikke plasser produktet nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Utsett aldri produktet for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet.
- Mist aldri produktet i bakken. Hvis du mister produktet i bakken, vil det bli skadet.
- Kontroller at du bare installerer og bruker tjenester eller programvare fra pålitelige kilder uten virus eller skadelig programvare.
- Dette produktet er utformet kun for bruk innendørs.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til dette produktet.

Slå av PhotoAlbum før du legger det i bæreevnen.

Merknad



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Respekter opphavsrettigheter



Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Resirkulering



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.




For å sikre at produktet er funksjonelt og trygt å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter hvor en faglært kan fjerne eller bytte batteriet. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

! Forsiktig

- EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIET BYTTES MED EN TYPE SOM IKKE ER RIKTIG.
- KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
- Ta aldri ut det innebygde batteriet med mindre produktet skal kastes.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

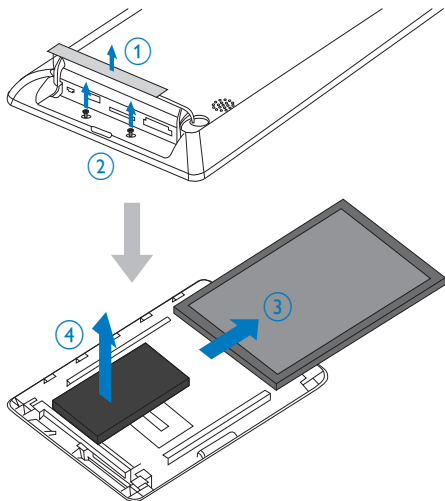

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆENGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOTA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klasse II-erklæring

Symbol for klasse II-utstyr:



Dette symbolet indikerer at produktet har et dobbelt isoleringssystem.

2 Ditt PhotoAlbum

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Dette er et digitalt PhotoAlbum fra Philips med innebygd oppladbart batteri.


Philips digitale PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** kan du bruke til følgende:

- Vise JPEG-bilder
- Opprette påminnelser om spesielle hendelser

Philips digitale PhotoAlbum **SPH8528** kan du bruke til følgende:

- Vise JPEG-bilder
- Spille av videoklipp fra et kamera
- Spille av bakgrunnsmusikk
- Opprette påminnelser om spesielle hendelser

Innholdet i esken




- Philips digitale PhotoAlbum



- Dokkingstasjon for lading



- Vekselstrømsadapter

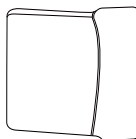

- Bæreveske (kun til SPH8528)





- CD-ROM med brukerhåndbok



- Hurtigveiledning

Oversikt over PhotoAlbum

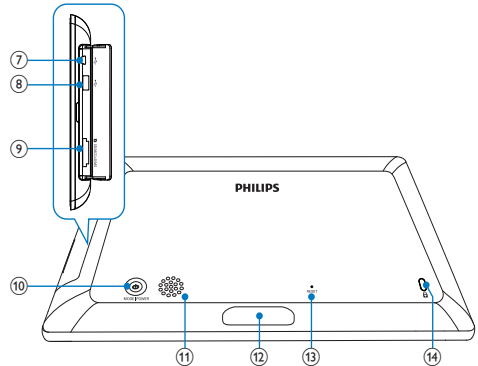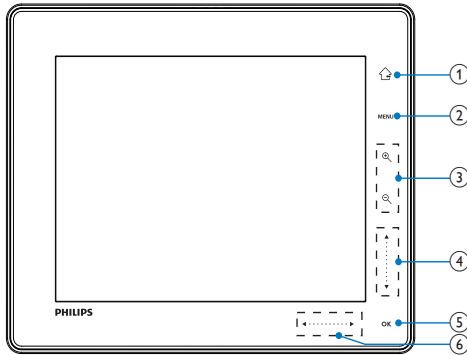

1

- Hold nede for å gå til startskjermen
- Slik kommer du tilbake til menyen over

2 MENU

- Trykk for å åpne/lukke alternativmenyen

3 Zoom-knapper

- - Trykk for å zoome inn
 - Trykk for å bytte modus (bølgemodus -> albummodus -> lysbildeframvisningsmodus -> zoom inn to ganger -> zoom inn fire ganger)
- - Trykk for å zoome ut
 - Trykk for å bytte modus (bølgemodus <- albummodus <- lysbildeframvisningsmodus <- zoom ut to ganger <- zoom ut fire ganger)

4 Opp-/ned-skyvebryter

- - Trykk for å rulle opp eller øke volumet
- - Trykk for å rulle ned eller senke volumet

5 OK

- Trykk for å spille av lysbildeframvisningen/videoen eller sette den på pause
- Trykk for å bekrefte et valg

6 Venstre-/høyre-skyvebryter

- Skyv venstre-/høyreskyvebryteren raskt fra venstre til høyre for å låse opp berøringspanelet.
- - Trykk for å rulle mot venstre, skyv for å hoppe mot venstre
- - Trykk for å rulle mot høyre, skyv for å hoppe mot høyre

7 Mini-USB-kontakt

8 USB-kontakt (kun for SPH8528)

9 SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kortspor

10

- Trykk for å slå på PhotoAlbum.
- Trykk og hold nede for å slå av PhotoAlbum
- Trykk for å bytte modus (mellom lysbildeframvisning og klokke/kalender eller mellom bølgevisning og albumvisning)

11 Høytaler

- ⑫ Kontakt til dokkingstasjonen for lading
- ⑬ RESET
- ⑭ 🔒 Kensington-lås

3 Komme i gang



Forsiktig

- Bruk bare kontrollene slik det er beskrevet i brukerhåndboken.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet.

Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnummer

Serienummer

Lade opp det innebygde batteriet




Merknad


- Lad opp det innebygde batteriet før du bruker PhotoAlbum for første gang. Med et fulladet, innebygd batteri kan du bruke PhotoAlbum i opptil 1 time for SPH8408/SPH8428 eller 2 timer for SPH8528.

Modus	Ladetid
På	– 2,5 timer (SPH8408/ SPH8428) – 4 timer (SPH8528)
Av	2,5 timer


- 1 Koble DC-støpselet på den medfølgende strømledningen til **DC**-kontakten på den medfølgende dokkingstasjonen for lading.

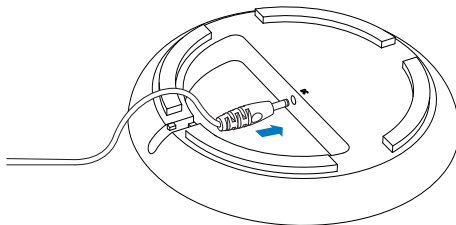


- 2 Tre ledningen gjennom ledningskanalen.

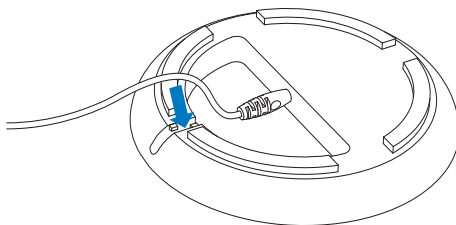


- 3 Koble AC-støpselet på strømledningen til et strømuttak.

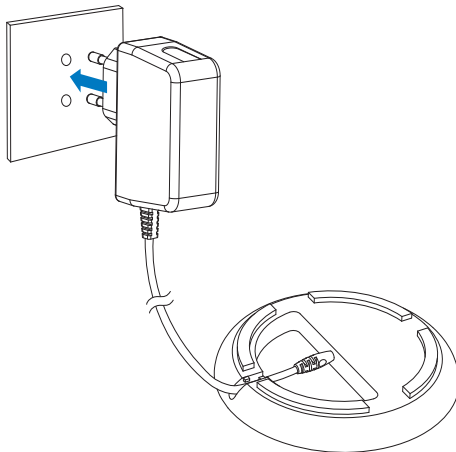

- 4 Koble PhotoAlbum til dokkingstasjonen for lading.

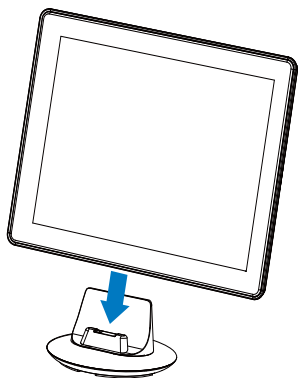

- Hvis PhotoAlbum er slått av, blinker LED-lampene under venstre-/høyreskyvebryteren og knappen **OK** mens ladingen pågår. Når det innebygde batteriet er fulladet, slutter lampene å blinke.

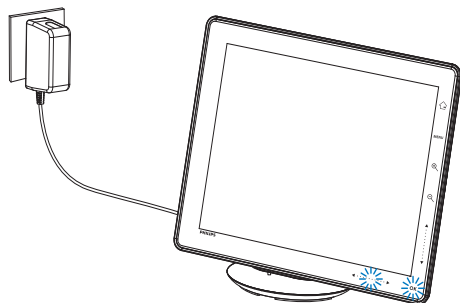

Tips

- Batteriets levetid varierer med bruk.
- For å få maksimal levetid for batteriet bør du ha PhotoAlbum koblet til nettstrøm.

Oversikt over batteri-/statusikonene

Skjermen viser omtrentlig statusnivå for det innebygde batteriet og strømstatus for PhotoAlbum slik:

Ikone	Status
	Batterinivå 0~5 %
	Batterinivå 5~20 %
	Batterinivå 20~40 %
	Batterinivå 40~60 %
	Batterinivå 60~80 %
	Batterinivå 80~100 %
	PhotoAlbum lades opp
	PhotoAlbum i dokkingstasjon, tilkoblet AC-strøm, lades ikke

Slå på PhotoAlbum

Merknad

- Når du kobler PhotoAlbum til en strømforsyning, slås PhotoAlbum på automatisk.

- 1 Når PhotoAlbum er slått av og koblet til strømforsyningen, trykker du på ϕ for å slå på PhotoAlbum.

Den første gangen du slår på PhotoAlbum:

- Du får beskjed på skjermen om å velge et språk.



- Velg et språk, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.



- Du får beskjed på skjermen om å angi klokkeslett og dato.



- Trykk på $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for å angi klokkeslettet, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

→ Startskjerm bildet vises.



Hvis demofunksjonen er aktivert:

→ Når strømkabelen er koblet til strømuttaket, slås PhotoAlbum i dokkingstasjonen for lading på automatisk.

- Angi klokkeslett og dato hvis dette er aktuelt.

→ PhotoAlbum starter demolysebildet fremvisningen.

Slå av PhotoAlbum

Merknad

- Du kan ikke slå av PhotoAlbum før alle kopierings- og lagringshandlingene er fullført.
- Du slår av PhotoAlbum ved å trykke på  og holde den nede i ca. to sekunder.

Overføre mediene dine

Overføre medier med en lagringsenhet


Forsiktig

- Du må ikke koble lagringsenheten fra PhotoAlbum under medieoverføringen.


PhotoAlbum støtter de fleste typer av følgende lagringsenheter:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashstasjon (kun SPH8528)

- 1 Åpne dekkelet på siden av PhotoAlbum.
- 2 Sett inn lagringsenheten i PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

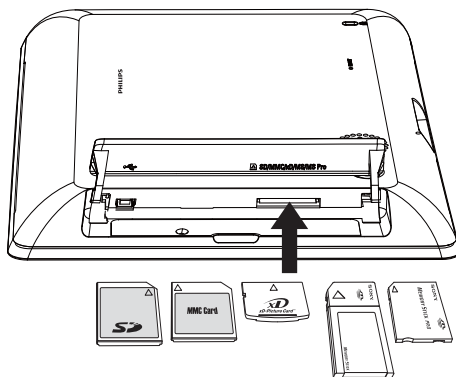

SPH8528

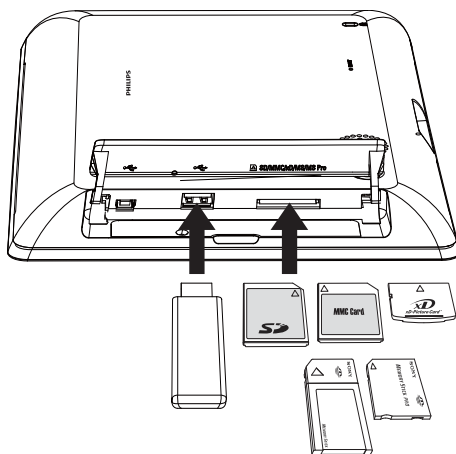


↳ Det vises en alternativmeny.



- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Play Inserted Content]** (SPH8528): Velg dette alternativet for å spille av medier på enheten
- **[Browse]**: Velg dette alternativet for å bla gjennom medier på enheten
- **[Copy to PhotoAlbum]**: Velg dette alternativet for å starte overføringsprosessen

3 Velg **[Copy to PhotoAlbum]**, og trykk deretter på **OK**.

↳ Det vises en bekreftelse.

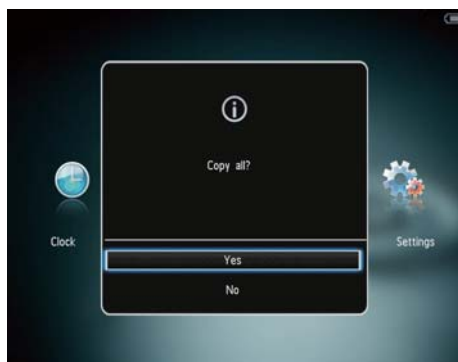

Slik velger du alle medier:

- 1 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et album på PhotoAlbum for å lagre mediene, og trykk deretter på **OK**.

Slik velger du ett bestemt medium:

- 1 Velg **[No]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg en mappe, og trykk deretter på **▶**.
- 3 Trykk på **▲** / **▼** / **◀** / **▶** og deretter **OK** for å velge eller oppheve valget av et medium.
- 4 Trykk på **MENU** for å fortsette overføringen.
- 5 Velg et album på PhotoAlbum for å lagre bildene/videoene/musikken, og trykk deretter på **OK**.

- Når du skal fjerne en lagringsenhet, trekker du den ut av PhotoAlbum.


Overføre medier med en PC




Forsiktig

- Du må ikke koble PhotoAlbum fra datamaskinen under medieoverføringen.

- 1 Koble en USB-kabel til PhotoAlbum og datamaskinen.
SPH8408/SPH8428

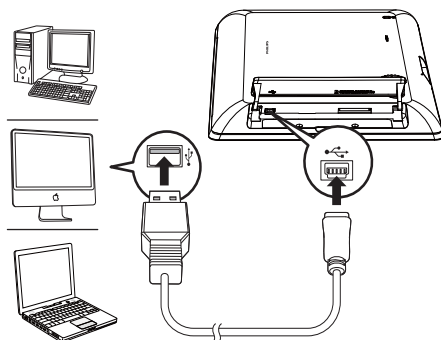

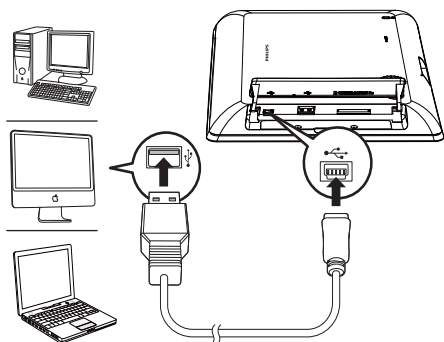

↳ Du kan dra og slippe mediene fra datamaskinen til et album på PhotoAlbum.

- 2 Når overføringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og PhotoAlbum.

Tips

- Du kan overføre medier fra PhotoAlbum til en datamaskin.
- Overføringshastigheten avhenger av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen på datamaskinen.

Hurtigmeny

- 1 Trykk på **MENU** i startskjermbildet.
↳ Hurtigmenyen vises.



- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
 - 3 Følg instruksjonene på skjermen for å justere lysstyrken eller vise statusen for PhotoAlbum.
- Hvis du vil lukke hurtigmenyen, trykker du på **MENU** en gang til.

Legg merke til disse tastaturikonene

	Skriv inn tekst på engelsk
	Skriv inn tekst på støttede europeiske språk
	Skriv inn tekst på forenklet kinesisk
	Skriv inn tekst på russisk
	Bytt til utvalgte symboler, tegnsettinger, alfabeter eller numre
	Veksle mellom store og små bokstaver
	Sett inn mellomrom
	Sett inn linjeskift

4 Spille av

Vise bilder

Merknad

- Du kan vise JPEG-bilder i lysbildefremvisningsmodus på PhotoAlbum.

- 1 Velg **[Play]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Bilder vises i lysbildefremvisningsmodus.
- ↳ (SPH8528) Bilder/videoklipp vises i lysbildefremvisningsmodus. Hvis du har tilgjengelige musikkfiler, spilles bildene av med bakgrunnsmusikk som standard.

I lysbildefremvisningsmodus:

- Trykk på ◀▶ for å velge forrige/neste bilde.
- Hvis du vil sette lysbildefremvisningen på pause, trykker du på **OK**.
- Hvis du vil fortsette lysbildefremvisningen, trykker du på **OK** igjen.
- Trykk på 🔍 for å vise bilder/videofiler i albummodus.

- Trykk på 🔍 to ganger for å vise bilder/videofiler i bølgemodus.
- Skyv den høyre/venstre skyvebryteren raskt fra venstre til høyre for å vise bilder i filmklippmodus.

I filmklippmodus:

- Trykk på ◀▶ for å velge forrige/neste bilde eller video.
- Hvis du vil gå tilbake til lysbildefremvisningsmodus, trykker du på **OK**.


Tips

- Hvis ingen knapper blir aktivert på ca. 15 sekunder, blir filmklippet borte, og lysbildefremvisningen fortsetter.

Administrere lysbildefremvisning og bilder

Du kan gjøre følgende for å behandle bildene i lysbildefremvisningsmodus eller i innstillingene for lysbildefremvisning:

- 1 Trykk på **MENU**.
 - ↳ Det vises en alternativmeny.

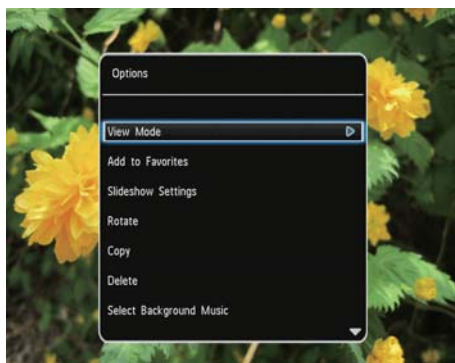

- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
 - **[View Mode]**: Velg visningsmodus
 - **[Add to Favorites]**: Legg til mediet i albumet **[Favorites]** på PhotoAlbum

- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Angi intervallet i lysbildefremvisningen
 - **[Shuffle]:** Spill av medier tilfeldig eller ikke
 - **[Color Tone]:** Velg farge på bildet
 - **[File Type]** (SPH8528): Velg filtypen som skal vises i lysbildefremvisningen
 - **[Transition Effect]:** Velg overgangseffekt
 - **[Background Color]:** Velg bakgrunnsfarge
- **[Rotate]:** Velg hvilken retning bildet skal roteres i
- **[Copy]:** Kopier bildet til et annet album
- **[Delete]:** Slett bildet
- **[Select background music]** (SPH8528): Slå av/på bakgrunnsmusikken for lysbildefremvisningen
- **[Brightness]:** Trykk på ▲▼ for å justere lysstyrken på skjermen


Zoom og beskære et bilde

Når det er valgt enkeltvisningsmodus, kan du zoome inn på et bilde, beskære det og lagre det som et nytt bilde. Dette gjør du slik:

- 1 Trykk på  mens du er i lysbildefremvisningsmodus for å zoome inn på et bilde.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **[Crop and Save]**, og trykk deretter på **OK**.



↳ Det vises en bekreftelse.

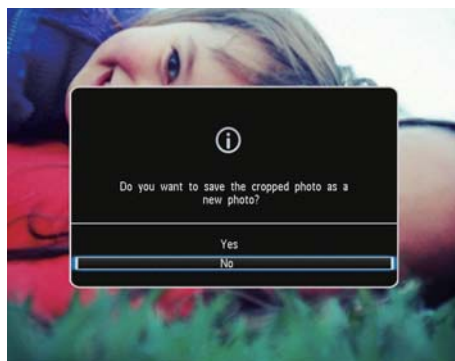

- 4 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil avbryte handlingen, velger du **[No]** og trykker på **OK**.
- 5 Velg et album, eller opprett et album for å lagre det nye bildet, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Når bildet er lagret, går PhotoAlbum tilbake til modusen for lysbildefremvisning.

Slik oppretter du et album for å lagre det beskårne bildet:

- 1 Velg **[Create New Album]**, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Trykk på ▼ to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge ✓ og deretter trykke på **OK**.
- 5 Trykk på **OK** for å starte lagringsprosessen.

Spille av videoer (SPH8528)



Merknad

- **SPH8528** spiller av de fleste videoklipp fra et digitalt stillbildekamera i formatene M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) og MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Noen videoklipp kan ha kompatibilitetsproblemer når de spilles av på PhotoAlbum. Før avspilling må du kontrollere at disse videoklippene er kompatible med PhotoAlbum.
- Det kan hende at noen videoklipp i formater som ikke er kompatible med PhotoAlbum, kan bli avspilt uten lyd, og med ikonet  synlig på skjermen.
- I album-/miniaturbilde-/filmklippmodus vises det en videofil med ikonet  øverst.

- 1 Velg [**Browse**] på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Trykk på  for å gå til albummodus.
- 3 Velg en mappe, og trykk deretter på ► for å åpne mappen.
- 4 Velg en video, og trykk deretter på **OK**.

Under videoavspilling:


- Trykk på ▲/▼ hvis du vil justere volumet.
- Trykk på **OK** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- Trykk på ◀/▶ for å spille av forrige/ neste video.
- Skyv venstre-/høyre-skyvebryteren raskt en gang for 2x-spoling, to ganger for 4x-spoling og en tredje gang for å gå tilbake til normal hastighet.

- Trykk på **OK** under rask spoling fremover for å gå tilbake til normal hastighet.

Behandle videoer (SPH8528)

Du kan gjøre følgende for å behandle videoene du spiller av:

- 1 Trykk på **MENU** under avspilling.
↳ Det vises en alternativmeny.

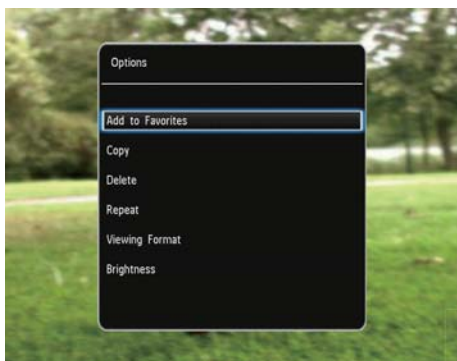

- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Legg til videoen i albumet **[Favorites]** på PhotoAlbum
 - **[Copy]**: Kopier videoen til et annet album
 - **[Delete]**: Slett videoen
 - **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: Spill av i sløyfe
 - **[Play Once]**: Spill av én gang
 - **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]**: Spill av på hele skjermen
 - **[Original]**: Spill av i originalformat
 - **[Brightness]**: Øk lysstyrken

Spille av bakgrunnsmusikk (SPH8528)



Merknad

- Kun MP3- og WAV-musikkfiler kan spilles av på PhotoAlbum.

- 1 Trykk på **MENU** under bildevisningen.
↳ Det vises en alternativmeny.
- 2 Trykk gjentatte ganger på ▼ for å velge **[Select background music]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Select Music]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg en mappe.
- 5 Velg musikk.
 - Hvis du vil velge all musikken i mappen, fortsetter du med **trinn 6**.
 - Hvis du vil velge ett musikkstykke i mappen, trykker du på ► før du velger musikken.
- 6 Trykk på **OK**.

Hvis du allerede har valgt musikk:

- Velg **[Music On]** på menyen **[Select background music]**, og trykk deretter på **OK**.
- Valgte musikkfiler spilles av.
- **Når du vil stoppe musikkavspillingen**, velger du **[Music Off]**, og deretter trykker du på **OK**.
- **Hvis du vil justere volumet under avspilling av musikken**, trykker du på ▲/▼.

Musikkmeny:

- 1 Velg en musikkmappe, og trykk deretter på **MENU**.
↳ Musikkmenyen vises.
- 2 Velg et alternativ for å fortsette.
 - Kopier musikk til en annen mappe
 - Slett musikk
 - Juster musikkvolum

5 Bla gjennom

Bla gjennom og behandle album og medier

Du kan bla gjennom og behandle album og medier i bølgemodus eller albummodus.

- **Bølgemodus:**



- **Albummodus:**



- I bølge- eller albummodus kan du trykke på **OK** én gang for å vise et bilde i pausemodus, eller
- trykke på **OK** to ganger for å starte lysbildeframvisningen

Behandle album og medier:

- 1 Velg album/enhet, og trykk på **MENU**.
↳ Det vises en alternativmeny.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.

Enhetsmeny:




- **[Add to Favorites]:** Legg til medier på enheten i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]:** Opprett et album
- **[Copy]:** Kopier medier på enheten til et annet album
- **[Move]:** Flytt medier på enheten til et annet album
- **[Delete]:** Slett medier på enheten
- **[Group by]:** Grupper medier på enheten etter navn eller dato

Bla gjennom album:

- 1 Velg **[Browse]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
↳ Albumene vises i bølgemodus.
- 2 Trykk på **[OK]** for å gå til albummodus.
 - Hvis du vil gå tilbake til bølgemodus, trykker du på **[OK]**.

Albummeny:

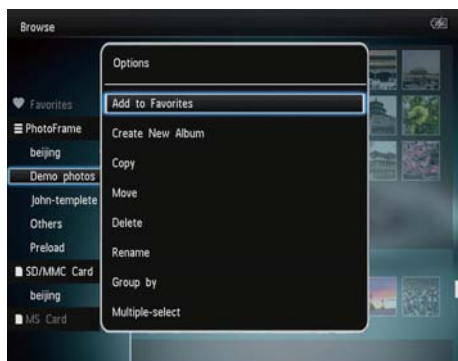

- **[Add to Favorites]:** Legg til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]:** Opprett et album
- **[Copy]:** Kopier medier i albumet til et annet album
- **[Move]:** Flytt medier i albumet til et annet album
- **[Delete]:** Slett medier i albumet
- **[Rename]:** Gi albumet nytt navn
- **[Group by]:** Grupper medier i albumet etter navn eller dato
- **[Multiple-select]:** Velg flere bilder for å behandle dem

- **[Copy]:** Kopier medier i albumet til et annet album
- **[Move]:** Flytt medier i albumet til et annet album
- **[Delete]:** Slett medier i albumet
- **[Rotate]** (kun for bildemenyen): Roter bildet i albumet
- **[Color Tone]** (kun for bildemenyen): Velg farge på bildet
- **[Group by]:** Grupper medier i albumet etter navn eller dato
- **[Multiple-select]:** Velg flere bilder for å behandle dem

Når du velger albumet **[Favorites]**, vises en annen meny.

- **[Remove from Favorites]:** Fjern medier fra albumet **[Favorites]**
- **[Copy]:** Kopier medier i albumet til et annet album
- **[Delete]:** Slett medier i albumet
- **[Group by]:** Grupper medier i albumet etter navn eller dato

Legge til medier i favorittalbumet


Slik legger du til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**:

- 1 Velg **[Add to Favorites]**, og trykk deretter på **OK**.

Opprett et album

- 1 Velg **[Create New Album]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på ▼ to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge ✓ og deretter trykke på **OK**.

Miniatyrbildemeny:

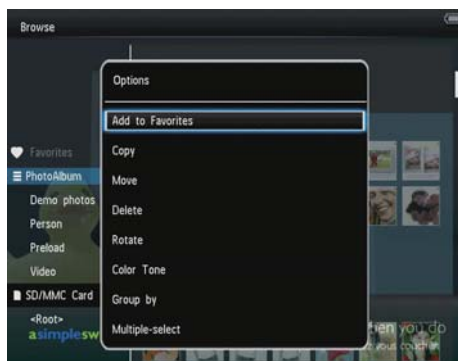

- **[Add to Favorites]:** Legg til medier fra albumet i albumet **[Favorites]**

- 5 Trykk på **OK** for å starte lagringsprosessen.

Kopiere medier

- 1 Velg **[Copy]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målablum, og trykk deretter på **OK** for å starte kopieringen.

Flytte medier

- 1 Velg **[Move]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målablum, og trykk deretter på **OK** for å starte flyttingen.

Slette medier

- 1 Velg **[Delete]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en bekreftelse.
- 2 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å begynne slettingen.
 - Hvis du vil avbryte handlingen, trykker du på  og holder den nede.

Gruppere medier

Du kan gruppere medier i album etter dato eller navn.

- 1 Velg **[Group by]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg en grupperingsmetode.
 - Hvis du vil gruppere etter navn, velger du **[Name]** og trykker deretter på **OK**.
 - Hvis du vil gruppere etter dato, velger du **[Date]** og trykker deretter på **OK**.

Gi nytt navn til et album

- 1 Velg **[Rename]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Et tastatur vises.
- 2 Trykk på  to ganger for å åpne tastaturet.

- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge  og deretter trykke på **OK**.

Velge flere bilder for å behandle dem

- 1 Velg **[Multiple-select]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg medier:
 - Hvis du vil velge alle medier i albumet, trykker du på **OK**.
 - Hvis du bare vil velge enkelte medier, trykker du på // og **OK** for å velge et medium. Deretter gjentar du dette trinnet for å velge flere.
 - Hvis du vil oppheve valget av et medium, velger du det og trykker på **OK** igjen.
- 3 Når du er ferdig med å velge, trykker du på **MENU** for å fortsette.
↳ Det vises en alternativmeny.
- 4 Velg et alternativ for å fortsette.
 - **[Add to Favorites]**: Legg de valgte mediene i albumet **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Kopier de valgte mediene til et annet album
 - **[Move]**: Flytt de valgte mediene til et annet album
 - **[Delete]**: Slett de valgte mediene
 - **[Rotate]**: Roter de valgte mediene
 - **[Play slideshow]**: Spill av de valgte mediene i lysbildefremvisningsmodus

Roter bilder

- 1 Velg **[Rotate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg en vinkel for å rotere, og trykk deretter på **OK**.

6 Klokke

Vise klokken


- 1 Velg **[Clock]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



→ En klokke/kalender vises.

Klokkemeny

- 1 Når det vises en klokke/kalender, trykker du på **MENU** for å åpne klokkemenyen.

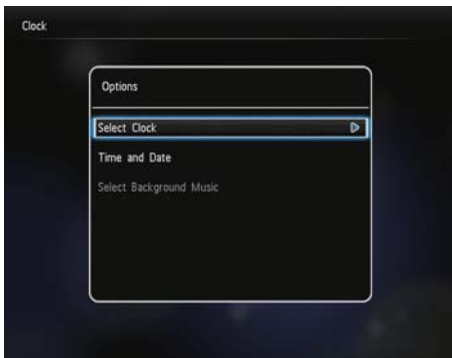


- **[Select Clock]:** Velg en annen klokke- eller kalendermal som skal vises.
- **[Time and Date]:** Trykk på ▲/▼/◀▶ for å stille inn dato/klokkeslett eller velge

et dato-/klokkeslettformat. Se delen Innstillinger – angi klokkeslett og dato hvis du vil ha mer informasjon.

- **[Select background music]** (SPH8528): Velg bakgrunnsmusikk for å spille av i klokkemodus.

Velg stil for klokke/kalender

- 1 Velg **[Select Clock]** på klokkemenyen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på ◀▶ for å velge en klokke- eller kalendermal, og trykk deretter på **OK**.

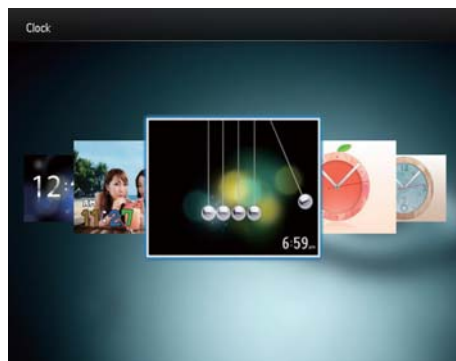

- Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, holder du nede ⏏.


7 Påminnelse for hendelse

Angi en påminnelse for hendelse


- 1 Velg **[Event Reminder]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Create Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK**.

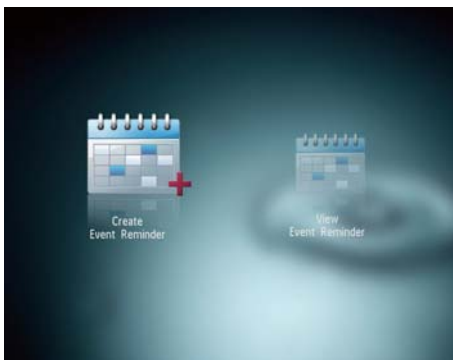


- 3 Trykk på ◀▶ for å velge mal for påminnelse for hendelse, og trykk deretter på **OK**.

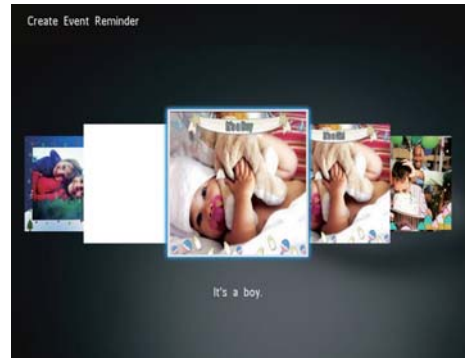

↳ Det vises en liste med alternativer:


- (SPH8528) Legg til musikk i påminnelsen.
- Endre bilde i påminnelsen.
- Rediger teksten i påminnelsen.
- Angi korrekt klokkeslett og dato hvis det er aktuelt.

- 4 Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK**.

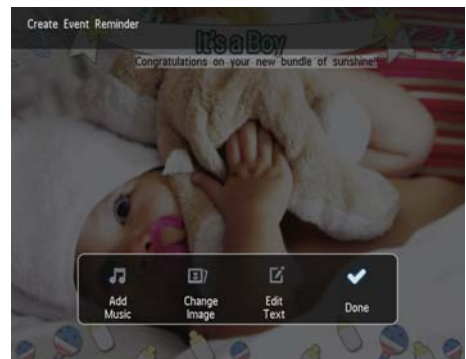

↳ Du får en beskjed på skjermen som ber deg om å fastsette tidspunkt for påminnelsen.

5 Fastsett tidspunktet for meldingen.

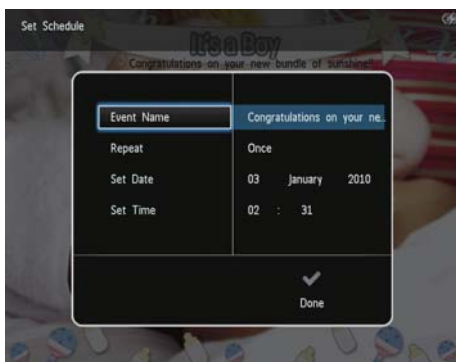

- **[Event Name]:** Angi navnet. Se Angi navnet på en påminnelse hvis du vil ha mer informasjon.
- **[Repeat]:** Velg en gjentakelsesfrekvens
- **[Set Date]:** Angi dato eller dag
- **[Set Time]:** Angi klokkeslett

6 Når du har fullført påminnelsen, velger du [Done] og trykker på OK.



- Hvis du vil vise tilgjengelige påminnelser, velger du **[View Event Reminder]**.
- Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, holder du **⏮** nede.

Angi navnet på påminnelsen for hendelsen

- 1 Velg **[Event Name]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **▼** to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge **✓** og deretter trykke på **OK**.




Redigere en påminnelse


- 1 Velg **[Event Reminder]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Create Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK**.

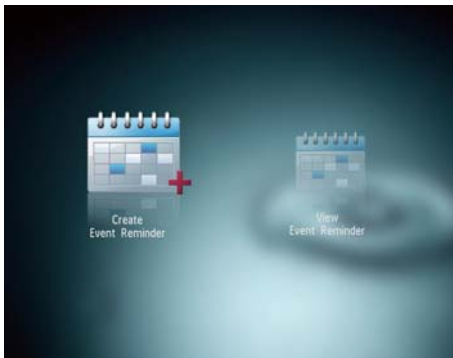


- 3 Trykk på ◀▶ for å velge mal for påminnelse for hendelse, og trykk deretter på **OK**.

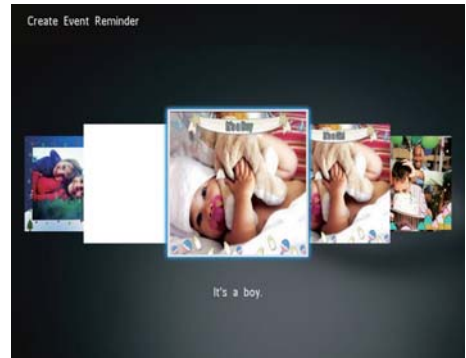

- 4 Velg et av de følgende alternativene for å redigere en påminnelse.
 - **[Add Music]** (SPH8528): Legg til musikk i påminnelsen
 - **[Change Image]**: Endre bilde i påminnelsen
 - **[Edit Text]**: Rediger teksten i påminnelsen

Legg til bakgrunnsmusikk i påminnelsen for hendelsen:


- 1 Velg **[Add Music]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

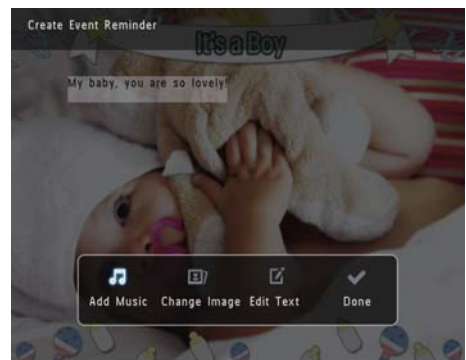

- 2 Velg et musikkstykke som er tilgjengelig i PhotoAlbum, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Slik endrer du bildet i påminnelsen for hendelsen:


- 1 Velg **[Change Image]**, og trykk deretter på **OK**.

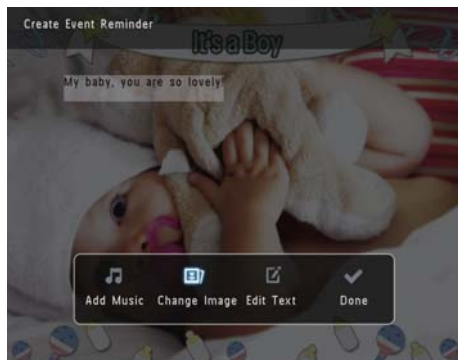


- 2 Velg et bilde som er tilgjengelig i PhotoAlbum, og trykk deretter på **OK**.

Slik redigerer du teksten i en påminnelse:


- 1 Velg **[Edit Text]**, og trykk deretter på **OK**.

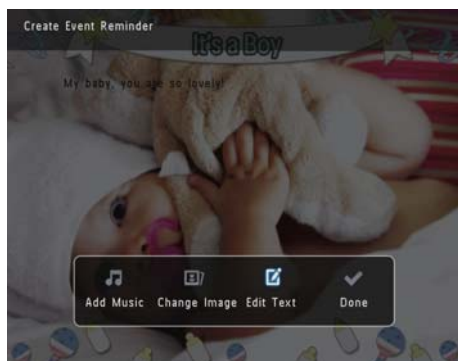


- 2 Velg en forhåndsinnstilt mal, og trykk deretter på **OK**.
↳ Tastaturet vises.

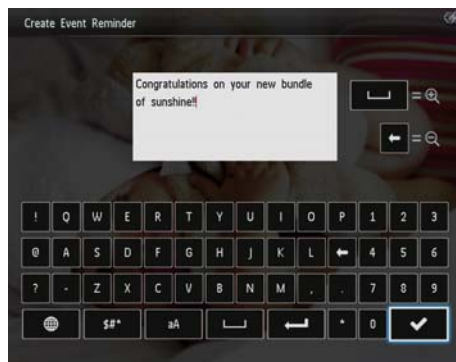

- 3 Trykk på ▼ to ganger for å åpne tastaturet.
- 4 Velg et alfabet/tall for å skrive inn teksten, og trykk deretter på **OK**.
 - Velg metode for å skrive inn tekst – se “Legg merke til disse tastaturikonene”.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 5 Når du har skrevet inn teksten, må du trykke på ✓ og deretter på **OK**.
- 6 Trykk på ▲▼/◀▶ for å plassere teksten, og trykk deretter på **OK**.

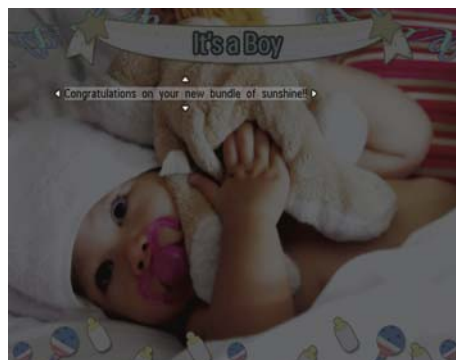

- 7 Trykk på ▲▼/◀▶ for å velge farge og skrifttype for teksten, og trykk deretter på **OK**.

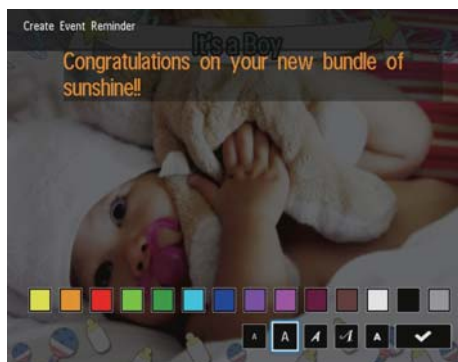


- 8 Flytt til ✓, og trykk deretter på **OK**.
9 Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK**.

Vise en påminnelse


- 1 Velg **[Event Reminder]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[View Event Reminder]**, og trykk deretter på **OK**.

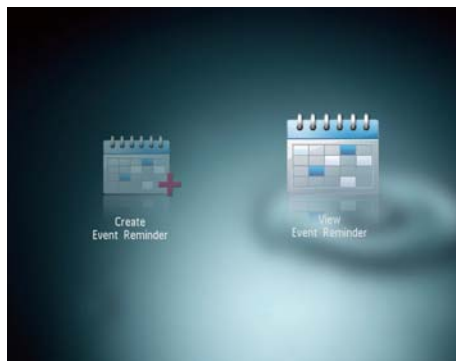

- 3 Velg en påminnelse, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en påminnelse.
- Trykk på **MENU**, og velg deretter ett av følgende alternativer for å fortsette.

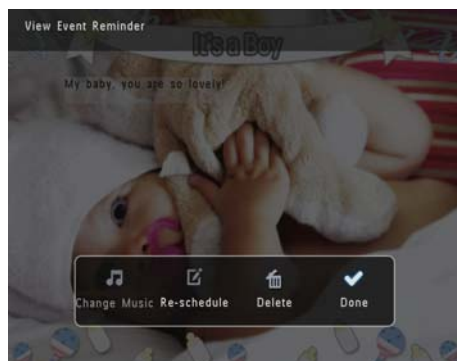

- [Change Music]** (SPH8528): Endre bakgrunnsmusikk i påminnelsen
- [Re-schedule]**: Endre tidspunkt for påminnelsen
- [Delete]**: Slette påminnelsen
- Hvis du vil gå tilbake og vise andre påminnelser, velger du **[Done]**, og deretter trykker du på **OK**.

8 Innstillinger

Velge et skjermsspråk

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Language]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg et språk, og trykk deretter på **OK**.



Juster lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på PhotoAlbum for å oppnå den beste visningen.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Brightness]**, og trykk deretter på **OK**.



- 3 Trykk på **▲▼** for å justere lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Angi klokkeslett/dato

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Set Time]** / **[Set Date]**, og trykk deretter på **OK**.




- 4 Trykk på **▲/▼/◀▶** for å justere minutt/time/dag/måned/år, og trykk deretter på **OK**.

Angi klokkeslett-/datoformat

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, og trykk deretter på **▶**.
- 4 Velg et format, og trykk deretter på **OK**.

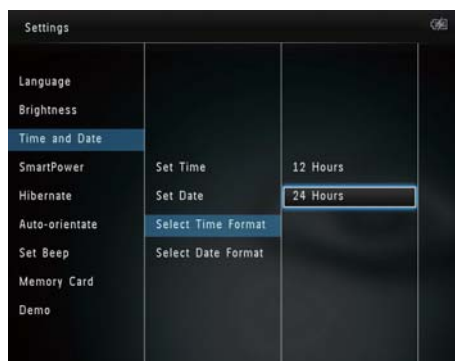

Angi SmartPower-timeren

Med SmartPower-timeren kan du konfigurere tidspunkt for når PhotoAlbum-skjermen skal slås på eller av automatisk. Når skjermen slås av automatisk, går PhotoAlbum i standby (ventemodus).

Merknad

- Kontroller at klokken på PhotoAlbum er riktig stilt.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[SmartPower]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Timer]**, og trykk deretter på **►**.



- 4 Velg **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Velg **[Off]**, og trykk deretter på **OK** for å slå av SmartPower-funksjonen.
- 5 Trykk på **▲▼/◀▶** for å stille klokken, og trykk deretter på **OK**.

Tips

- Når PhotoAlbum er i standby (ventemodus), kan du trykke på **⏻** for å aktivere PhotoAlbum.
- Når PhotoAlbum bruker det innebygde batteriet: Hvis det har gått lang tid uten bruk, reduseres lysstyrken på bakgrunnsbelysningen på skjermen, og deretter settes hele apparatet i standby-modus.


Sette PhotoAlbum i dvalemodus

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Hibernate]**, og trykk deretter på **OK**.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- ↳ Etter den angitte tidsperioden går PhotoAlbum i dvalemodus.
 - Hvis du vil deaktivere dvalemodusen, velger du **[Never]**, og deretter trykker du på **OK**.

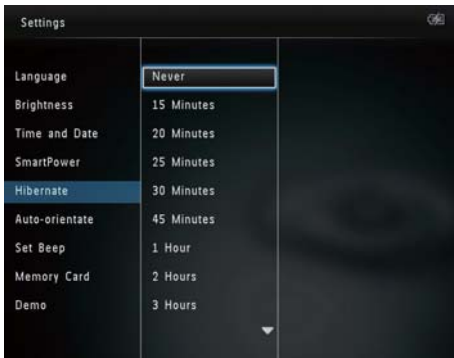

- Når du vil få PhotoAlbum ut av dvalemodus, trykker du på ϕ .

Angi automatisk retning

Med funksjonen for automatisk retning kan du spille av bilder i riktig retning avhengig av om PhotoAlbum har en horisontal eller vertikal retning.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Auto-orientate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[On]**, og trykk deretter på **OK**.



- Hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk retning, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK**.

Slå knappelyd av eller på

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Set Beep]**, og trykk deretter på **OK**.



- 3 Velg **[On]** for å slå på knappelyden.
- Hvis du vil slå av knappelyden, velger du **[Off]**.
- 4 Trykk på **OK**.

Beskytte/fjerne beskyttelse av innhold på en lagringsenhet

Med PhotoAlbum kan du slette innhold på en lagringsenhet som er tilgjengelig på PhotoAlbum. Hvis du vil beskytte innhold på en lagringsenhet mot utilsiktet sletting, kan du deaktivere slettefunksjonen på en lagringsenhet.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Memory Card]**, og trykk deretter på **OK**.



- 3 Velg **[Enable Delete]** / **[Disable Delete]**, og trykk deretter på **OK**.

Slå demo av/på



Merknad

- Demofunksjonen fungerer bare under bilde- eller videofremvisning.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



2 Velg [Demo], og trykk deretter på OK.



- 3 Velg [On], og trykk deretter på OK.
- ↳ Demofunksjonen er aktivert.
 - ↳ Når demomodusen er PÅ, spiller PhotoFrame av demolysbildefremvisningen automatisk så snart strømkabelen kobles til.
- Under demovisningen kan du trykke på  for å avslutte den.
 - Hvis du vil deaktivere demovisning ved oppstart, velger du [Off] og trykker deretter på OK.

Innstillinger for lysbildefremvisning

Velge lysbildeintervall

- 1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk deretter på OK.



- 2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Interval], og trykk deretter på OK.



- 4 Velg et lysbildeintervall, og trykk deretter på OK.

Velge rekkefølge for lysbildefremvisning

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Shuffle]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Hvis du vil vise lysbildene i tilfeldig rekkefølge, velger du **[On]**, og deretter trykker du på **OK**.
 - Hvis du vil vise lysbildene i rekkefølge, velger du **[Off]**, og deretter trykker du på **OK**.

Velge visningsmodus for lysbildefremvisningen


- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[View Mode]**, og trykk deretter på **OK**.



- 4 Velg en visningsmodus for lysbildefremvisningen, og trykk deretter på **OK**.

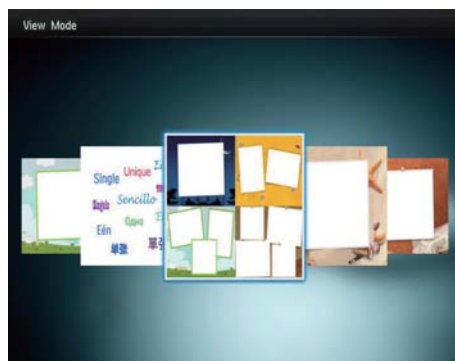


Velg filtype for lysbildefremvisningen (SPH8528)

Du kan velge typen fil som skal vises i lysbildefremvisningsmodus.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[File Type]**, og trykk deretter på **OK**.

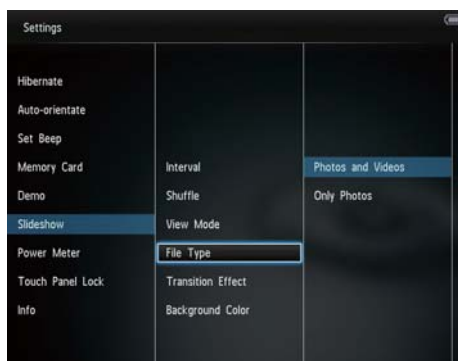


- 4 Når du vil vise bilder og videoer i lysbildefremvisningsmodus, velger du **[Photos and Videos]**, og deretter trykker du på **OK**.
 - Når du vil vise kun bilder i lysbildefremvisningsmodus, velger du **[Only Photos]**, og deretter trykker du på **OK**.

Velg en overgangseffekt

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Transition Effect]**, og trykk deretter på **OK**.

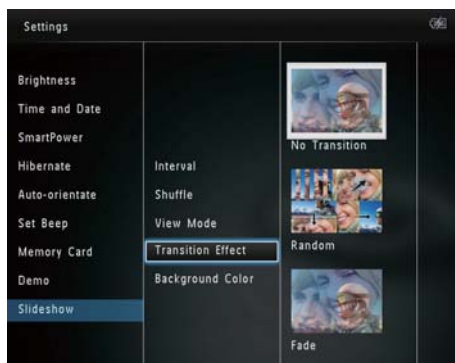

- 4 Velg en overgangseffekt, og trykk deretter på **OK**.

Velg bakgrunnsfarge

Du kan velge en bakgrunnsrammefarge for bilder som er mindre enn skjermen på PhotoAlbum.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Background Color]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[RadiantColor]** / en bakgrunnsfarge / **[Auto-fit]**, og trykk deretter på **OK**.



- ↳ Hvis du velger **[RadiantColor]**, utvider PhotoAlbum fargen på kantene av et lite bilde som ikke fyller hele skjermen, for å fylle skjermen uten svarte striper eller forvrengning av sideforhold.




- ↳ Hvis du velger en bakgrunnsfarge, viser PhotoAlbum et bilde med en bakgrunnsfarge.



- ↳ Hvis du velger **[Auto-fit]**, forlenger PhotoAlbum bildet for å fylle skjermen med bildeforvrengning.



- 2 Velg **[Power Meter]**, og trykk deretter på **OK**.

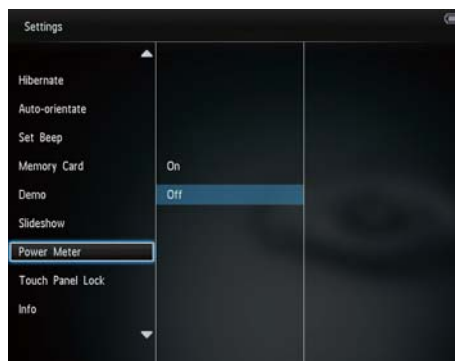

- 3 Velg **[On]**, og trykk deretter på **OK** for å vise strømmåleren.
- Velg **[Off]**, og trykk deretter på **OK** for å skjule strømmåleren.

Strømmåler

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.




Låse opp berøringspanelet

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Touch Panel Lock]**, og trykk deretter på **OK**.

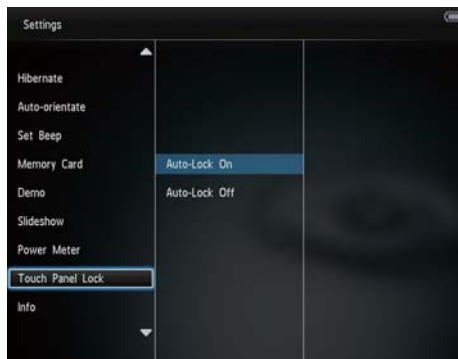

- 3 Velg **[Auto-Lock On]** for å aktivere låsen, og trykk deretter på **OK**.

- ↳ Hvis ingen knapper er aktivert på ca. 10 sekunder, låses berøringspanelet automatisk, og LED-lampene på berøringspanelet slås av.
- Velg **[Auto-Lock Off]** for å deaktivere låsen.

Slik aktiverer du det låste berøringspanelet:

- 1 Trykk på en hvilken som helst knapp.
↳ LED-lampene begynner å lyse.
- 2 Skyv venstre-/høyre-skyvebryteren raskt fra venstre til høyre for å låse opp berøringspanelet.

Vise informasjon for PhotoAlbum

Du kan finne modellnavn, PhotoAlbums fastvareversjon og minnestatusen til PhotoAlbum og andre enheter som er tilgjengelige, på PhotoAlbum.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Info]**.



- ↳ Informasjonen for PhotoAlbum vises på skjermen.

Tilbakestill alle innstillingene til standardinnstillingene

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Velg **[Default Settings]**, og trykk deretter på **OK**.



↳ Det vises en bekreftelse.

- 3 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Alle innstillingene i PhotoAlbum settes tilbake til standardinnstillingene.
- Hvis du vil avbryte handlingen, velger du **[No]** i meldingen som vises, og deretter trykker du på **OK**.

9 Oppgradere PhotoAlbum



Forsiktig

- Du må ikke slå av PhotoAlbum under programvareoppgraderingen.

Hvis det finnes en programvareoppdatering, kan du laste ned den nyeste programvaren fra www.philips.com/support for å oppgradere PhotoAlbum. Den tidligere programvaren er ikke tilgjengelig på Internett.

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter PhotoAlbum, og gå til programvaredelen.
- 3 Last ned den nyeste programvaren til rotkatalogen på et SD-kort.
- 4 Sett inn SD-kortet i PhotoAlbum.
- 5 Slå på PhotoAlbum
↳ Det vises en bekreftelse.
- 6 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Når oppgraderingen er fullført, startes PhotoAlbum på nytt.

10 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: vedkontrastforhold > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 timer
- Sideforhold: 4 : 3
- Paneloppløsning: 800 × 600
- Lysstyrke (typisk): 200 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 400 : 1
- Bildeformat som støttes:
 - JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 × 8000 piksler)
 - Progressive JPEG-bilder (opptil 1024 × 768 piksler)

Videofunksjon (SPH8528)

- Støttede videoformater: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Videostørrelse:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
 - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Bildehastighet: ≤ 30 fps

Lydfunksjon (SPH8528)

- Støttede lydformater:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Utgangseffekt for høyttaler: 0,8 W ± 10 % (8 ohm)
- Frekvensrespons (-3 dB): 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (bakgrunn)

Lagringsmedier

- Kapasitet i internminne:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, for opptil 1000 HD-bilder
 - (SPH8528) 2 GB, for opptil 2000 HD-bilder
- Minnekorttyper:
 - Secure Digital (SD)

- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Plus Card (MMC+)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashstasjon (SPH8528)

Tilkobling

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0-slave
- SPH8528: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Mål og vekt

- Mål uten dokkingstasjon (B × H × D): 220 × 179 × 20,6 mm
- Mål med dokkingstasjon (B × H × D): 220 × 188 × 100 mm
- Vekt (uten dokkingstasjon):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Lysnettilkobling

- Strømmodi som støttes:
 - Innebygd batteri
 - AC-strøm
- Inngang: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Utgang: 12 V = 1 A
- Effektnivå: V
- Gjennomsnittlig effektforbruk:
 - For lysbildefremvisning av bilder: 5 W
 - For medieavspilling under lagring: 8 W
- Innebygd batteri:
 - Produsent: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Modellnummer: 383450 for SPH8408/SPH8428, 063450 for SPH8528
 - Spesifikasjon: oppladbart Li-Polymer 7,4 V
 - Kapasitet: 600 mAh for SPH8408/SPH8428, 1000 mAh for SPH8528
 - Levetid: 1 time for SPH8408/SPH8428, 2 timer for SPH8528
 - Ladetid:

Sett på	– 2,5 timer (SPH8408/ SPH8428) – 4 timer (SPH8528)
Sett av	2,5 timer

Tilbehør

- Vekselstrømsadapter
- Dokkingstasjon for lading
- Bæreveske (kun til SPH8528)
- CD-ROM med brukerhåndbok
- Hurtigveiledning

Anvendelighet

- Kortleser: innebygd
- Bildeformat som støttes:
 - JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000 piksler)
 - Progressive JPEG-bilder (kun oppløsning på 1024 x 768 piksler)
- Plassering som støttes: Automatisk bilderetning
- Knapper og kontroller: berøringspanel, av/på-knapp
- Avspillingsmodus: lysbildefremvisning, bølgevisning, albumvisning
- Albumbehandling: opprett, kopier, flytt, slett, gi nytt navn, grupper, legg til i favoritter-album, flervalg
- Bildebehandling: kopier, flytt, slett, roter, legg til i favoritter-album, fargetone, grupper, flervalg
- Klokke: klokke, kalender, innstilling av klokkeslett og dato, (SPH8528) bakgrunnsmusikk
- Påminnelser: Opprette og vise påminnelser
- Innstilling for lysbildefremvisning: overgangseffekt, bakgrunnsfarge, visningsmodus, intervall, avspilling i tilfeldig rekkefølge, fargetone, (SPH8528) filtype
- Fargetone: svart/hvitt, sepia, andre farger
- Skjermbakgrunn: svart, hvit, grå, automatisk tilpassing, strålende farge
- Innstillinger: språk, lysstyrke, klokkeslett og dato, SmartPower, dvale, automatisk retning, pipelyd (knappelyd), beskyttelse av minnekort, demo, lysbildefremvisning, strømmåler, lås for berøringspanel,

informasjon om PhotoAlbum, tilbakestill PhotoAlbum til standardinnstillingene

- Systemstatus: modellnavn, programvareversjon, minnestørrelse
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Andre praktiske funksjoner: kompatibel med Kensington-lås
- Språk på skjermen: engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, dansk, nederlandsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk

11 Vanlige spørsmål

Er LCD-skjermen berøringsaktivert?

LCD-skjermen er ikke berøringsaktivert. Når du har slått på PhotoAlbum, kan du bruke berøringspanelet til å kontrollere PhotoAlbum.

Kan jeg bruke PhotoAlbum til å slette bilder på et minnekort?

Ja, det støtter sletting av bilder på en ekstern enhet, for eksempel et minnekort. Kontroller at du aktiverer slettefunksjonen på et minnekort som er tilgjengelig på PhotoAlbum.

Hvorfor viser ikke PhotoAlbum enkelte av bildene mine?

- PhotoAlbum spiller bare av JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000) og progressive JPEG-bilder (opptil 1024 x 768 piksler).
- Sørg for at disse bildene ikke ødelegges.

Hvorfor viser ikke PhotoAlbum enkelte av videofilene mine?

- PhotoAlbum spiller av de fleste videoklipp fra et digitalt stillbildekamera i formatene M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), og MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Noen videoklipp kan ha kompatibilitetsproblemer når de spilles av i PhotoAlbum. Før avspilling må du kontrollere at disse videoklippene er kompatible med PhotoAlbum.
- Kontroller at størrelsen på videofilene kan kjøres på PhotoAlbum (du finner mer informasjon under Produktinformasjon i brukerveiledningen).
- Sørg for at videofilene ikke er skadet.

Hvorfor kan ikke PhotoAlbum vise videofiler selv om jeg kan se dem i bla gjennom-modus, og til tross for at jeg har spilt dem av før?

- Kontroller at alternativet [Photos and Videos] er valgt, og at alternativet [Only Photos] ikke er valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger – Innstillinger for lysbildefremvisning – Velg filtype for lysbildefremvisningen.

Hvorfor viser ikke PhotoAlbum enkelte av musikkfilene mine?

PhotoAlbum støtter bare MP3- og WAV-musikkfiler. Kontroller at MP3- og WAV-musikkfilene ikke er skadet.

Hvorfor går ikke PhotoAlbum inn i automatisk av-status etter at jeg har angitt den?

Sørg for å angi riktig klokkeslett, klokkeslett for automatisk avslåing og klokkeslett for automatisk påslåing. PhotoAlbum slår automatisk av skjermen presis på klokkeslettet for automatisk avslåing. Hvis klokkeslettet allerede er passert den dagen, går den inn i statusen for automatisk avslåing på det angitte klokkeslettet fra neste dag.

Kan jeg øke minnestørrelsen for å lagre flere bilder på PhotoAlbum?

Nei Det interne minnet i PhotoAlbum er fast og kan ikke utvides. Du kan imidlertid bytte mellom forskjellige bilder ved hjelp av forskjellige lagringsenheter på PhotoAlbum.

PhotoAlbum er PÅ, men den reagerer ikke lenger. Hva kan jeg gjøre?

Kontroller at PhotoAlbum er slått på. Deretter må du bruke en tapp for å utløse **RESET**-knappen som er plassert på baksiden for å gjenopprette systemet.

Hvorfor blir LCD-skjermen mørk? Hvorfor slår LCD-skjermen seg av når det innebygde batteriet ikke er tomt?

- Hvis PhotoAlbum tas bort fra dokkingstasjonen for lading og ingen knapper trykkes på i løpet av ca. 5 minutter, blir LCD-skjermen mørk. Trykk på hvilken som helst knapp for å gjenopprette normal lysstyrke på skjermen.
- Hvis PhotoAlbum tas bort fra dokkingstasjonen for lading og ingen knapper trykkes på i løpet av ca. 10 minutter, slår LCD-skjermen seg av. Trykk på $\odot$ for å aktivere PhotoAlbum.

12 Ordliste

J

JPEG

Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et datakomprimeringssystem for stillbilder foreslått av Joint Photographic Expert Group, som har liten reduksjon i bildekvalitet til tross for det høye komprimeringsforholdet. Filene har filtypen ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kbps

Kilobiter per sekund. Et digitalt målesystem for datahastighet som ofte brukes med svært komprimerte formater, for eksempel AAC, DAB og MP3. Jo høyere verdien er, jo bedre er vanligvis kvaliteten.

Kensington-lås

Et Kensington-sikkerhetsspor (også kalt et K-spor eller Kensington-lås). Del av et sikringssystem. Det er et lite metallarmert hull som finnes på nesten alle små og bærbare datamaskiner og elektronisk utstyr, spesielt på dyrt utstyr som har liten vekt, for eksempel bærbare PC-er, datamonitorer, stasjonære datamaskiner, spillkonsoller og videofremvisere. Det brukes til å feste et lås- og kabelapparat, spesielt de fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flash-minnekort til digital lagring på kameraer, videokameraer og andre håndholdte enheter.

Miniatyrbilde

Et miniatyrbilde er en bildeversjon i redusert størrelse som brukes for å gjøre det enklere å gjenkjenne et element. Miniatyrbilder har samme rolle for bilder som en normal tekstindeks har for ord.

MMC-kort

Memory Stick. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til mobiltelefoner, PDA-er og andre håndholdte enheter. Kortet bruker flash-minne til lese/skrive-programmer eller ROM-brikker (ROM-MMC) for statisk informasjon, det sistnevnte blir mye brukt til å legge til programmer på en håndholdt PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uoffisielt navn på multimedieformater der hver videoramme eller hvert sammenflettede felt i en digital videosekvens komprimeres separat som et JPEG-bilde. Det brukes ofte i mobilt utstyr som digitalkameraer.

MP3

Et filformat med et komprimeringssystem for lyddata. MP3 er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1), Audio Layer 3. Ved å bruke av MP3-formatet kan én CD-R- eller CD-RW-plate inneholde cirka ti ganger så mye data som en vanlig CD.

S

SD-kort

Secure Digital Memory Card. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til digitale kameraer, mobiltelefoner og PDA-er. SD-kort bruker den samme formfaktoren på 32 x 24 mm som MultiMediaCard-kortet (MMC), men det er litt tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlesere godtar begge formatene. Kort med opptil 4 GB er tilgjengelig.

Sideforhold

Sideforholdet henviser til forholdet mellom lengden og høyden på en TV-skjerm. Forholdet på en standard TV er 4:3, mens forholdet på en TV med høy oppløsning eller en widescreen-TV er 16:9. Med postboksen kan du nyte et bilde med et bredere perspektiv på en standard skjerm med forholdet 4:3.



xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Et flash-minnekort som brukes i digitale kameraer.

