


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DVP 3350**  
**DVP 3354**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

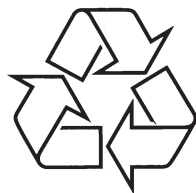

Lietošanas instrukcija



|                                          |           |                                       |           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1 Svarīgi .....</b>                   | <b>4</b>  | <b>7 Iestatījumu regulēšana .....</b> | <b>25</b> |
| Drošība un svarīga piezīme .....         | 4         | Vispārēja iestatīšana .....           | 25        |
| Piezīme par zīmoliem .....               | 5         | Audio iestatīšana .....               | 26        |
| <b>2 Jūsu DVD atskaņotājs .....</b>      | <b>6</b>  | Video iestatīšana .....               | 28        |
| Funkciju iezīmes .....                   | 6         | Priekšrocības .....                   | 30        |
| Preces pārskats .....                    | 7         | <b>8 Papildu informācija .....</b>    | <b>32</b> |
| <b>3 Savienojumi .....</b>               | <b>9</b>  | Programmatūras pajaunināšana .....    | 32        |
| Video vadu pieslēgšana .....             | 9         | Apkope .....                          | 32        |
| Audio vadu pieslēgšana .....             | 10        | <b>9 Specifikācijas .....</b>         | <b>33</b> |
| Audio pārsūtīšana citām ierīcēm .....    | 10        | <b>10 Traucējumu novēršana .....</b>  | <b>35</b> |
| USB ierīces pieslēgšana .....            | 11        | <b>11 Vārdnīca .....</b>              | <b>36</b> |
| Pieslēgšana strāvas rozetei .....        | 11        |                                       |           |
| <b>4 Sākums .....</b>                    | <b>12</b> |                                       |           |
| Tālvadības pults sagatavošana .....      | 12        |                                       |           |
| Pareizā skatīšanās kanāla atrašana ..... | 13        |                                       |           |
| Izvēlnes valodas izvēle .....            | 13        |                                       |           |
| Progresīvās skenēšanas ieslēgšana .....  | 14        |                                       |           |
| <b>5 Atskaņošana .....</b>               | <b>15</b> |                                       |           |
| Atskaņošana no diska .....               | 15        |                                       |           |
| Video atskaņošana .....                  | 16        |                                       |           |
| Mūzikas atskaņošana .....                | 19        |                                       |           |
| Foto atskaņošana .....                   | 21        |                                       |           |
| Atskaņošana no USB ierīces .....         | 22        |                                       |           |
| <b>6 Papildus funkcijas .....</b>        | <b>23</b> |                                       |           |
| Mediju kopēšana .....                    | 23        |                                       |           |
| MP3 failu izveide .....                  | 23        |                                       |           |

## 1. SVARĪGI

### Drošība un svarīga piezīme

#### ! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskaņotāja ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojiet šo DVD atskaņotāju tikai iekštelpās. Nepakļaujiet šo DVD atskaņotāju ūdenim, mitrumam un nenovietojiet to tuvu priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Nekad nenovietojiet šo DVD atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Neaiztieciet šo DVD atskaņotāju pērkona negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

### Par Progresīvo skenēšanu

Patērētājiem jāņem vērā, ka ne visi augstu standartu televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var izraisīt artefaktu parādīšanos ekrānā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēla traucējumu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgties uz 'standarta kvalitātes' izeju. Ja ir kādi jautājumi par mūsu TV saderību ar šī modeļa 525p vai 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

### Piezīme par pārstrādi



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu precī ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur Eiropas Direktīvai 2006/66/EC atbilstošas baterijas, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## VALODU KODI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limbungan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twī                   | 8487 |
| Faroesse                    | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

## 11. IZMANTOTIE TERMINI

### A

#### Aspect ratio – Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstulju kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

### D

#### DivX

DivX kods pretendē uz patentu. Uz MPEG-4 balstīta video saspiešanas tehnoloģija, ko attīstījuši DivX Networks, Inc., kas var samazināt digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to pārsūtītu pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

### J

#### JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

### M

#### MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

### P

#### PBC – atskaņošanas vadība

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

#### Progresīvā skenēšana

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

### W

#### WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

## ... SVARĪGI

### Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgi!  
Cieniet autortiesības.**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

### Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX, DivX Certified un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

Atskaņo DivX(R) video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.

## 2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Šis DVD atskaņotājs atdzīvina audio un video. Vienkārši atskaņo gandrīz jebkuru diska formātu, tajā skaitā digitālos attēlus, pilnībā nesamazinot attēla kvalitāti.

### Funkciju iezīmes

#### Piemērotība ekrānam

Skatieties filmu pa visu ekrānu uz jebkura TV, izmantojot šo DVD atskaņotāju.

#### Progresīvās skenēšanas komponentu video

Pārsniedz standarta izšķirtspējas robežas un sniedz reālistiskāku attēlu, kas ir daudz baudāmāks, skatoties DVD uz TV ekrāna.

#### Augsta ātruma USB 2.0 savienojums

Vienkārši pieslēdziet Jūsu USB zibatmiņu pie USB kontakta, lai atskaņotu Jūsu MP3/WMA/JPEG/DivX failus un izbaudītu mūzikas atskaņošanu nepārspējamā skaņas kvalitātē.

#### Mediju kopēšana

Jūs varat pārsūtīt datu failus, kā MP3, WMA un JPEG, no diska uz USB zibatmiņu.

#### MP3 failu izveide

Pārveidojiet Jūsu iecienītākos audio celiņus no audio CD uz MP3 formātu. Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti Jūsu USB zibatmiņā.

#### Reģionu kodi

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņo sekojošu reģionu kodu diskus:

| DVD reģiona kods                                                                                                                                                    | Valstis  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Eiropa   |
|   | Krievija |

## 10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### ! Bīdīnājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo DVD atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu DVD atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Galvenā ierīce

#### Taustiņi uz DVD atskaņotāja nestrādā

- Atvienojiet DVD atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pieslēdziet.

### Attēls

#### Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat DVD ekrānu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvo skenēšanu vai maināt TV sistēmas iestatījumu, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
  - Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
  - Spiediet **ciparu taustiņu '1'** (progresīvās skenēšanas gadījumā) vai **ciparu taustiņu '3'** (TV sistēmas gadījumā).

### Skaņa

#### Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti un pieslēgtā ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu.

#### Nav skaņas DivX filmas atskaņošanas laikā

- Audio kodējums var nebūt pazīstams DVD atskaņotājam.

### Atskaņošana

#### DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

#### Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam

- Ekrāna proporcija ir noteikta DVD diskā.

#### DivX subtitri neparādās pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
  - Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
  - Izvēlnē izvēlieties **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
  - Izvēlieties simbolu kopu, kas atbilst subtitriem.

#### USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo DVD atskaņotāju.
- Atmiņa ir formatēta citā failu sistēmā, ko neatbalsta šis DVD atskaņotājs (piem., NTFS).

## ... SPECIFIKĀCIJAS

### Barošana

- Strāvas padeve: 230 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: <10W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <1W


### Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InFaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

## ... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS


### Precis pārskaņots

#### Galvenā ierīce

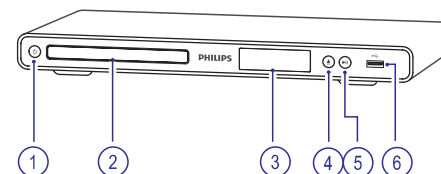

- 1. ⏻ (Standby-on) (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
  - Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- 2. Diska nodalījums**
- 3. Displejs**
- 4. ▲ (atvērt/aizvērt)**
  - Atver vai aizver diska nodalījumu.
- 5. ▶|| (atskaņot/iepausēt)**
  - Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
- 6. 🔌 (USB) kontakts**
  - USB zibatmiņas pieslēgšanai.

#### Tālvadības pults

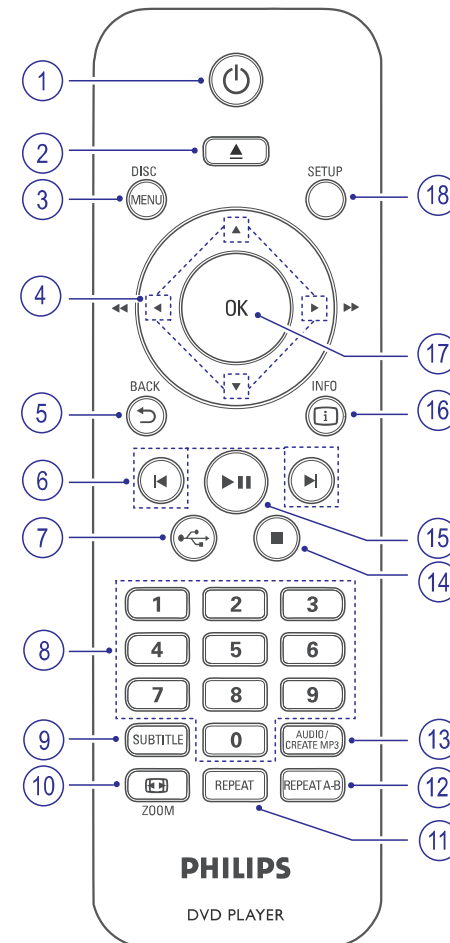

- 1. ⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
  - Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- 2. ▲ (atvērt/aizvērt)**
  - Atver vai aizver diska nodalījumu.
- 3. DISC MENU (diska izvēlne)**
  - Atver vai aizver diska izvēlni.
  - Pārslēdzas diska režīmā.
  - VCD/SVCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (Atskaņošanas vadību) PBC režīmā.

### 4. ▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Ātrai meklēšanai uz priekšu (▶) vai ātrai meklēšanai atpakaļ (◀). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
- Lēnai meklēšanai uz priekšu (▲) vai lēnai meklēšanai atpakaļ (▼). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

### 5. ↶ BACK (atpakaļ)

- Atgriezies iepriekšējā izvēlnē.
- DVD – navigācija uz virsraksta izvēlni.
- VCD versijai 2.0 vai SVCD ar ieslēgtu PBC – atgriezies izvēlnē.

### 6. ◀▶ (iepriekšējais/nākamais)

- Pārlēc uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- Nospiediet un turiet, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.

### 7. ➡ (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda saturu.

### 8. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

### 9. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.
- Piekļūst izvēlnei, lai kopētu USB vai dzēstu USB.

### 10. ZOOM (tālummaiņa)

- Noregulē attēla formātu TV ekrānam.
- Palielina vai samazina attēlu.

### 11. REPEAT (atkārtot)

- Izvēlas no dažādiem atkārtotības režīmiem.

### 12. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotības režīmu.

### 13. AUDIO/CREATE MP3 (audio/izveidot MP3)

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Piekļūst izvēlnei, lai izveidotu MP3.

### 14. ■ (stop)

- Beidz diska atskaņošanu.

### 15. ▶|| (atskaņot/iepausēt)

- Sāk, iepausē vai turpina diska atskaņošanu.

### 16. ⓘ INFO

- Diskam, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda foto failu sīktēlu skatu.

### 17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

### 18. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

### ≡ Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

### Komplektā iekļautie piederumi

- Ātrā sākuma ceļvedis
- Tālvadības pults un baterijas

### Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņa.

### USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

### TV standarts

- Līniju skaits:
  - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Atskaņošana: daudz-standartu (PAL/NTSC)

### Video veiktspēja

- Video DAC: 12 biti, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0.7 Vpp ~ 75 omi
- Video izeja: 1 Vpp ~ 75 omi

### Video formāts

- Digitālā saspiešana:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD/DivX
- Horizontālā izšķirtspēja:
  - DVD: 720 pikseļi (50 Hz); 720 pikseļi (60 Hz)
  - VCD: 352 pikseļi (50 Hz); 352 pikseļi (60 Hz)
- Vertikālā izšķirtspēja:
  - DVD: 576 līnijas (50 Hz); 480 līnijas (60 Hz)
  - VCD: 288 līnijas (50 Hz); 240 līnijas (60 Hz)

### Audio veiktspēja

- DA pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvenču veiktspēja:
  - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
- Signāls-troksnis (1 kHz): >90 dB (A-kategorijas)
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): >80 dB (A-kategorijas)
- Šķērsruna (1 kHz): >70 dB
- Kropļojumi/trokšņi (1 kHz): >65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

### Audio formāts

- Digitāls:
  - MPEG/AC-3/PCM: Saspiests digitālais (16, 20, 24 biti, 44.1, 48, 96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps un mainīgs bitu ātrums, 32, 44.1, 48 kHz
- Analogās skaņas stereo
- Dolby surround saderīga signāla pārveidošana no Dolby Digital daudz-kanālu skaņas

### Savienojumi

- Scart izeja: Eiro-kontakts
- Y Pb Pr izeja: 3 kontakti
- Video izeja: viens kontakts (dzeltens)
- Audio izeja (K + L): divi kontakti (balts/sarkans)
- Digitālā izeja:
  - 1 koaksiāls: IEC 60958 priekš CDDA/LPCM; IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

### Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 38 x 203 (mm)
- Kopējais svars: aptuveni 1.3 kg

## 8. PAPILDU INFORMĀCIJA

### Programmatūras pajaunināšana

Lai meklētu pajauninājumus, salīdziniet šī DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

#### ! Uzmanību

- Programmatūras pajaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

| Preferences      |  |
|------------------|--|
| Disc Menu        |  |
| Parental Control |  |
| PBC              |  |
| MP3/JPEG Nav     |  |
| Password         |  |
| DivX Subtitle    |  |
| Default          |  |
| Version Info     |  |

- Izvēlieties **[Preferences] > [Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Pierakstiet faila nosaukumu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.
- Apciemojiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot šī DVD atskaņotāja nosaukumu.

- Papildus informācijai skatīt pajaunināšanas instrukcijas.

#### ≡ Piezīme

- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet, lai pārstartētu sistēmu.


### Apkope

#### ! Uzmanību

- Nekad nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti platēm.

### Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras tīrāmo lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

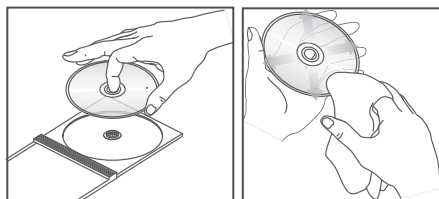

## 3. SAVIENOJUMI

Veiciet sekojošus pamatsavienojumus, lai lietotu DVD atskaņotāju.

#### Pamatsavienojumi:

- Video vadi
- Audio vadi

#### Papildu savienojumi:

- Audio uz citām ierīcēm
- Digitālais pastiprinātājs/resīveris
- Analogā stereo sistēma

#### ≡ Piezīme

- Identifikācijas un barošanas informāciju meklējiet uz tipa plāksnītes preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms Jūs veicat vai maināt jebkādas savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

### Video vadu pieslēgšana

Pieslēdziet šo DVD atskaņotāju pie TV, lai redzētu diska atskaņošanu.


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- Iespēja 1:** Pieslēdziet komponentu video kontaktus (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- Iespēja 2:** Pieslēdziet scart kontaktu (standarta TV).
- Iespēja 3:** Pieslēdziet video (CVBS) kontaktu (standarta TV).

#### ≡ Piezīme

- Jums jāpieslēdz šis DVD atskaņotājs tieši pie TV.

### Iespēja 1: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem

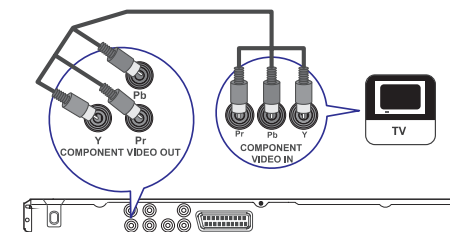


- Pieslēdziet komponentu video vadus (nav iekļauti komplektā) pie šī DVD atskaņotāja kontaktiem **Y Pb Pr** un pie TV komponentu video ieejas kontaktiem.
  - Ja tiek lietots progresīvās skenēšanas TV, Jūs varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Progresīvās skenēšanas ieslēgšana').

#### \* Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakti var tikt apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV.
- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

## ... SAVIENOJUMI

### Iespēja 2: Pieslēgšana scart kontaktam

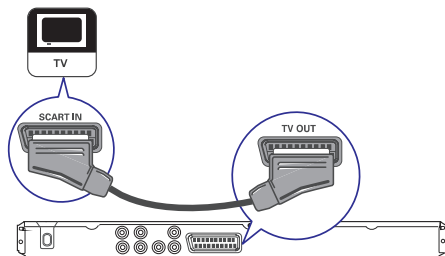


1. Pieslēdziet scart vadu (nav iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja **TV OUT** kontakta un pie TV scart ieejas kontakta.



#### Padoms

- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

### Iespēja 3: Pieslēgšana video (CVBS) kontaktam

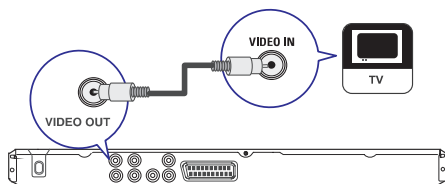

1. Pieslēdziet kompozītu video vadu (nav iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja **VIDEO OUT** kontakta un pie TV video ieejas kontakta.




#### Padoms

- TV video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.
- Šī tipa savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

### Audio vadu pieslēgšana

Pieslēdziet audio no šī DVD atskaņotāja pie TV, lai izvadītu skaņu pa TV skaļruņiem.

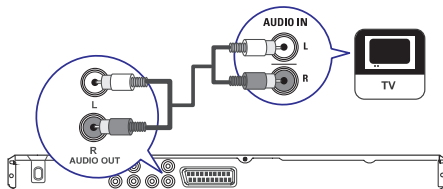


1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie šī DVD atskaņotāja **AUDIO OUT L/R** kontaktiem un pie TV audio ieejas kontaktiem.

### Audio sūtīšana uz citām ierīcēm

Sūtiet skaņu no šī DVD atskaņotāja uz citām ierīcēm, lai uzlabotu audio atskaņošanu.

### Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resiverim

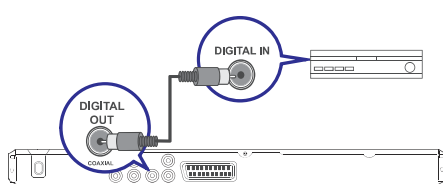

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja **COAXIAL/DIGITAL OUT** kontakta un pie ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta.



#### Padoms

- Jūs varat optimizēt izvadīto skaņu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Audio iestatīšana] > [Digitālais audio]).

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt tikai failus.

- **[View Files]** (Skatīt failus) – rāda visus failus.
- **[View Folders]** (Skatīt direktorijas) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.

### [Password] (Parole)

Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai iestatītu vai mainītu paroli slēgtiem diskkiem un atskaņotu slēgtus DVD.

| Preferences     |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Change password |                          |
| Old Password    | <input type="password"/> |
| New Password    | <input type="password"/> |
| Confirm PWD     | <input type="password"/> |
| OK              |                          |

1. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu '136900' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
2. Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.



#### Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

### [DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

|                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b><br>(Standarts)            | Angļu, Īru, Dāņu, Igaņu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburgiešu, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku. |
| <b>[Central Europe]</b><br>(Centrāleiropas) | Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu drukā), Rumāņu.                           |

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>[Cyrillic]</b> (Kirilisks) | Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>[Greek]</b> (Grieķu) | Grieķu. |
|-------------------------|---------|



#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru failam ir tieši tāds pats faila nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

### [Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šī DVD atskaņotāja programmatūras versiju. Šī informācija ir nepieciešama, ja Jūs vēlaties atrast jaunāku programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta vietnē, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šī DVD atskaņotāja.

### [Default] (Noklusējumi)

Pārsta visus šī DVD atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļas **[Disc Lock]** (Diska atslēga), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).

### Priekšrocības

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preferences]** (Priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

| Preferences      |  |
|------------------|--|
| Audio            |  |
| Subtitle         |  |
| Disc Menu        |  |
| Parental Control |  |
| PBC              |  |
| MP3/JPEG Nav     |  |
| Password         |  |
| DivX Subtitle    |  |

4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

### Piezīme

- Apturiet diska atskaņošanu, pirms Jūs varat piekļūt sadaļai **[Preferences]** (Priekšrocības).
- Augstāk minēto iespēju skaidrojumus meklējiet sekojošās lapās.

#### [Audio]

Izvēlieties noklusēto audio valodu DVD diskam.

#### [Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties noklusēto subtitru valodu DVD diskam.

#### [Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD diskam.

### Piezīme

- Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem DVD diskam subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad Valodu kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, atrodiat attiecīgās valodas kodu un ievadiet to.

#### [Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liediet piekļuvi DVD diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šo tipu DVD diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu paroli.

### Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā iestatīts izvēlnē **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), nepieciešams ievadīt paroli.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **"8"**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskam.

### Padoms


- Jūs varat iestatīt un mainīt paroli sadaļā **[Preferences] > [Password]** (Parole).

#### [PBC]

VCD/SVCD diskam, kas ierakstīti ar PBC (atskaņošanas vadību), Jūs varat piekļūt diska saturam, izmantojot interaktīvu izvēlni.

- **[On]** (Ieslēgt) – satura izvēlne tiek parādīta, kad Jūs ievietojat disku.
- **[Off]** (Izslēgt) – izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.

### Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

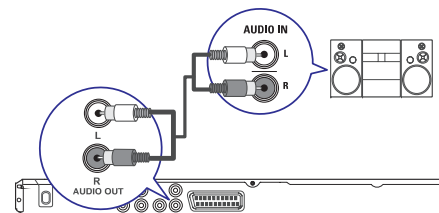


1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) šī DVD atskaņotāja **AUDIO OUT L/R** kontaktiem un ierīces audio ieejas kontaktiem.

### Padoms

- Jūs varat optimizēt izvadīto skaņu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Audio iestatīšana] > [Analogā izeja]).

### USB ierīces pieslēgšana

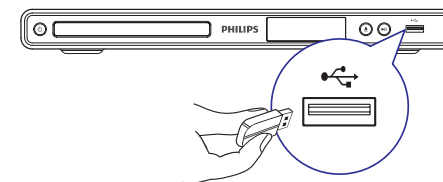

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu šī DVD atskaņotāja kontaktam **↔** (USB).

### Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs var atskaņot/atvērt tikai MP3, WMA, DivX un JPEG failus, kas ir saglabāti šādā ierīcē.
- Spiediet taustiņu **↔**, lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.

### Pieslēgšana strāvas rozetei


### Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.

1. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.  
↳ DVD atskaņotājs ir gatavs lietošanas iestatīšanai.

## 4. SĀKUMS

### Tālvadības pults sagatavošana

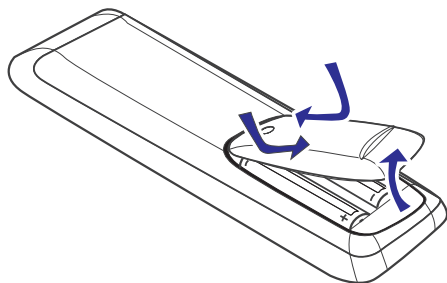


1. Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

#### ! Uzmanību

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārmu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

### Pārvietošanās pa izvēlni

1. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru uz DVD atskaņotāja un izvēlieties vajadzīgo funkciju.

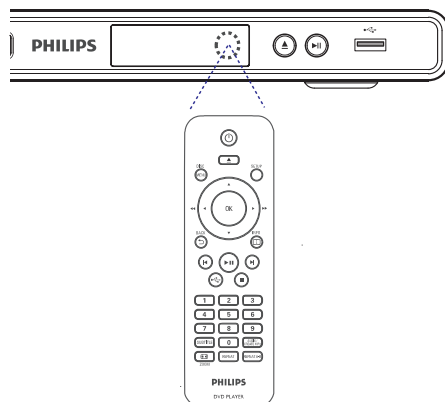

2. Lietojiet sekojošus taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm uz ekrāna.

| Taustiņš                     | Darbība                             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ▲ ▼                          | Pārvietoties augšup vai lejup.      |
| ◀ ▶                          | Pārvietoties pa kreisi vai pa labi. |
| OK                           | Aptiprināt izvēli.                  |
| 1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>0 | Ievadīt ciparus.                    |

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [TV system] (TV sistēma)

Ja video neparādās pareizi, mainiet šo iestatījumu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

- **[NTSC]** – paredzēts NTSC sistēmas TV.
- **[PAL]** – paredzēts PAL sistēmas TV.
- **[Multi]** – paredzēts TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

### [TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties ekrāna formātu, atkarībā no tā, kā Jūs vēlaties redzēt attēlu TV ekrānā.



- **[4:3 Pan Scan (PS)]** – standarta TV, pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – standarta TV, platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9]** – platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

### [Progressive]

Ja DVD atskaņotājam ir pieslēgts progresīvās skenēšanas TV, ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.



#### Padoms

- Ir pieejams detalizētāks apraksts. Papildus informācijai skatiet nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

### [Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

- **[Standard]** (Standarts) – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgts) – spilgti krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigs) – silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgs) – mainiet krāsu iestatījumus. Iestatiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet taustiņu **OK**.

### [Component Video] (Komponentu video)

Izvēlieties video izeju, kas atbilst video savienojumam starp šo DVD atskaņotāju un TV.

- **[Interlaced]** – komponentu video (Y Pb Pr) savienojumam.
- **[RGB]** – scart (TV OUT) savienojumam.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Night Mode] (Nakts režīms)

Jūs varat atskaņot DVD ar Dolby Digital režīmu zemā skaļumā, netraucējot citus. Austa skaļuma toņi tiek samazināti un zema skaļuma toņi tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz nakts režīmu.
- **[Off]** (izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

### Video iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

| Video Setup     |  |
|-----------------|--|
| TV System       |  |
| TV Display      |  |
| Progressive     |  |
| Picture Setting |  |
| Component Video |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).



#### Piezīme

- Augstāk minēto iespēju skaidrojumus meklējiet sekojošās lapās.

## ... SĀKUMS

### Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.
  - Jūs varat pārslēgties uz zemāko kanālu uz TV, tad spiest kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju uz TV tālvadības pults, kamēr redzat Video ieejas kanālu.
  - Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu **↺** uz TV tālvadības pults.
  - Parasti šis kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanālu un var saukties FRONT, A/V IN, VIDEO, utt.



#### Padoms

- Lai iegūtu informāciju, kā izvēlēties pareizo ieejas kanālu uz TV, skatiet TV lietošanas pamācību.
- Ja šī DVD audio izeja ir nosūtīta uz citu audio ierīci (kā audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt ierīces lietošanas pamācību.

### Izvēlnes valodas izvēle

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (vispārēja iestatīšana).
2. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.

| General Setup    |                |
|------------------|----------------|
| Disc Lock        | <b>English</b> |
| OSD Language     | ○ Français     |
| Sleep Timer      | ○ Deutsch      |
| Auto Standby     | ○ Italiano     |
| DivX(R) VOD Code | ○ Español      |
|                  | ○ Português    |
|                  | ○ Nederlands   |
|                  | ○ Svenska      |

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst šeit atainotajai ilustrācijai.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.



#### Padoms


- Jūs varat iestatīt noklusēto valodu DVD audio un diska izvēlnei, papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – **[Priekšrocības]**.

## ... SĀKUMS

### Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV, izmantojot komponentu video kontaktus (papildus informācijai skatīt nodaļu "Video vadu pieslēgšana – Iespēja 1: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem").

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
2. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Component Video] > [Interlaced]**, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties **[Progressive] > [On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Parādās brīdinājuma ziņojums.

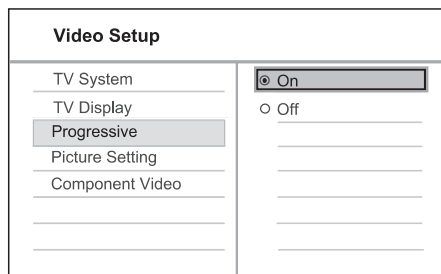

6. Lai turpinātu, izvēlieties **[OK]** un spiediet taustiņu **OK**.  
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

### Piezīme

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais režīms.
- Ja netiek parādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
  - 1) Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
  - 2) Spiediet ciparu taustiņu **'1'**.

7. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
8. Jūs tagad varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV (skatīt TV lietošanas pamācību).

### Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz DVD atskaņotāja un TV, var parādīties kropļots attēls. Izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz DVD atskaņotāja un TV.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Analogue Output] (Analogā izeja)

Izvēlieties analogā audio iestatījumu atkarībā no audio ierīces, kas ir pieslēgta pie analogā audio kontakta.

- **[Stereo]** – stereo izejai.
- **[LT/RT]** – telpiskās skaņas izejai pa diviem skaļruņiem.

### [Digital Audio] (Digitāls audio)

Izvēlieties iestatījumu atkarībā no digitālā pastiprinātāja/resivera, kas pieslēgts pie digitālās izejas.

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.

| Iespēja                | Apraksts                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Off] (Izslēgt)</b> | Izslēdz digitālo izeju.                                                                                                                                      |
| <b>[All] (Viss)</b>    | Ierīce atbalsta daudzkanālu audio formātus.                                                                                                                  |
| <b>[PCM Only]</b>      | (Tikai PCM) Ierīce nav spējīga atkodēt daudz-kanālu audio. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu: skatīt iestatījumu <b>[LPCM Output]</b> (LPCM izeja). |

- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.

| Iespēja        | Apraksts                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>[48kHz]</b> | Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 48 kHz. |
| <b>[96kHz]</b> | Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 96 kHz. |

### Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

### [Volume] (Skaļums)

Iestatiet noklusēto skaļuma līmeni diska atskaņošanai.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu skaļumu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

### [Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekš noteiktu skaņas efektu, lai uzlabotu audio izeju.

- **[3D]** – izvēlas virtuālu telpiskās skaņas efektu, kas tiek atskaņots no kreisā un labā audio kanāliem.
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms) – izvēles skaņas efektu filmām.
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms) – izvēlas skaņas efektu mūzikai.

### [CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Labāka skaņas kvalitātei stereo režīmā pārveidojiet mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci.

- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz CD uzlabošanu.
- **[88.2kHz (X2)]** – pārveido uz dubultu atjaunošanas frekvenci.
- **[176.4kHz (X4)]** – pārveido uz četrkārtu atjaunošanas frekvenci.

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdziet vai ieslēdziet automātisku gaidīšanas režīmu. Šī ir enerģijas taupības funkcija.

- **[On]** (Ieslēgt) – pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes nav veikta nekāda darbība (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

### [DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.



#### Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

## Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

| Audio Setup     |  |
|-----------------|--|
| Analogue Output |  |
| Digital Audio   |  |
| Volume          |  |
| Sound Mode      |  |
| CD Upsampling   |  |
| Night Mode      |  |
|                 |  |
|                 |  |

4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).



#### Piezīme

- Augstāk minēto iespēju skaidrojumus meklējiet sekojošās lapās.

## 5. ATSKAŅOŠANA

### Atskaņošana no diska



#### Piezīme

- DVD diski un DVD atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pārliecinieties, ka DVD video, ko Jūs vēlaties atskaņot, ir tāda paša reģiona kā atskaņotājs (norādīts tā mugurpusē).
- Šis DVD atskaņotājs var atskaņot sekojošus failu formātus: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- Lai atskaņotu DVD-R, DVD+R vai DVD-RW, diskam jābūt aizvērtam.

### Diska atskaņošana



#### Uzmanību

- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.

1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
  - Abpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
3. Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
  - Lai redzētu atskaņoto, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.

4. Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.



#### Padoms

- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, Jums jāievada parole, pirms disku var atskaņot.
- Ja Jūs iepauzējat vai apturat diska atskaņošanu uz 5 minūtēm, aktivizējas ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).
- Pēc diska atskaņošanas iepauzēšanas vai apturēšanas, ja 15 minūšu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, šis DVD atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

### Video atskaņošana

#### Piezīme

- Video diska atskaņošana vienmēr turpinās no vietas, kur tā tikusi apturēta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet taustiņu **⏮**, kamēr ir redzams ziņojums.

#### Virsraksta vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu virsrakstu.

| Taustiņš | Darbība                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶        | Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.                                                                                                                                                                    |
| ■        | Beidz diska atskaņošanu.                                                                                                                                                                                       |
| ▶        | Pārlec uz nākamo virsrakstu vai nodaļu.                                                                                                                                                                        |
| ◀        | Pārlec uz pašreizējā virsraksta vai nodaļas sākumu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu vai nodaļu.</li> </ul>                                     |
| ◀◀, ▶▶   | Ātri meklē uz priekšu (▶▶) vai atpakaļ (◀◀). <ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.</li> </ul>                                                              |
| ▲, ▼     | Lēni meklē uz priekšu (▲) vai atpakaļ (▼). <ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.</li> <li>VCD/SVCD diskam nav iespējama lēna meklēšana atpakaļ.</li> </ul> |

### Video atskaņošanas maiņa

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu video atskaņošanu.

| Taustiņš                           | Darbība                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUDIO/CREATE MP3</b>            | Maina audio valodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiecas tikai uz diskami ar vairākām audio valodām vai kanāliem.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>SUBTITLE</b>                    | Maina subtitru valodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiecas tikai uz diskami ar vairākām subtitru valodām.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>REPEAT</b>                      | Izvēlas vai izslēdz atskaņošanas režīmu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Atkārtotā atskaņošana ir atkarīga no diska tipa.</li> <li>VCD/SVCD diskam atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.</li> </ul> |
| <b>⏮ ZOOM</b> (atbilstība ekrānam) | Noregulē attēla formātu atbilstoši TV ekrānam. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet atkārtoti, līdz attēls ir atbilstošs Jūsu TV ekrānam.</li> </ul>                                                                               |
| <b>⏮ ZOOM</b>                      | Pārslēdzas starp ekrāna proporcijām un dažādiem tūluma mērogiem. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņus.</li> </ul>                                                     |
| <b>i INFO</b>                      | Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju. <ul style="list-style-type: none"> <li>Šeit Jūs varat mainīt video atskaņošanas iespējas, nepārtraucot diska atskaņošanu.</li> </ul>                                                         |

#### Piezīme

- Dažas darbības var nestrādāt ar dažiem diskami. Papildus informācijai skatīt diska dokumentāciju.

## 7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa apraksta dažādas šī DVD atskaņotāja iestatīšanas iespējas.

| Simbols | Iespēja                                        |
|---------|------------------------------------------------|
| ⚙       | <b>[General Setup]</b> (Vispārēja iestatīšana) |
| 🔊       | <b>[Audio Setup]</b> (Audio iestatīšana)       |
| 📺       | <b>[Video Setup]</b> (Video iestatīšana)       |
| ☑       | <b>[Preferences]</b> (Priekšrocības)           |

#### Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

### Vispārēja iestatīšana

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
  - Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

| General Setup    |  |
|------------------|--|
| Disc Lock        |  |
| OSD Language     |  |
| Sleep Timer      |  |
| Auto Standby     |  |
| DivX(R) VOD Code |  |
|                  |  |
|                  |  |

- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
  - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

#### Piezīme

- Augstāk minēto iespēju skaidrojumus meklējiet sekojošās lapās.

### [Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestata atskaņošanas liegumu noteiktiem diskami. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodaļumā (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- [Lock]** (Slēgt) – liedz piekļuvi pašreizējam diskam. Nākamo reizi, kad vēlēšities atskaņot šo disku vai to atslēgt, Jums būs jāievada parole.
- [Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt un mainīt paroli sadaļā **[Preferences] > [Password]** (parole).

### [OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties noklusēto izvēlni valodu.

### [Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris)

Automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- [Off]** (Izslēgts) – izslēdz gulētiešanas režīmu.
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku, līdz DVD automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā.

## ... PAPILDU FUNKCIJAS

| Iespēja                  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Speed]</b> (Ātrums)  | Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja tiek izvēlēts ātrums <b>[Normal]</b> (Normāls), MP3 faila veidošanas laikā var klausīties mūziku.</li> </ul>                         |
| <b>[Bitrate]</b>         | (Bitu ātrums) Izvēlieties kvalitātes līmeni. Jo augstāks bitu ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte un lielāks faila izmērs. <ul style="list-style-type: none"> <li>Noklusētais iestatījums ir <b>[128 kbps]</b>.</li> </ul> |
| <b>[CRT ID3]</b>         | Kopēt celiņa informāciju MP3 failā. <ul style="list-style-type: none"> <li>Noklusētais iestatījums ir <b>[Yes]</b> (Jā).</li> </ul>                                                                                       |
| <b>[Device]</b> (Ierīce) | Izveidotos MP3 failus var saglabāt tikai USB ierīcē.                                                                                                                                                                      |


- Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (celiņš).
- Izvēlieties audio celiņu, tad spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai izvēlētos citu celiņu, atkārtojiet soli 7.
  - Lai izvēlētos visus celiņus, izvēlnē izvēlieties punktu **[Select all]** (Izvēlieties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai neizvēlētos nevienu celiņu, izvēlnē izvēlieties punktu **[Deselect all]** (Neizvēlieties nevienu) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.
  - Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus MP3 failus.
  - Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.

## Piezīme

- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Piekļuve DVD izvēlnei

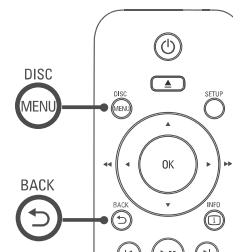

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne), lai atvērtu diska galveno izvēlni.
- Izvēlieties atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
  - Dažās izvēlnēs spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu Jūsu izvēlni.
  - Lai atgrieztos virsraksta izvēlnē atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **↶ BACK** (atpakaļ).

### Piekļuve VCD izvēlnei

PBC (atskaņošanas vadība) VCD/SVCD diskam pēc noklusējuma ir ieslēgta rūpnīcā. Kad Jūs ievietojat VCD/SVCD disku, satura izvēlne tiek parādīta.


- Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
  - Ja PBC ir izslēgta, izvēlnē tiek izlaista un atskaņošana sākas no sākuma.
  - Atskaņošanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **↶ BACK** (atpakaļ), lai atgrieztos izvēlnē (ja PBC režīms ir ieslēgts).



### Padoms

- Noklusētais PBC iestatījums ir – ieslēgts. Jūs varat mainīt noklusēto iestatījumu, papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – **[Priekšrocības] > [PBC]**.

### Diska satura apskate

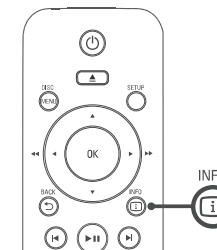

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
  - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Izvēlieties punktu **[Preview]** (apskate), tad spiediet taustiņu **▶**.

### DVD

|                     |
|---------------------|
| Select Digest Type: |
| Title Digest        |
| Chapter Digest      |
| Title Interval      |
| Chapter Interval    |

### VCD/SVCD

|                     |
|---------------------|
| Select Digest Type: |
| Track Digest        |
| Disc Interval       |
| Track Interval      |

- Izvēlieties apskates iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
  - Tiek parādīts sešu sīktēlu apskates ekrāns.
  - Lai aplūkotu nākamo/iepriekšējo apskates ekrānu, spiediet taustiņus **◀ / ▶**.
  - Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK** uz izvēlētajā sīktēla.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Ātra atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.  
↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties pašlaik patērēto atskaņošanas laiku, tad spiediet taustiņu **▶**.
  - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
  - **[CH Time]** (nodaļas laiks)
  - **[Disc Time]** (diska laiks)
  - **[Track Time]** (celiņa laiks)
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku uz kuru Jūs vēlaties pārlekt.

### Atskaņošanas laika rādīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.  
↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Time Disp.]** (laika rādīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.  
↳ Parādīšanas iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no diska tipa.

| Iespēja                                    | Darbība                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Title Elapsed] / [Chapter Elapsed]</b> | (Virsraksta patērētais / Nodaļas patērētais) Parāda DVD virsraksta vai nodaļas patērēto atskaņošanas laiku. |
| <b>[Title Remain] / [Chapter Remain]</b>   | (Virsraksta atlikušais / Nodaļas atlikušais) Parāda DVD virsraksta vai nodaļas atlikušo atskaņošanas laiku. |
| <b>[Total Elapsed] / [Single Elapsed]</b>  | (Kopējais patērētais / Viena patērētais) Parāda VCD/SVCD diska vai celiņa patērēto atskaņošanas laiku.      |
| <b>[Total Remain] / [Single Remain]</b>    | (Kopējais atlikušais / Viena atlikušais) Parāda VCD/SVCD diska vai celiņa atlikušo atskaņošanas laiku.      |

3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.

### DVD kadru apskate no dažādiem leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.  
↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Angle]** (leņķis), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu leņķi.  
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

#### Piezīme

- Attiecas tikai uz diskām, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem.

### Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā beigu punktā.  
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B).

#### Piezīme


- Segmenta atzīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai virsraksta vai celiņa robežās.

## 6. PAPILDU FUNKCIJAS

### Mediju kopēšana

Jūs varat pārsūtīt datu failus, kā MP3, WMA un JPEG, no diska uz USB ierīci.

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA/JPEG failus.
2. Stop režīmā pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Izvēlieties failu, ko kopēt, un spiediet taustiņu **SUBTITLE**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā), lai sāktu kopēšanu, tad spiediet taustiņu **OK**.

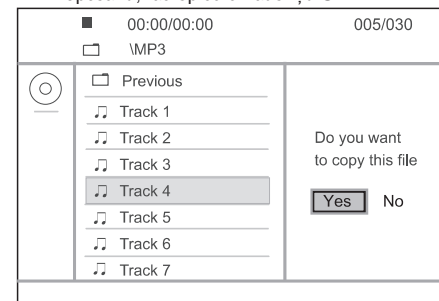

- ↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus datu failus.

5. Lai beigtu kopēšanu, spiediet taustiņu **■**, tad spiediet taustiņu **OK**.

#### Piezīme

- Kopēšanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- Medijus, kas aizsargāti pret kopēšanu, nevar nokopēt.

### MP3 failu izveide

Jūs varat pārveidot audio CD uz MP3 audio failiem, izmantojot šo DVD atskaņotāju. Izveidotie MP3 audio faili tiek saglabāti USB ierīcē.

1. Ievietojiet audio CD.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** (audio/izveidot MP3).
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet taustiņu **OK**.

| Create MP3                         |         |            |              |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|
| OPTIONS                            |         | TRACK      |              |
| Speed                              | Normal  | ○ Track01  | 04:14        |
| Bitrate                            | 128kbps | ○ Track02  | 04:17        |
| CRT ID3                            | Yes     | ○ Track03  | 03:58        |
| Device                             | USB 1   | ○ Track04  | 04:51        |
| Summary                            |         | ○ Track05  | 03:53        |
| Press [OK] button to change speed. |         | ○ Track06  | 04:09        |
|                                    |         | ○ Track07  | 04:38        |
| Start                              | Exit    | Select all | Deselect all |

5. Sadaļā **[Options]** (iespējas) izvēlieties pārveidošanas iespējas un spiediet taustiņu **OK**.


### Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Pārvietojieties uz foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
  - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
  - ↳ Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
- Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ).
3. Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
4. Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

### Atskaņošana no USB ierīces

Šis DVD atskaņotājs atskaņo/atver MP3, WMA, DivX un JPEG failus, kas ir saglabāti USB ierīcē.

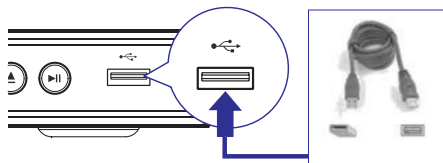

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie šī DVD atskaņotāja kontakta (USB).
2. Spiediet taustiņu .
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
  - ↳ Sākas atskaņošana.
3. Izvēlieties failu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
  - Papildus informācijai skatīt nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana'.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■** vai izņemiet USB ierīci.
  - Lai pārslēgtos diska režīmā, spiediet taustiņu vai taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).



#### Padoms

- Ja ierīce neder USB kontaktam, pieslēdziet to, izmantojot USB pagarinātāja vadu.
- Digitālie fotoaparāti, kam nepieciešama papildus programmatūras uzstādīšana, ja tie tiek pieslēgti datoram, nav atbalstīti.

### DivX(R) video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti saspišanas proporcijai. Šis DVD atskaņotājs ir DivX(R) sertificēts, lai Jūs varētu izbaudīt DivX video.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX video.
  - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot, un spiediet taustiņu **OK**.
3. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

| Taustiņš                | Darbība                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUBTITLE</b>         | (subtitri) Maina subtitru valodu.                                                                          |
| <b>AUDIO/CREATE MP3</b> | (audio/izveidot MP3) Maina audio valodu/kanālu.                                                            |
| <b>■</b>                | Beidz diska atskaņošanu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiek parādīta satura izvēlne.</li> </ul> |
| <b>INFO</b>             | Parāda virsraksta patērēto atskaņošanas laiku vai virsraksta atlikušo atskaņošanas laiku.                  |



#### Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Vispārēja iestatīšana] > [DivX(R) VOD kods]).
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, mainiet subtitru valodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocības] > [DivX subtitri]).

### Mūzikas atskaņošana



#### Piezīme

- Dažiem komerciāliem audio diskiem atskaņošana var turpināties no vietas, kur tā pēdējo reizi tikusi pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no pirmā celiņa, spiediet taustiņu **◀**.

### Celiņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu celiņa atskaņošanu.

| Taustiņš                   | Darbība                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▶▶</b>                  | Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.                                               |
| <b>■</b>                   | Beidz diska atskaņošanu.                                                                  |
| <b>▶</b>                   | Pārlec uz nākamo celiņu.                                                                  |
| <b>◀</b>                   | Pārlec uz pašreizējā celiņa sākumu. Spiediet divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo celiņu. |
| <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</b> | Izvēlas punktu, ko atskaņot.                                                              |

- **◀◀, ▶▶** Ātri meklē uz priekšu (**▶▶**) vai atpakaļ (**◀◀**).
  - Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

- **REPEAT** (atkārtot) Pārslēdzas starp dažādiem atkārtotas atskaņošanas režīmiem vai izslēdz atkārtotības režīmu.
  - Atkārtotības iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

### Ātrās pārleķšanas atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**, līdz tiek izvēlēta viena no sekojošām iespējām.

| Displejā       | Darbība                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| [Disc Go To]   | Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku diska ietvaros.  |
| [Track Go To]  | Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku celiņa ietvaros. |
| [Select Track] | Pārlec atskaņošanu uz noteiktu celiņa numuru.         |

2. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku/numuru, uz kuru vēlaties pārlekt atskaņošanu.

### MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiesta audio faila tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
  - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu **↔**.
  - ↳ Tiek parādīta satura izvēlnē.
  - ↳ Sākas atskaņošana.
2. Izvēlieties celiņu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
  - Lai izvēlētos citu celiņu/direktoriju, spiediet taustiņus **▲ ▼**, tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **▲**, kamēr tiek izvēlēta saknes izvēlnē, tad spiediet taustiņu **OK**.

### Piezīme

- Ja CD ir ierakstīts ar vairākām sesijām, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- Šis DVD atskaņotājs neatskaņo MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, displejā tie var netikt parādīti pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.
- Daži WMA faili ir aizsargāti ar Digitālo Tiesību Menedžmentu (DRM), tos nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiek rādīti un atskaņoti.

### Padoms

- Jūs varat rādīt datu diska saturu, neparādot direktorijas, papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – **[Priekšrocības] > [MP3/JPEG Nav]**.

### Foto atskaņošana

#### Foto slīdrādes atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg un .jpg).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
  - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu **↔**.
  - ↳ Kodak diskam slīdrāde sākas automātiski.
  - ↳ JPEG diskam tiek parādīta fotogrāfiju izvēlnē.
2. Izvēlieties direktoriju/albumu, kuru vēlaties atskaņot.
  - Lai apskatītu direktorijā/albumā esošo fotogrāfiju sīktēlus, spiediet taustiņu **INFO**.



- Lai pārslēgtos uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu ekrānu, spiediet taustiņus **◀ ▶**.
- Lai izvēlētos fotogrāfiju, lietojiet navigācijas taustiņus.
- Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju, spiediet taustiņu **OK**.

3. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

- Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK** (atpakaļ).

### Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, ja vienā diskā ir ierakstīts liels daudzums dziesmu/fotogrāfiju.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskaņoti.

### Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet fotogrāfiju slīdrādi.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu fotogrāfiju atskaņošanu.

| Taustiņš    | Darbība                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀           | Pagriež fotogrāfiju pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.                                                            |
| ▶           | Pagriež fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.                                                                     |
| ▲           | Apgrīž fotogrāfiju vertikāli.                                                                                        |
| ▼           | Apgrīž fotogrāfiju horizontāli.                                                                                      |
| <b>ZOOM</b> | Palielina/samazina <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tālumaizmaiņas režīmā atskaņošana iepauzējas.</li> </ul> |
| ■           | Beidz diska atskaņošanu.                                                                                             |