

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9060



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Önemli | 4 |
| | Önemli Güvenlik Talimatları | 4 |
| | Bildirim | 7 |
| 2 | Taşınabilir DVD oynatıcınız | 10 |
| | Giriş | 10 |
| | Kutuda neler var | 10 |
| | Ana menü hakkında genel bilgiler | 11 |
| | Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler | 13 |
| 3 | Başlarken | 15 |
| | Pili doldurun | 15 |
| | Uzaktan kumanda pilini takın | 16 |
| | Ek cihazların bağlanması | 17 |
| 4 | Oynatıcının kullanımı | 19 |
| | Açma | 19 |
| | OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi | 19 |
| | Disklerin oynatılması | 19 |
| | Oynatma seçenekleri | 19 |
| | SD karttan oynatın | 21 |
| 5 | Ayarları yapma | 22 |
| 6 | Ürün bilgileri | 24 |
| 7 | Sorun giderme | 25 |

1 Önemli

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Polarize şebeke olan ülkelerde, polarize veya topraklama tipi fişin güvenlik amacını iptal etmeyin. Polarize fişte, biri diğerinden daha geniş olan iki uç bulunur. Topraklama tipi fişte, iki uç ve bir topraklama ucu bulunur. Geniş uç veya üçüncü uç, güvenliğinizi için bulunmaktadır. Birlikte verilen fiş çıkışı uymuyorsa, eski çıkışın değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.
Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.



- ⑩ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑫ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- 13 Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- 14 Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- 15 Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıcağa maruz bırakılmamalıdır.
- 16 Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- 17 Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- 18 Bu ürün kurşun ve cıva içerebilir. Bu maddelerin atılması, çevresel nedenlerle düzenlenmiş olabilir. Atma ve geri dönüşüm bilgileri için lütfen yerel yetkililerle veya Electronic Industries Alliance ile iletişime kurun: www.eiae.org.
- 19 ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatici olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

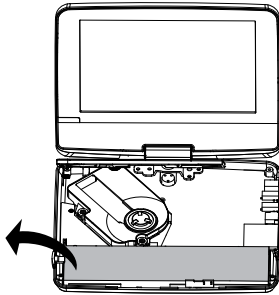

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



"DivX, DivX" Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir.

"Dolby" ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



2 Taşınabilir DVD oynatıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Giriş

Taşınabilir DVD oynatıcınız, evrensel DVD Video standardına uyan dijital video diskleri oynatır. Ürünle, gerçek sinema görüntü kalitesi ve stereo veya çok kanallı ses (disk ve ayarlar ayarlarına bağlı olarak) ile film oynatabilirsiniz. Ses parçaları, altyazı dilleri ve farklı görüş açıları da seçebilirsiniz (DVD diske bağlı olarak). Çocuklar için uygun olmayan disklerin oynatımını kısıtlayabilirsiniz. DVD oynatıcıda aşağıdaki diskleri (CD-R, CD-RW, DVD±R ve DVD±RW dahil) oynatabilirsiniz:


- DVD Video
- Video CD
- Ses CD'si
- MP3 CD'si
- DivX
- JPEG dosyaları bulunan diskler/SD kart

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Taşınabilir DVD oynatıcı
- Uzaktan kumanda
- AC güç adaptörü, DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Araç adaptörü
- AV kablosu
- Stand
- Araca takma parçası
- Kullanım Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Ana menü hakkında genel bilgiler

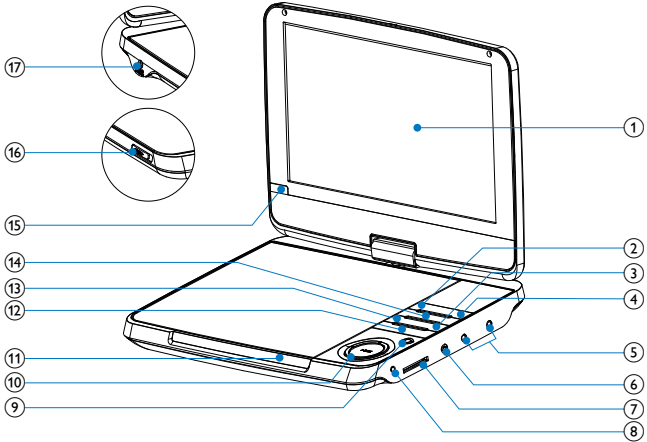

- ① Gösterge paneli
- ② SOURCE
 - DVD ve SD arasında geçiş yapar.
- ③ ■
 - Disk oynatmayı durdurur.
- ④ SETUP
 - Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑤ 🎧
 - Kulaklık jakı
- ⑥ AV OUT
 - Video çıkış formatını TV sistemine ayarlar.
- ⑦ SD
 - SD kart yuvası

- ⑧ **Otomatik parlaklık sensörü**
- Ekran arka ışıklandırmasını gözleriniz için optimum rahatlık sağlayan ortama göre otomatik olarak ayarlayın.
- ⑨ **POWER**
- DVD oynatıcıyı açar/kapatır.
- ⑩ **▲, ▼, ◀, ▶**
- Menüler arasında gezinir.
- ◀◀ ▶▶**
- Farklı hızlarda ileri/geri doğru arama yapar.
- ▶||OK**
- Bir girişi veya seçimi onaylar.
 - Disk oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑪ **CHR/Ⓞ**
- Şarj göstergesi/Güç göstergesi
- ⑫ **◀, ▶**
- Bir önceki başlık, bölüm veya parçaya atlar.
- ⑬ **DISC MENU**
- DVD için disk menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
 - VCD için PBC (Oynatma Kontrolü) modunu açar veya kapatır.
 - VCD sürüm 2.0 veya SVCD için PBC özelliği açıkken menüye döner.
- ⑭ **- VOL +**
- Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑮ **IR**
- Uzaktan kumanda sensörü
- ⑯ **OPEN▶**
- Disk bölmesini açar.
- ⑰ **DC IN**
- Güç kaynağı soketi

Uzaktan Kumanda hakkında genel bilgiler

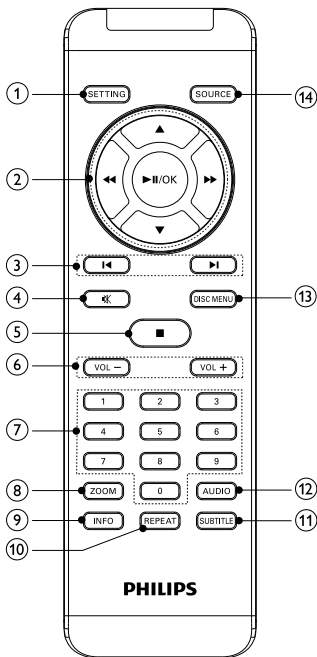

- ① **SETTING**
- Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ② ▲, ▼, ◀, ▶
- Menüler arasında gezinir.
- ◀▶
- Farklı hızlarda ileri/geri doğru arama yapar.
 - Fotoğrafi saatin ters yönünde döndürür.
- ▶▶
- Aramalar

►||/OK

- Bir giriři veya seęimi onaylar.
- Disk oynatmayı bařlatır, duraklatır veya srdrr.

③ ◀▶

- Bir nceki bařlık, blm veya paręaya atlar.

④ 🔊

- Sesi kapatır veya tekrar aęar.

⑤ ■

- Disk oynatmayı durdurur.

⑥ - VOL +

- Ses seviyesini artırır veya azaltır.

⑦ 0-9

- Sayı tuř takımı

⑧ ZOOM

- Yakınlařtırır veya uzaklařtırır.

⑨ INFO

- Oynatma bilgilerini grntler.

⑩ REPEAT

- Bir blm/paręayı/bařlıęı tekrarlar.

⑪ SUBTITLE

- DVD altyazı dilini seęer.

⑫ AUDIO

- DVD ięin ses dili seęer.
- VCD ięin ses modu seęer.

⑬ DISC MENU

- DVD ięin disk mensne eriřir veya bu menden ęıkar.
- VCD ięin PBC (Oynatma Kontrol) modunu aęar veya kapatır.
- VCD srm 2.0 veya SVCD ięin PBC zellięi aęıkken menye dner.

⑭ SOURCE

- DVD ve SD arasında geęiř yapar.

3 Başlarken



Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır:

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Pili doldurun



Dikkat


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin bu ürünün altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Pili şarj etmek için sadece birlikte verilen AC adaptörünü kullanın.



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
- Oynatıcıyı yalnızca güç kapalıyken şarj edebilirsiniz.

- 1 Oynatıcıyı kapatmak için **POWER** düğmesine basın.
- 2 Birlikte verilen AC adaptörünü oynatıcıya ve AC çıkışına bağlayın.

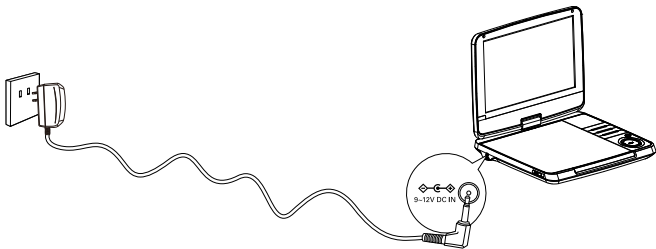

- ↳ Şarj göstergesi yanar. Oynatıcı kullanılmıyorken tam şarj edilmesi, yaklaşık 8 saat sürecektir. Ancak kullanılıyorken, tam şarj edilmesi 16 saatten uzun sürecektir.
- ↳ Pil tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi söner.

Uzaktan kumanda pilini takın



Dikkat


- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, sunshine or fire. Never discard batteries in fire.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.
- Perklorat Malzemesi - özel ambalajlama uygulanabilir Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 1 adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

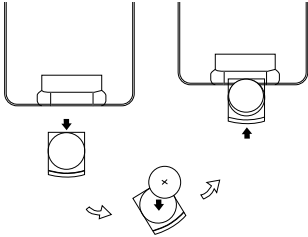


Ek cihazların bağlanması

TV bağlayın.


DVD keyfi yaşamak için oynatıcınızı TV'ye bağlayabilirsiniz.

- AV kabloları (cihazla birlikte verilmemektedir) ile jakları eşleştirin; sarı kablo sarı video jakı, kırmızı/beyaz kablo ise kırmızı/beyaz ses jakları içindir.




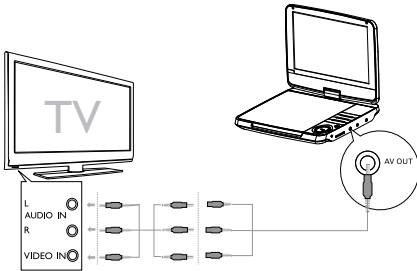


SD kart takın.

SD kartı SD CARD jaka bağlayın.

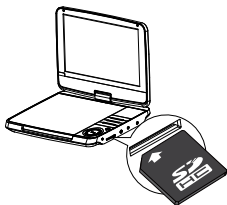

Fotoğraf görüntüleme

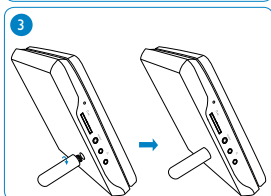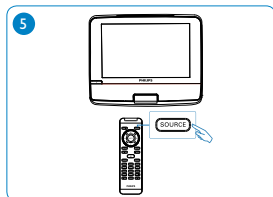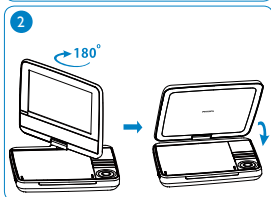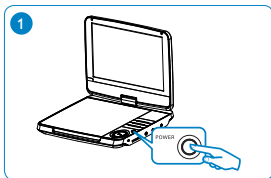

4 Oynatıcının kullanımı

Açma

POWER tuşuna basın.

↳ POWER göstergesi yanar.

OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi

Ekran üzerinde gösterilen metinler için farklı bir dil seçebilirsiniz.

- 1 **SETTING** tuşuna basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 **[Language] > [On Screen Display]** ögesini seçin.
- 3 Bir seçim yapmak için **▶▶** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **SETTING** tuşuna basın.

Disklerin oynatılması

- 1 Oynatıcıdaki **OPEN▶** anahtarını kaydırın.
- 2 Etiketli taraf yukarı dönük olacak şekilde diski takın.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için aşağıya doğru itin.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Başlamazsa **▶||/OK** tuşuna basın.
 - Bir menü açılırsa, bir öge seçin ve oynatmayı başlatmak için **▶||/OK** tuşuna basın.
 - Duraklatmak için **▶||/OK** tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için tuşa tekrar basın.
 - Durdurmak için **■** tuşuna iki kez basın.
 - Önceki/sonraki ögeyi seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
 - Video/ses içinde aramayı başlatmak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Oynatma seçenekleri

Ses dilini seçin

İki ya da daha fazla ses dili içeren DVD'ler için.

- Oynatma sırasında, dil seçilene kadar **AUDIO** düğmesine art arda basın.

Altyazı dilini seçin

İki ya da daha fazla altyazı dili içeren DVD'ler için.

- Oynatma sırasında, dil seçilene kadar **SUBTITLE** düğmesine art arda basın.

Tekrarla

- Oynatma sırasında bir bölümü/parçayı/başlığı tekrarlamak için **REPEAT** düğmesine art arda basın.



İpucu

- VCD'lerde, eğer PBC açık ise tekrarlama yapamazsınız.

Zoom

DVD, VCD ve JPEG CD'lerde, video görüntüleri ve fotoğrafları yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

- 1 Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için **ZOOM** düğmesine art arda basın.
- 2 Büyütülmüş video görüntüsü veya resimde gezinmek için ▲, ▼, ◀, ▶ düğmelerini kullanın.

Ses modunu seçin

VCD oynatılırken, bir ses modu seçebilirsiniz.

- Ses kanalı seçmek için **AUDIO** düğmesine art arda basın: [L/R], [L/L] veya [R/R].


Fotoğrafları döndürün

Yalnızca JPEG CD'leri için. JPEG görüntülenirken:

- Saat yönünde/saat ters yönünde döndürmek için ◀◀ ▶▶ düğmesine basın.

SD karttan oynatın

- 1 SD kartı SD kart yuvasına takın.
- 2 **SOURCE** tuşuna basın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir:

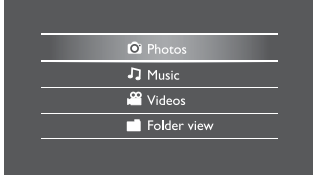

Fotoğraf görüntülemek için:


- 1 Ana menüde [Fotoğraflar] ögesini seçin.
↳ Kartta bulunan fotoğraflar küçük resimler halinde görüntülenir.
- 2 ►||/OK tuşuna basın.
↳ Seçilen fotoğraftan itibaren kayıtlı fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi başlar.

Müzik dinlemek veya video görüntülemek için:

- 1 Ana menüde [Müzik]/[Video] ögesini seçin.
- 2 Bir klasör/dosya seçin, ardından ►||/OK düğmesine basın.
↳ Dosya oynatılır.



İpucu

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

5 Ayarları yapma

Oynatma deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ince ayarlar yapmak için **SETTING** seçeneğini kullanın.

- 1 **SETTING** tuşuna basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçmek için **▲▼** tuşuna basın ve **▶||/OK** tuşuna basarak onaylayın.

| | |
|-----------------------|---|
| [Language] | |
| [On Screen Display] | Ekran görüntüsü dilini seçin. |
| [Menu] | DVD menüsü dilini seçin. |
| [Audio] | Ses dilini seçin. |
| [Subtitle] | DVD altyazı dilini seçin. |
| [Screen] | |
| [Power save] | Güç tasarrufu modunu ayarlayın. |
| [Display Type] | Ekran oranını seçin. |
| [Brightness] | Ekran parlaklığını ayarlar. |
| [Contrast] | Ekran kontrastını ayarlar. |
| [Photo] | |
| [Slideshow Frequency] | JPEG oynatma için aralıkları seçin. |
| [Slideshow Effect] | JPEG oynatma için slayt gösterisi efektini seçin. |
| [Display Format] | Ekran formatını seçin. |
| [Photo Display] | Fotoğraf görüntüleme modunu seçin. |
| [Custom] | |
| [Parental Control] | Ebeveyn denetim düzeyini seçin. |
|][DivX VOD] | DivX kayıt kodunu alır. |
| [DivX Subtitle] | DivX altyazı dilini seçer. |
| [Angle Mark] | Açı işareti görüntüleme seçeneklerini seçin. |
| [Password] | Parolayı değiştirin (varsayılan 3308). |

- 3 Önceki menü seviyesine dönmek için ◀◀ tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETTING** tuşuna basın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

| | |
|--------------------------|---|
| Boyutlar | 240 x 178,5 x 32 mm |
| Ağırlık | 1,0 kg |
| Güç kaynağı | Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,5A Çıkış: DC 9V 1,5A |
| Güç tüketimi | 13,5 W |
| Çalışma sıcaklık aralığı | 0-45°C |
| Lazer dalgaboyu | DVD: 655 nm CD: 785 nm |
| Video çıkışı | |
| Format | PAL ve NTSC |
| Çıkış seviyesi | 1Vp - p \pm % 20 |
| Yük empedansı | 75 Ω |
| Ses hattı çıkışı | |
| Frekans tepkisi | 20Hz-20KHz \pm 1dB |
| Sinyal/parazit oranı | \geq 80 dB |
| Ses bozukluğu ve gürültü | \leq -80 dB (1KHz) |
| Kanal ayırma | \geq 80 dB |
| Dinamik aralık | \geq 80 dB |
| Ses çıkışı (analog ses) | Çıkış seviyesi: 2V \pm % 10 |
| Yük empedansı | 10 k Ω |

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/welcome adresinde oynatıcınızı kaydettirin ve destek alın.

Güç yok

- Güç kablosunun her iki fişinin de düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Dahili pilin bitip bitmediğini kontrol edin.

Ses yok

- AV kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bozuk görüntü

- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle disk ortasından dışarı doğru silin.
- Diskin video çıkış formatının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Video çıkış formatını TV'nize veya programa göre değiştirin.
- LCD, yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak, LCD üzerinde sürekli olarak küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) görebilirsiniz. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza belirtisi değildir.

Disk oynatılmıyor

- Disk etiketinin yukarı doğru baktığından emin olun.
- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle disk ortasından dışarı doğru silin.
- Başka bir disk deneyerek disk arızalı olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

- Uzaktan kumanda ile oynatıcı arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
- Uzaktan kumandayı, yakın mesafeden doğrudan oynatıcıya doğrultun.
- Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- İşlev bu diskte kullanılamaz. Disk ile ilgili talimatlara bakın.

Oynatıcı sıcak

- Oynatıcı uzun bir süre kullanıldığında yüzeyi ısınır. Bu durum normaldir.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD9060_12_UM_V1.0

