

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:

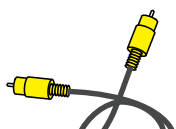

Комбинированный
видеокабель




Руководство по быстрому
началу работы



Пульт ДУ с батареей

Снимите защитную
пластиковую пленку

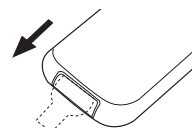

проволочная антенна FM



Руководство по
эксплуатации

PHILIPS

Шаг А Подключение

Tip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2


Подключите антенны FM.

3


Подключите кабель композитного видео к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

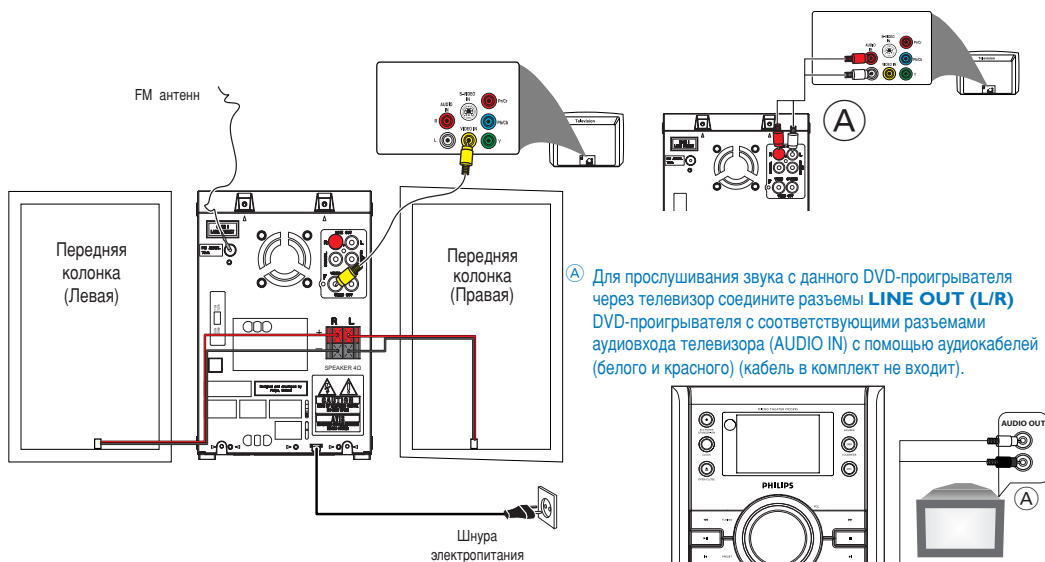

A Для прослушивания звука с данного DVD-проигрывателя через телевизор соедините разъемы **LINE OUT (L/R)** DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода телевизора (**AUDIO IN**) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).

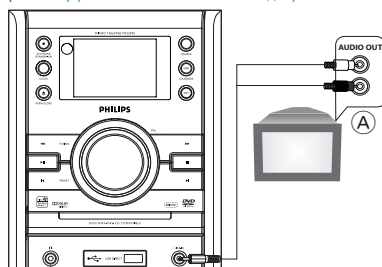

B Для воспроизведения звука телевизора через проигрыватель DVD воспользуйтесь кабелем cinch (не входит в поставку) для подключения разъема **LINE-IN** передней панели проигрывателя DVD к соответствующим выходным аудиоразъемам (**AUDIO OUT**) телевизора.

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE (DISC)** на датчике дистанционного управления для выбора источника диска.

2

Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

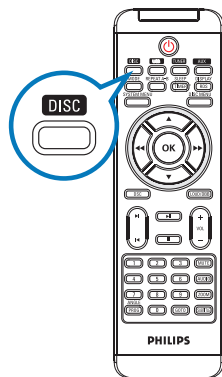

Шаг В *настройка*

Установка часов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

– Для установки часов в режиме ожидания *Eco Power* нажмите и удерживайте кнопку **ECO POWER/STANDBY-ON** системы в течение 3 секунд или дольше для перехода в нормальный режим ожидания перед тем, как перейти к действиям, описанным ниже.

1

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK** на системе.

2


Когда мигают цифры часов, нажмите **VOL** на системе или нажмите **VOL +/-** на датчике для настройки часов.

3

Нажмите **CLOCK** снова и замигают цифры минут. Нажмите **VOL** на системе или нажмите **VOL +/-** на датчике для выбора минут.


4

Нажмите **CLOCK** для подтверждения настройки времени.

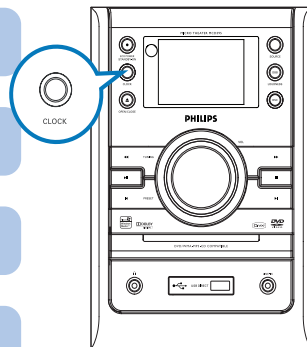






Перед использованием пульта дистанционного управления

- 1 Вытащите пластиковую защитную пластину пластиковую защитную пластину.
- 2 Выберите нужный источник, нажав на клавиши выбора источника на пульте (например, CD, TUNER)
- 3 Затем выберите желаемую функцию (например ► II, ◀◀, ▶▶)



Вытащите пластиковую защитную пластину пластиковую защитную пластину.

Настройка функций меню DVD

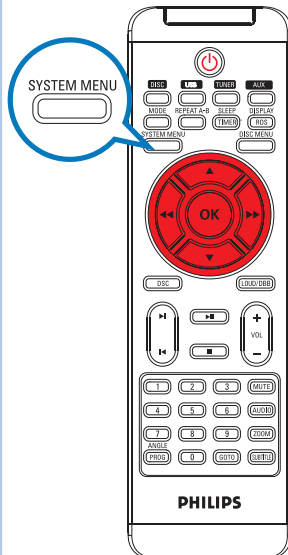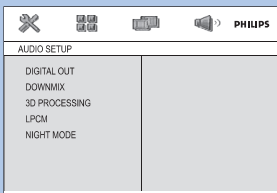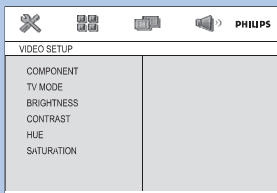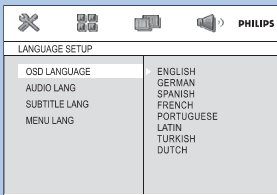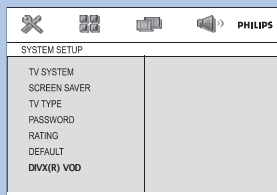

Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.


Воспроизведение диска

Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.

- Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите ►.

3 Нажмите Остановка воспроизведения.

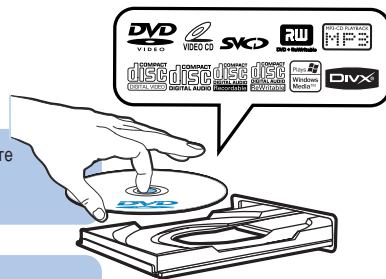

Программирование и настройка радиостанций

Нажмите **SOURCE (TUNER)** на датчике дистанционного управления) для выбора в качестве источника кассеты.

2 Нажмите **PROG/ANGLE** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

3 Нажмите **PRESET**   до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Примечание:

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.


**Воспроизведение с запоминающего устройства
USB большой емкости.**

На этой системе Hi-Fi можно пользоваться флэш-накопителями USB (USB 2.0 или USB1.1), плеерами с флэш-памятью USB (USB 2.0 или USB1.1), картами памяти (требуется дополнительное устройство чтения карт памяти).

1 Вставьте разъем устройства USB в соответствующее гнездо  на передней панели основного устройства.

2 Один или несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** (или **USB** на пульте ДУ) для выбора USB.

3 Воспроизведите аудиофайлы USB аналогично воспроизведению альбомов/дорожек на CD.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>