


Reģistrējiet iegādāto preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

**XL370
XL375**

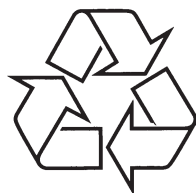

CE 0168

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Lietošanas instrukcija

Uz ekrāna nav redzama signāla josla

- Klausule ir ārpus darbības lauka. Novietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausule rāda **[UNREGISTERED]** (nav reģistrēts), tad reģistrējiet klausuli.

Padoms

- Plašākai informācijai skatiet "Reģistrējiet klausules" Uzlaboto iestatījumu sadaļu.

Ja neizdodas reģistrēt atsevišķas klausules bāzes stacijai. Kas tad jādara?

Jūsu bāzes atmiņa ir pilna. Anulējiet nelietotās klausules un mēģiniet vēlreiz.

Nav zvana signāla

- Pārbaudiet telefona savienojumus.
- Klausule ir ārpus darbības lauka. Novietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav pieslēgšanās signāla

- Klausule nav kārtīgi novietota uz bāzes stacijas/lādētāja.
- Pieslēgšanās signāls ir izslēgts.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Atvienojiet strāvas padevi un notīriet kontaktus ar mitru lupatu.

Neizdodas nomainīt balss pasta iestatījumu. Kas tad jādara?

Balss pastu nodrošina Jūsu telefona kompānija, nevis pats telefons. Tāpēc sazinieties ar savu telefona sakaru servisu.

Klausule uz lādētāja nelādējas.

- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, ka klausule uz lādētāja ir novietota pareizi. Baterijas ikona parādīs, kad klausule būs pilnīgi uzlādējusies.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas.

Nav attēla.

- Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, ka ir strāvas savienojums ar telefonu.

Slikta skaņa (trokšņi, atbalss, u.c.)

- Klausule ir gandrīz ārpus darbības lauka. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Telefons uztver iejaukšanos no tuvumā esošajām ierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no citām ierīcēm.
- Telefons atrodas plānu sienu tuvumā. Pārvietojiet bāzes staciju prom no tām.

Klausule nezvana

Pārliecinieties, ka klausules zvana tonis ir ieslēgts.

Nerāda zvanītāja numuru.

- Nav aktivizēts pakalpojums. Pārbaudiet to pie sava telefonu sakara operatora.
- Zvanītāja informācija netiek izpausta vai nav pieejama.

Kad es redzu [WAITING...] (Pagaidiet) uz ekrāna, kas notiek ar manu telefonu?

Telefons atsauc tālruņa grāmatas un zvanu reģistra atmiņu. Visa informācija tiek saglabāta bāzes stacijā. Pēc pāris sekundēm klausule atjauno datus no bāzes stacijas.

Nospiežot taustiņus  /  zvanu reģistra/ tālruņa grāmatas informācija parādās uz ekrāna.

Klausulei pazūd savienojums ar bāzi vai zvana laikā skaņa tiek deformēta.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts **ECO** režīms. Izslēdziet to, lai palielinātu klausules darbības lauku un izbaudītu iespējami labāko zvana kvalitāti.

Piezīme

- Ja augstāk norādītie risinājumi nepalīdz, atvienojiet elektrības padevi no gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pamēģiniet atkal pievienot pēc 1 minūtes.

1 Svarīgas drošības instrukcijas	5	6 Teksts un cipari	20
Atbilstības deklarācija.....	5	Teksta un ciparu ievade	20
Lietojiet GAP standarta saderību	6	Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem.....	20
Saderība ar EMF.....	6	7 Telefonu grāmata	21
Atbrīvošanās no novecojušas ierīces un baterijām	6	Telefonu grāmatas aplūkošana	21
2 Jūsu XL370/XL375	8	Ieraksta meklēšana.....	21
Kas ir kastē.....	8	Zvans no telefonu grāmatas	21
Tālruņa pārskats.....	9	Pieklūšana telefonu grāmatai zvana laikā	21
Bāzes stacijas pārskats	11	Ieraksta pievienošana	21
Displeja ikonas	12	Ieraksta rediģēšana	22
3 Pirms sākat.....	13	Ieraksta dzēšana.....	22
Bāzes stacijas uzstādīšana	13	Visu ierakstu dzēšana.....	22
Klausules uzstādīšana	13	Tiešās pieejas atmiņa	22
Bateriju pārbaude	14	8 Zvanu reģistrs	23
Valsts iestatīšana	14	Zvanu ierakstu apskate.....	23
Noregulējiet laiku un datumu	15	Zvanu ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā.....	23
Noregulējiet laika un datuma formātu	15	Atzvanīt	23
Kas ir gaidīšanas režīms?.....	15	Zvanu ieraksta dzēšana	23
Pārbaudiet signāla stiprumu	15	Visu ierakstu dzēšana.....	23
Ieslēdziet/ Izslēdziet klausuli	15	9 Pārzvanišanas saraksts	24
4 Zvani	16	Pārzvanišanas saraksta apskate	24
Zvanīt	16	10 Pašdefinētie iestatījumi	25
Zvana beigšana	17	Displeja personalizēšana	25
Atbildēt uz zvanu	17	Skaņu personalizēšana	25
Pielāgot klausules skaļumu	17	11 Zvanu funkcijas	26
Izslēgt skaņu	17	Automātiska zvana beigšana	26
Skaļruņa ieslēgšana/ izslēgšana	17	Konference	26
Izveidot otru zvanu	17	Numura sastādīšanas signāls.....	26
Atbildēt uz otru zvanu.....	17	Nesēja kods.....	26
Pārslēgties starp zvaniem	17	Rajona koda apstrāde.....	27
Izveidot konferences zvanu ar vairākiem zvanītājiem	18	Automātisks piedēklis	27
5 Iekšējais telefona zvans un konferences zvani	18	Atsaukšanas ilguma izvēle	27
Zvanīt uz citu telefonu	18	Pirmais zvans	28
Zvana pāradresācija	19	ECO režīms.....	28
Konferences zvans	19		

12	Papildus funkcijas	28
	Modinātājs	28
	Tastatūras slēgšana	29
	Klausules atrašana	29
13	Uzlabotie iestatījumi	30
	Klausuļu registrēšana	30
	Klausuļu dzēšana	30
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	30
	Tikla veids	30
14	Telefona automātiskais atbildētājs	31
	Ieslēgt/ Izslēgt automātisko atbildētāju	31
	Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana ...	31
	Atbildēšanas režīma iestatīšana	31
	Ziņojumi	32
	Ienākošās ziņas (ICM)	32
15	Noklusētie iestatījumi	36
16	Tehniskie dati	37
17	Visbiežāk uzdotie jautājumi	38

Displejs

- Apgaismots dzintara LCD

Vispārējās telefona funkcijas

- Dubulta režīma zvanītāja vārda un numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts.
- Iekšējais zvans
- Maksimālais sarunas laiks: 14 stundas

Tālruņu grāmatiņa, zvanīto numuru saraksts un zvanu arhīvs

- Tālruņu grāmatiņa 100 ierakstiem
- Zvanīto numuru saraksts 5 ierakstiem
- Zvanu arhīvs 20 ierakstiem

Baterija

- CORUN: Ni-MH AAA 1.2 650mAh

Adapteris

Bāze un lādētājs

- Salom, SSW-1920EU-2, leēja: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Izeja: 6V 500mA
- Salom, SSW-1920UK-2, leēja: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Izeja: 6V 500mA
- ESL, IA5060B, leēja: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Izeja: 6V 500mA
- ESL, IA5060G, leēja: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Izeja: 6V 500mA

Strāvas patēriņš

- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā aptuveni 0.60W (XL370); 0.65W (XL375)

Svars un izmēri (XL370)

- Klausule: 135 grami
- 56.2 x 173.5 x 31.8 mm (P x A x D)
- Bāze: 104 grami
- 114.9 x 88.1 x 83.1 mm (P x A x D)
- Lādētājs: 60 grami
- 91.1 x 81.5 x 83.1 mm (P x A x D)

Svars un izmēri (XL375)

- Klausule: 135 grami
- 56.2 x 173.5 x 31.8 mm (P x A x D)
- Bāze: 127.5 grami
- 128.4 x 88.1 x 83.1 mm (P x A x D)
- Lādētājs: 60 grami
- 91.1 x 81.5 x 83.1 mm (P x A x D)

Temperatūru diapazons

- Darbības: 0°C līdz +35°C
- Glabāšanas: -20 līdz +45°C

Relatīvais mitrums

- Darbības: Līdz 95% pie 40°C
- Glabāšanas: Līdz 95% pie 40°C

15 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Valoda*	Atkarīga no valsts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	01/01/10
Laika formāts*	Atkarīgs no valsts
Laiks*	Atkarīgs no valsts
Laika formāts*	Atkarīgs no valsts
Modinātājs	Izslēgts
Tālrunu grāmatīņas saraksts	Nemainīts
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Atsaukšanas laiks*	Atkarīgs no valsts
Pirmais signāls*	Atkarīgs no valsts
Konference	Izslēgta
Zvana režīms*	Toņu
Automātisks piedēklis	Tukšs
Klausules zvana tonis*	Atkarīgs no valsts
Uztvērēja skaļums	Skaļums 3
Klausules zvana skaļums	Līmenis 3
Klausules taustiņu pikstiens	Ieslēgts
Ienākošo zvanu saraksts	Tukšs
Zvaniņu numuru saraksts	Tukšs

Automātiskais atbildētājs

Automātiskā atbildētāja statuss	Ieslēgts
Automātiskā atbildētāja režīms	Atbild un ieraksta
Zvanu klausīšanās uz bāzes	Ieslēgta
Paziņojumu atmiņa	Originālais paziņojums
Ienākošo ziņojumu atmiņa	Tukša
Attālināta piekļuve	Izslēgta
PIN kods	0000
Balss valoda	Atkarīga no valsts
Zvana kavējums	5 signāli
Skaļruņa skaļums	Līmenis 3

Piezīme

- *Iezīmes atkarīgas no valsts

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Elektriskās strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 100-240 voltu vienfāzes maiņstrāvas padeve. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.
- Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kā noteikts EN 60950 standartā.

Brīdinājums

- Elektriskais tīkls ir klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, lai izslēgtu lādētāju ir, atvienot to no elektriskās strāvas padeves. Pārliedzinieties, lai elektrības kontakts vienmēr ir viegli pieejams.

Lai izvairītos no bojājumiem vai traucējumiem

Uzmanību

- Lietojiet tikai tādu strāvas padevi, kāda norādīta lietošanas instrukcijā.
- Lietojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietošanas instrukcijā.
- Nepieļaujiet lādētāja vai bateriju saskarsmi ar merāla objektiem.
- Nelabojiet pats bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts lielai voltāžai.
- Nepieļaujiet ierīces saskarsmi ar šķidrumiem.
- Ievietojot nepareiza tipa baterijas, varat tikt pakļauts eksplozijai.
- Lietotās baterijas izmetiet tām paredzētās vietās.
- Vienmēr lietojiet vadus, kas ir komplektā ar ierīci.
- Kontaktilgizdai jābūt viegli pieejamai, pēc iespējas tuvāk ierīcei.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt klausules skaļumu: pārliedzinieties, ka neturiet klausuli pārāk tuvu pie auss.
- Šī ierīce nav ražota tā, ka strāvas zuduma gadījumā, no tās varētu veikt netaliekamās palīdzības zvanus. Tādēļ Jums vajadzētu būt kādam alternativam variantam, kā veikt ārkārtas zvanus
- Nenovietojiet ierīci radiatoru tuvumā vai tiešā saules gaismā.

- Nenometiet telefonu, kā arī neļaujiet nekam tam uzkrīst.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu un abrazīvus materiālus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur var būt eksplozijas draudi.
- Nepieļaujiet telefona saskarsmi ar metāla objektiem: tas var radīt skaņas kvalitātes zudumu un bojājumus produktam.
- Aktīvu mobilo telefonu tuvums var radīt traucējumus.

Darbības un glabāšanas temperatūra

- Darbojas vietās, kur temperatūra vienmēr ir starp 0°C līdz +35°C (32°F līdz 95°F).
- Glabāt vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20°C un +45°C (-4°F līdz 113°F).
- Baterijas darbības laiks var tikt samazināts, ja tās tiek glabātas zemā temperatūrā.

Atbilstības deklarācija

Hereby Philips Consumer Lifestyle, P&A, paziņo, ka XL370/XL375 atbilst direktīvas 1999/5/EC pamata prasībām un citiem svarīgiem nolikumiem.

Atbilstības deklarāciju Jūs varat atrast www.p4c.philips.com.

Šis produkts tika veidots, izmēģināts un ražots pēc European R&TTE direktīvas 1999/5/EC. Pēc šīs direktīvas, produkts var tikt pārdots sekojošās valstīs:

CE 0168				R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓	FR ✓	DE ✓	EE ✓	FI ✓
GR ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓	NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓	SE ✓	CH ✓	UK ✓	

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INTRUKCIJAS

Lietojiet GAP standarta saderību

GAP standarts garantē, ka visas DECTTM GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausulei un bāzes stacijai ir GAP atbilstība, tas nozīmē, ka tās garantē minimālās funkcijas: reģistrēt klausuli, uztvert vianu, piezvanīt un saņemt vianu.

Ja Jūs lietojat kādu no ierīcēm kopā ar citiem ražojumiem, uzlabotās iespējas var nebūt pieejamas. Lai reģistrētu un lietotu klausuli ar cita ražojuma GAP atbilstošu bāzes staciju, vispirms sekojiet norādēm, kas aprakstītas ražotāja lietošanas instrukcijā, tad sekojiet norādēm, kas aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā reģistrētajai klausulei. Lai reģistrētu cita ražojuma klausuli bāzes stacijai, noregulējiet bāzes staciju reģistrēšanās režīmā, tad sekojiet norādēm, kas aprakstītas klausules ražotāja instrukcijā.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod produktus, kas domāti patērētājiem, kas, kā jebkurš elektronisks aparāts, uztver un spēj pārraidīt elektromagnētiskos signālus.

Viens no Philips' vadošajiem biznesa principiem ir ievērot veselības un drošības prasības saviem produktiem, lai produkta ražošanas laikā atbilstu visiem legālajiem pieprasījumiem un saskanētu ar EMF standartiem.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un izplatīt produktus, kas nerada kaitējumu veselībai.

Philips apstiprina, ka ja produkts lietots atbilstoši paradzētajam mērķim, tad to lietošana ir droša, saskaņā ar mūsdienām pieejamajiem pētījumiem

Philips aktīvi darbojas starptautisko EMF standartu izveidošanas un attīstīšanas virzienā, dodot pašam Philips iespēju laicīgi ieviest jauninājumus un uzlabojumus paša produktos.

Atbrīvošanās no novecojušas ierīces un baterijām



Šis produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kas var tikt pārstrādāti un no jauna izmantoti.



Kad šis pārsvītrotās atkritumu kastes simbols ir attēlots uz produkta, tas nozīmē, ka produkts ir saskaņots ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EC.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējo novecojušās elektronikas savākšanas un pārstrādes sistēmu.

Darbojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neatbrīvojieties no novecojušās tehnikas kopā ar ikdienas atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no novecojušās elektronikas palīdz novērst iespējamo kaitējumu un apkārtējo vidi un cilvēka veselību.



Šis produkts satur baterijas, kas ir saskaņotas ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EC, un tās nedrīkst izmest kopā ar ikdienas atkritumiem.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz bateriju savākšanu un pārstrādi, jo tas palīdz novērst iespējamo negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Aktivizēt/deaktivizēt attālo piekļuvi

Jūs varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs) > **[SETTINGS]** (Iestatījumi) > **[REMOTE ACC.]** (Attālā piekļuve). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 3 Izvēlieties jaunu iestatījumu. Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piekļūšana automātiskajam atbildētājam no attāluma

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad Jums ir piekļuve automātiskajam atbildētājam, un Jūs varat noklausīties jaunās ziņas.

≡ Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizu PIN kodu, pirms Jūsu telefons atvienojas.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Zemāk skatiet Attālās piekļuves komandas tabulu, lai redzētu pieejamās funkcijas.

≡ Piezīme

- Kad nav jaunu ziņu, telefons atvienojas automātiski, ja vien Jūs nospiediet jebkuru taustiņu un turat 8 sekundes.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņu
2	Klausīties ziņas.
3	Izlaist nākamo ziņu.
6	Izdzēst pašreizējo ziņu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju. (nav iespējams brīdī, kad klausāties ziņas).
8	Beigt klausīties ziņas.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav iespējams brīdī, kad klausāties ziņas).

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Zvana klausīšanās

Jūs varat dzirdēt zvanītāju ziņojuma atskaņošanas laikā. Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.

No bāzes stacijas

Spiediet taustiņus +/-, lai regulētu skaļruņa skaļumu zvana klausīšanās laikā. Zemākais skaļuma iestatījums izslēdz zvana klausīšanos.

Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana

Jūs varat regulēt automātiskajā atbildētājā saņemto ziņojumu skaņas kvalitāti.

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [MSG QUALITY]** (ziņojumu kvalitāte) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties jauno iestatījumu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Zvana kavējuma iestatīšana

Jūs varat iestatīt signālu skaitu, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu.

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]** (zvana kavējums) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties jauno iestatījumu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Pārlecinieties, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, pirms mainīt šo iestatījumu.

Padoms

- Pieklūstot automātiskajam atbildētājam attālināti, ir ieteicams iestatīt zvana kavējumu režīmā **[ECONOMY]** (ekonomija). Šis ir izmaksu ziņā efektīvs veids, kā strādāt ar ziņojumiem. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 5 signāliem.

Attālinātā piekļuve

Jūs varat darbināt automātisko atbildētāju, neesot mājās. Vienkārši piezvaniet uz mājām, izmantojot toņu telefonu, un ievadiet Jūsu 4-ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālinātās piekļuves PIN ir tāds pats kā sistēmas PIN. Noklusētais PIN ir 0000.

PIN koda maiņa

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS] > [CHANGE PIN]** (PIN maiņa) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet jauno PIN kodu vēlreiz un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

1 SVARĪGAS DROŠĪBAS INTRUKCIJAS



Kad produktam ir pievienots šis logo, tas nozīmē, ka ir viekts naudas ziedojums, lai uzlabotu attiecīgās valsts atkritumu pārstrādi.

Apkārtējās vides informācija

Nav pielietots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Iepakojums ir veidots tā, lai to maksimāli viegli varētu sadalīt trīs materiālos: kartonā (kaste), polisterēna putās (aizsargdetaļas) un polietilēnā (maiņi u.c.).

Ierīce sastāv no materiāliem, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti, ja tos pārstrādā specializēta firma.

Lūdzu uzziniet par vietējām iespējām, kā atbrīvoties no iepakojuma materiāla, iztukšotām baterijām un novecojušas aparatūras.

Šis produkts satur baterijas, kas ir saskaņotas ar Eiropas Direktīvu 2006/66/EC, un tās nedrīkst izmest kopā ar ikdienas atkritumiem.

Lūdzu, savāciet informāciju par vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz bateriju savākšanu un pārstrādi, jo tas palīdz novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību.


2 JŪSU XL370/XL375

Apsveicam ar iegādāto produktu un sveicam pie Philips!


Lai pilnībā iegūtu no Philips piedāvātā atbalsta, registrējiet produktu mājas lapā

www.philips.com/welcome.

Kas ir kastē

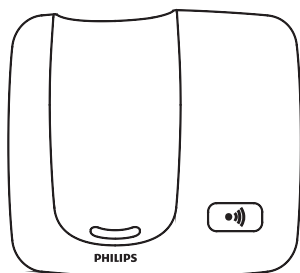

Bāzes stacija (XL370)

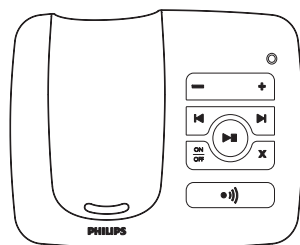


Bāzes stacija (XL375)



Klausule**



Lādētājs**

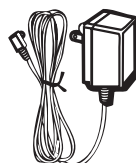

Strāvas adaptēris**

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Noklausīties ienākošās ziņas

Jūs varat noklausīties ienākošās ziņas to ierakstīšanas secībā.

No bāzes

- Sākt/ Beigt klausīties: Nospiediet ►.
- Noregulēt skaļumu: Nospiediet +/-.
- Tišana uz atpakaļu:
 - Kad klausāties paziņojumu, nospiediet ◀, lai klausītos ziņu no sākuma.
 - Skatot ziņojumam tā pirmās sekundēs, nospiediet ◀, lai klausītos iepriekšējo atstāto ziņojumu.
- Tišana uz priekšu: Nospiediet ▶, lai klausītos nākamo paziņojumu.
- Izdzēst esošās ziņas: Nospiediet X.

⌵ Piezīme

- Neviena izdzēstā ziņa nevar tikt atjaunota.

No klausules

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[ANSWER MACHINE] > [PLAY]** (atskaņot) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sākas jauno ziņojumu atskaņošana. Ja nav jaunu ziņojumu, sākas veco ziņojumu atskaņošana.
- Spiediet taustiņu **[BACK]** (atpakaļ), lai beigtu atskaņošana.
- Spiediet taustiņu **[OK]**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
- Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Izdzēst ienākošās ziņas

No bāzes

- 1 Nospiediet X, kad Jūs klausāties ziņu.
 - ↳ Pašreizējā ziņa ir izdzēsta.

No klausules

- 1 Atskaņojot ziņojumu, spiediet taustiņu **[OK]**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
- 2 Izvēlieties **[DELETE]** (dzēst) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais ziņojums tiek izdzēsts.

Izdzēst visas ienākošās ziņas

No bāzes

- 1 Esot gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet X.
 - ↳ Visas ziņas ir izdzēstas pavisam.

No klausules

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ANSWER MACHINE] > [DELETE ALL]** (dzēst visu) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi vecie ziņojumi tiek neatgriezeniski izdzēsti.

⌵ Piezīme

- Jūs varat izdzēst tikai atskaņotos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus nevar atjaunot.

Ziņojumi

Ziņojums ir ziņa, kuru dzird zvanītājs, kad ieslēdzas automātiskais atbildētājs.

Automātiskajam atbildētājam ir 2 iepriekš ierakstīti paziņojumi:

[ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt) režīms un **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt) režīms.

Ierakstīt ziņojumu

Ziņojuma maksimālais garums, ko jūs varat ierakstīt, ir 3 minūtes. Jauns ziņojuma ieraksts automātiski aizvieto veco.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs)>**[ANNOUNCEMENT]** (Ziņojums). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 3 Izvēlieties **[ANSW.&RECORD]** (Atbildēt & ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 4 Izvēlieties **[RECORD]** (Ierakstīt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 5 Ierakstīšana sākas pēc signāla.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apturētu ierakstu, vai ieraksts apstāties pēc 3 minūtēm.
↳ Jūs varat noklausīties jauno ierakstīto ziņojumu klausulē.

Piezīme

- Lai atjaunotu oriģinālo paziņojumu, izdzēsiet ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Pārliedziniet, ka paziņojuma ierakstīšanas laikā runājat pietiekami tuvu mikrofonam.

Paziņojuma noklausīšanās

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[ANSWER MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]** (paziņojums) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[ANSWER & REC]** (atbildēt un ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (tikai atbildēt) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties **[PLAY]** (atskaņot) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek atskaņots pašreizējais paziņojums.

Piezīme

- Jūs vairs nevarat dzirdēt paziņojumu, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Izdzēst ziņojumu

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ANSW MACHINE]** (Automātiskais atbildētājs)> **[ANNOUNCEMENT]** (Ziņojums). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 3 Izvēlieties **[ANSW.&RECORD]** (Atbildēt & ierakstīt) vai **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 4 Izvēlieties **[DELETE]** (Izdzēst). Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Redzams pieprasījuma apstiprinājums.
- 5 Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 6 Iepriekš ierakstītais paziņojums ir atkārtoti saglabāts.

Piezīme

- Neviens iepriekš ierakstītais paziņojums nevar tikt izdzēsts.

Ienākošās ziņas (ICM)

Katra ziņa var būt līdz 3 minūtēm gara.


Kad Jūs saņemat jaunu ziņu, uz automātiskā atbildētāja iemirgojas jaunas ziņas indikators un uz klausules parādās paziņojums.

Piezīme

- Ja Jūs atbildat uz zvanu laikā, kad zvanītājs atstāj ziņu, ziņas ieraksts tiek pārtraukts un Jūs varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiskais atbildētājs automātiski pārslēdzas uz **[ANSWER ONLY]** (Tikai atbildēt). Lai saņemtu jaunas ziņas, izdzēsiet vecās.

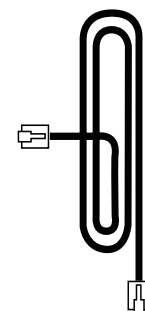

Līnijas vads*



Garantija





Lietotāja instrukcija



Ātrā starta ceļvedis

Tālruņa pārskats

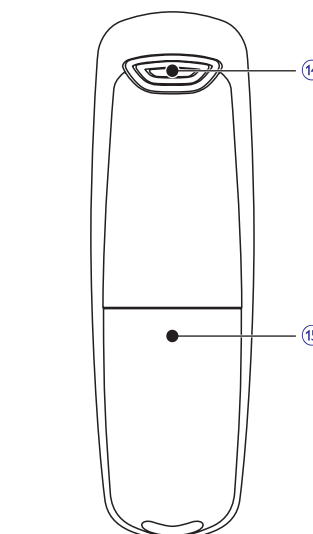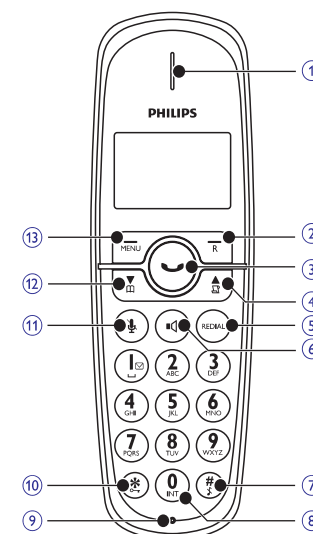

Piezīme

- *Dažās valstīs, lai tālruņa vadu varētu pievienot atbilstošajai kontakta ligzdai, var būt nepieciešams speciāls adapters.

Piezīme

- **Komplektos ar vairākām klausulēm ir pievienoti arī papildus lādētāji un strāvas adapteri.

2 JŪSU XL370/XL375

1	Austiņa	
2	 / R	- Izvēlas funkciju, kas norādīta ekrānā tieši virs taustiņa. - Izsūta 'flash' signālu.
3		- Veic un saņem zvanus. - Beidz zvanu. - Aizver izvēlni/darbību.
4		- Ritina augšup pa izvēlni. - Palielina austiņas/skaļruņa skaļumu. - Pieklūst zvanu sarakstam.
5 (REDIAL) Atzvanīt		Pieklūst zvanīto numuru sarakstam un zvana pēdējam numuram.
6		Ieslēdz/izslēdz skaļruni.
7	#	- Spiediet, lai ievadītu pauzi. - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zvana signālu. - Pārslēdzas starp lielajiem un mazajiem burtiem teksta ievades laikā.
8	0 INT	- Izveido iekšējo zvanu. - Izveido konferences zvanu.
9	Mikrofons	
10		Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.
11		Ieslēdz/izslēdz mikrofonu.
12		- Ritina lejup pa izvēlni. - Samazina austiņas/skaļruņa skaļumu. - Pieklūst tālrunu grāmatiņai.
13	 / MENU (Izvēlne)	- Izvēlas funkciju, kas parādīta tieši virs taustiņa. - Atver galveno izvēlni.
14	Skaļrunis	
15	Baterijas nodalījums	

14 TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Piezīme

- Pieejams tikai XL375.

Jūsu telefonā ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, kad tas ir ieslēgts.

Pēc noklusējuma, automātiskais atbildētājs ir iestatīts [ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt) režīmā. Jūs varat piekļūt automātiskajam atbildētājam no attāluma un mainīt tā iestatījumus caur klausules automātiskā atbildētāja izvēlni.

Uz bāzes stacijas iedegas LED indikators, kas automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Ieslēgt/ izslēgt automātisko atbildētāju

Jūs varat ieslēgt/ izslēgt automātisko atbildētāju caur bāzes staciju vai klausuli.

Caur klausuli

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [ANSW. ON/OFF] (Automātiskais atbildētājs - Atbildētājs ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties [ON]/[OFF] (ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Caur bāzes staciju

- Gaidīšanas režīmā nospiediet $\frac{ON}{OFF}$, lai ieslēgtu/ izslēgtu automātisko atbildētāju.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tad tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvana skaita atkarība no iestatījumiem.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija piemērojama tikai modeļiem, kas atbalsta vairākas valodas.

Automātiskā atbildētāja valoda ir valoda, kas tiek izmantota paziņojumiem.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [LANGUAGE VOICE] (Automātiskais atbildētājs - Iestatījumi - Valoda).
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties valodu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildēšanas režīma iestatīšana

Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju un izvēlēties, vai zvanītāji var, vai nevar atstāt ziņas. Izvēlieties [ANSW.&RECORD] (Atbildēt & ierakstīt), ja atļaujat zvanītājiem atstāt ziņas.

Izvēlieties [ANSWER ONLY] (Tikai atbildēt), ja nevēlaties, lai zvanītāji atstāj ziņas.

- Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- Izvēlieties [ANSW MACHINE] > [ANSWER MODE] (Automātiskais atbildētājs - Atbildēšanas režīms), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties atbildēšanas režīmu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, tad automātiskais atbildētājs automātiski pārslēdzas uz [ANSWER ONLY] (Tikai atbildēt).

13 UZLABOTIE IESTATĪJUMI

Klausuļu registrēšana

Bāzes stacijai ir iespējams pievienot papildus klausules. Pie šīs bāzes stacijas iespējams pievienot līdz 5 klausulēm.

Automātiskā registrēšana

- 1 Uzlieciet neregistrēto klausuli uz bāzes stacijas.
 - ↳ Klausule uztver bāzes staciju un automātiski sāk registrēties.
 - ↳ Registrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir kārtas numuru.

Manuālā registrēšana

Ja automātiskā registrēšana neizdodas, tad to iespējams registrēt arī manuāli.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne) uz klausules.
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [REGISTER]** (Uzlabotie iestatījumi - Registrācija), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Uz bāzes stacijas nospiediet un 5 sekundes turiet **•||)** (modelim ar automātisko atbildētāju Jūs dzirdēsiet pikstienu).
- 4 Ievadiet sistēmas PIN kodu. Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai veiktu labojumus.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu PIN.
 - ↳ Registrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija automātiski piešķir klausulei kārtas numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai netiek atrasta bāzes stacija, tad uz klausules parādās brīdinājuma ziņa. Atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības, ja registrācija neizdodas.

Piezīme

- Nosklusētais PIN ir 0000. Tas nevar tikt mainīts.

Klausuļu dzēšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, tad vienu klausuli ir iespējams dzēst ar otras palīdzību.
- 2 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).

- 3 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]** (Uzlabotie iestatījumi - Dzēšana), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. Spiediet taustiņu **[BACK]** (atpakaļ), lai veiktu labojumus.
- 5 Izvēlieties klausules numuru, kuru dzēst.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausule ir dzēsta.

Padoms

- Gaidīšanas režīmā klausles numurs redzams blakus tās nosaukumam.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ir iespējams iestatīt telefona iestatījumus atpakaļ uz oriģinālajiem rūpnīcas.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [RESET]** (Uzlabotie iestatījumi - Atjaunot), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi iestatījumi tiek atjaunoti.
 - ↳ Parādās sākuma paziņojums, kas Jūs apsveic ar produkta iegādi.

Padoms

- Vairāk informācijai par noklusētajiem iestatījumiem, skatiet atbilstošo sadaļu.

Tīkla veids

Piezīme


- Šī Funkcija piemērojama tikai tiem modeļiem, kas atbalsta tīkla veida funkciju.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [NETWORK TYPE]** (Uzlabotie iestatījumi - Tīkla veids), tad nospiediet **OK**.
- 3 Izvēlieties tīkla veidu un nospiediet **OK**.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

2 JŪSU XL370/XL375


Bāzes stacijas pārskats

XL370

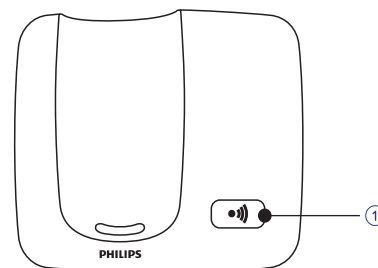

- | | | |
|---|------|-----------------------------------|
| 1 | •) | • Kallausuļu atršana. |
| | | • Registrācijas režīma atvēršana. |

XL375

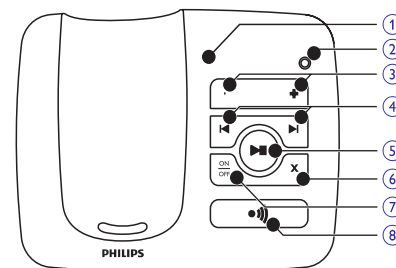

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Skaļrunis (mugurpusē) | |
| 2 | LED indikators | |
| 3 | + / - | • Palielina/samazina skaļruņa skaļumu. |
| 4 | ▶/◀ | • Pārlec uz priekšu/atpakaļ atskaņošanas laikā. |
| 5 | ▶■ | • Atskaņo ziņojumus.
• Beidz ziņojumu atskaņošanu. |
| 6 | X | • Dzēš ziņojumus. |
| 7 | ON / OFF | • Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju. |
| 8 | •) | • Meklē klausules.
• Pieklūst registrācijas režīmam. |

2 JŪSU XL370/XL375

Displeja ikonas

Gaidīšanas režīmā ikonas, kas ir attēlotas un galvenā ekrāna, norāda uz pieejamajām funkcijām.

Ikona	Apraksts
	Kad klausule ir noņemta no bāzes stacijas vai lādētāja, tad strīpiņas norāda uz baterijas uzlādējuma līmeni (pilna, vidēji uzlādēta, gandrīz izlādējusies). Kad klausule ir uz bāzes stacijas vai lādētāja, strīpiņu skaits turpina palielināties, līdz parāda pilnīgi uzlādētu bateriju.
	Tukšas baterijas ikona mirgo un Jūs dzirdat paziņojuma toni. Baterijai nepieciešama uzlāde.
	Norāda uz signāla kvalitāti starp bāzes staciju un klausuli. Jo vairāk strīpiņu redzams, jo labāka ir signāla kvalitāte.

	Parāda datumu.
	Parāda laiku.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Ir izslēgts zvans.
	Automātiskais atbildētājs.
	Nelasīts balss ziņojums.
	Pārvietoties uz augšu vairāk informācijas lasīšanai.
	Pārvietoties uz leju vairāk informācijas lasīšanai.
ECO	Ir aktivizēts EKO režīms.

12 PAPILDUS FUNKCIJAS

Pirms modinātājs zvana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]** (Pulkstenis & modinātājs - Modinātājs), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[OFF]** (Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja melodijas iestatīšana

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[CLOCK & ALARM] > [ALARM TONE]** (modinātāja signāls) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties jauno melodiju un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Modinātāja skaļums tiek iestatīts tāds pats kā zvana skaļums. Ja zvana tonis ir izslēgts, modinātāja skaļums ir līmenis 1.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

Piezīme

- Pārliedziniet, ka Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, pirms lietot šo funkciju.

Tā automātiski sinhronizē datumu un laiku Jūsu telefonā ar publiski savienotā telefonu tīkla (PSTN) datumu un laiku. Lai tiktu sinhronizēts datums, pārliedziniet, ka ir iestatīts pareizs gads.

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[CLOCK & ALARM] > [AUTO CLOCK]** (automātiskais pulkstenis) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (ieslēgt/izslēgt) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Tastatūras slēgšana

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet *** .**
↳ Tastatūra ir noblokēta.

Piezīme

- Kad tastatūra ir bloķēta, nevar tikt veikti zvani. Joprojām ir iespējams atbildēt uz ienākošo zvani. Tastatūra zvana laikā ir atbloķēta, bet, kad beidzat zvani, atkal tiek automātiski bloķēta.

Tastatūras atbloķēšana

- 1 Nospiediet un turiet *** .**
↳ Tastatūra ir atbloķēta.

Klausules atrašana

- 1 Uz bāzes stacijas piespiediet un turiet **●.))**.
↳ Visas klausules, kas ir savienotas ar šo bāzes staciju, sāk zvanīt.
- 2 Atkārtoti nospiediet **●.))** uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu zvanišanu.
↳ Visas klausules sāk zvanīt. Vai:
- 3 Nospiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai pārtrauktu zvanišanu.

11 ZVANU FUNKCIJAS

Pirmais zvans

Ja Jūs esat pierakstījis numura noteicēja servisam pie sava telekomunikāciju nodrošinātāja, tad iespējams, ka tālrunis pirmā zvana laikā vēl nerādīs zvanītāja numuru. Pēc tam, kad tālrunis ir izslēgts un ieslēgts no jauna, tas var automātiski noteikt, ka numura noteicējs ir pieslēgts un turpmāk sāks rādīt zvanītāja informāciju. Jūs varat mainīt šos iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu prasībām. Šī funkcija piemērojama tikai modeļiem, kas atbalsta pirmo zvānu.

Ieslēdziet/Izslēdziet pirmo zvānu

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[FIRST RING]** (Pirmais zvans), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgt/Izslēgt), nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai atgrieztu atpakaļ iepriekšējo pirmā zvana statusu, atgriezieties pie iestatījumu atcelšanas izvēlnes.

12 PAPILDUS FUNKCIJAS

Telefons piedāvā papildus funkcijas, kas palīdz organizēt un vadīt Jūsu tālruni.

Modinātājs

Šim telefonam ir iebūvēts modinātājs. Skatiet zemāk esošo informāciju, lai iestatītu modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties **[ON ONCE]** (ieslēgt vienreiz) vai **[ON DAILY]** (ieslēgt katru dienu) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]** (Iestatīt vienreiz), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

ECO režīms

ECO režīms samazina klausules un bāzes stacijas strāvas stiprumu.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlnē).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET]** (Uzlabotie iestatījumi) > **[ECO]**,
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]**, (Ieslēgt/Izslēgt), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Uz ekrāna parādās **ECO**.

Piezīme

- Kad **ECO** ir aktivizēts, savienojuma rādīss starp klausuli un bāzes staciju var tikt samazināts.

- 4 Ievadiet modinātāja laiku.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts un uz ekrāna redzama atbilstošā ikona.

Piezīme

- Lai pārslēgtos starp **[AM]/[PM]** (Rīts/Vakars), spiediet **▲** / **▼**.

Modinātāja izslēgšana

Kad modinātājs zvana

- 1 Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

3 PIRMS SĀKAT

! Uzmanību

- Pārliecinieties, ka esat izlasījis drošības noteikumus sadaļā "Svarīgi", pirms pievienojat un uzstādāt savu ierīci.

Bāzes stacijas uzstādīšana

! Brīdinājums


- Pastāv risks sabojāt produktu! Pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta telefona mugurpusē.
- Lietojiet tikai pievienoto strāvas adapteri, lai uzlādētu baterijas.

Piezīme

- Ja Jūs pierakstāties DSL internetam caur savu telefonu, pārliecinaties, ka iestatāt DSL filtru starp telefona vadu un strāvas kontaktu. Filtrs novērš trokšņus un zvanītāja numura noteikšanas problēmas, ko rada DSL interference. Vairāk informācijai par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojumu nodrošinātāju.
- Modeļa plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Katru strāvas adaptera vada galu pievienojiet pie:
 - DC ievades kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - strāvas kontakta pie sienas.
- 2 Katru strāvas adaptera galu pievienojiet pie (vairāku klausuļu aprīkojumam):
 - DC ievades kontakta papildus klausules lādētāja apakšā.
 - strāvas kontakta pie sienas.

- 3 Pievienojiet katru telefona vada galu pie:
 - Telefona vada kontakta uz bāzes stacijas;
 - Telefona kontakta pie sienas.

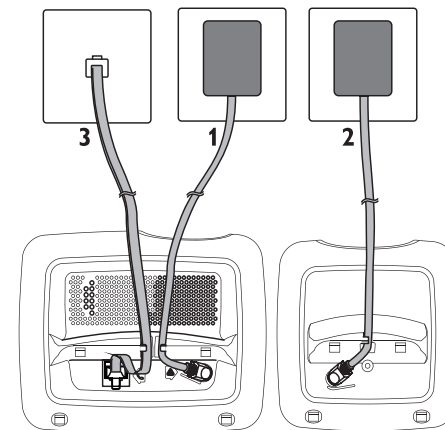

Klausules uzstādīšana

! Uzmanību!

- Pastāv uzliesmojuma risks! Turiet baterijas tālāk no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī!
- Lietojiet tikai komplektācijā esošās baterijas.
- Lai novērstu saīsinātu bateriju darbības laiku, tad nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu ražotāju un tipu baterijas.

Piezīme


- Pirms pirmās lietošanas ielādējiet baterijas apmēram 16 stundas ilgi.

! Brīdinājums


- Parbaudiet bateriju polaritāti, pirms ievietojat tās bateriju nodalījumā. Nepareiza polaritāte var bojāt produktu.

3 PIRMS SĀKAT

- 1 Baterijas jau pirms lietošanas ir ievietotas klausulē. Pirms lādēšanas, noņemiet aizsargājošo līmplēvi no bateriju nodalījuma.

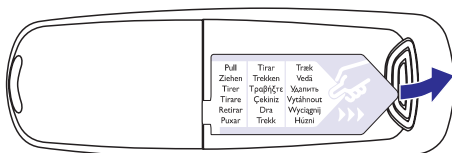

- 2 Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētu klausuli. Kad klausule tiek uzlikta pareizi, jūs dzirdat savienojuma signālu.
↳ Klausule sāk lādēties.

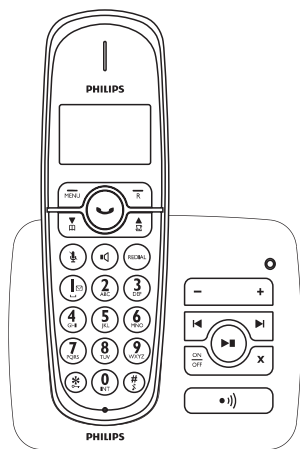

Piezīme

- Ja klausule lādēšanas laikā sasilst, tas ir normāli.

Bateriju pārbaude

Baterijas ikona parāda baterijas uzlādes līmeni.



Kad klausule ir noņemta no bāzes stacijas vai lādētāja, tad strīpiņas norāda uz baterijas uzlādējuma līmeni (pilna, vidēji uzlādēta, gandrīz izlādējusies).

Kad klausule ir uz bāzes stacijas vai lādētāja, strīpiņu skaits turpina palielināties, līdz parāda pilnīgi uzlādētu bateriju.



Tukšas baterijas ikona mirgo un Jūs dzirdat paziņojuma toni. Baterijai nepieciešama uzlāde.

Ja baterijas ir tukšas, tad klausule izslēdzas. Ja Jūs runājat pa telefonu, tad dzirdat brīdinājuma signālus, kad baterija ir gandrīz tukša.

Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Valsts iestatīšana

Lai telefons darbotos, ir nepieciešams iestatīt valsti.

- 1 Kad redzat sākotnējo paziņojumu ieslēdzot telefonu, spiežat **OK**.
- 2 Izvēlieties valsti un, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Valsts iestatījums tiek saglabāts.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
↳ Tālrunis ir gatavs lietošanai.
↳ Lai datumu un laiku iestatītu vēlāk, nospiediet **BACK** (Atpakaļ), lai izlaistu šo iestatījumu.

11 ZVANU FUNKCIJAS

Nesēja koda aktivizācija

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]** (Nesēja kods) un spiediet taustiņu **[OK]**.
- 3 Ievadiet nesēja kodu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Rajona koda apstrāde

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar rajona koda atbalstu.

Jūs varat definēt rajona kodu (līdz 5 cipariem). Šis rajona kods tiek automātiski noņemts no ienākošā zvana, ja tas atbilst Jūsu definētajam kodam. Pēc tam telefona numurs tiek saglabāts zvanu sarakstā bez rajona koda.

Automātiskas rajona koda noņemšanas aktivizācija

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [AREA CODE]** (Rajona kods) un spiediet taustiņu **[OK]**.
- 3 Ievadiet rajona kodu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Automātisks piedēklis

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Piedēkļa numurs var aizvietot noteiktu numuru, kas tiek iestatīts izvēlnē. Piemēram, ja 604 tiek iestatīts kā uztveramais numurs, bet 1250 ir piedēklis. Ievadot numuru kā 6043338888, telefons nomaina numuru uz 12503338888, kad tam tiek zvanīts.

Piezīme

- Uztveramā numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā piedēkļa maksimālais garums ir 10 cipari.

Automātiska piedēkļa iestatīšana

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [AUTO PREFIX]** (Automātisks piedēklis) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet uztveramo numuru un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet piedēkļa numuru un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#**.

Piezīme

- Ja ir iestatīts piedēkļa numurs, bet uztveramais numurs tiek atstāts tukšs, piedēkļa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.

Piezīme

- Šī funkcija nav pieejama, ja izejošais numurs sākas ar * vai #.

Atsaukšanas ilguma izvēle

Pārliecinieties, ka atsaukšanas laiks ir pareizi iestatīts, pirms Jūs varat atbildēt uz otru zvanu. Parasti telefons ir iepriekš iestatīts atsaukšanas laikam. Jūs varat izvēlēties no 3 iespējām: **[SHORT]** (īss), **[MEDIUM]** (vidējs) vai **[LONG]** (garš). Pieejamo iespēju skaits ir atkarīgs no valsts. Papildus informācijai sazinieties ar tīkla operatoru.

Atsaukšanas ilguma iestatīšana

- 1 Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [RECALL TIME]** (atsaukšanas laiks) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

11 ZVANU FUNKCIJAS

Tālrunis atbalsta vairākas ar zvaniem saistītas funkcijas, kas palīdz darboties ar zvaniem un tos pārvaldīt.

Automātiskā zvana beigšana

Lai beigtu zvanu, vienkārši novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai lādētāja.

Automātiskās zvana beigšanas ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [AUTO HANG-UP]** (Personalizētie iestatījumi - Automātiskā zvana beigšana), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Kad automātiskā zvana beigšana ir izslēgta, tad automātiski ieslēgts ir skaļrunis.

Konference

Lai pievienotos ārējam zvanam no citas klausules, nospiediet .

Konferences aktivizēšana/ deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** (Uzlabotie iestatījumi - Konference), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numura sastādīšanas signāls

Piezīme

- Šī funkcija piemērojama tikai tiem tālruņiem, kas atbalsta gan impulsa, gan toņa numura sastādīšanas signālus.

Numura sastādīšanas signāls ir atkarīgs no Jūsu atrašanās valsts. Šis telefons atbalsta gan toni (DTMF), gan impulsa signālu. Sazinieties ar telefona pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu vairāk.

Sastādīšanas signāla iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]** (Uzlabotie iestatījumi - Numura sastādīšanas režīms), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties sastādīšanas signālu un, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir iestatīts uz impulsa signālu, tad zvana laikā nospiediet , lai īslaicīgi pārietu uz toņa signālu. Tad šī zvana sastādīšana tiek veikta toņa veidā.

Nesēja kods

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar nesēja koda atbalstu.
- Daži pakalpojuma sniedzēji pieprasa nesēja koda pievienošanu, ja tiek veikta tālsaruna. Šī funkcija var automātiski izlemt, vai nesēja kods ir nepieciešams, ja tiek atzvanīts numuram no ienākošo zvānu saraksta.

Padoms

- Nesēja kods satur 2 vai 3 ciparus. Papildus informācijai, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

3 PIRMS SĀKAT

Noregulējiet laiku un datumu

- 1 Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] > [SET DATE/TIME]** ([Pulkstenis & modinātjs] > [Datums/laiks]), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Uz klausules ekrāna parādās laika iestatījuma sadaļa.
- 4 Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
 - ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet  / , lai izvēlētos **[AM]** (no rīta) vai **[PM]** (vakarā).
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Noregulējiet laika un datuma formātu

- 1 Nospiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[CLOCK&ALARM] > [SET FORMAT]** ([Pulkstenis & modinātjs] > [Formāta iestatīšana]), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[DATE FORMAT]** (Datuma formāts) vai **[TIME FORMAT]** (Laika formāts).
- 4 Izvēlieties iestatījumu. Izvēlieties **[DD/MM]** (diena/mēnesis) **[MM/DD]** (mēnesis/diena) kā datuma iestatījumu un **[12 HOURS]** (12 stundas) vai **[24 HOURS]** (24 stundas) kā pulksteņa laika iestatījumu. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ iestatījums ir saglabāts.

Kas ir gaidīšanas režīms?

Jūsu telefons ir gaidīšanas režīmā, kad tas strādā tukšgaitā.

Uz displeja gaidīšanas režīmā redzams telefona nosaukums un laiks, datums, signāla stipruma ikona, baterijas ikona.

Pārbaudiet signāla stiprumu



Attēlo signāla stiprumu starp telefonu un bāzes staciju. Jo vairāk iedaļu parādīts, jo labāka ir signāla kvalitāte.

- Pārliecinieties, ka klausule ir savienota ar bāzes staciju pirms zvanāt vai saņemat zvanus, kā arī darbojaties ar telefona iestatījumiem un funkcijām.
- Ja jūs dzirdat beidzinājuma signālus telefona sarunas laikā, tad klausules baterijas līmenis ir ļoti zems vai arī netiek saņemts pietiekams signāls. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

4 ZVANI

Piezīme

- Strāvas traucējumu gadījumā, telefons nevar sazināties ar ārkārtes dienestiem.

Padoms

- Pirms veicat zvanu, pārbaudiet signāla kvalitāti. Vairāk informācijai skatīt "Signāla kvalitātes pārbaude" sadaļā "Pirms sākat...".

Zvanīt

Jūs varat veikt zvanu šādos veidos:

- Ātrais zvans
- Numura uzgriešana pirms zvana
- Pēdējā zvanītā numura atkārtošana
- Zvanišana no pēdējo zvanīto numuru saraksta.
- Zvanišana no tālruņa grāmatas.
- Zvans no zvanu reģistra

Ātrais zvans

- 1 Nospiediet .
- 2 Uzgrieziet tālruņa numuru.
 - ↳ Numurs tiek pārraidīts.
 - ↳ Uz ekrāna redzams zvana laika ilgums.

Numura uzgriešana pirms zvana

- 1 Uzgrieziet tālruņa numuru
- Lai izdzēstu ciparu, spiediet **BACK** (atpakaļ).
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet un turiet **#**.
- 2 Nospiediet , lai sāktu zvanu.

Pēdējā zvanītā numura atkārtošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Nospiediet **REDIAL** (atzvanīt).
- 3 Nospiediet .
 - ↳ Tiek uzgriezts pēdējais zvanītais numurs.

Zvanišana no pēdējo zvanīto numuru saraksta

Jūs varat veikt zvanus no pēdējo zvanīto numuru saraksta.

Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Pēdējā zvanītā numura atkārtošana" sadaļā "Pēdējo zvanīto numuru saraksts".

Zvanišana no tālruņa grāmatas

Jūs varat veikt zvanus no tālruņa grāmatas.

Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Zvanišana no tālruņa grāmatas" sadaļā "Tālruņa grāmata".

Zvanišana no zvanu reģistra

Jūs varat atzvanīt no saņemto vai neatbildēto zvanu reģistra.

Padoms

- Vairāk informācijai skatīt "Atzvanišana" sadaļā "Zvanu reģistrs".

Piezīme

- Telefona displejs attēlo zvana ilgumu.

Piezīme

- Ja jūs dzirdat beidzinājuma signālus telefona sarunas laikā, tad klausules baterijas līmenis ir ļoti zems vai arī netiek saņemts pietiekams signāls. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

10 PAŠDEFINĒTIE IESTATĪJUMI

Mainiet iestatījumus, lai padarītu telefonu parsavu.

Displeja personalizēšana

Klausules nosaukšana

Klausules nosaukums var būt līdz 12 zīmēm garš. Ta sir redzams uz klausules ekrāna gaidīšanas režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]** (Personīgie iestatījumi - Klausules nosaukums), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstu zīmi, spiediet **BACK** (Atpakaļ).
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Padoms

- Papildus informāciju par vārda ievadišanu un rediģēšanu meklējiet nodaļā 'Teksts un cipari'.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija pieejama tikai modeļiem, kas aprīkoti ar vairāku valodu izvēli.
- Izvēlei iespējamās valodas atkarīgas no valsts.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]** (Personīgie iestatījumi - Valoda), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties valodu un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņu personalizēšana

Zvana toņa iestatīšana

Jūs varat izvēlēties no 10 zvana toņiem.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING TONES]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Zvana tonis), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties zvana toni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana skaļuma regulēšana

Jūs varat izvēlēties starp 6 zvana skaļumiem vai **[OFF]** (Izslēgts).

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING VOLUME]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Zvana skaļums), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties skaļuma līmeni un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Padoms

- Lai izslēgtu zvana signālu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **#**. Uz displeja parādās sekojoša ikona - .

Taustiņu toņi

Taustiņu tonis ir skaņa, kas rodas, kad Jūs piespiežat kādu no taustiņiem uz klausules.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [KEY BEEP]** (Personalizētie iestatījumi - Klausules skaņas - Taustiņu tonis), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (Ieslēgts/ Izslēgts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas signāla iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [DOCKING TONE]** (statīva pieslēgšanas signāls) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (ieslēgt/izslēgt) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

9 PĀRZVANIŠANAS SARAKSTS

Pārzvanišanas saraksts saglabā izsauktos tālruņa numurus.

Tas satur vārdus un/ vai numurus, kam esat zvanijis. Telefons var saglabāt 5 izsauktos numurus.

Pārzvanišanas saraksta apskate

- 1 Spiediet taustiņu **REDIAL**, lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
- 2 Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[VIEW]** (apskatīt), lai apskatītu pieejamo informāciju.

Pārzvanīt

- 1 Nospiediet **REDIAL** (Pārzvanīt).
- 2 Izvēlieties ierakstu, kam vēlaties zvanīt. Nospiediet .
↳ Tiek sākts zvans uz izvēlēto numuru.

Ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatā

- 1 Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- 2 Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (Saglabāt numuru), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- 2 Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties **[DELETE]** (Dzēst), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir dzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **REDIAL** (Atzvanīt), lai piekļūtu veikto zvanu sarakstam.
- 2 Nospiediet **OK**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.
- 3 Izvēlieties **[DELETE ALL]** (Dzēst visu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir dzēsti.

4 ZVANI

Beigt zvanu

Jūs varat beigt zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  vai
- Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai lādētāja.

Atbildēt uz zvanu

Kad telefons zvina, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Piezīme

- Numura noteicējs ir pieejams tad, ja esat tam pieteicies savā tālruņa sakaru nodrošinātāja kompānijā.

Padoms

- Pēc neatbildēta zvana, telefons rāda par to paziņojumu.

Zvana signāla izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Ir divas iespējas, kā izslēgt zvana signālu:

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .
Uz ekrāna parādās .
- 2 Kad telefons zvina, nospiediet .

Pielāgot klausules skaļumu

Nospiediet  vai , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Klausules skaļums ir noregulēts un telefons atgriežas uz zvanišanas ekrānu.

Izslēgt skaņu

- 1 Zvana laikā nospiediet .
↳ Uz klausules redzams **[MUTE ON]** (klusais režīms ieslēgts).
↳ Zvanītājs nedzird Jūs, bet Jūs joprojām dzirdat viņu.
- 2 Nospiediet  vēlreiz, lai no jauna ieslēgtu mikrofonu.
↳ Jūs atkal varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana un izslēgšana

Spiediet taustiņu .

Izveidot otru zvanu

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu **R** un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Pirmais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
2. Uzgrieziet otro numuru.
↳ Tiek veikts zvans uz ekrānā attēloto numuru.

Atbildēt uz otru zvanu

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

Kad dzirdat atkārtotus pīkstienus sarunas laikā, kas paziņo par vēl vienu ienākošo zvanu, tad varat atbildēt uz ienākošo zvanu sekojošos veidos:

- 1 Nospiediet **R** un , lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu, un Jūs esat savienots ar otro ienākošo zvanu.
- 2 Nospiediet **R** un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz jauno ienākošo zvanu.

Pārslēgties starp zvaniem

Jūs varat pārslēgties starp zvaniem sekojošos veidos:

- 1 Spiediet taustiņu **R** un  vai
- 2 Spiediet taustiņu **[OK]**, izvēlieties **[SWITCH CALLS]** (pārslēgties starp zvaniem) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana izveidošana

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai noskaidrotu papildus tarifus.

Kad ir pieslēgti divi zvani, spiediet taustiņu **R** un spiediet taustiņu **3**.

- Tiek izveidots savienojums ar abiem zvaniem un sākas konferences zvans.

5 IEKŠĒJAIS TELEFONA ZVANS UN KONFERENCES ZVANI

Ar iekšējo telefonu saprot zvanīšanu uz citām klausulēm, kam ir viena un tā pati bāzes stacija.

Konferences zvans ir saruna, kas ietver Jūs, citu runātāju ar pie tās pašas bāzes stacijas reģistrētu klausuli un zvanītāju no ārpusēs.

Zvanīt uz citu telefonu

Piezīme

- Ja bāzes stacijai ir tikai 2 reģistrētas klausules, tad nospiediet **0**, lai piezvanītu uz otru reģistrēto klausuli.

- Nospiediet **0**.
↳ Iekšējam telefona zvanam pieejamās klausules tiek parādītas uz ekrāna.
- Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek veikts zvans uz izvēlēto klausuli.
- Nospiediet **☞** uz klausules, kam zvanāt.
↳ Tiek izveidots iekšējā zvana savienojums.
- Nospiediet **☞**, lai atceltu vai pārtrauktu iekšējo telefona zvanu.

Piezīme

- Ja izvēlētā klausule ir aizņemta citā zvanā, tad Jūs dzirdēsiet aizņemta zvana signālu.

Kamēr Jūs runājat

Jūs varat pārslēgties no vienas klausules uz otru viena zvana laikā:

- Nospiediet **0**.
- Tābriža zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Gaidiet, kamēr Jūsu zvans tiks atbildēts.

Pārvietošanās starp zvaniem

Nospiediet **0**, lai izvēlētos starp iekšējo telefona zvanu un parasto zvanu uz citu tālruni.

Zvanu reģistrs saglabā visu neatbildēto un saņemto zvanu sarakstu. Ienākošo zvanu saraksts ietver zvanītāja vārdu un numuru, zvana laiku un datumu. Šī funkcija ir pieejama, ja esat reģistrējies numura noteicējam pie sava sakaru nodrošinātāja.

Jūsu telefons var saglabāt līdz 20 zvanu ierakstiem. Zvanu reģistra ikona uz klausules mirgo, lai atgādinātu par neatbildētu zvanu. Ja zvanītājs atļauj šo funkciju, tad Jūs redzat arī viņa vārdu un telefona numuru.

Zvanu ieraksti tiek saglabāti hronoloģiskā secībā ar visnesenāko zvanu saraksta augšdaļā.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka reģistrā esošais numurs ir pareizs un derīgs, pirms pa tiešo zvanāt uz to atpakaļ.

Zvanu ierakstu apskate

- Spiediet taustiņu **☞**.
- Izvēlieties **[CALL LIST]** (zvanu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
- Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu pieejamo informāciju.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatiņā

- Spiediet taustiņu **☞**.
- Izvēlieties **[CALL LIST]** (zvanu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- Izvēlieties ierakstu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (Saglabāt numuru), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet vārdu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- Spiediet taustiņu **☞**.
- Izvēlieties **[CALL LIST]** (zvanu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties ierakstu no saraksta.
- Spiediet taustiņu **☞**, lai zvanītu.

Zvanu ieraksta dzēšana

- Nospiediet **☞**.
- Izvēlieties **[CALL LIST]** (zvanu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
- Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[DELETE]** (dzēst) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Spiediet taustiņu **☞**.
- Izvēlieties **[CALL LIST]** (zvanu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
- Izvēlieties **[DELETE ALL]** (dzēst visu) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

7 TELEFONU GRĀMATA

Piezīme

- Tālruņu grāmatīnā tiek saglabāts tikai jaunais numurs.

Padoms

- Nospiediet un turiet taustiņu **#**, lai ievietotu pauzi.
↳ Jūsu jaunais ieraksts tiek saglabāts.

Padoms

- Papildus informāciju par vārda un numura rediģēšanu meklējiet nodaļā 'Teksts un cipari'.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]** (Telefonu grāmata - Rediģēt ierakstu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PHONEBOOK] > [DELETE]** (Telefonu grāmata - Dzēst), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir dzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PHONEBOOK] > [DELETE ALL]** (Telefonu grāmata - Dzēst visu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule rāda apstiprinājuma paziņojumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek izdzēsti visi ieraksti.

Tiešās pieejas atmiņa

Jums ir 2 tiešās pieejas atmiņas (taustiņš 1 un 2). Lai automātiski zvanītu uz saglabāto tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Atkarībā no valsts, kurā dzīvojat, taustiņš 1 un 2 attiecīgi var būt piemērots **[1_VOICEMAIL]** (balss pasta numurs) un **[2_INFO SVC]** (informācijas servisa numurs) Jūsu atbilstošajam telefona pakalpojumu nodrošinātājam.

Tiešās pieejas atmiņas rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU > [PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]** (Izvēlne- Tālruņu grāmata - Rediģēt ierakstu), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Kontakta saraksta augšpusē redzami 2 tiešās pieejas atmiņas ieraksti.
- 2 Izvēlieties tiešās pieejas atmiņas ierakstu.
- 3 Rediģējiet vārdu (izņemot **1_** un **2_**) un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

5 IEKŠĒJAIS TELEFONA ZVANS UN KONFERENCES ZVANI

Zvana pāradresācija

- 1 Nospiediet **0**_{INT} zvana laikā.
- 2 Izvēlaties klausules numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanu, lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- 3 Nospiediet , kad izvēlētā klausule zvanu pieņem.
↳ Tagad zvans ir pāradresēts uz izvēlēto klausuli.

Konferences zvans

Trīskāršais konferences zvans ir zvans starp Jums, citu klausuli, kas reģistrēta pie tās pašas bāzes stacijas un ārējo zvanītāju. Ir obligāti nepieciešams, lai divām klausulēm būtu viena un tā pati bāzes stacija.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet **0**_{INT}, lai sāktu ārējo zvanu.
↳ Tiek parādītas konferencei pieejamās klausules.
↳ Ārējais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- 2 Izvēlieties klausules numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Izvēlētā klausule zvana.
- 3 Uz izvēlētās klausules nospiediet .
↳ Tiek izveidots iekšējais zvans.
- 4 Uz klausules nospiediet un turiet **0**_{INT}.
↳ Tagad Jūs esat izveidojis konferences zvanu starp Jums, vēl vienu pie tās pašas bāzes stacijas reģistrētu klausuli un ārējo zvanītāju.
- 5 Nospiediet , lai beigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Spiediet taustiņu , lai pievienotos notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja iestatījums **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** ir režīmā **[ON]** (ieslēgts).

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet **0**_{INT}, lai ārējo zvanu iestatītu uz gaidīšanas režīmu un sarunātos tikai ar otru pie tās pašas bāzes stacijas reģistrēto klausuli.
↳ Ārējais zvans tiek iestatīts uz gaidīšanas režīmu.
- 2 Nospiediet **0**_{INT}, lai pārvietotos starp iekšējo un ārējo zvanu.
- 3 Nospiediet un turiet **0**_{INT}, lai atkal izveidotu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja viena no klausulēm konferences zvana laikā atvienojas, otra joprojām paliek savienota ar ārējo zvanu.

6 TEKSTS UN CIPARI

Jūs varat ievadīt tekstu un ciparus klausies nosaukumā, telefona grāmatas ierakstos un citās izvēlnes sadaļās.

Teksta un ciparu ievade

- 1 Nospiediet vienu vai vairākas reizes attiecīgo taustiņu, lai ievadītu simbolu.
- 2 Nospiediet **BACK** (Atpakaļ), lai izdzēstu ievadīto simbolu. Spiediet  / , lai pārvietotu kursoru pa labi un pa kreisi.

Taustiņš	Simbols (Lielie burti)
	. 0, / ; ' " ! ? , * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ĉ
3	D E F 3 Đ Ď Ë Ê Ë Ë Ë Ë Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ï Î Ï Î
5	J K L 5 Å Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Ŗ Š Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ũ Ū Ů Ű Ų Ÿ
9	W X Y Z 9 Ź Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Simbols (mazie burti)
0	. 0, / ; ' " ! ? , * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ã ä å ç ç ç
3	d e f 3 đ é ê ë Ë Ê Ë Ë Ë Ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï î ï Î
5	j k l 5 Å ł ł ł
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7 ŕ š š š š π θ σ
8	t u v 8 ţ ţ ũ ū ů Ű ų Ź
9	w x y z 9 ź ż ż ż ż ø Ξ Ψ

Piemērs, kā uzrakstīt "Paul"

Nospiediet 7 vienreiz: P

Nospiediet 2 vienreiz: a

Nospiediet 8 divas reizes: u

Nospiediet 5 trīs reizes: l

Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pēc noklusējuma pirmais burts katrā vārdā jaunā teikumā ir lielais un pārējie ir mazie burti. Nospiediet un turiet , lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

7 TELEFONU GRĀMATA

Šim telefonam ir telefonu grāmata, kur iespējams saglabāt līdz 100 ierakstiem. Telefonu grāmatai iespējams piekļūt caur klausuli. Katram ierakstam var tikt piešķirts līdz 14 zīmēm garš vārds un līdz 24 cipariem garš tālruņa numurs.

Telefonu grāmatas aplūkošana

Piezīme

- Jūs varat caurskatīt tālruņu grāmatiņu vienlaicīgi tikai no vienas klausules.

- 1 Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU > [PHONEBOOK] > [LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
- 2 Izvēlieties kontaktu, kas jūs interesē, un uz ekrāna parādīsies piejamā informācija.

Ieraksta meklēšana

Jūs varat meklēt ierakstus tlfonu grāmatā šādos veidos:

- Pārvietojieties kontaktu sarakstā.
- Ierakstiet kontakta vārda pirmo burtu.

Pārvietojieties kontaktu sarakstā

- 1 Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU > [PHONEBOOK] > [LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
- 2 Nospiediet  un , lai pārvietotos kontaktu sarakstā.

Ierakstiet kontakta vārda pirmo burtu

- 1 Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU > [PHONEBOOK] > [LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).
- 2 Nospiediet taustiņu ar burtu, kas atbilst meklētā kontakta vārda pirmajam burtam.
 - ↳ Parādās pirmais ieraksts, kas sākas ar šo burtu.

Zvans no telefonu grāmatas

- 1 Lai piekļūtu telefonu grāmatā saglabātajiem ierakstiem, nospiediet  vai **MENU > [PHONEBOOK] > [LIST]** (Izvēlne - Telefonu grāmata - Saraksts).

- 2 Izvēlieties kontaktu telefonu grāmatas sarakstā.

- 3 Lai sāktu zvanu, nospiediet .

Pieklūšana telefonu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **OK**, izvēlieties **[PHONEBOOK]** (Telefonu grāmata), tad nospiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.
- 2 Izvēlieties kontaktu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ir redzams izvēlēta kontakta tālruņa numurs.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja telefonu grāmata ir pilna, tad klausule rāda brīdinājuma zīpu. Izdzēsiet kādu ierakstu, lai pievienotu jaunu.

- 1 Nospiediet **MENU** (Izvēlne).
- 2 Izvēlieties **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]** (Telefonu grāmata - Jauns ieraksts), tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Papildus informāciju par vārda un numura rediģēšanu meklējiet nodaļā 'Teksts un cipari'.