

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3850



---

PT      Manual do utilizador

---

**PHILIPS**



PT Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.

## Trademark notice



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

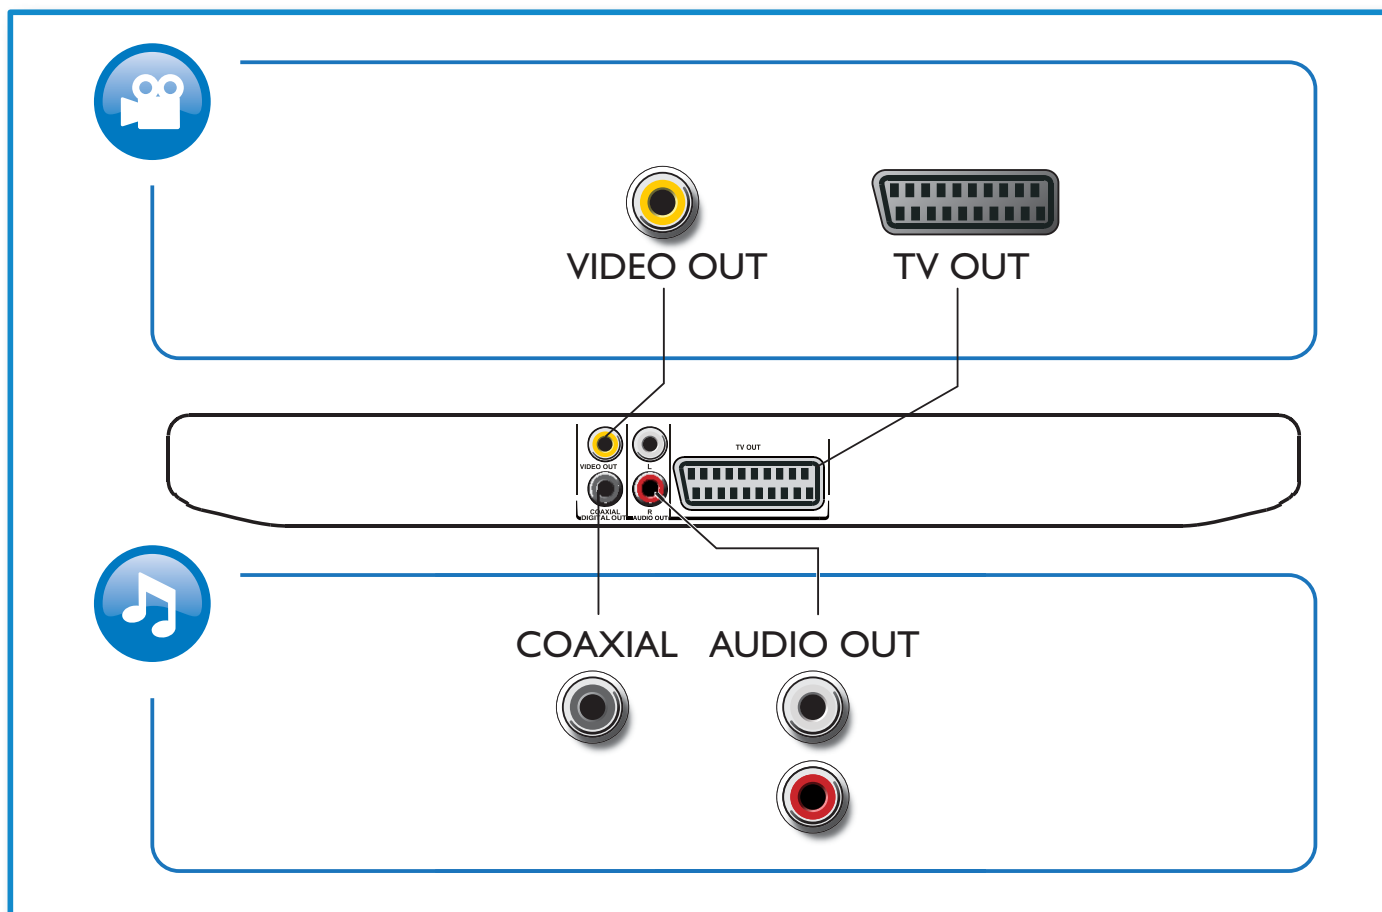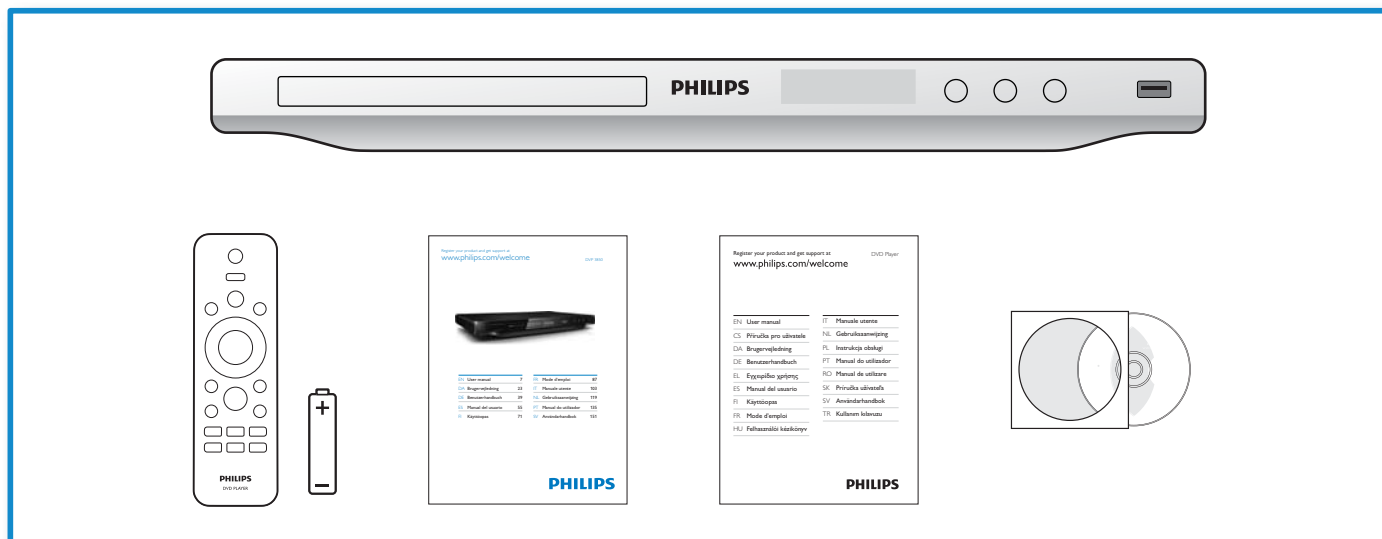

2

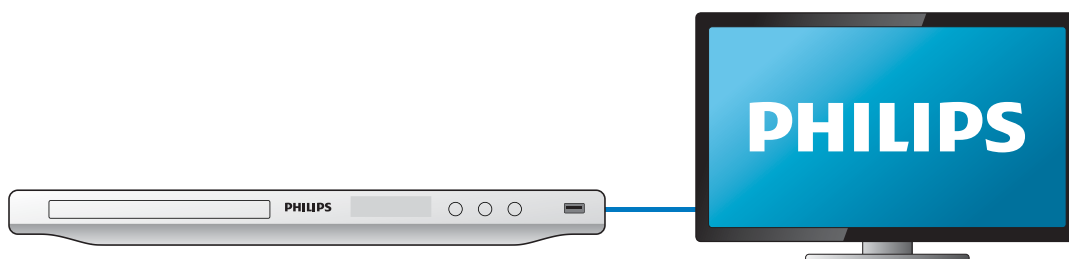


## TV OUT




## VIDEO OUT + AUDIO OUT




# 3

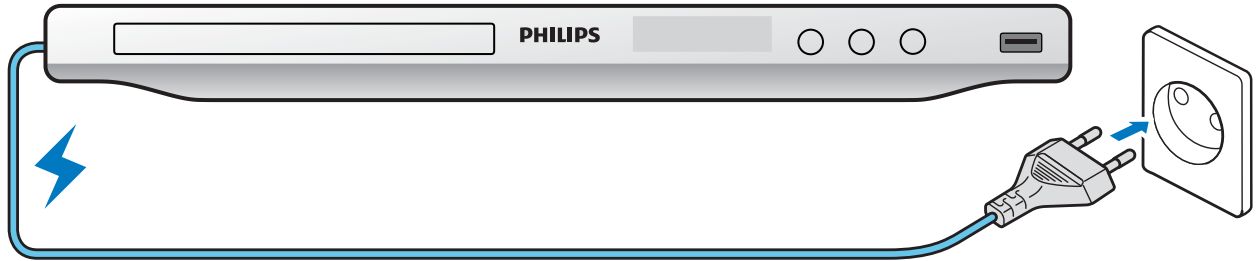

# 4

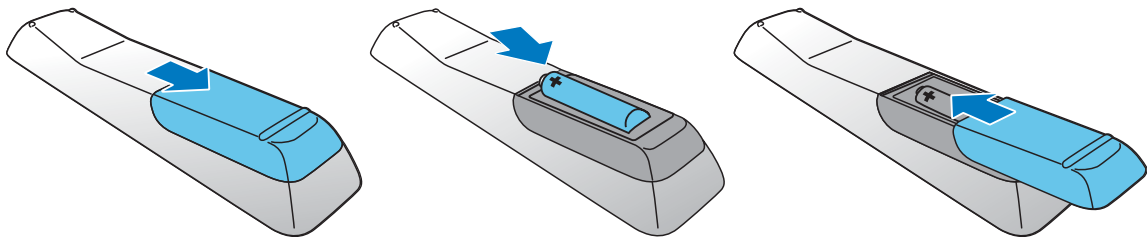

# 5

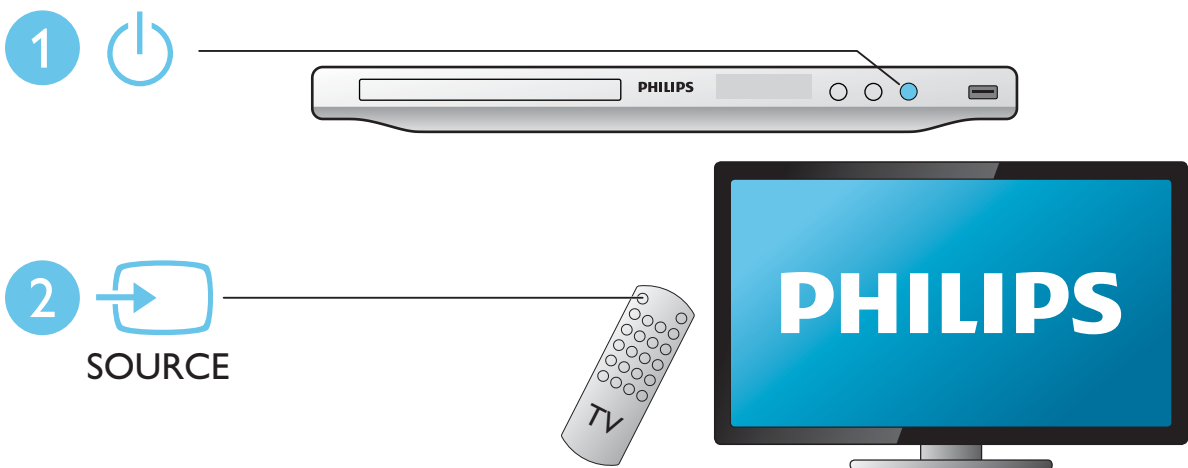




2





1

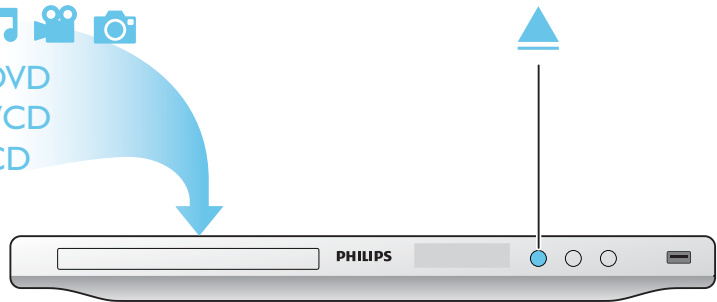


3

4

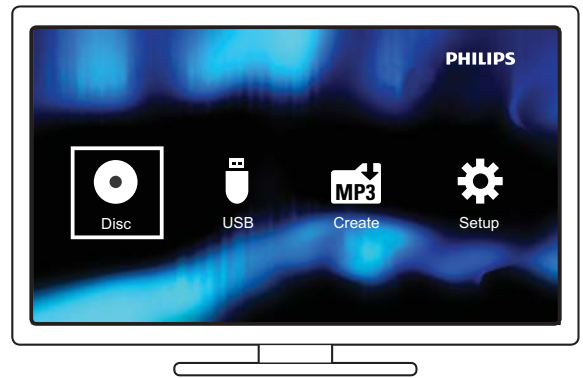
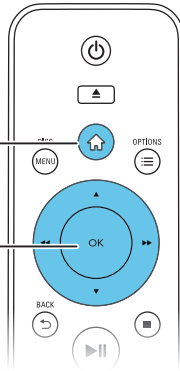


1

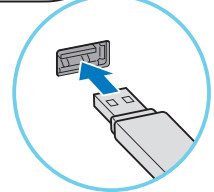

2

3

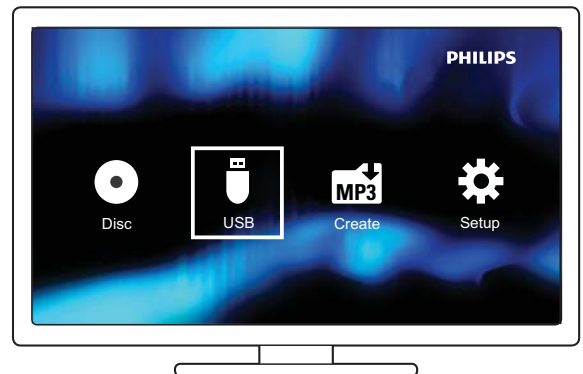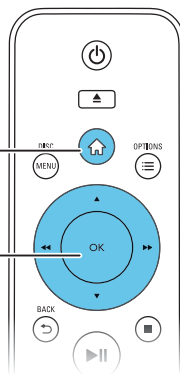

# Índice

---

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ligar e reproduzir .....                    | 3  |
| Controlar e reproduzir.....                 | 8  |
| Apresentação de fotografias e música.....   | 10 |
| Opções .....                                | 11 |
| Converter CD de áudio em ficheiros MP3..... | 12 |
| <b>Configuração</b> .....                   | 13 |
| Configuração geral .....                    | 14 |
| Configuração de vídeo .....                 | 15 |
| Configuração de áudio .....                 | 15 |
| Preferências.....                           | 16 |
| <b>Actualização de software</b> .....       | 18 |
| <b>Resolução de problemas</b> .....         | 19 |
| <b>Especificações</b> .....                 | 20 |



# Controlar e reproduzir



## Nota

- Quando “X” é apresentado, isto significa que esta operação está indisponível para o conteúdo multimédia actual ou de momento.

| Suporte multimédia | Função                                                             | Botões / Acções                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Parar a reprodução                                                 | ■                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Interromper ou retomar a reprodução                                | ▶                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Salta para o título, capítulo, faixa ou ficheiro anterior/seguinte | ◀ / ▶                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Selecciona um idioma ou canal de áudio                             | AUDIO                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Seleccionar um idioma para as legendas                             | SUBTITLE                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Voltar à página inicial                                            | ⬆                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | Voltar ao menu raiz                                                | ↶ BACK                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Voltar ao menu do disco                                            | DISC MENU                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Activar ou desactivar a função PBC (controlo da reprodução)        | DISC MENU                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | Selecciona um modo de repetição.                                   | 1) Prima <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> .<br>2) Prima ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                                                                                 |
|                    | Repetir uma secção específica numa faixa                           | 1) Prima <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> duas vezes para seleccionar o ponto de início.<br>2) Prima <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> novamente para seleccionar o ponto de fim.<br>• Para retomar a reprodução normal, prima <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> . |
|                    | Saltar um título ou capítulo                                       | 1) Prima <b>GOTO</b> .<br>2) Prima ▲ / ▼ para introduzir o número do título/capítulo.<br>3) Prima <b>OK</b> para confirmar.                                                                                                              |

| Suporte multimédia                                                                  | Função                                                                                                   | Botões / Acções                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Saltar para uma faixa                                                                                    | 1) Desactivar o PBC.<br>2) Prima <b>GOTO</b> .<br>3) Prima ▲ / ▼ para introduzir o número da faixa.<br>4) Prima <b>OK</b> para confirmar.                      |
|    | Procurar rapidamente para trás/ para a frente                                                            | Prima ◀◀ / ▶▶ repetidamente para seleccionar uma velocidade.                                                                                                   |
|    | Procure lentamente para a frente                                                                         | Prima ▲ repetidamente para seleccionar uma velocidade.                                                                                                         |
|    | Procure lentamente para trás                                                                             | Prima ▼ repetidamente para seleccionar uma velocidade.                                                                                                         |
|    | Aumentar ou diminuir zoom                                                                                | Prima <br>• Para se deslocar numa fotografia ampliada, prima ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶. |
|  | Rodar uma foto                                                                                           | Prima ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                                         |
|  | Alterne entre modo Fun (Diversão) (imagens a cores) e o modo Simple (Simples) (imagens a preto e branco) | Prima <b>DISC MENU</b> durante a apresentação de fotografias.                                                                                                  |




#### Nota

- Só pode reproduzir vídeos DivX alugados ou comprados com o código de registo DivX® deste leitor. (consulte “**Configuração**”> “**Configuração geral**”> [Cód Vap DivX(R)])
- Os ficheiros de legendas com as seguintes extensões de nomes de ficheiros (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt) são suportados, mas não são apresentados na lista de ficheiros.
- O nome do ficheiro de legendas tem de ser igual ao nome do ficheiro do vídeo DivX (excepto a extensão do ficheiro).
- O ficheiro de vídeo DivX e o ficheiro de legendas têm de ser guardados no mesmo directório.



# Apresentação de fotografias e música

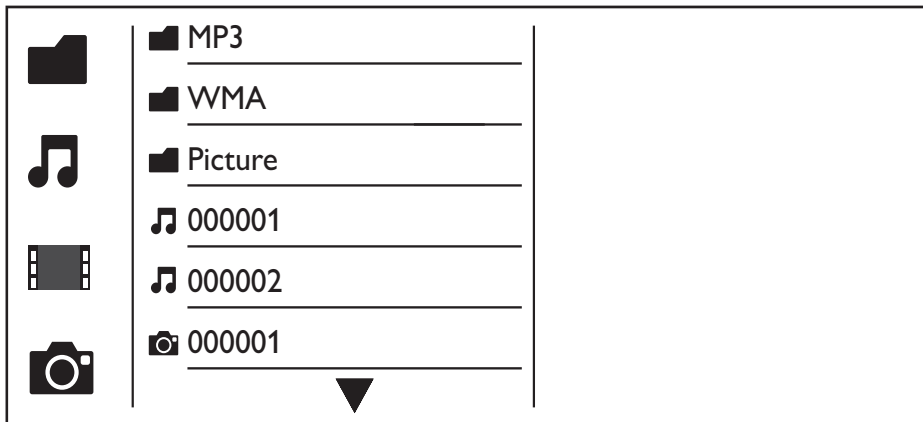

- 1 Prima ▲ / ▼ para seleccionar  e, em seguida, prima **OK**.  
↳ Todas as pastas e os ficheiros suportados são apresentados na lista.
- 2 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um ficheiro de música e, em seguida, prima **OK** para iniciar a reprodução.
  - Se o ficheiro de música for guardado numa pasta ou subpasta, aceda primeiro ao seu directório.
- 3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um ficheiro de imagem e, em seguida, prima **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.
  - Se o ficheiro de imagem estiver guardado numa pasta ou subpasta, aceda primeiro ao seu directório.
  - Para parar a apresentação de diapositivos, prima .
  - Para parar a música, prima  novamente.



## Nota

- Os ficheiros de música e imagem têm de ser guardados no mesmo disco ou num dispositivo de armazenamento USB.
- Se estiver compilado um grande número de ficheiros num disco ou dispositivo de armazenamento USB, é necessário mais tempo para ler e apresentar o conteúdo.
- Este leitor só pode apresentar imagens de câmaras digitais com formato de JPEG-EXIF, que é amplamente utilizado em câmaras digitais. Este não apresenta Motion JPEG, nem imagens noutros formatos para além de JPEG. Clipes de áudio associados às imagens também não podem ser apresentados.
- Se uma imagem JPEG não estiver guardada como um ficheiro do tipo "exif", a sua miniatura é apresentada como uma montanha azul.





# Opções

Durante reprodução,  **OPTIONS** prima para aceder aos seguintes itens.

| Suporte multimédia                                                                  | Item de definição   | Função                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | [Informação]        | Apresenta a informação de reprodução.                                                                     |
|    | [PBC]               | Activa ou desactiva o PBC.                                                                                |
|    | [Rácio aspecto]     | Selecciona um formato de apresentação de uma imagem num televisor.                                        |
|    | [VOLUME]            | Ajusta o nível do volume.                                                                                 |
|    | [Ângulo]            | Selecciona um ângulo da câmara disponível.                                                                |
|   | [Cor]               | Selecciona o modo Fun (Diversão) (imagens a cores) ou o modo Simple (Simples) (imagens a preto e branco). |
|  | [Pré-vis. fotograf] | Apresenta a miniatura de fotografias.                                                                     |



# Converter CD de áudio em ficheiros MP3

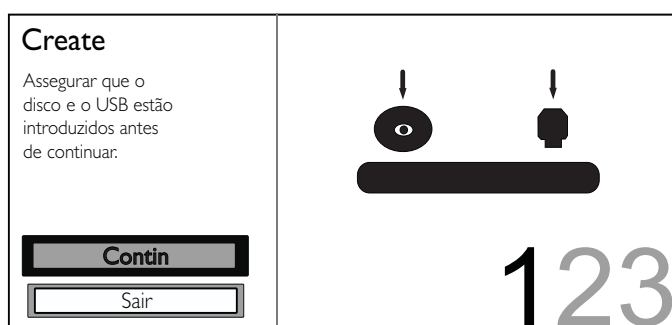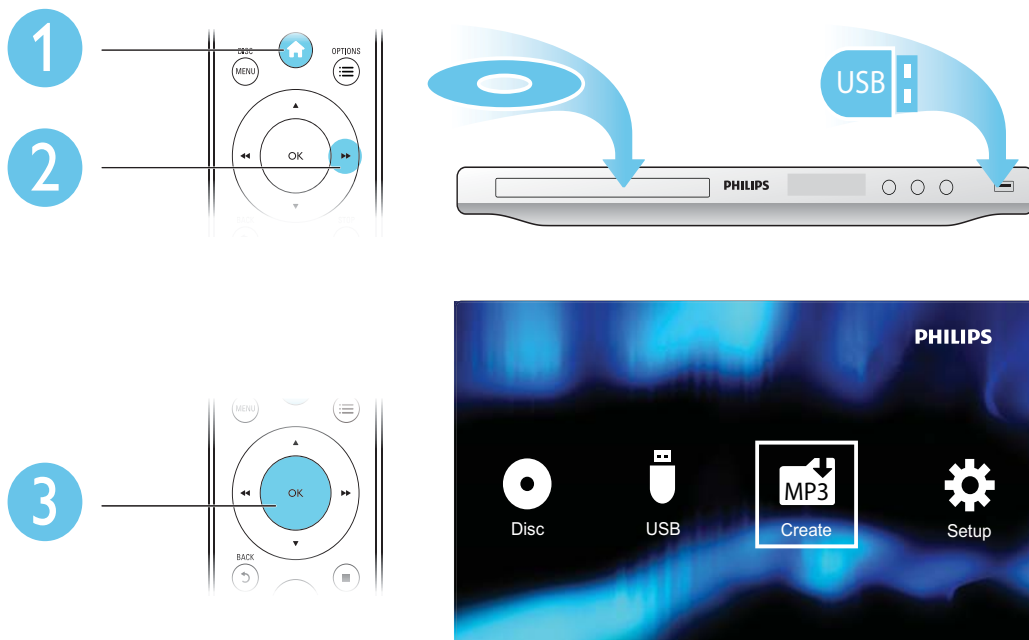

Siga as instruções no ecrã para concluir o processo.

↳ Os ficheiros MP3 criados são guardados numa pasta com o nome “\_PHILIPS”.






## Nota

- CDs DTS e CDs protegidos contra cópia não podem ser convertidos.
- Não é possível guardar ficheiros MP3 num dispositivo USB encriptado ou protegido contra escrita.



# Configuração

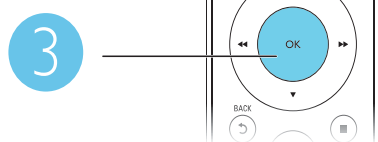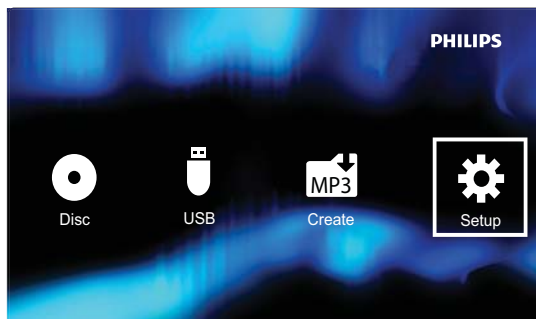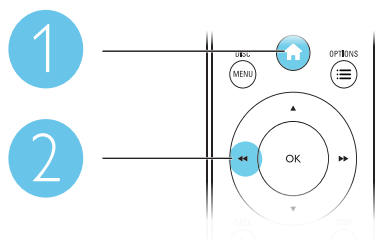

|  |            |                 |               |
|--|------------|-----------------|---------------|
|  | Geral      | Bloq disco      | • Desbloquear |
|  |            | Idioma no ecrã  | • Português   |
|  | Vídeo      | Temporizador    | • Desligado   |
|  | Áudio      | Stand. Auto.    | • Ligado      |
|  | Preferênc. | Cód Vap DivX(R) | • Registo     |

- Prima ▲ / ▼ para seleccionar um item de menu ou a opção da definição.
- Prima **OK** para aceder ao menu de nível inferior ou para confirmar a opção de definição seleccionada.
- Prima **↶ BACK** para voltar ao menu do nível superior.



## Nota

- Quando um item de menu estiver a cinzento, isto quer dizer que não é possível alterar a definição no seu estado actual.



# Configuração

## Configuração geral

|                                                                                              |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  Geral      | Bloq disco      | • Desbloquear |
|  Vídeo      | Idioma no ecrã  | • Português   |
|                                                                                              | Temporizador    | • Desligado   |
|  Áudio      | Stand. Auto.    | • Ligado      |
|                                                                                              | Cód Vap DivX(R) | • Registo     |
|  Preferênc. |                 |               |

**[Bloq disco]** - Restringir a reprodução de um disco (podem ser bloqueados até 20 discos, no máximo).

- **[Bloquear]** - Bloquear o disco actual. Para reproduzir ou desbloquear este disco, deve introduzir a palavra-passe.
- **[Desbloquear]** - Reproduzir todos os discos.

**[Idioma no ecrã]** - Seleccionar um idioma para o menu no ecrã.

**[Temporizador]** - Definir um período de tempo para o leitor mudar automaticamente para o modo de poupança de energia.

**[Stand. Auto.]** - Activar esta funcionalidade para mudar automaticamente para o modo de poupança de energia depois de 15 minutos de inactividade.

**[Cód Vap DivX(R)]** - Apresentar o código de registo e de anulação de registo DivX®.



### Nota

- Vá a [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) para saber como pode registar o seu leitor e alugar ou comprar vídeos DivX.
- Os vídeos DivX alugados ou comprados com este código de registo podem ser reproduzidos apenas neste leitor.

## Reproduzir um disco bloqueado

Quando carrega um disco bloqueado, **[Escr pal-passe]** é apresentado e “0” é exibido como o primeiro dígito da palavra-passe.

- 1 Prima ▲ / ▼ para definir um valor (0 a 9) no primeiro dígito.
- 2 Prima ►►.
- 3 Repita os passos 1 e 2 para introduzir a palavra-passe de 6 dígitos.
- 4 Prima OK para confirmar.



### Dica

- Consulte “**Configuração**” > “**Preferências**” > **[P-passe]** para saber como pode mudar a palavra-passe.

## Configuração de vídeo

|                                                                                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  Geral      | Sistema TV • PAL             |
|                                                                                              | Rácio aspecto • 4:3 Pan Scan |
|  Vídeo      | Def imagem • Padrão          |
|                                                                                              | RGB • Desligado              |
|  Áudio      |                              |
|  Preferênc. |                              |

**[Sistema TV]** - Seleccionar um sistema de TV que corresponde ao seu televisor. Por padrão, esta definição corresponde aos televisores convencionais no seu país.

**[Rácio aspecto]** - Seleccionar um formato de apresentação que corresponde a ecrã do seu televisor.

**[Def imagem]** - Seleccionar uma predefinição para a cor da imagem ou personalizar a definição.

**[RGB]** - Activa ou desactiva a saída de vídeo através de **TV OUT**.

## Configuração de áudio

|                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Geral      | Saída analógica • Estéreo |
|                                                                                                | Áudio digital             |
|  Vídeo      | VOLUME                    |
|                                                                                                | Modo Som                  |
|  Áudio      | Modo Nocturno • Desligado |
|  Preferênc. |                           |

**[Saída analógica]** - Ajusta esta definição para a saída de áudio através de **AUDIO OUT L/R**.

- **[Estéreo]** - Comprime o som digital Dolby multi-canais em som estereofónico.
- **[Esq/Dir]** - Comprime o som digital Dolby multi-canais em som surround de 2 canais.

**[Áudio digital]** - Ajusta esta definição para a saída de áudio através de **COAXIAL/DIGITAL OUT**.

- **[Saída digital]** - Seleccionar um tipo de saída digital.
  - **[Desligado]** - Desactivar a saída digital.
  - **[Todos]** - Suporte de formatos de áudio multicanais.
  - **[Só PCM]** - Converter num sinal de áudio de dois canais.



# Configuração

- **[Saída LPCM]** - Seleccionar a taxa de amostragem de saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation).



## Nota

- A definição **[Saída LPCM]** é inconstante apenas quando **[Saída digital]** está definida como **[Só PCM]**.
- Quanto maior for a taxa de amostragem, melhor é a qualidade de som.

**[VOLUME]** - Definir o nível de volume predefinido.

**[Modo Som]** - Seleccionar um efeito de som predefinido.

**[Modo Nocturno]** - Equilibrar um som alto e um som suave. Active esta funcionalidade para ver filmes em DVD a um volume baixo à noite.



## Nota

- Aplica-se apenas a discos DVD codificados com Dolby Digital.

## Preferências

|  |            |                 |             |
|--|------------|-----------------|-------------|
|  | Geral      | Áudio           | • Inglês    |
|  |            | Legenda         | • Desligado |
|  | Vídeo      | Menu Disco      | • Inglês    |
|  |            | Contr. Parent.  | • 8 Adulto  |
|  | Áudio      | PBC             | • Ligado    |
|  |            | P-passe         | • Alterar   |
|  | Preferênc. | Legenda DivX    | • Padrão    |
|  |            | Info. da versão |             |

**[Áudio]** - Seleccionar um idioma de áudio.

**[Legenda]** - Seleccionar um idioma para legendas.

**[Menu Disco]** - Seleccionar um idioma para o menu do disco.



## Nota

- Em alguns DVD, o idioma das legendas ou de áudio só pode ser alterado no menu do disco.
- Para um idioma que não esteja listado, seleccione **[Outros]**. Verifique a lista de códigos de idiomas (consulte "**Language Code**") e introduza o código do idioma respectivo.

**[Contr. Parent.]** - Seleccionar um nível da classificação para restringir a reprodução de discos a crianças. Estes discos devem ser gravados com níveis de classificação.



## Nota

- Para reproduzir um disco DVD com um nível de classificação superior à sua definição, introduza primeiro a palavra-passe. (Consulte "**Configuração**" > "**Configuração geral**" > "**Reproduzir um disco bloqueado**" para mais detalhes)
- Os níveis de classificação dependem do país. Para permitir a reprodução de todos os discos, seleccione **[8 Adulto]**.
- Alguns discos têm as classificações impressas, mas não são gravados com classificações. Esta função não tem efeito nesses discos.

**[PBC]** - Activar ou desactivar a funcionalidade PBC (controlo da reprodução).

**[P-passe]** - Mudar a palavra-passe da reprodução de discos bloqueados ou restringidos com níveis de classificação.



## Nota

- Se se esquecer da palavra-passe, introduza "136900" antes de definir uma nova palavra-passe.

## Mudar a palavra-passe

- 1 Seleccione **[Preferênc.]** > **[P-passe]** > **[Alterar]** e prima **OK**.  
↳ A interface para mudar palavra-passe é apresentada.
- 2 Prima novamente **OK**.  
↳ "0" é apresentado ao lado de **[P-passe ant]** como o primeiro dígito de palavra-passe antiga.
- 3 Prima **▲** / **▼** para definir um valor (0 a 9) no primeiro dígito.
- 4 Prima **▶▶**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 para introduzir a palavra-passe antiga de 6 dígitos.
- 6 Repita os passos 3 e 4 para introduzir a nova palavra-passe ao lado de **[P-passe nova]**.
- 7 Repita os passos 3 e 4 para introduzir a nova palavra-passe ao lado de **[Cnf p-passe]**.

**[Legenda DivX]** - Seleccionar um conjunto de caracteres que suporte as legendas do seu vídeo DivX.


**[Info. da versão]** - Apresentar a informação sobre a versão de software deste leitor.

**[Predefinição]** - Repor todas as predefinições de fábrica, excepto as definições para **[Bloq disco]**, **[Contr. Parent.]**, e **[P-passe]**.



## Nota

- A alimentação de corrente não pode ser interrompida durante a actualização do software.

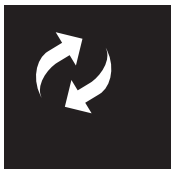


# Actualização de software

Verifique a versão de software actual deste leitor e, em seguida, visite o Web site da Philips para obter informações sobre a actualização de software.

## Verificar a versão do software actual

- 1 Prima .
- 2 Seleccione  e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferênc.] > [Info. da versão]** e prima **OK**.

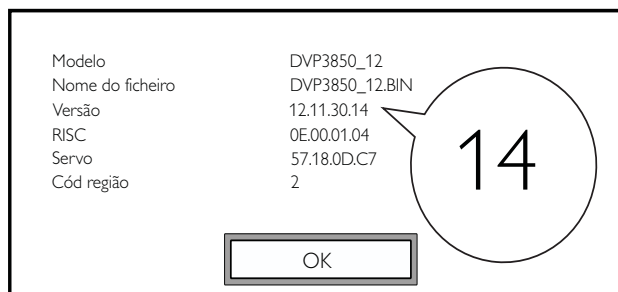

- 4 Anote os dois últimos dígitos “XX” ao lado de **[Versão]** (por exemplo, “14” na imagem acima).  
↳ A versão de software actual é VXX.

## Efectuar a actualização

- 1 Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Procure informações de assistência com “DVP3850/12” como palavras-chave.
- 3 Clique no resultado da procura para apresentar as informações de assistência disponíveis.
- 4 Leia o ficheiro de “Leia-me” da actualização do firmware e siga as instruções para concluir a actualização do software.



# Resolução de problemas



## Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca remova o revestimento do leitor.

Para evitar que a garantia se torne inválida, nunca tente reparar o leitor.

Se tiver problemas ao utilizar o leitor, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registe o leitor e obtenha assistência em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior do leitor. Anote os números aqui:

N.º de modelo \_\_\_\_\_

N.º de série \_\_\_\_\_

### Sem imagem.

- Consulte o manual do utilizador do televisor para saber como seleccionar o canal de entrada de vídeo correcto.
- Mude para o modo de predefinição, se a definição do varrimento progressivo ou a definição de sistema de TV for alterada.

### Nenhuma saída de som do televisor.

- Assegure-se de que os cabos de áudio estão ligados às tomadas de entrada de áudio agrupadas com as tomadas de entrada de vídeo seleccionadas.

### Não há som durante a reprodução de vídeo DivX.

- Os códigos de áudio não são suportados.

### Não é possível ler o disco ou o dispositivo de armazenamento USB.

- Assegure-se de que este leitor suporta o disco ou o dispositivo de armazenamento USB. (Consulte "Especificações" > "Suportes multimédia legíveis")
- Para um disco gravado, assegure-se de que o disco está finalizado.

### Não é possível reproduzir ou ler ficheiros guardados (JPEG, MP3, WMA).

- Assegure-se de que o ficheiro foi guardado no formato de UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Assegure-se de que o número de ficheiros não excede a limitação (648 ficheiros, no máximo).
- Assegure-se de que este leitor suporta estes ficheiros. (Consulte "Especificações" > "Suportes multimédia legíveis")

### Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro de vídeo DivX está completo.
- Assegure-se de que a extensão do ficheiro está correcta.
- Os ficheiros de vídeo protegidos por DRM que estão guardados numa unidade flash USB não podem ser reproduzidos através de uma ligação de vídeo analógica (por exemplo, composto, componente e scart). Transfira o conteúdo de vídeo para um disco suportado para reproduzir estes ficheiros.

### As legendas dos filmes DivX não são apresentadas correctamente.

- Certifique-se de que o nome do ficheiro de legendas é igual ao nome do ficheiro do vídeo.
- Assegure-se de que o ficheiro de vídeo DivX e o ficheiro de legendas são guardados no mesmo directório.
- Selecione um conjunto de caracteres compatível com as legendas. (Consulte [Preferênc.] > [Legenda DivX])



# Especificações



## Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

| Código de região de DVD | Países |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|



Europa

## Suportes multimédia legíveis

- **Disco**
  - DVD, vídeo de DVD, VCD, SVCD, CD de áudio
  - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD + R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (Número máximo de ficheiros: 648)
- **Ficheiro**
  - Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Áudio: .mp3, .wma
  - Imagem: .jpg, .jpeg
- **Dispositivo USB de armazenamento**
  - Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
  - Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa MSC (Mass Storage Class)
  - Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32
  - Número máximo de álbuns/pastas: 300
  - Número máximo de faixas/títulos: 648

## Vídeo

- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Conector europeu

## Áudio

- Saída analógica de 2 canais
  - Áudio frontal E&D: 2 Vrms (47k Ohm)
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
  - Coaxial
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

**Unidade principal**

- Dimensões (L x A x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Peso líquido: 1,19 kg

**Corrente**

- Classificação da alimentação: 230 V~, 50 HZ
- Consumo de energia: < 8 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,3 W

**Acessórios fornecidos**

- Telecomando e uma pilha
- Manual do Utilizador
- CD-ROM

**Especificações do laser**

- Tipo: Laser de semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

# Language code

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhaijani                 | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Türkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

