

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome


AJ5350D




IT Manuale utente

PHILIPS



A

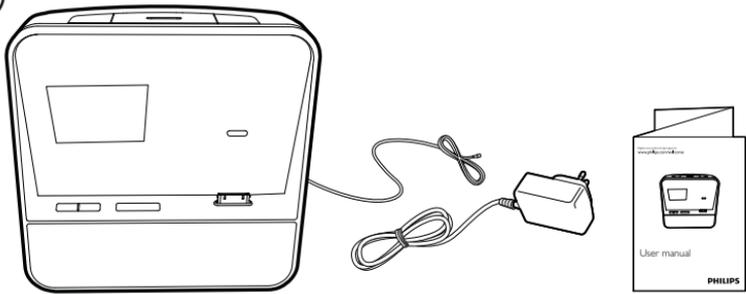


B

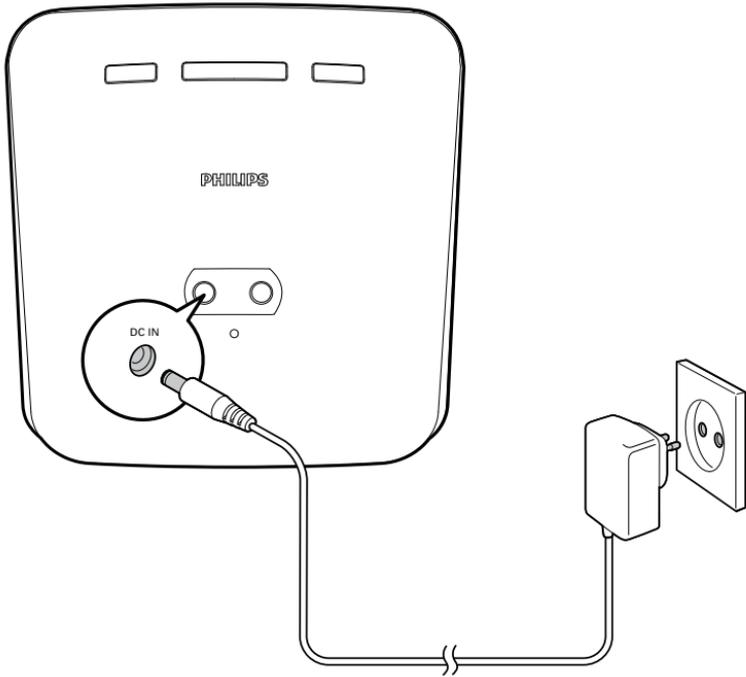

C

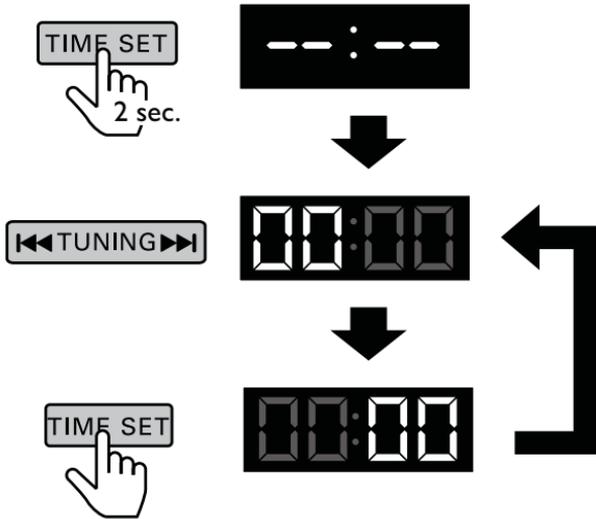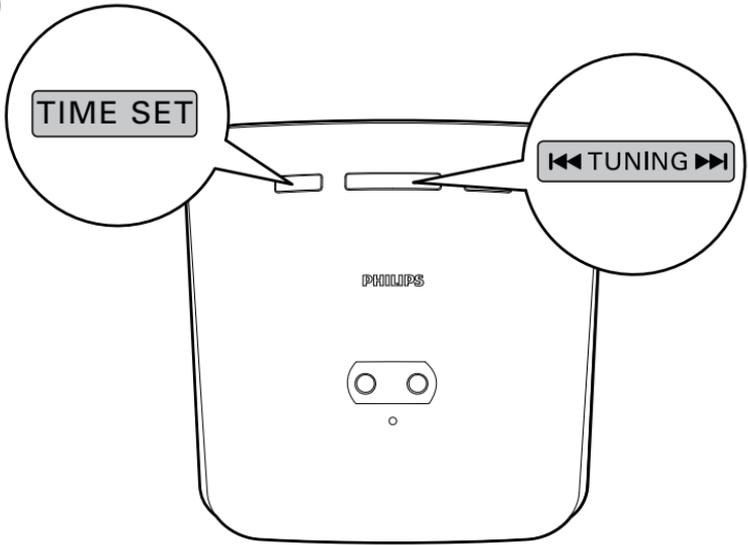



D

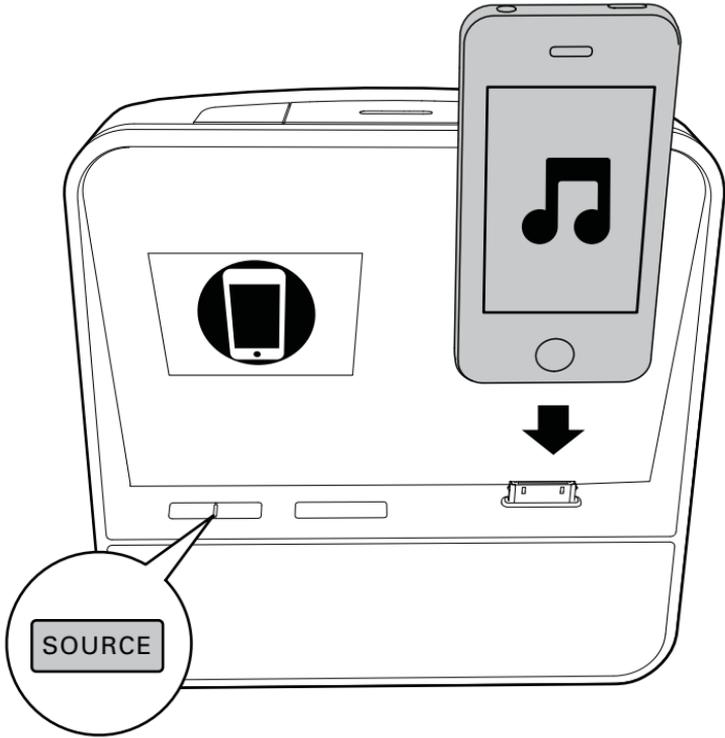


(E)




F

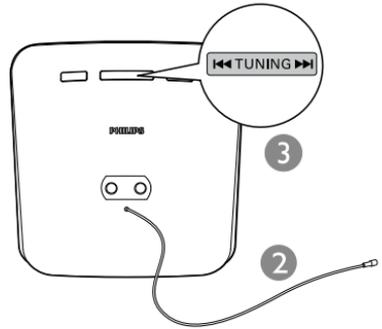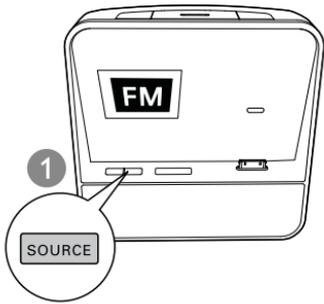

G

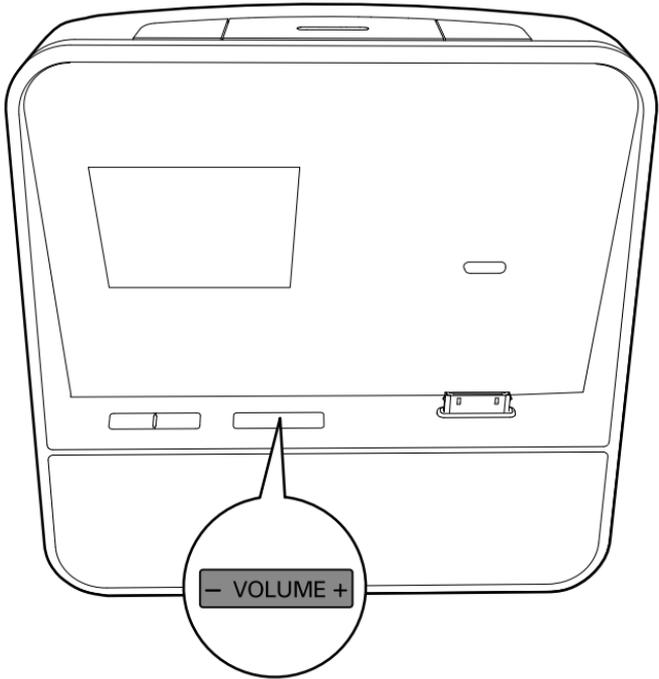


H

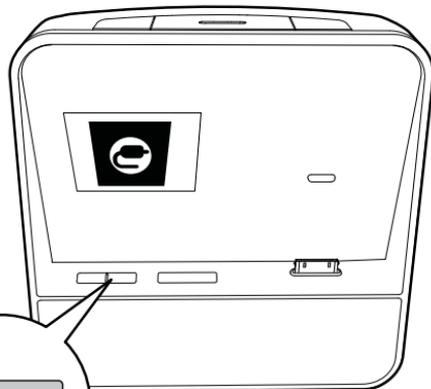


SOURCE

1


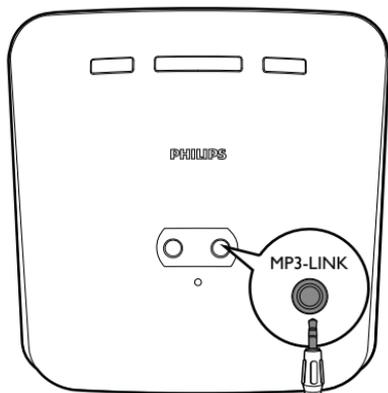


MP3-LINK


2

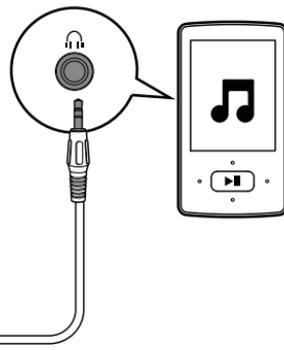

1

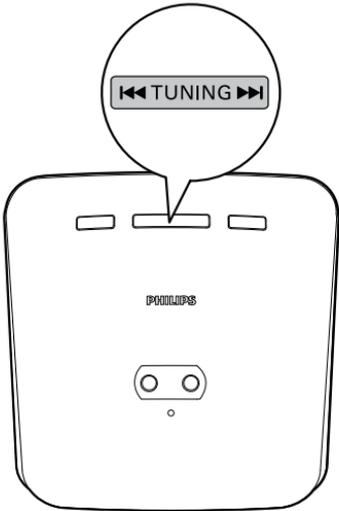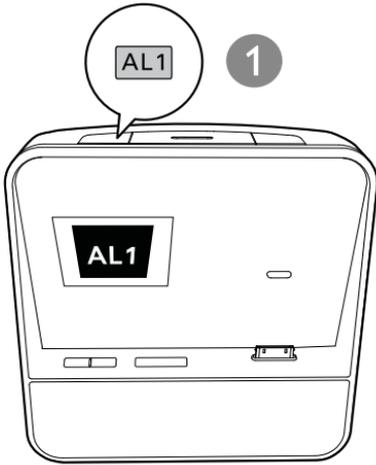

2

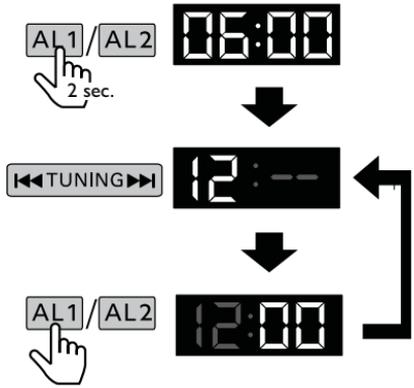

1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione (A)

3 Operazioni preliminari

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione (B)



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della radiosveglia.

Accensione

Premere .

↳ La radiosveglia passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

Per impostare la modalità standby sulla radiosveglia, premere nuovamente .

↳ Viene visualizzato (se impostato) l'orologio.

Imposta ora



Nota

- L'ora può essere impostata solo in modalità standby.



Nota

- Quando l'iPod/iPhone è collegato, la radiosveglia sincronizza automaticamente l'ora con quest'ultimo.
 - La precisione dell'ora dipende dall'iPod/iPhone posto sulla base docking che trasmette il segnale orario.
-

Selezione di una sorgente

Premere più volte **SOURCE** per selezionare una sorgente: sintonizzatore FM, iPod/iPhone o MP3 Link.



Nota

- Quando viene posizionato un iPod/iPhone sulla base docking, la radiosveglia passa automaticamente alla modalità iPod/iPhone.

4 Riproduci

Riproduzione da iPod/iPhone

Su questa radiosveglia è possibile ascoltare i contenuti audio dell'iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili

La radiosveglia supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone:

Creato per:

- iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
- iPod classic
- iPod nano (prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Installazione dell'applicazione HomeStudio

L'applicazione **HomeStudio** di Philips consente di sfruttare un'ampia gamma di nuove funzionalità sulla propria radiosveglia tra cui programmazione della radio FM e sveglia multifunzione. Per utilizzare ulteriori funzionalità, si consiglia di installare l'applicazione **HomeStudio** gratuita.



Nota

- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia connesso a Internet.

- 1 Premere **SOURCE** per selezionare la modalità iPod/iPhone.
- 2 Inserire il proprio iPod/iPhone sulla base docking. **(D)**
- 3 Al primo utilizzo, viene chiesto di installare l'applicazione **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.
- 4 Toccare **[Yes]** (Sì) per accettare la richiesta di installazione.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione. **(E)**

Riproduzione di musica sull'iPod/iPhone




Nota

- Assicurarsi di aver installato l'applicazione **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.

- 1 Toccare l'icona di **HomeStudio** sul proprio iPod/iPhone.

↳ La schermata di impostazione dell'orologio/sveglia compare sul display. ⌚

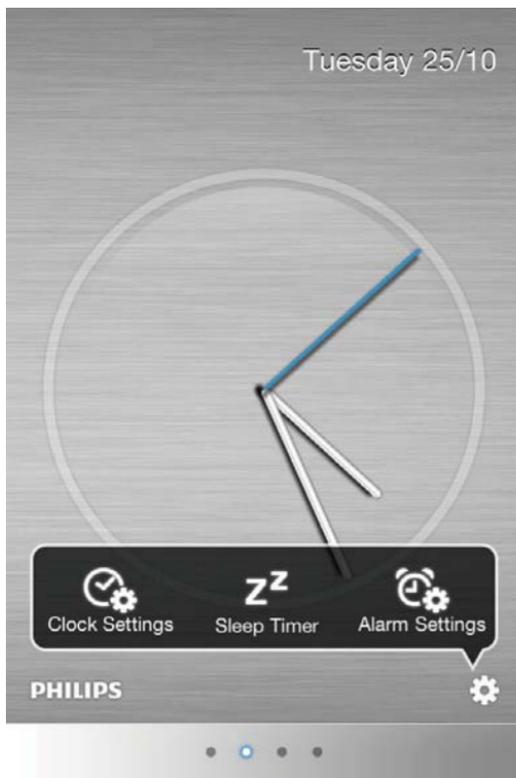

2 Scorrere verso sinistra per visualizzare la pagina seguente. 



3 Selezionare un brano dalla playlist, quindi premere .
↳ La musica viene riprodotta in streaming dal proprio iPod/iPhone sulla radiosveglia.



Nota

- Assicurarsi che il proprio iPod/iPhone sia inserito sulla radiosveglia.

Impostazione dell'ora, la sveglia e la funzione di spegnimento automatico

- 1 Avviare l'applicazione **HomeStudio**.
- 2 Sulla schermata seguente, toccare l'icona di impostazione .
↳ È possibile impostare l'ora, la funzione di spegnimento automatico e la sveglia sull'apparecchio. 





Nota

- La sveglia impostata sull'apparecchio viene visualizzata in corrispondenza della categoria **[Dock Alarm]** (Allarme docking).
- È possibile impostare anche altre sveglie toccando **+** sulla parte in alto a destra della schermata di impostazione della sveglia. 



Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

- 1 Scorrere verso destra per visualizzare la schermata seguente. 



- 2 Premere \langle / \rangle per sintonizzarsi su una stazione radio.
- 3 Premere [SAVE] (Salva), quindi premere un numero preimpostato.
 - ↳ [SAVE] (Salva) e il numero selezionato diventano blu.
 - ↳ La stazione radio viene salvata correttamente.

- 4 Se la funzione [SAVE] è attiva, si possono sintonizzare altre stazioni ed è quindi possibile premere un numero per salvarle direttamente.



Suggerimento

- Se non c'è bisogno di impostare altre stazioni, premere nuovamente [SAVE] per la disattivazione (in grigio).

Utilizzo di ulteriori funzionalità



Scorrere verso destra per visualizzare la schermata seguente. È inoltre possibile:

- impostare il tema;
- condividere informazioni;
- impostare la località per le previsioni meteo;
- scegliere l'unità di misura della temperatura;
- scegliere la modalità di visualizzazione del mese/giorno;
- salvare automaticamente le stazioni radio toccando **[Radio Auto Program]** (Programmazione automatica radio).
 - ↳ Viene visualizzato **[Searching]** (Ricerca in corso).
 - ↳ Vengono memorizzate tutte le stazioni disponibili.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio salvata.

Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando la radiosveglia è collegata all'alimentazione, l'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi automaticamente.

Rimozione dell'iPod/iPhone

Estrarre l'iPod/iPhone dalla base docking.

Ascoltare radio FM



Nota

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Per una ricezione ottimale, non inserire sulla base docking l'iPod/iPhone quando si ascolta la radio. Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM (F)

Riproduzione da un dispositivo esterno (H)

Tramite questa radiosveglia è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

Regolazione del volume (G)

5 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi. Il segnale acustico, la radio FM o l'ultimo file audio ascoltato dell'iPod/iPhone possono essere selezionati come sorgente della sveglia.



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.



Suggerimento

- Se viene selezionata la sorgente iPod/iPhone per la sveglia quando non è collegato alcun iPod/iPhone, la radiosveglia utilizza il segnale acustico come sorgente.
- Per gli allarmi impostati tramite la radiosveglia, è possibile anche selezionare i suoni della natura salvati nell'applicazione **HomeStudio**.

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte **BRIGHTNESS** per selezionare livelli di luminosità diversi.

6 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza totale in uscita	10 W RMS
Risposta in frequenza	63-16000 Hz, -3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 60 dBA
Distorsione totale armonica	< 1%
MP3 Link	600 mV RMS

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5-108 MHz
--------------------------	--------------

Griglia di sintonizzazione	50 kHz
----------------------------	--------

Sensibilità

- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 51,5 dBf

Distorsione totale armonica	< 3%
-----------------------------	------

Rapporto segnale/rumore	> 50 dBA
-------------------------	----------

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	8 ohm
------------------------	-------

Sensibilità driver	1,5" x 2
--------------------	----------

Informazioni generali

Alimentazione CA (alimentatore)	Marca: Philips; Modello: AS190-100-AE180; Ingresso: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Uscita: 10V === 1,8 A
---------------------------------	---

Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
---	------

Consumo energetico in standby	<1 W
-------------------------------	------

Capacità caricamento per iPod/iPhone	5 V \equiv 1 A
Dimensioni: Unità principale (L x A x P)	189 x 100 x 179 mm
Peso: -Unità principale	0,62 kg
-Con imballo	1,10 kg

7 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

8 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for iPhone” (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless. iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

