

PHILIPS

무선 전화기

M470/M475



사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:

www.philips.com/support

목차

1	중요 안전 설명	4	5	인터컴 및 전화 회의	17
				다른 핸드셋으로 전화 걸기	17
				전화 회의하기	17
2	전화기	5	6	문자 및 숫자	18
	상자 내용물	5		문자 및 숫자 입력	18
	전화기 개요	6	7	전화번호부	19
	베이스 스테이션 개요	7		전화번호부 보기	19
3	시작하기	8		전화번호부 기록 검색	19
	베이스 스테이션 연결	8		전화번호부에서 전화	19
	제공된 배터리 설치	9		통화 중 전화번호부 접속	19
	핸드셋 배터리 충전	9		전화번호부 기록 추가	20
	배터리 잔량 확인	10		전화 번호부 기록 삭제	20
	전화 구성	11		모든 전화번호부 기록 삭제	20
	발신음 확인	11		VIP 목록에 전화번호부 기록 추가	21
	작동 범위	11		VIP 목록에서 VIP 기록 삭제	21
	대기 모드란?	11		모든 VIP 기록 삭제	21
	표시 아이콘	11		사용된 전화번호부 기록 수 확인	21
	신호 강도 확인	12		VIP 기록 보기	22
	핸드셋 켜기/끄기	12		VIP 기록 검색	22
	메뉴 탐색	13		VIP 목록에서 전화	22
4	통화	14	8	전화 내역	23
	전화하기	14		전화 목록 유형	23
	전화 받기	14		전화 기록 보기	23
	통화 종료	14		전화번호부에 전화 기록 저장	23
	이어피스/스피커 음량 조정	15		전화 회신	23
	마이크 음소거	15		전화 기록 삭제	24
	스피커 켜기/끄기	15		모든 전화 기록 삭제	24
	두 번째 전화 걸기	15		차단 목록에 전화 기록 저장	24
	두 번째 전화 받기	15			
	두 전화 간 전환	15			
	외부 발신자/수신자와 전화 회의 하기	16			

9	재다이얼 목록	25	14	등록	33
	재다이얼 기록 보기	25		추가 핸드셋 등록	33
	전화 재다이얼	25	<hr/>		
	전화번호부에 전화 기록 저장	25	15	기본 설정 복원	34
	재다이얼 기록 삭제	25	<hr/>		
	모든 재다이얼 기록 삭제	25	16	전화 자동 응답기 (M475에만 해당)	35
<hr/>				자동 응답기 켜기 또는 끄기	35
10	전화 차단기	26		응답 모드 설정	35
	차단 모드 설정	26		발신 메시지	36
	차단할 호출 유형 설정	26		메모 녹음	36
	차단 목록 기록 추가	27		수신 메시지	37
	차단 목록 보기	27		응답 지연 설정	38
	차단 목록 기록 삭제	27		녹음 시간 설정	38
	모든 차단 목록 기록 삭제	27		원격 접속	38
<hr/>			<hr/>		
11	핸드셋 찾기	28	17	음성 메일 검색	40
	호출 시작하기	28	<hr/>		
	호출 종료하기	28	18	기술 데이터	41
<hr/>			<hr/>		
12	핸드셋 설정	29	19	알림	42
	벨소리 설정	29	<hr/>		
	신호음 설정	29	20	자주 묻는 질문	43
	핸드셋 이름 변경	30	<hr/>		
	날짜 및 시간 설정	30	21	부록	45
	자동 응답 설정	30	<hr/>		
	알람 설정	30	<hr/>		
	메일함 설정	30	<hr/>		
<hr/>			<hr/>		
13	베이스 설정	31	<hr/>		
	벨소리 설정 (M475에만 해당)	31	<hr/>		
	핸드셋 등록 취소	31	<hr/>		
	다이얼 모드 설정	31	<hr/>		
	플래시 시간 설정	32	<hr/>		
	PIN 변경	32	<hr/>		
	ECO 모드 설정	32	<hr/>		

1 중요 안전 설명

전력 사양

- 이 제품은 100-240V AC 의 전기 공급이 필요합니다. 정전 발생 시 통신이 끊길 수 있습니다.
- 네트워킹의 전압은 표준 KC62368-1 에 정의된 대로 TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) 으로 분류됩니다.

경고

- 전력망은 위험으로 분류됩니다. 충전기 전원을 중단하는 유일한 방법은 콘센트에서 전원 공급을 차단하는 것 뿐입니다. 콘센트에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.
- SAR 값 <0.1 W/kg

손상 또는 오작동 방지

- 제품을 사용하기 전에 안전 정보를 참고해 주십시오.
- 사용 설명서에 명시된 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 사용 지침서에 나와 있는 배터리만 사용하십시오.
- 배터리를 잘못된 유형으로 교체하면 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.
- 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 폐기하거나 기계적으로 찌그러뜨리거나 절단하지 마십시오. 그렇게 하면 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 주위 온도가 극도로 높은 환경에 배터리를 두지 마십시오. 그렇게 하면 폭발이 발생하거나 인화성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다.
- 배터리에 극도로 낮은 기압을 가하지 마십시오. 그렇게 하면 폭발이 발생하거나 인화성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다.
- 항상 제품과 함께 제공된 케이블을 사용하십시오.
- 충전대 또는 배터리가 금속 물체와 접촉하지 않도록 하십시오.
- 작은 금속 물체가 제품과 접촉하지 않도록 하십시오. 금속 물체와 접촉하면 오디오 품질이 저하되고 제품이 손상될 수 있습니다.

- 헤드셋 수신기에 금속 물체가 붙을 수 있습니다.
- 폭발 위험이 있는 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 높은 전압에 노출될 수 있는 경우에는 핸드셋, 베이스 스테이션 또는 충전기를 열지 마십시오.
- 플러그형 장비의 경우, 소켓이 장비 근처에 설치되어 있어야 하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 핸드프리가 작동되면 이어피스의 음량이 매우 높은 수준으로 갑자기 올라갈 수 있으므로, 핸드셋을 귀에 너무 가까이 두지 않도록 하십시오.
- 이 장비는 전원에 문제가 발생할 경우 비상 전화를 걸도록 설계되어 있지 않습니다. 비상 전화를 허용하기 위해 대안책을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
- 제품이 액체에 닿지 않도록 하십시오.
- 장치에 해로울 수 있으므로 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 난방 장치 또는 직사광선에 의한 과도한 열에 전화기를 노출하지 마십시오.
- 전화기를 떨어뜨리거나 전화기에 물체가 떨어지지 않도록 하십시오.
- 근처에서 사용 중인 휴대폰으로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다.

작동 및 보관 온도

- 온도가 항상 0° C 에서 40° C 사이를 유지하는 장소에서 작동하십시오 (상대 습도 최대 90% 까지).
- 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

2 전화기

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!
필립스가 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면
www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

상자 내용물

제품 상자에는 다음과 같은 물품이 포함되어 있습니다.

전화를 보내 보증 서비스를 받아야 하는 경우를 위해 판매 영수증과 원래 포장 상자를 보관해 두십시오.



핸드셋 (M470) **



핸드셋 (M475) **



베이스 스테이션 (M470)



베이스 스테이션 (M475)



충전기 (전화 소켓 미포함)**



전원 어댑터 **



회선 코드 *



충전식 AAA 배터리 2 개 **




보증



퀵 스타트 가이드

- * 일부 국가에서는 회선 어댑터를 회선 코드에 연결한 다음 회선 코드를 전화 소켓에 연결해야 합니다.
- ** 멀티 핸드셋 팩에는 여러분의 핸드셋, 충전기, 전원 어댑터 및 배터리가 있습니다.

전화기 개요

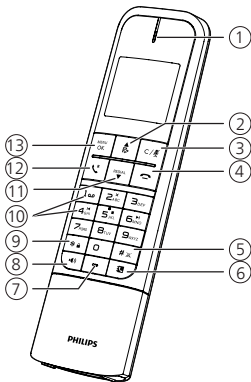

1. 이어폰

2. ▲

- 메뉴에서 위로 스크롤합니다.
- 이어피스 / 스피커 음량을 높입니다.
- 대기 모드에서 통화 내역에 액세스합니다.
- 이름 또는 숫자를 입력하면서 커서를 왼쪽으로 이동하려면 누릅니다.

3. C/삭

- 문자 또는 숫자를 삭제합니다.
- 작업을 취소합니다.
- 인터컴 통화를 하려면 누릅니다 (다중 핸드셋 버전만 해당).
- 통화 중에 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제하려면 누릅니다.
- 설정 중에 상위 메뉴로 돌아갑니다.

4. ☎

- 통화를 종료합니다.
- 메뉴 / 작업을 종료합니다.
- 핸드셋을 켜짐 또는 꺼짐으로 전환하려면 누른 채로 기다립니다.

5. # ✕

- # 을 입력하려면 누릅니다.
- 벨소리를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.

6. 📞

- 전화번호부에 접속하려면 누릅니다.

7. 마이크

8. 🔊

- 스피커를 켜거나 끕니다.
- 스피커를 통해 전화를 걸고 받습니다.

9. * 🔒

- 대기 모드에서 키패드를 잠그거나 잠금 해제하려면 누른 채로 기다립니다.

10. 메시지 키

1	• 음성 메일에 접속합니다.
M475에만 해당	
2	• 자동 응답기의 메시지를 삭제합니다.
4	• 메시지 재생 중에 현재 메시지를 반복합니다. • 이전 메시지로 건너뛰려면 두 번 누릅니다.
5	• 메시지 재생을 중지합니다.
6	• 메시지 재생 중에 현재 메시지를 전달합니다. • 다음 메시지로 건너웁니다.

11. REDIAL ▼

- 메뉴에서 아래로 스크롤합니다.
- 재다이얼 목록에 액세스합니다.
- 이어피스 / 스피커 음량을 줄입니다.

12. 📞


- 전화를 걸고 받습니다.
- 통화 중 통화 대기과 같은 전화 네트워크 서비스와 함께 사용하기 위해 재발신을 활성화하려면 누릅니다.

13. MENU OK

- 기본 메뉴에 액세스합니다.
- 선택 내용을 확인합니다.
- 옵션 메뉴로 들어갑니다.

베이스 스테이션 개요

M470/M475

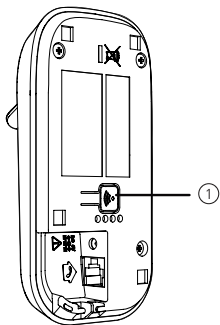

① •))

모든 핸드셋을 찾으려면 누릅니다.

3 시작하기

! 주의

- 핸드셋을 연결하고 설치하기 전에 1장 '중요 안전 설명'의 안전 지침을 반드시 읽으십시오.

베이스 스테이션 연결

! 경고

- 제품 손상 위험! 전원 공급 장치 전압이 기기 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 제공된 전원 어댑터만을 사용하여 배터리를 충전하십시오.

☰ 참고


- 제공된 어댑터만 사용하십시오.
- 전기 콘센트가 벽면 스위치로 제어되지 않는지 확인해 주십시오.
- **수직 또는 바닥 장착 위치에서만** 전원 어댑터를 연결하십시오. 어댑터의 프론트 기기의 무게를 지지할 수 있게 설계되지 않았으므로 천장, 테이블 아래면 또는 캐비닛 콘센트에 연결하지 마십시오. 이런 곳에 연결하면, 어댑터가 전기 공급선에 제대로 연결되지 않을 수도 있습니다.
- 전화선을 통해 DSL(디지털 가입자 회선) 고속 인터넷 서비스에 가입한 경우, 전화선 코드와 전원 소켓 사이에 DSL 필터가 설치되어 있는지 확인하십시오. 필터는 DSL 간섭으로 인한 소음과 발신자 번호 표시 문제를 방지합니다. DSL 필터에 관한 자세한 정보는 DSL 서비스 공급자에게 문의하십시오.

1 전원 어댑터의 양 끝을 다음에 연결하십시오.

- 베이스 스테이션 뒷면에 있는 DC 입력 잭
- 벽면의 전원 소켓.


2 전원 코드의 양 끝을 다음에 연결하십시오.

- 베이스 스테이션 뒷면에 있는 전화 소켓
- 벽면의 전화 소켓.

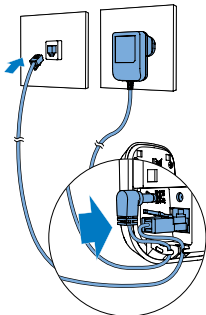


3 전원 어댑터의 양 끝을 다음에 연결하십시오 (멀티 핸드셋 버전만 해당).

- 추가 핸드셋 충전기 하단에 DC 입력 잭.
- 벽면의 전원 소켓.

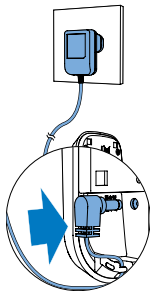

제공된 배터리 설치

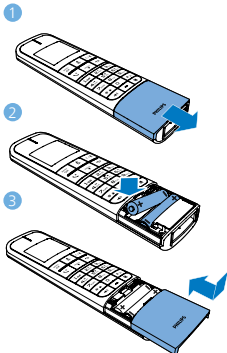

주의

- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
- 제공된 배터리만 사용하십시오.
- 본 설명서에 명시된 지침과 제한 사항에 따라 본 제품과 함께 제공된 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 수명이 단축될 수 있습니다! 다른 브랜드나 종류의 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.



참고

- 배터리를 처음 사용하기 전에 8 시간 충전하십시오.
- 배터리를 충전하는 동안 핸드셋이 따뜻해지는 것은 정상입니다.
- 핸드셋을 오랫동안 사용하지 않는 경우에는 전원 연결을 해제하고 배터리를 분리하여 누출 가능성을 방지하십시오.

경고

- 배터리를 배터리함에 삽입할 때 배터리 극성을 확인하십시오. 잘못된 극성으로 인하여 제품이 손상될 수 있습니다.

핸드셋 배터리 충전

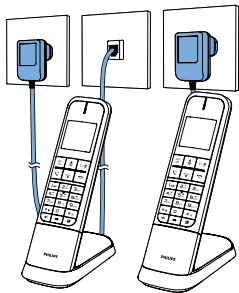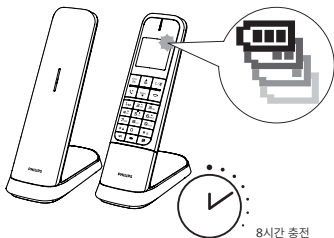

M470/M475

핸드셋을 충전하려면 핸드셋을 베이스 스테이션에 놓습니다. 핸드셋이 베이스 스테이션에 올바르게 놓이면 도킹 신호음이 들립니다.

↳ 핸드셋이 충전되기 시작합니다.

참고

- 배터리를 설치하면 핸드셋 LCD의 배터리 아이콘에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다 (아래 표 참고).



핸드셋이 베이스 스테이션에서 떨어져 있으면, 막대가 배터리 잔량을 나타냅니다 (가득 참, 중간, 낮음).



핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에 장착되어 있으면, 막대는 충전이 완료될 때까지 움직입니다.



배터리 잔량 없음 아이콘이 깜박입니다. 배터리가 부족하므로 충전해야 합니다.

배터리 잔량이 없으면 핸드셋이 꺼집니다. 통화 중인 경우 배터리 잔량이 거의 없을 때는 경고음이 나옵니다. 경고 후에는 전화 연결이 끊어집니다.

완전히 충전되면 다음과 같은 성능을 기대할 수 있습니다.

작동	작동 시간
핸드셋 사용 중인 경우 (통화*)	14시간
사용 중이지 않을 경우 (대기**)	180시간

* 작동 시간은 실제 사용량 및 배터리 수명에 따라 달라집니다.




** 핸드셋이 충전 중이 아니거나 사용 중이 아닙니다.

참고

- 핸드셋을 충전기에 놓으면 설정된 날짜와 시간 및 음성 안내를 건너뛵니다.
- 최상의 성능을 위해 사용하지 않을 때는 핸드셋을 충전기에 보관하십시오.
- 8 시간 연속으로 충전하면 배터리가 완전히 충전됩니다.
- 배터리를 꽂지 않은 상태에서 핸드셋을 충전기에 놓으면 화면에 **[No battery]** 가 표시됩니다.

배터리 잔량 확인

배터리를 설치한 후 핸드셋 화면에서 배터리 잔량을 확인하십시오.

- 배터리 아이콘이  또는 인 경우에는 '날짜 및 시간 설정'으로 이동하십시오.
- 화면이 비어 있거나 이 깜박이면 배터리를 충전해야 합니다. 설정 또는 작동하기 전에 '핸드셋 배터리 충전'으로 이동하십시오.

전화 구성

날짜 및 시간 설정

전화 시스템을 사용하기 전에 안내 메시지가 표시되면 날짜와 시간을 설정하십시오.

1. **MENU** **OK**를 누릅니다.
2. **[HS SETTINGS] > [DATE & TIME]** 을 선택하려면 **▼/▲**를 누르고, **MENU** **OK**를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
3. **[DATE FORMAT]** 을 설정한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
4. **[TIME FORMAT]** 을 설정한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
5. **[SET DATE]** 를 선택하고, 숫자 버튼을 눌러 날짜를 입력한 후, **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
6. **[SET TIME]** 을 선택하고, 숫자 버튼을 눌러 시간을 입력한 후 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.

발신음 확인

📞를 누릅니다. 발신음 소리를 들을 수 있다면 성공적으로 설치된 것입니다. 이제 전화를 사용할 준비가 완료되었습니다.

발신음이 들리지 않는 경우

- 위에서 설명한 설치 절차를 제대로 수행했는지 확인하십시오.
- 배선 문제일 수도 있습니다. 전화 서비스를 케이블 회사 또는 VoIP 서비스 공급업체에서 디지털 서비스로 변경하신 경우, 기존의 모든 전화 잭이 작동할 수 있도록 전화선을 다시 연결하는 작업이 필요할 수도 있습니다. 더 자세한 내용은 케이블 또는 VoIP 서비스 공급업체에 문의하십시오.

작동 범위

핸드셋이 범위를 벗어나면, 핸드셋에 **Out of range** 이 표시됩니다.

핸드셋이 범위를 벗어나 있을 때 전화가 걸려오면, 벨소리가 울리지 않을 수도 있습니다. 혹은 벨소리가 울려도 **📞**를 눌렀을 때 전화가 잘 연결되지 않을 수도 있습니다. 전화를 받으려면 전화기 베이스 쪽으로 더 가깝게 이동한 다음 **📞**를 누르십시오.


통화 중에 핸드셋이 범위를 벗어나면 간섭이 있을 수 있습니다. 수신 상태를 향상시키려면 전화기 베이스 쪽으로 더 가깝게 이동하십시오.









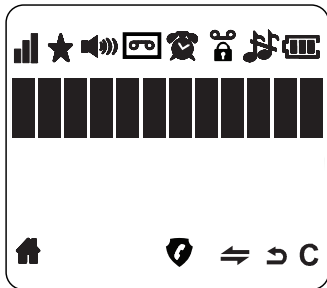



대기 모드란 ?



전화를 사용하지 않을 때 전화기는 대기 모드 상태입니다. 날짜, 시간, 부재중 전화가 대기 화면에 표시됩니다.

표시 아이콘


대기 모드에서, 기본 화면에 표시된 아이콘이 핸드셋에서 사용할 수 있는 기능을 알려줍니다.



아이콘	설명
	핸드셋이 베이스 스테이션/ 충전기에서 분리되어 있으면, 막대는 배터리 잔량을 표시합니다(가득참 ~ 부족함). 핸드셋이 베이스 스테이션/충전기에 장착되어 있으면, 막대는 충전이 완료될 때까지 움직입니다.
	빈 배터리 아이콘이 깜박이고 경고음이 들립니다. 배터리가 부족하므로 충전해야 합니다.
	핸드셋과 베이스 스테이션 간의 연결 상태를 표시합니다. 막대가 많이 표시될수록 신호 강도가 높습니다.
	통화 중일 때는 켜진 상태가 유지됩니다. 수신 전화를 받을 때는 깜박입니다.
	자동 응답기(M475 예만 해당): 자동 응답기가 켜지면 표시됩니다. 새 TAM 메시지가 있으면 깜박입니다.
	네트워크에서 읽지 않은 음성 메시지가 있으면 켜진 상태가 유지됩니다. 음성 메시지가 없으면 아이콘이 표시되지 않습니다. * 이 기능은 네트워크 상태에 좌우됩니다.
	2개 또는 최대 4개의 핸드셋 내에서 인터컴 통화를 하려면 C/를 누릅니다.
	이전 메뉴로 돌아가거나 현재 작동을 취소하려면 누릅니다.
	스피커가 켜져 있습니다.
	알람이 켜져 있습니다.
	키패드가 잠겨 있습니다.
	통화 차단기가 켜져 있습니다.


	벨소리가 꺼져 있습니다.
	수신 전화 기록에 읽지 않은 수신 전화가 있으면 켜진 상태가 유지됩니다.
C	문자 또는 숫자를 지우려면 누릅니다. 알람을 중지하려면 누릅니다. 통화 중에 음소거 또는 음소거를 해제하려면 누릅니다.

신호 강도 확인

	막대의 숫자는 핸드셋과 베이스 스테이션 사이의 연결 상태를 나타냅니다. 막대가 많이 표시될수록 연결 상태가 더 좋습니다.
---	--




- 전화를 걸거나 받기 전에 그리고 전화기 기능과 성능을 수행하기 전에 핸드셋이 베이스 스테이션에 연결되어 있는지 확인합니다 .
- 통화 중일 때 경고음이 들리면 , 핸드셋의 배터리가 거의 소진되었거나 핸드셋이 범위를 벗어난 것입니다. 배터리를 충전하거나 핸드셋을 베이스 스테이션 가까이로 이동하십시오 .

핸드셋 켜기 / 끄기

핸드셋을 켜짐 또는 꺼짐으로 전환하려면 를 길게 누릅니다 .

메뉴 탐색

대기 모드에서

1. **MENU**를 누릅니다.
2. 메뉴 옵션으로 스크롤하려면 ▼/▲ 또는  / **REDIAL**를 누릅니다.
3. 선택하려면 **MENU OK**를 누릅니다.
4. 를 눌러도 이전 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
5. 대기 모드로 돌아가려면 를 길게 누릅니다.

ANS. MACHINE CALL BLOCKER

- MSG PLAYBACK
- DEL ALL OLD
- MEMO
- TAM ON/OFF
- TAM SETTINGS
- BLACK LIST
- SETTINGS

CALL LIST PHONEBOOK

선택한 통화 목록 항목 아래

- DETAILS
- ADD TO PB
- ADD TO BLIST
- DELETE
- DELETE ALL
- CATEGORY
- 선택한 전화번호부 항목 아래:
 - ADD
 - ADD TO VIP
 - VIEW
 - EDIT
 - DELETE
 - DELETE ALL
 - PB STATUS

선택한 VIP 항목 아래:

- VIEW
- DELETE
- DELETE ALL

BS SETTINGS HS SETTINGS

- BS RINGER
- RING VOLUME
- DELETE HS
- DIAL MODE
- FLASH TIME
- CHANGE PIN
- ECO MODE
- ALARM
- RING SETUP
- TONE SETUP
- RENAME HS
- AUTO ANSWER
- DATE & TIME
- MAILBOX

REGISTRATION DEFAULT

- PIN?
- PIN?

참고

- 베이스 스테이션 벨소리 및 벨소리 음량은 M475에만 사용할 수 있습니다.

4 통화

참고

- 전원이 없으면 전화기에서 응급 서비스를 이용할 수 없습니다.

팁

- 전화를 걸기 전 또는 통화 중일 때 신호 강도를 확인하십시오 (12페이지의 '신호 강도 확인').

전화하기

다음 방법으로 전화할 수 있습니다.

- 일반 전화.
- 프리다이얼 전화.

또한 재다이얼 목록 (25 페이지의 '전화 재다이얼'), 전화번호부 목록 (19 페이지의 '전화번호부에서 전화') 및 통화 내역 (23 페이지의 '전화 회신')에서 전화를 할 수도 있습니다.

일반 전화

- ☎ 또는 🔊)를 누릅니다.
- 전화 번호를 누릅니다.
 - ↳ 전화가 걸립니다.
 - ↳ 현재 통화의 지속 기간이 표시됩니다.

프리다이얼 전화

- 전화 번호를 누릅니다.
 - 숫자를 지우려면 C/🗑️를 누릅니다.
 - 일시 중지를 입력하려면 # ✕ 키를 길게 누릅니다.
- ☎ 또는 🔊)을 눌러 전화를 겁니다.

참고

- 현재 통화 시간이 통화 타이머에 표시됩니다.
- 경고음이 들릴 경우, 배터리가 거의 소진되었거나 전화기가 범위를 벗어난 것입니다. 배터리를 충전하거나 전화기를 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.

전화 받기

전화가 오면 전화기에서 벨소리가 울립니다. 전화를 받으려면 ☎ 또는 🔊)을 누릅니다.

경고

- 핸드셋 벨이 울리거나 핸드프리가 작동 중인 경우 청력에 손상을 주지 않도록 핸드셋을 귀에서 멀리 떨어져 놓으십시오.

참고

- 서비스 공급자의 발신자 번호 표시에 등록된 경우 발신자 번호 표시 서비스를 사용할 수 있습니다.

팁

- 부재중 전화가 있는 경우 알림 메시지가 나타납니다.

벨소리 끄기



- 베이스 스테이션 벨소리 끄기:
 - 전화가 와서 베이스 스테이션이 벨소리를 울리고 있는 동안에는 베이스 스테이션에서 벨소리가 나지 않을 때까지 🔊)를 반복해서 누릅니다.
- 핸드셋 벨소리 끄기:
 - 전화기가 유휴 상태일 때는 [RINGER OFF] 가 표시될 때까지 핸드셋에서 C/🗑️를 길게 누릅니다.
 - 전화가 와서 핸드셋에서 벨소리가 울리는 동안에는 [VOLUME OFF] 가 표시될 때까지 ^{REDIAL}📶)를 반복해서 누릅니다. 완료하려면 ^{MENU}OK)를 누르십시오.
 - ↳ 핸드셋 벨소리가 꺼져 있을 때는 🗑️가 화면에 나타납니다.

통화 종료

다음 방법으로 통화를 종료할 수 있습니다.



- ☎)를 누릅니다.
- 핸드셋을 베이스 스테이션 또는 충전 크래들에 놓습니다.

이어피스 / 스피커 음량 조정



통화 중에 음량을 조정하려면  /  을 누릅니다.



- ↳ 이어피스 / 스피커 음량이 조정되고 전화기가 통화 화면으로 돌아옵니다.

마이크 음소거

- 1 통화 중에  을 누르십시오.
 - ↳ 핸드셋에 **[SECURITY ON]** 이 표시됩니다.
 - ↳ 발신자 또는 수신자는 귀하의 음성을 들을 수 없지만 귀하는 이들의 음성을 여전히 들을 수 있습니다.
- 2 마이크 음소거를 해제하려면  을 다시 누릅니다.
 - ↳ 핸드셋에 **[LINE IN USE]** 가 표시됩니다.
 - ↳ 이제 발신자 또는 수신자와 통화할 수 있습니다.

스피커 켜기 / 끄기


스피커를 켜려면  을 누릅니다. 핸드셋에 **[SPEAKER ON]** 이 표시되고  이 화면에 표시됩니다.

스피커를 끄려면  을 다시 누릅니다. **[SPEAKER ON]** 과  가 화면에서 모두 사라집니다.

두 번째 전화 걸기

참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다. 네트워크 공급자에게 사용 가능 여부에 대해 확인하십시오.



- 1 통화 중에  을 누르십시오.
 - ↳ 첫 번째 전화가 대기 상태가 됩니다.
- 2 두 번째 전화 번호로 전화를 겁니다.
 - ↳ 화면에 표시된 번호로 전화가 걸립니다.

두 번째 전화 받기

참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다. 네트워크 공급자에게 사용 가능 여부에 대해 확인하십시오.

다른 전화를 받고 있을 때 수신 전화를 알리는 신호음이 주기적으로 울리면, 다음 방법으로 전화를 받을 수 있습니다.

- 1 전화를 받으려면  및 **2_{ABC} / 2^x_{ABC}** 을 누릅니다.
 - ↳ 첫 번째 전화는 대기 상태가 되고 이제 두 번째 전화에 연결됩니다.
- 2 첫 번째 전화로 다시 바꾸려면  및 **1_{ABC}** 을 누릅니다.

또한, 발신자 ID 서비스에 가입하면 통화 대기 중에 발신자의 이름과 전화번호를 볼 수 있게 됩니다.

이 기능을 사용하려면 전화 서비스를 변경하는 것이 필요할 수도 있습니다.

다음과 같은 경우에는 전화 서비스 공급업체에 문의하십시오.

- 발신자 ID 와 통화 대기 서비스를 모두 이용하고 있지만 별도의 서비스로 이용하고 있음 (이 서비스들을 결합할 필요가 있을 수도 있음),
- 발신자 ID 서비스 또는 통화 대기 서비스만 이용하고 있음,
- 발신자 ID 또는 통화 대기 서비스에 가입하지 않음.

발신자 ID 서비스는 수수료가 있습니다.

또한, 모든 지역에서 이러한 서비스를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

두 전화 간 전환

참고

- 이 서비스는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다. 네트워크 공급자에게 사용 가능 여부에 대해 확인하십시오.



 및 **2_{ABC} / 2^x_{ABC}** 을 누릅니다.

- ↳ 현재 전화는 대기 상태가 되고 이제 다른 전화에 연결됩니다.

외부 발신자 / 수신자와 전화 회의 하기

참고

- 이 서비스는 네트워크 및 국가에 따라 다르게 설정됩니다. 서비스 공급업자에게 사용 가능 여부와 추가 요금에 대해 확인하십시오.

두 개의 전화에 연결된 경우  을 누른 다음  을 누릅니다.

- ↳ 두 전화가 결합되어 전화 회의가 설정됩니다.

5 인터컴 및 전화 회의

인터컴 통화는 동일한 베이스 스테이션을 공유하는 다른 핸드셋에 대한 통화입니다. 전화 회의는 본인, 다른 핸드셋 사용자 및 외부 발신자 간의 대화입니다.

다른 핸드셋으로 전화 걸기

☰ 참고

- 베이스 스테이션에 등록된 핸드셋이 2개만 있는 경우, 다른 핸드셋을 호출하려면 C/☎를 누르십시오.

- 1 C/☎를 누릅니다.
 - ↳ 멀티 핸드셋 버전인 경우 인터컴에 사용 가능한 핸드셋이 표시되면 2 단계로 이동합니다.
 - ↳ 2 대의 핸드셋 버전인 경우 다른 핸드셋이 울리면 3 단계로 이동합니다.
- 2 핸드셋을 선택한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
 - ↳ 선택한 핸드셋에 벨이 울립니다.
- 3 선택한 핸드셋에서 ☎을 누릅니다.
 - ↳ 인터컴이 설정됩니다.
- 4 핸드셋에서 인터컴 통화를 종료하거나 인터컴 통화를 시작 중인 핸드셋을 크래들에 다시 놓으려면 ☎을 누릅니다.

전화 회의하기

3자 전화 회의는 본인, 다른 핸드셋 사용자 및 외부 발신자 간의 통화입니다. 두 개의 핸드셋이 동일한 베이스 스테이션을 공유해야 합니다.

- 1 통화 중 핸드셋에서 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 [INTERCOM]을 선택하려면 ^{MENU}OK를 다시 누릅니다.
- 3 대상 핸드셋에서 전화에 응답하려면 ☎을 누릅니다.
 - ↳ [INTERCOM]이 표시됩니다.
- 4 핸드셋 중 하나에서 *☎를 길게 누릅니다.
 - ↳ [CONFERENCE]가 표시됩니다.

☰ 참고

- 전화 회의 중에 핸드셋을 끊으면, 다른 핸드셋이 외부 통화에 계속 연결된 상태로 있습니다.
- 전화 회의 중에 외부 발신자 또는 수신자가 전화를 끊는 경우에도 이 두 개의 핸드셋은 서로 연결된 상태를 유지합니다.
- 전화 회의 중에 이 두 개의 핸드셋과 외부 발신자 또는 수신자가 모두 전화를 끊어만 통화를 종료할 수 있습니다.

6 문자 및 숫자

핸드셋 이름, 전화번호부 기록 및 다른 메뉴 항목에 문자 및 숫자를 입력할 수 있습니다.

문자 및 숫자 입력

- 1 선택한 문자를 입력하려면 영숫자 키를 한 번 또는 여러 번 누릅니다.
- 2 문자를 삭제하려면 C/↵를 누릅니다. 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하려면 ▲/RECALL / ▼을 누릅니다.
- 3 공백을 추가하려면 **100**을 누릅니다.

☰ 참고

- 문자와 숫자의 키 매핑에 대한 정보는 21장 '부록'을 참고하십시오.


7 전화번호부

전화번호부에는 최대 50 개의 항목을 저장할 수 있으며 여기에는 차단 목록 및 VIP 목록이 공유됩니다. 각 기록은 최대 12 자까지의 이름과 최대 24 자릿수까지의 번호를 입력할 수 있습니다. 전화번호부 항목을 VIP 로 표시할 수 있으며, VIP 항목은 * 와 함께 표시됩니다.

전화번호부 보기

참고

- 한 번에 한 핸드셋에서만 전화번호부를 볼 수 있습니다.
- 항목은 알파벳 순으로 정렬됩니다.




- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 MENU OK > [PHONEBOOK] > OK > [ALL CONTACTS] > MENU OK 를 누릅니다.
- 2 연락처를 선택하고 사용할 수 있는 정보를 확인합니다.

전화번호부 기록 검색


다음 방법으로 전화번호부 기록을 검색할 수 있습니다.

- 연락처 목록을 스크롤합니다.
- 연락처의 첫 문자를 입력합니다.



연락처 목록 스크롤

- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 MENU OK > [PHONEBOOK] > MENU OK > [ALL CONTACTS] > MENU OK 를 누릅니다.
- 2  /  REDIAL 을 눌러 전화번호부 목록을 스크롤합니다.




전화번호부 연락처의 첫 번째 문자 입력

- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 MENU OK > [PHONEBOOK] > MENU OK > [ALL CONTACTS] > MENU OK 를 누릅니다.
- 2 문자와 일치하는 영숫자 키를 누릅니다.

전화번호부에서 전화


- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 MENU OK > [PHONEBOOK] > MENU OK > [ALL CONTACTS] > MENU OK 를 누릅니다.
- 2 전화번호부 목록에서 연락처를 선택합니다.
- 3 를 눌러 전화를 겁니다.

통화 중 전화번호부 접속




- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 MENU OK > [PHONEBOOK] > MENU OK > [ALL CONTACTS] > MENU OK 를 누릅니다.
- 2 전화번호부 목록을 스크롤하고 전화번호를 보려면  /  REDIAL 를 누릅니다.

전화번호부 기록 추가


참고

- 전화번호부 메모리가 가득 차면, 핸드셋에 알림 메시지가 표시됩니다. 새 기록을 추가하려면 기록을 일부 삭제하십시오.
 - 기록의 번호를 변경할 경우 새로운 번호로 기존 번호를 덮어씁니다.
- 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 **MENU** **OK** > **[PHONEBOOK]** > **OK** > **[ALL CONTACTS]** > **OK**를 누릅니다.
 - MENU** **OK** > **[ADD]**를 누른 다음, **MENU**를 눌러 확인합니다.
 - 이름을 입력한 다음 **MENU**를 눌러 확인합니다.
 - 번호를 입력한 다음 **MENU**를 눌러 확인합니다.
↳ 새 기록이 저장됩니다.


팁

- 일시 중지를 삽입하려면 를 누르십시오.
- 선택한 문자를 입력하려면 영숫자 키를 한 번 또는 여러 번 누릅니다.
- 문자를 삭제하려면 **C/✂**를 누릅니다. 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하려면  / **REDIAL** 을 누릅니다.

전화 번호부 기록 삭제

- 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 **MENU** **OK** > **[PHONEBOOK]** > **OK** > **[ALL CONTACTS]** > **OK**를 누릅니다.
- 연락처를 선택한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- [DELETE]**를 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 완료하려면 **MENU** **OK**를 누르십시오.
↳ 기록이 삭제됩니다.

모든 전화번호부 기록 삭제

- 전화번호부 목록에 접속하려면 를 누르거나 **MENU** **OK** > **[PHONEBOOK]** > **OK** > **[ALL CONTACTS]** > **OK**를 누릅니다.
- 연락처를 선택한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- [DELETE ALL]**을 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 완료하려면 **MENU** **OK**를 누르십시오.
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

VIP 목록에 전화번호부 기록 추가

- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 **[MENU]**를 누르거나 **MENU OK > [PHONEBOOK] > OK > [ALL CONTACTS] > OK**를 누릅니다.
- 2 연락처를 선택한 다음 **MENU OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 **[ADD TO VIP]**를 선택합니다.

VIP 목록에서 VIP 기록 삭제

- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 **[MENU]**를 누릅니다.
- 2 *와 함께 표시된 VIP 항목을 선택한 다음, **MENU OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 **[DEL FROM VIP]**를 선택합니다.
↳ 이 기록은 VIP 목록에서 삭제되지만 전화번호부에는 계속 남아 있습니다.

- 또는 -

- 1 **MENU OK > [PHONEBOOK] > [VIP]**를 눌러 VIP 목록에 접속합니다.
- 2 연락처를 선택한 다음 **MENU OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 **[DELETE]**를 선택합니다.
↳ 이 기록은 VIP 목록에서 삭제되지만 전화번호부에는 계속 남아 있습니다.

모든 VIP 기록 삭제

- 1 **MENU OK > [PHONEBOOK] > [VIP]**를 눌러 VIP 목록에 접속합니다.
- 2 다시 **MENU OK**를 누른 다음, **[DELETE ALL]**을 선택합니다.
↳ 모든 VIP 기록이 VIP 목록에서 삭제되지만 전화번호부에는 계속 남아 있습니다.

사용된 전화번호부 기록 수 확인

- 1 전화번호부 목록에 접속하려면 **[MENU]**를 누릅니다.
- 2 **MENU OK**를 누른 다음, **[PB STATUS]**를 선택합니다.
↳ 사용된 전화번호부 기록 수가 표시됩니다 (예 : 8/50 사용됨).

- 또는 -

- 1 **MENU OK > [PHONEBOOK] > [ALL CONTACTS] > OK**를 눌러 전화번호부 목록에 접속합니다.
- 2 **MENU OK**를 누른 다음, **[PB STATUS]**를 선택합니다.
↳ 사용된 전화번호부 기록 수가 표시됩니다 (예 : 8/50 사용됨).

VIP 기록 보기

☰ 참고

- 한 번에 한 핸드셋에서만 VIP 기록을 볼 수 있습니다.
- 항목은 알파벳 순으로 정렬됩니다.

- 1 ^{MENU}OK > **[PHONEBOOK]** > **[VIP]** 를 눌러 전화번호부 목록에 접속합니다.
- 2 연락처를 선택하고 사용할 수 있는 정보를 확인합니다.

VIP 기록 검색

다음과 같은 방법으로 VIP 기록을 검색할 수 있습니다.

- 연락처 목록을 스크롤합니다.
- 연락처의 첫 문자를 입력합니다.

VIP 목록 스크롤

- 1 ^{MENU}OK > **[PHONEBOOK]** > **[VIP]** 를 눌러 전화번호부 목록에 접속합니다.
- 2 ▲ / ^{REDIAL} / ▼ 를 눌러 VIP 목록을 스크롤합니다.

VIP 연락처의 첫 번째 문자 입력

- 1 ^{MENU}OK > **[PHONEBOOK]** > **[VIP]** 를 눌러 VIP 목록에 접속합니다.
- 2 문자와 일치하는 영숫자 키를 누릅니다.

VIP 목록에서 전화

- 1 ^{MENU}OK > **[PHONEBOOK]** > **[VIP]** 를 눌러 VIP 목록에 접속합니다.
- 2 VIP 목록에서 연락처를 선택합니다.
- 3 ☎을 눌러 전화를 겁니다.

8 전화 내역

전화 내역은 모든 부재중 전화 또는 수신 전화의 전화 기록을 저장합니다. 수신 전화 내역에는 발신자의 이름과 번호, 통화 시간 및 날짜가 포함됩니다. 이 기능은 서비스 공급자를 통해 발신자 번호 표시 서비스에 등록된 경우에 사용할 수 있습니다.

전화기에는 최대 20 개의 전화 기록을 저장할 수 있습니다. 받지 않은 전화를 알려드리기 위해 "새 전화 X 회"라는 문구가 핸드셋에 표시됩니다 (X는 받지 않은 전화의 수를 나타냅니다). 발신자가 자신의 개인 정보 표시를 허용한 경우 이름 또는 전화번호를 볼 수 있습니다. 전화 기록이 가장 최근에 받은 전화가 목록 맨 위에 오도록 시간순으로 표시됩니다.

전화 서비스 공급업체로부터 받은 음성 메일 전화도 전화 목록에 저장됩니다.

전화 목록 유형

전화 기록에서 모든 수신 전화를 볼 것인지 부재중 전화만 볼 것인지를 설정할 수 있습니다.

전화 목록 유형 선택

- 1 **MENU OK** > **[CALL LIST]** 을 눌러 수신 전화 기록에 접속합니다.
- 2 **MENU OK** 를 누른 다음, **[CATEGORY]** 를 선택합니다.
- 3 **[ALL CALLS]** 또는 **[MISSED CALLS]** 를 선택합니다.

참고

- **ALL CALLS (모든 전화는)** 받은 전화와 받지 않은 전화를 저장합니다.
- **MISSED CALLS (부재중 전화는)** 받지 않은 전화만 저장합니다.

전화 기록 보기

참고

- 한 번에 한 핸드셋에서만 전화 기록을 볼 수 있습니다.
- 항목은 시간순으로 정렬됩니다.

- 1 **▲** 를 누르거나 **MENU OK** > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
↳ 수신 전화 내역이 표시됩니다.
- 2 기록을 선택한 후 **MENU OK** 를 누르고 보다 자세한 정보를 위해 **[DETAILS]** 를 선택합니다.


전화번호부에 전화 기록 저장

- 1 **▲** 를 누르거나 **MENU OK** > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
↳ 수신 전화 내역이 표시됩니다.
- 2 레코드를 선택한 다음, **MENU OK** 를 누르고 **[ADD TO PB]** 를 선택합니다.
↳ 화면에 전화번호가 표시됩니다.
- 3 이름을 입력한 다음 **MENU OK** 를 눌러 확인합니다.
- 4 번호를 입력한 다음 **MENU OK** 를 눌러 확인합니다.
↳ MELODY 1 이 표시됩니다.
- 5 **MELODY 1** 부터 **MELODY 10** 까지 선호하는 벨소리를 선택합니다.
↳ 기록이 저장됩니다.


전화 회신

- 1 **▲** 를 누르거나 **MENU OK** > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
- 2 목록에서 기록을 선택합니다.
- 3 **☎** 을 눌러 전화를 겁니다.


전화 기록 삭제

- 1 를 누르거나 ^{MENU}OK > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
↳ 수신 전화 내역이 표시됩니다.
- 2 기록을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 누르고 **[DELETE]** 를 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 완료하려면 ^{MENU}OK를 누르십시오.
↳ 기록이 삭제됩니다.

모든 전화 기록 삭제

- 1 를 누르거나 ^{MENU}OK > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
↳ 수신 전화 내역이 표시됩니다.
- 2 기록을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 누르고 **[DELETE ALL]** 을 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 완료하려면 ^{MENU}OK를 누르십시오.
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

차단 목록에 전화 기록 저장

- 1 를 누르거나 ^{MENU}OK > **[CALL LIST]** 를 누릅니다.
↳ 수신 전화 내역이 표시됩니다.
- 2 기록을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 누르고 **[ADD TO BLIST]** 를 선택합니다.
↳ 화면에 전화번호가 표시됩니다.
- 3 이름을 입력한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
- 4 번호를 입력한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 기록이 저장됩니다.

9 재다이얼 목록

재다이얼 목록은 발신 통화의 통화 기록을 저장합니다. 이 목록은 통화한 이름 및 / 또는 전화번호를 포함합니다.

전화기에는 최대 10 개의 재다이얼 기록을 저장할 수 있습니다. 재다이얼 기록은 목록 상단에 가장 최근에 재다이얼을 한 번호와 함께 시간순으로 표시됩니다.



재다이얼 기록 보기

참고






- 한 번에 한 핸드셋에서만 전화를 걸었던 통화 기록을 볼 수 있습니다.
- 항목은 시간순으로 정렬됩니다.

REDIAL  를 누릅니다.





전화 재다이얼

- 1 REDIAL  를 누릅니다.
- 2 기록을 선택한 다음,  를 누릅니다.
↳ 전화가 걸립니다.





전화번호부에 전화 기록 저장

- 1 REDIAL  를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.
- 2 기록을 선택한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
- 3 [ADD TO PB] 를 선택한 다음, MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
- 4 이름을 입력하고 편집한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
- 5 번호를 입력하고 편집한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 기록이 저장됩니다.

재다이얼 기록 삭제

- 1 REDIAL  를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.
- 2 기록을 선택한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
- 3 [DELETE] 를 선택한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 완료하려면 MENU  OK 를 누르십시오.
↳ 기록이 삭제됩니다.

모든 재다이얼 기록 삭제

- 1 REDIAL  를 눌러 발신 통화 목록으로 들어갑니다.
- 2 MENU  OK 를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
- 3 [DELETE ALL] 를 선택한 다음 MENU  OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 완료하려면 MENU  OK 를 누르십시오.
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

10 전화 차단기

발신자 ID 서비스에 가입하면 전화 차단기 메뉴에 접속하여 특정 수신 전화를 자동으로 차단할 수 있습니다.

차단 목록에 전화번호를 추가하여 전화를 차단할 수 있습니다. 차단 목록은 전화번호부와 공유하는 항목을 최대 50 개까지 저장할 수 있습니다.

또한, 특정 유형의 전화 (예 : 발신자 ID 를 숨긴 전화, 발신자 ID 가 없는 전화, 국제 전화 또는 공중전화에서 걸려온 전화) 를 차단하거나 허용할 수 있습니다.

또한, 모든 전화를 차단하거나 VIP 목록에서 특정 전화를 허용하도록 선택할 수 있습니다.

전화를 차단하면 전화기가 벨소리를 울리지 않습니다.

차단 모드 설정

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [CALL BLOCKER] > [SETTINGS] > [BLOCK MODE] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [BLOCK ALL]/[ALLOW VIP]/[BLOCK BLIST]/[OFF] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
 - ↳ **BLOCK ALL (모두 차단)**: 전화번호부 및 VIP 목록에 저장된 전화번호를 제외하고 알 수 없는 모든 전화를 차단합니다.
 - ↳ **ALLOW VIP (VIP 허용)**: VIP 목록에 저장된 전화번호만 허용합니다. 다른 모든 전화는 차단됩니다.
 - ↳ **BLOCK BLIST (차단 목록 차단)**: 차단 목록에 저장된 전화번호로 걸려온 전화만 차단합니다.

[OFF] 를 선택하면 여기서 설정이 끝납니다. 차단 목록에 전화번호를 추가해도 전화기에서 벨소리가 울립니다.

[BLOCK ALL], [ALLOW VIP] 또는 **[BLOCK BLIST]** 를 선택하면 다음 단계로 이동합니다.

4 [ALWAYS ON] 또는 [TIMED] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.

↳ **[ALWAYS ON]** 을 선택하면 여기서 설정이 여기서 끝납니다. VIP 목록에 전화번호를 추가해도 전화기에서 벨소리가 울리지 않습니다.

[TIMED] 를 선택하면 다음 단계로 이동합니다.

- 5 다이얼 키를 사용하여 차단 모드를 설정할 시간을 입력한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
- 6 다이얼 키를 사용하여 차단 모드를 설정 해제할 시간을 입력한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.

차단할 호출 유형 설정

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [CALL BLOCKER] > [SETTINGS] > [CALL TYPE] 을 선택한 후, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
- 3 [WITHHELD]/[INTERNAT'L]/[UNAVAILABLE]/[PAYPHONE] 을 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
 - ↳ **WITHHELD (보류)**: 발신자 ID 를 숨기는 모든 전화를 차단합니다.
 - INTERNAT'L (국제)**: 모든 국제 전화를 차단합니다.
 - UNAVAILABLE (사용할 수 없음)**: 발신자 ID 가 없는 모든 전화를 차단합니다.
 - PAYPHONE (공중전화)**: 공중전화에서 걸려온 모든 전화를 차단합니다.
- 4 [ON]/[OFF] 를 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.

참고

- 네 가지 유형의 전화 중 일부 또는 모두를 차단하도록 설정할 수도 있습니다.

차단 목록 기록 추가

- 1 **MENU** **OK** > **[CALL BLOCKER]** > **[BLACK LIST]** > **MENU** **OK**를 눌러 차단 목록에 접속합니다.
- 2 **MENU** **OK** > **[ADD]**를 누른 후에 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 이름을 입력한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- 4 번호를 입력한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
↳ 새 기록이 저장됩니다.

* 팁

- 일시 중지를 삽입하려면 **100**를 누르십시오.
- 선택한 문자를 입력하려면 영숫자 키를 한번 또는 여러 번 누릅니다.
- 문자를 삭제하려면 **C/✖**를 누릅니다.
커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하려면 **▲/RECALL** / **▼**를 누릅니다.

차단 목록 보기

☰ 참고

- 한 번에 한 핸드셋에서만 차단 목록을 볼 수 있습니다.
- 항목은 알파벳 순으로 정렬됩니다.

- 1 **MENU** **OK** > **[CALL BLOCKER]** > **[BLACK LIST]** > **MENU** **OK**를 눌러 차단 목록에 접속합니다.
- 2 연락처를 선택하고 사용할 수 있는 정보를 확인합니다.

차단 목록 스크롤

- 1 **MENU** **OK** > **[CALL BLOCKER]** > **[BLACK LIST]** > **MENU** **OK**를 눌러 차단 목록에 접속합니다.
- 2 **▲/RECALL** / **▼**을 눌러 전화번호부 목록을 스크롤합니다.

차단 목록 기록 삭제

- 1 **MENU** **OK** > **[CALL BLOCKER]** > **[BLACK LIST]** > **MENU** **OK**를 눌러 차단 목록에 접속합니다.
- 2 연락처를 선택한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 **[DELETE]**를 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 완료하려면 **MENU** **OK**를 누르십시오.
↳ 기록이 삭제됩니다.

모든 차단 목록 기록 삭제

- 1 **MENU** **OK** > **[CALL BLOCKER]** > **[BLACK LIST]** > **MENU** **OK**를 눌러 차단 목록에 접속합니다.
- 2 연락처를 선택한 다음 **MENU** **OK**를 눌러 확인합니다.
- 3 **[DELETE ALL]**을 선택합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 완료하려면 **MENU** **OK**를 누르십시오.
↳ 모든 기록이 삭제됩니다.

11 핸드셋 찾기

이 기능은 모든 시스템 핸드셋을 찾는 데 도움이 됩니다.



주의

- **•••**를 4초 이상 길게 누르지 마십시오. 핸드셋 등록이 취소될 수 있습니다.
- 핸드셋에 **[REGISTER]**가 표시되면 14장 '등록'을 참고하여 핸드셋을 전화 베이스에 다시 등록합니다.

호출 시작하기

전화 베이스 하단에서 **•••**를 누릅니다.

- ↳ 모든 유휴 핸드셋에 벨소리가 울리고 표시됩니다 **[PAGING]**.

호출 종료하기

- 1 **•••**를 다시 누릅니다.
- 2 핸드셋에서 **☎**, **C/☎**, **☎**를 누릅니다.
- 또는 -
핸드셋을 핸드셋 베이스 / 충전기에 놓습니다.



참고

- 호출이 중지되면 호출음이 멈춥니다.

12 핸드셋 설정

전화를 사용자의 편의에 맞게 설정할 수 있습니다.

벨소리 설정

핸드셋의 벨소리 음량 설정

5 가지 벨소리 음량 수준 중에서 선택하거나 [OFF] 를 선택할 수 있습니다.

☰ 참고

- 벨소리 음량을 고기로 설정하면 호출음을 제외한 모든 수신 전화에 대해 핸드셋이 음소거됩니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [HS SETTINGS] > [RING SETUP] > [RING VOLUME] 을 선택한 후, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 음량 수준을 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

핸드셋의 벨소리 설정

10 개의 벨소리 중에서 선택할 수 있습니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [HS SETTINGS] > [RING SETUP] 을 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 외부 전화 벨소리를 설정하려면 [EXT. RING] 을 선택한 다음, MENU OK 을 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.
- 4 [INT. RING] 을 선택하여 내부 전화 벨소리를 설정한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

신호음 설정

키 신호음 설정

키 신호음은 핸드셋에서 키를 누를 때 나는 소리입니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [HS SETTINGS] > [TONE SETUP] > [KEY TONE] 을 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ON]/[OFF] 를 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

배터리 신호음 설정

배터리 신호음은 배터리가 부족하여 재충전이 필요할 때 나오는 소리입니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [HS SETTINGS] > [TONE SETUP] > [BATTERY TONE] 을 선택한 후, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ON]/[OFF] 를 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

“범위를 벗어남” 신호음 설정

“범위를 벗어남” 신호음은 핸드셋이 범위를 벗어나 베이스 스테이션 쪽으로 더 가깝게 이동해야 할 필요가 있을 때 나오는 소리입니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [HS SETTINGS] > [TONE SETUP] > [OUT OF RANGE] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ON]/[OFF] 를 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

핸드셋 이름 변경

베이스에서 쉽게 참고하기 위해 핸드셋의 이름을 변경할 수 있습니다.

핸드셋의 이름은 최대 10 자까지 입력할 수 있습니다. 핸드셋의 이름은 대기 모드에서 핸드셋 화면에 표시됩니다.

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[HS SETTINGS] > [RENAME HS]** 를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 이름을 입력하고 편집합니다. 문자를 지우려면 C/↵를 누릅니다.
- 4 완료하려면 ^{MENU}OK를 누르십시오.
↳ 설정이 저장됩니다.

날짜 및 시간 설정

자세한 내용은 3 장 '시작하기', '전화기 구성' 섹션의 '날짜 및 시간 설정'을 참고하십시오.

자동 응답 설정

핸드셋을 베이스에서 들어올리면, 자동으로 응답하도록 핸드셋을 설정할 수 있습니다.

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[HS SETTINGS] > [AUTO ANSWER]** 를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[ON]/[OFF]** 를 선택한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

알람 설정

핸드셋으로 알람 경보를 설정할 수 있습니다.

알람 켜기 및 알람 시간 설정

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[HS SETTINGS] > [ALARM]** 을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[ON]** 를 선택한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
- 4 알람 시간 (**TIME FORMAT** 설정에서 설정한 대로 12 시간 또는 24 시간) 을 입력합니다.
↳ 화면에 **SNOOZE** 가 표시되면, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
- 5 **[ON]/[OFF]** 를 선택한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

알람 끄기 설정

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[HS SETTINGS] > [ALARM]** 을 선택한 후 ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[OFF]** 를 선택한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

메일함 설정

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[HS SETTINGS] > [MAILBOX]** 를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ **NUMBER** 가 표시되고 커서가 깜박입니다.
- 3 번호를 입력한 다음 ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 문자를 삭제하려면 C/↵를 누릅니다.
▲ ^{RECALL} / ▼를 눌러 커서를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.

13 베이스 설정

벨소리 설정

참고

- M475에서만 사용 가능합니다.

베이스의 벨소리 음량 설정

5 가지 벨소리 음량 수준 중에서 선택하거나 [OFF] 를 선택할 수 있습니다.

참고

- 벨소리 음량을 끄기로 설정하면 모든 수신 전화에 대해 베이스가 음소거됩니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [BS SETTINGS] > [RING VOLUME] 을 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 음량 수준을 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

베이스의 벨소리 설정

5 개의 벨소리 중에서 선택할 수 있습니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [BS SETTINGS] > [BS RINGER] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 음량 수준을 선택한 다음 MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

핸드셋 등록 취소

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [BS SETTINGS] > [DELETE HS] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ [PIN? - - -] 가 표시되고 " - - - " 커서가 깜박입니다. 기본 PIN 4 자리는 0000 입니다.
문자를 지우려면 C/ 를 누릅니다.
PIN 은 **** 로 표시됩니다.
- 3 PIN 4 자리를 입력한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 삭제된 핸드셋이 등록된 핸드셋 목록에서 제거되고 안테나 아이콘이 사라집니다.
[REGISTER] 가 표시됩니다.

참고

- 사전 설정된 PIN은 0000입니다. PIN이 올바르지 않으면 등록 취소에 실패하고 화면이 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- 핸드셋 자체는 등록을 취소할 수 없습니다.

다이얼 모드 설정

이 전화기는 톤 (DTMF) 및 펄스 (회전식) 다이얼을 지원합니다. 다이얼 모드는 터치 톤 다이얼로 사전 설정되어 있습니다. 펄스 (로터리) 서비스를 사용하는 경우 전화를 걸기 위해 전화기를 사용하기 전에 다이얼 모드를 펄스 다이얼로 변경해야 합니다.

- 1 MENU OK 를 누릅니다.
- 2 [BS SETTINGS] > [DIAL MODE] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [TONE] 또는 [PULSE] 를 선택한 다음, MENU OK 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

플래시 시간 설정

두 번째 전화를 받으려면 먼저 재발신 시간이 올바르게 설정되어 있어야 합니다. 일반적인 경우, 전화기는 재발신 지속 기간에 대해 이미 사전 설정되어 있습니다. 다음 3 가지 선택지 중에 선택할 수 있습니다. **[Short]**, **[Medium]**, **[Long]**. 사용할 수 있는 옵션의 수는 국가에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급자에게 문의하십시오.

- 1 **MENU**
OK를 누릅니다.
- 2 **[BS SETTINGS]** > **[FLASH TIME]** 을 선택한 다음, **MENU**를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ 다음 3 가지 선택지가 있습니다. **SHORT**, **MEDIUM** (기본 설정), **LONG**.
- 3 옵션을 선택한 다음 **MENU**를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

PIN 변경

- 1 **MENU**
OK를 누릅니다.
- 2 **[BS SETTINGS]** > **[CHANGE PIN]** 을 선택한 다음, **MENU**를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ **[OLD PIN? - - -]** 이 표시되고, “- - - -” 커서가 깜박입니다. 기본 PIN 4 자리는 **0000** 입니다.
문자를 지우려면 **C/↵**를 누릅니다.
PIN 은 ****로 표시됩니다.
- 3 현재 PIN 4 자리를 입력한 다음, **MENU**를 눌러 확인합니다.
↳ 기존의 PIN 이 올바르게, 다음과 같이 표시됩니다.
[NEW PIN? - - - -] “- - - -” 커서가 깜박입니다.
- 4 새 PIN 을 입력한 다음, **MENU**를 누릅니다.
- 5 새 PIN 을 다시 입력하여 이중 확인합니다. **MENU**
OK를 눌러 저장합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

ECO 모드 설정

ECO 모드를 설정하면 송신 전력을 줄일 수 있습니다.

- 1 **MENU**
OK를 누릅니다.
- 2 **[BS SETTINGS]** > **[ECO MODE]** 를 선택한 다음, **MENU**를 눌러 각 선택 사항을 확인합니다.
- 3 **[ON]/[OFF]** 를 선택한 다음 **MENU**를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

15 기본 설정 복원


전화 설정을 원래의 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

- 1 MENU/OK를 누릅니다.
- 2 [DEFAULT]를 선택한 다음 MENU/OK를 눌러 확인합니다.
 - ↳ [PIN? - - - -]가 표시되고 “- - - -” 커서가 깜박입니다. 기본 PIN 4 자리는 0000입니다.
문자를 지우려면 C/↵를 누릅니다.
PIN은 ****로 표시됩니다.
- 3 PIN 4 자리를 입력한 다음, MENU/OK를 눌러 확인합니다.
 - ↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 4 완료하려면 MENU/OK를 누르십시오.
 - ↳ 모든 설정 (전화번호부 제외)이 초기화됩니다.

16 전화 자동 응답기

참고




- M475에서만 사용 가능합니다.

전화기에는 전화 자동 응답기가 포함되어 있으며 이 응답기를 켜면 받지 않은 전화를 기록합니다. 원격으로 자동 응답기에 접속하고, 핸드셋의 자동 응답기 메뉴를 통해 설정을 변경할 수 있습니다. 자동 응답기가 켜지면 베이스 스테이션의  버튼에 불이 들어옵니다.

자동 응답기 켜기 또는 끄기

베이스 스테이션이나 핸드셋을 통해 자동 응답기를 켜거나 끌 수 있습니다.




핸드셋을 통해

- 1 를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM ON/OFF]** 를 선택한 다음, 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[ON]/[OFF]** 를 선택한 다음 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

참고

- 자동 응답기를 켜면, 벨소리 지연 설정에 따라 벨소리가 특정 횟수만큼 울린 후 수신 전화에 응답합니다.

응답 모드 설정

- 1 를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [ANSWER MOE]** 를 선택한 다음, 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[ANS & REC]** 또는 **[ANSWER ONLY]** 를 선택한 다음, 를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

참고

- **[ANS & REC]**는 전화를 받고 메시지를 녹음한다는 의미입니다. **[ANSWER ONLY]**는 전화만 받고 메시지는 녹음하지 않는다는 의미입니다.

발신 메시지

발신 메시지는 자동 응답기가 전화를 받을 때 발신자가 듣는 메시지입니다. 자동 응답기에는 다음과 같이 미리 녹음된 발신 메시지가 2 가지 있습니다. [ANS & REC] 및 [ANSWER ONLY].

발신 메시지 녹음

새로 녹음된 발신 메시지가 이전 메시지를 자동으로 대체합니다.

- 1 MENU OK를 누릅니다.
- 2 [ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [OGM SETTINGS] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ANS & REC] 또는 [ANSWER ONLY] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [RECORD MESS] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 확인합니다.
↳ [RECORDING] 이 표시됩니다.
- 5 신호음이 울린 후 마이크 가까운 곳에서 녹음을 시작합니다.
- 6 녹음을 중지하려면 MENU OK를 누릅니다.
↳ 새로 녹음된 발신 메시지를 핸드셋에서 들을 수 있습니다.

참고

- 발신 메시지를 녹음할 때는 반드시 마이크 가까이에서 말을 해야 합니다.

발신 메시지 듣기

- 1 MENU OK를 누릅니다.
- 2 [ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [OGM SETTINGS] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ANS & REC] 또는 [ANSWER ONLY] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [PLAYBACK] 를 선택한 다음 MENU OK를 눌러 확인합니다.
↳ 현재 발신 메시지를 들을 수 있습니다.

참고

- 수신 전화가 있을 때는 발신 메시지를 더 이상 들을 수 없습니다.

기본 발신 메시지 복구

- 1 MENU OK를 누릅니다.
- 2 [ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [OGM SETTINGS] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 [ANS & REC] 또는 [ANSWER ONLY] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 확인합니다.
- 4 [RECORD MESS] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 확인합니다.
↳ [RECORDING] 이 표시됩니다.

참고

- 기본 발신 메시지를 성공적으로 복원하려면 반드시 마이크 가까운 곳에서는 말을 하지 말아야 하며 발신 메시지를 녹음할 때 MENU OK를 눌러 녹음을 가능한 한 빨리 중지하십시오.


- 5 녹음을 중지하려면 MENU OK를 누릅니다.
↳ 기본 발신 메시지가 복원됩니다.

메모 녹음

자동 응답기가 켜진 상태이든 꺼진 상태이든, 메모를 녹음하여 잊지 않도록 상기시켜주는 용도로 사용할 수 있습니다.

- 1 MENU OK를 누릅니다.
- 2 [ANS. MACHINE] > [MEMO] > [ANSWER MOE] 를 선택한 다음, MENU OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ [RECORDING] 이 표시됩니다.
- 3 기록을 중지하고 저장하려면 MENU OK를 누릅니다.
- 또는 -
저장하지 않고 녹음을 중지하고 이전 메뉴 옵션으로 돌아가려면 C/↵를 누릅니다.

수신 메시지

새 TAM 메시지를 수신하면 새 메시지 표시기 가 핸드셋에서 깜박입니다.

새 메시지가 있으면, 전화기가 새 메시지 (가장 오래된 메시지부터) 만 재생합니다 .

새 메시지가 없으면 전화기가 모든 메시지 (가장 오래된 메시지부터) 를 재생합니다 .

☰ 참고

- 날짜와 시간을 올바르게 설정했는지 확인하십시오.
- 발신자가 메시지를 남길 때 전화를 받으면 녹음이 중지되고 발신자에게 바로 말을 할 수 있습니다.
- 메모리가 가득 차면, 자동 응답기가 [Answer only]로 자동으로 바뀝니다. 새 메시지를 받으려면 이전 메시지를 삭제합니다.

수신 메시지 듣기

메시지가 재생되면, 자동으로 저장되고 ★ 아이콘이 사라집니다 .

핸드셋에서

- MENU ^{MENU}OK > [ANS. Machine] > [MSG ^{MENU}PLAYBACK] 을 누른 다음 , OK 를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다 .
 - ↳ PLAYING MSG 가 표시됩니다 .
 - ↳ 새 메시지가 재생을 시작합니다 . 새 메시지가 없으면 기존 메시지가 재생을 시작합니다 .
- 볼륨을 높이거나 줄이려면 ▲ / REDIAL 을 누릅니다 .
- MENU ^{MENU}OK 를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다 .
- 듣기를 중지하려면 5^{JKL} 를 (M475에만 해당) 누릅니다 .
- 이전 메시지를 재생하거나 현재 메시지를 재생하려면 4^{GHI} 를 (M475에만 해당) 누릅니다 .
- 다음 메시지를 재생하려면 6^{MN} 를 (M475에만 해당) 누릅니다 .
- 현재 메시지를 삭제하려면 2^{ABC} 를 (M475에만 해당) 누릅니다 .

수신 메시지 삭제

☰ 참고


- 읽은 메시지만 삭제할 수 있습니다. 삭제된 메시지는 복구할 수 없습니다.

핸드셋에서

1. 메시지를 들을 때 ^{MENU}OK 를 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다 .
 2. [Delete] 를 선택한 다음 ^{MENU}OK 를 눌러 확인합니다 .
 - ↳ 현재 메시지가 삭제됩니다 .
- 또는 -
1. 메시지를 들을 때 2^{ABC} 를 (M475에만 해당) 누릅니다 .

기존의 모든 수신 메시지 삭제

베이스에서

대기 모드에서 베이스 스테이션의 를 길게 누릅니다.

- ↳ 기존의 모든 메시지는 모두 영구적으로 삭제됩니다.

핸드셋에서

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [DELETE ALL OLD]**를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
↳ 확인 요청이 핸드셋에 표시됩니다.
- 3 ^{MENU}OK를 눌러 확인하거나 **C/삭**를 눌러 이전 메뉴 옵션으로 돌아갑니다.
↳ ^{MENU}OK를 눌러 확인하면 기존의 모든 메시지가 영구적으로 삭제됩니다.

참고

- 읽은 메시지만 삭제할 수 있습니다. 삭제된 메시지는 복구할 수 없습니다.

응답 지연 설정

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [ANSWER DELAY]**를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[TIME SAVER], [2 RINGS], [4 RINGS], [6 RINGS]** 또는 **[8 RINGS]**를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

참고

- 이 기능을 적용하기 전에 자동 응답기가 켜져 있는지 확인하십시오.

* 팁

- 원격으로 자동 응답기에 접속할 때는 응답 지연을 **[TIME SAVER]** 모드로 설정하는 것이 좋습니다. 이 모드는 메시지를 관리하는 비용 효율적인 방법입니다. 새로운 메시지가 있으면 벨소리가 두 번 울린 후에 자동 응답기가 전화를 받습니다. 메시지가 없을 때는 벨소리가 3번 울린 후에 전화를 받습니다.

녹음 시간 설정

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [RECORD TIME]**을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[60 S], [120 S], [180 S]** 또는 **[UNLIMITED]**를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

원격 접속

집에 있을 않을 때 자동 응답기를 작동할 수 있습니다. 터치 톤 전화기로 전화를 걸고 PIN 코드 4 자리를 입력하기만 하면 됩니다.

참고

- 원격 접속 PIN 코드는 시스템 PIN과 동일합니다. 사전 설정된 PIN은 **0000**입니다.

원격 접속 활성화 또는 비활성화

자동 응답기에 대한 원격 접속을 허용하거나 차단할 수 있습니다.

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [REMOTE ACC.]**를 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 **[ON]**을 선택하여 원격 접속을 활성화하거나 **[OFF]**를 선택하여 원격 접속을 비활성화한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

PIN 코드 변경

- 1 ^{MENU}OK를 누릅니다.
- 2 **[ANS. MACHINE] > [TAM SETTINGS] > [CHANGE PIN]**을 선택한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 각 선택 항목을 확인합니다.
- 3 기존 PIN을 입력한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
- 4 새 PIN 코드를 입력한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
- 5 새 PIN 코드를 다시 입력한 다음, ^{MENU}OK를 눌러 확인합니다.
↳ 설정이 저장됩니다.

자동 응답기 원격 접속

- 1 터치 톤 전화기로 집 전화번호로 전화를 겁니다.
- 2 발신 메시지가 들리면 *를 입력합니다.
- 3 PIN 코드를 입력합니다.
↳ 기본 PIN은 **0000**입니다. PIN이 승인되면 확인 신호음이 한 번 들릴 것입니다. 그리고 나서 메시지 재생을 시작하려면 **5**를 눌러야 합니다.

참고

- 발신 메시지가 재생되는 동안 *를 입력해야 하며 지체 없이 PIN을 입력해야 합니다.
 - PIN을 잘못 입력하면 세 번의 오류 신호음이 들리고, 다시 시도할 수 있습니다. 하지만, 연속 세 번 잘못 입력하면 라인이 자동으로 해제됩니다.
- 4 기능을 수행하려면 키를 누릅니다. 사용 가능한 기능 목록은 아래의 원격 접속 명령표를 참고하십시오.

참고

- 메시지가 없을 때 8초 동안 아무 키도 누르지 않으면 전화가 자동으로 끊어집니다.

원격 접속 명령

키	기능
2	현재 메시지를 삭제합니다.
4	현재 메시지를 처음부터 반복하려면 한 번 누릅니다. 이전 메시지를 들으려면 두 번 누릅니다.
5	메시지를 듣습니다.
6	다음 메시지를 듣습니다.
7	자동 응답기를 켭니다(메시지를 들을 때는 사용할 수 없음).
8	현재 메시지를 중지합니다.
9	자동 응답기를 끕니다(메시지를 들을 때는 사용할 수 없음).

17 음성 메일 검색

음성 메일을 받으면 핸드셋이 를 표시합니다.

검색하려면, 일반적으로 전화 서비스 공급업체가 제공한 접속 번호로 전화를 건 후에 보안 코드를 입력합니다. 음성 메일 설정을 구성하고 메시지를 듣는 방법에 대한 지침은 전화 서비스 공급업체에 문의하십시오.

참고

- 새 음성 메일 메시지를 모두 듣고 나면, 화면의 표시기가 자동으로 꺼집니다.

18 기술 데이터

일반 사양 및 기능

- 통화 시간 : 14 시간
- 대기 시간 : 180 시간
- 실내 범위 : 최대 50 미터 *
- 실외 범위 : 최대 300 미터 *
- 전화번호부 목록 항목 50 개
- 재다이얼 목록 항목 10 개
- 통화 내역 항목 20 개
- 25 분 녹음 기능을 갖춘 자동응답기 (M475에만 해당)
- 발신자 확인 표준 지원 : FSK, DTMF
- 작동 온도 : 0° C ~ 40° C

배터리

- AAA Ni-MH 1.2V 500mAh
충전식 배터리 2 개

전원 어댑터

받침대 및 충전기

- Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:
A318-060045W-KR1
- 입력 : 100-240V AC 50/60Hz 0.15A
- 출력 : 6VDC 0.45A 2.7W

전력 소비량

- 작동 상태 꺼짐 모드 : <1 W
- 네트워크 대기 모드 : <1 W

무선 전화 기술

- 주파수 제어 : 크리스탈 제어 PLL 합성기
- 주파수 대역 : 1786.750-1791.950 MHz
- RF 전력 : <100mW
- 채널 : 3
- 최대 전력 : 20 dBm
- 변조 모드 : GFSK
- 안테나 유형 : 통합 안테나
- 안테나 게인 : 0dBi
- 충전기 : 37g

크기 및 무게 (M470)

- 핸드셋 : 102.5g
48.10 × 24 × 154 mm (H x W x D)
- 본체 : 64.5g
107.5 × 70.3 × 23.3 mm (H x W x D)
- 충전기 : 66.8g
70.3 × 70.3 × 19.8 mm (H x W x D)

크기 및 무게 (M475)

- 핸드셋 : 102.5g
48.10 × 24 × 154 mm (H x W x D)
- 본체 : 83.5g
107.5 × 70.3 × 23.5 mm
- 충전기 : 66.8g
70.3 × 70.3 × 19.8 mm (H x W x D)

- * 실제 작동 범위는 사용 시 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

19 알림

적합성 선언

이로써 TP Vision Europe B.V. 는 이 제품이 RED 지침 2014/53/EU 의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 www.philips.com/support 에서 확인하실 수 있습니다.

GAP 표준 규격 준수

GAP 표준은 DECT™ GAP 핸드셋 및 베이스 스테이션이 제조사에 관계없이 최소의 작동 표준을 준수하도록 보장합니다. 이 핸드셋과 베이스 스테이션은 GAP 규격입니다. 이는 최소한의 기능(핸드셋 등록, 회선 연결, 전화 걸기 및 받기)을 보장한다는 의미입니다. 이 제품을 다른 제품과 함께 사용하는 경우에는 고급 기능을 사용할 수 없습니다. 이 핸드셋을 다른 제조사의 GAP 규격 베이스 스테이션에 등록하고 함께 사용하려면, 먼저 제조업체의 지침서에 설명된 절차에 따른 다음 핸드셋 등록을 위해 이 설명서에 나온 절차를 따르십시오. 다른 제조사의 핸드셋을 이 베이스 스테이션에 등록하려면, 베이스 스테이션을 등록 모드로 전환한 다음 핸드셋 제조업체의 지침서에 설명된 절차를 따르십시오.

EMF 준수

이 제품은 전자기장 노출에 관해 해당하는 모든 표준과 규정을 준수합니다.

노후 제품 및 배터리 폐기



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2012/19/EU 를 준수한다는 것을 의미합니다.



이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2013/56/EU 를 준수하는 배터리를 내장하고 있다는 것을 의미하며 이러한 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.

전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오. 현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다.

일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 제거하려면 '제공된 배터리 설치' 섹션을 참조하십시오.



이 로고가 제품에 부착되어 있으면, 관련 국가의 재활용 시스템에 재정적인 기부를 제공했다는 의미입니다.

환경적 정보

불필요한 모든 포장재는 생략되었습니다. 당사는 포장재를 판지(상자), 폴리스티렌폼(완충재), 폴리에틸렌(가방, 보호용 폼시트)이라는 3 가지 재료로 쉽게 분리할 수 있도록 노력했습니다.

귀하의 시스템은 전문적인 회사가 분해하는 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장재, 다 쓴 배터리 및 오래된 장비 폐기에 관한 현지 규정을 준수해 주십시오.

20 자주 묻는 질문

제 전화기가 전혀 작동하지 않습니다.

전화 베이스가 올바르게 설치되어 있고 배터리가 올바르게 설치 및 충전되었는지 확인해 주십시오.

매일 최적의 성능을 낼 수 있도록 사용 후에는 핸드셋을 전화기에 다시 놓아주십시오.

화면에 신호 막대가 표시되지 않습니다.

- 핸드셋이 범위를 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.
- 핸드셋에 [REGISTER] 이 표시되면 핸드셋을 등록하십시오.

팁

- 자세한 내용은 14장 '등록', '추가 핸드셋 등록' 섹션을 참고하십시오.

아무 표시도 나타나지 않습니다.

- 배터리가 충전되어 있는지 확인하십시오.
- 전원과 전화기가 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 음질이 불량합니다 (잡음, 에코 등).
- 핸드셋이 범위를 거의 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.
- 전화기가 근처의 전기 기기로부터 간섭을 받습니다. 베이스 스테이션을 해당 기기에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.
- 전화기가 두꺼운 벽이 있는 장소에 있습니다. 베이스 스테이션을 해당 장소에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.

내 핸드셋에 [OUT OF RANGE] 가 표시됩니다. 어떻게 해야 합니까 ?

- 베이스 스테이션에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션 근처로 가져가십시오.

핸드셋과 베이스의 연결이 끊어지거나 통화 중에 소리가 왜곡됩니다.

- ECO 모드가 작동 중인지 확인하십시오. 핸드셋 범위를 늘리고 최적의 통화 상태를 즐기려면 이 모드를 끄십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션에 다시 등록하십시오.

도킹 신호음이 들리지 않습니다.

- 핸드셋이 베이스 스테이션 / 충전기에 제대로 놓여져 있지 않습니다.
- 충전 접촉 부위가 더럽습니다. 먼저 전원 공급 장치를 분리한 다음 마른 천으로 접촉 부위를 청소하십시오.

충전기에서 핸드셋이 충전되지 않습니다.

- 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오.
- 핸드셋이 충전기 위에 올바르게 놓여져 있는지 확인하십시오. 핸드셋이 충전기에 올바르게 놓이면 도킹 신호음이 들립니다. 충전할 때 배터리 아이콘에 불이 들어옵니다.
- 충전 접촉 부위가 더럽습니다. 먼저 전원 공급 장치를 분리한 다음 마른 천으로 접촉 부위를 청소하십시오.
- 배터리에 결함이 있습니다. 동일한 사양의 새 배터리를 구입하십시오.

발신음이 들리지 않습니다.

- 전화 연결을 확인하십시오.
- 핸드셋이 범위를 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.



전화를 걸 수 없습니다.

전화를 걸기 전에 발신음이 울리는지 확인하십시오. 발신음이 나오기 전에 핸드셋이 전화기와 동기화하는 데 1~2 초가 걸린다면 정상입니다. 전화를 걸기 전에 1 초 더 기다리십시오. 배경 소음을 제거하십시오. 전화를 걸기 전에 핸드셋을 음소거하거나, 집에서 배경 소음이 적은 다른 방에서 전화를 거십시오.

발신자 번호가 표시되지 않습니다.

- 서비스가 활성화되지 않았습니 다 . 서비스 공급자에게 확인하십시오 .
- 발신자 정보가 허용되지 않거나 사용할 수 없습니다 .

핸드셋은 * 및 # 문자를 표시할 수 없습니다 .

* 및 # 문자는 LCD 디스플레이에 각각 'E' 및 'R'로 표시됩니다 . 이것은 디스플레이의 두 번째 행에 7- 세그먼트가 있기 때문에 정상적인 것입니다 (*  및 #  이라는 두 개 버튼에서 문자를 찾을 수 있습니다) .

추가 핸드셋을 베이스 스테이션에 페어링 (등록) 하지 못했습니다 . 어떻게 해야 하나 ?

각 베이스 스테이션이 최대 4 개의 핸드셋을 수용하기 때문에 기본 메모리가 가득 찼습니다 . 사용하지 않는 핸드셋의 등록을 취소하고 다시 시도하십시오 .

팁

- 자세한 내용은 13장 '기본 설정', '핸드셋 등록 취소' 섹션을 참고하십시오 .

참고

- 위 해결책이 도움이 되지 않는 경우, 핸드셋과 베이스 스테이션 모두에서 전원 공급 장치를 분리하십시오 . 1분 후에 다시 시도해 보십시오 .

핸드셋 벨이 울리지 않습니다 .

- 핸드셋 벨소리가 켜져 있는지 확인하십시오 .
- 핸드셋이 베이스 스테이션에 등록되었는지 확인하십시오 .

음성 사서함의 설정을 변경할 수 없습니다 .
어떻게 해야 하나 ?

음성 메일 서비스는 서비스 공급업체가 관리하지만, 전화기 자체는 그렇지 않습니다 . 설정을 변경하려면 서비스 공급업체에 문의하십시오 .

21 부록

문자 및 숫자 입력 표

키	대문자(영문)
0	0 . , / : ; " ' ! j ? z * + - % \ ^ ~
1	공백 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트 및 문서를 보려면 www.Philips.com/support를 방문하십시오.

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다.

본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited입니다.

